


**TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT**

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

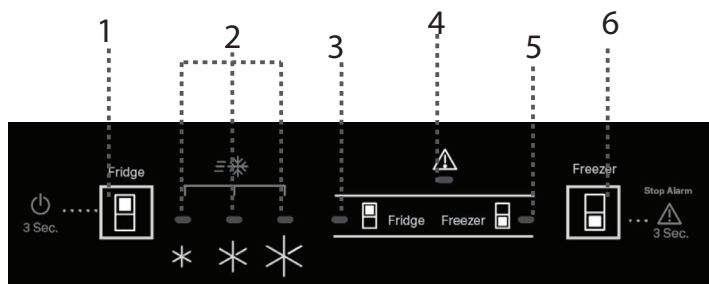


**Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.**

**FØRSTE GANGS BRUK**


Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kopler apparatet til strømmettet. Kople apparatet til strømmettet og det vil starte automatisk. De ideelle oppbevaringstemperaturene for maten er forhåndsinnstilt ved fabrikk.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig). Dersom du hører lydsignalet, betyr dette at temperaturalarmen har grepet inn: trykk på knappen for å slå av de akustiske alarmene.


**KONTROLLPANEL**


1. Kjøleskaptemperatur / Stand By
2. Innstilling av temperaturindikator
3. Kjøleskapets indikator
4. Alarmindikator
5. Fryserindikator
6. Temperaturalarm for fryserseksjon / Stop Alarm

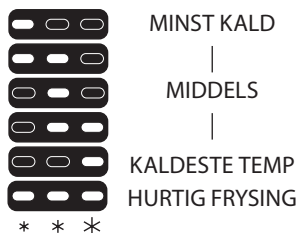
**INNSTILLING AV TEMPERATURENE**


Trykk på kjøleskapknappen  for å stille inn en annen temperatur i kjøleskapseksjonen.

Anbefalt innstilling for Kjøleskapseksjonen er MED

Trykk på fryserknappen  for å stille inn en annen temperatur i fryserseksjonen.

Anbefalt innstilling for Fryserseksjonen er MED


**ON/STAND-BY**

Trykk på knappen for kjøleskapets temperatur  i 3 sekund for å stille apparatet på stand-by. Når lyset inne i kjøleskapseksjonen ikke tennes i Stand-by modus. Trykk kort på knappen igjen for å aktivere apparatet på nytt.

*For å unngå økning i matsvinn, vennligst se innstillinger og lagringstider som anbefales i brukerveiledningen.*

**FAST FREEZE (RASK INNFrysING)**

For å oppnå best mulig oppbevaring, vennligst bruk Fast Freeze funksjonen (Hurtig frysing) før du legger store mengder mat i fryserseksjonen.

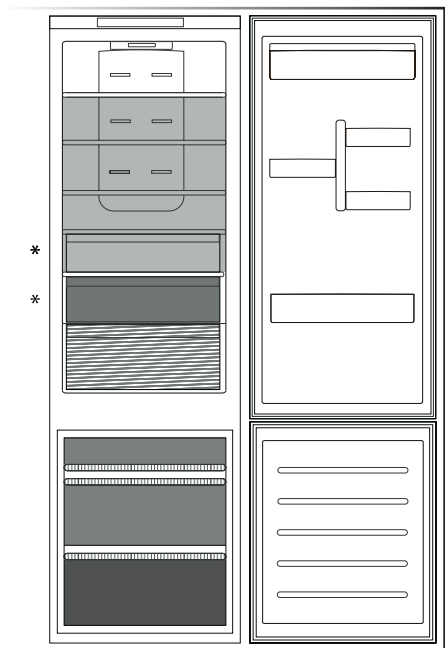
Trykk på knappen (6) helt til alle de tre led-lysene er tent for å stille inn funksjonen.

Funksjonen slås av automatisk etter 26 timer, eller manuelt ved å velge en annen TEMPERATUR for nedfrysing.

*Merk: Unngår direkte kontakt mellom fersk mat og maten som allerede er frossen. For å optimere frysehastigheten kan skuffene fjernes og maten plasseres direkte på bunnen av seksjonen.*

\* Kun tilgjengelig på noen modeller

## SLIK OPPBEVARER DU FERSK MAT OG DRIKKE



### Tegnforklaring

-  **SVALESONE**  
Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
-  **KJØLESONE**  
Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
-  **KJØLIGSTE SONE/SKUFF**  
Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk.
-  **FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF**
-  **SKUFFER I FRYSESEKSJON**
-  **SKUFF I FRYSERSONEN**  
(Kaldeste sone)  
Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

Lastbegrensningene fastsettes av den spesifikke konstruksjonen (kurver, bokser, klaffer, skuffer hyller, osv.), eller lastbegrensningene fastsettes av naturlige lastbegrensninger.

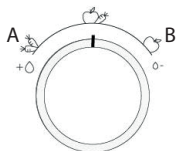
### KJØLESEKSJON

#### Multiflow-luftdistribusjon (flere strømninger)

Multiflow (flere strømninger) hjelper til med å fordele den kalde luften jevnt i hele seksjonen for bedre oppbevaring av matvarene. Maten kan plasseres på en hvilken som helst hylle i apparatet. Vennligst vær oppmerksom på ikke å tette til viftene for distribusjon av luften slik at den beveger seg fritt.

#### Humidity control (fuktighetskontroll)\*

Åpne anordningen for regulering av fuktighet (posisjon B) dersom du ønsker å oppbevare maten i omgivelser med mindre fuktighet, som frukt, eller lukk den (posisjon A) for å oppbevare mat i fuktigere omgivelser som grønnsaker.



#### Multi Fresh Sone

3 temperaturvalg for optimal oppbevaring av: Kjøtt/Fisk; Meieriprodukt; Frukt/Grønnsaker, med ekstra oppbevaringsplass for ferske grønnsaker.

Innstillinger:

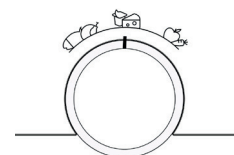
**LAV** = Kjøtt og Fisk

**MID** = Meieriprodukt (Ost og Jogurt)

**HØY** = Frukt og grønnsaker

For at skuffen "Multi Fresh sone" skal fungere på riktig måte, er det nødvendig at:

- apparatet slås på
- en av de følgende spesialfunksjonene ikke velges: Standby (på vent), Cooling-Off (nedkjøling) Vacation (ferie) (i dette tilfellet må maten i seksjonen fjernes).



\* Kun tilgjengelig på noen modeller

## Belysning (avhenger av modellen)



Dette produktet har en lyskilde i energieffektivitetsklasse G



Dette produktet har 2/4 lyskilder på siden i energieffektivitetsklasse F og en øvre lyskilde i energiklasse G



Dette produktet har en lyskilde i energieffektivitetsklasse G



Dette produktet har en øvre lyskilde i energieffektivitetsklasse G

## FRYSERSEKSJON

### Total No Frost system

Det Totale No Frost systemet hindrer effektivt isdannelse, og en unngår dermed bryet med manuell avising både av fryserseksjonen og kjøleskapsseksjonen.

Dets ventilasjonssystem sikrer perfekt sirkulasjon av kald luft i begge seksjonene og unngår dermed at det danner seg is.

### Isbiter\*

Fyll 2/3 av isskuffen med vann og legg den tilbake i fryserseksjonen.

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til å fjerne is med under noen omstendigheter.

Mengden ferskmat som kan fryses i løpet av 12 til 24 timer står skrevet på servicemerket.

### Easy access tray (skuff som er lett tilgjengelig)\*

Fryser-skuffen er nyttig for å få lett tilgang til produkt som brukes ofte, for å fryse ned eller ganske enkelt oppbevare rester eller små element.\*

### Fast Freeze Pad (Alu PAD)\* (underlag for hurtig frysing)

Metallpanelet er til hjelp for raskere nedfrysing av maten.

Metallpanelet kan fjernes for å gjøre rengjøringen enklere, ved å løfte det opp fra venstre hjørne.

### Fresh Pad\* (underlag for holde maten fersk)

Frukt & grønnsakskuffen er utstyrt med Hygiene grid (hygieneristen).

Takket være den spesielle utformingen av denne komponenten kommer ikke frukt&grønnsakene i kontakt med naturlig lekkasje (ved drypping eller fuktighet fra grønnsakene) som renner ned under hygieneristen. Hygieneristen er behandlet med Microban SilverShield® teknologi som reduserer de skadelige bakteriene med opptil 99.9% på overflaten til frukt- og grønnsakskuffen for å bedre oppbevaringen av frukt og grønnsaker\*\*. Hygieneristen kan fjernes for å vaskes når den er skitten, ved ganske enkelt å løfte den og dra den ut. Den kan enkelt vaskes for hånd, med kun vann eller med nøytralt oppvaskmiddel. Den kan også vaskes i oppvaskmaskinen. Etter at du har vasket den må den tørkes før du setter den tilbake på plass.

## GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene må stå i deres opprinnelige posisjon med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen.

Belysningen inne i kjøleskapsseksjonen bruker LED-lys, disse gir bedre belysning enn de tradisjonelle lysepærene, samtidig som de har et svært lavt energiforbruk.

### AVFALLSBEHANDLING

Dørene og dekslene til kjøleapparatene må fjernes før apparatet bringes hives på søppelfyllingen, for å unngå at barn eller dyr setter seg fast inne i det.

### FJERNING AV SKUFFENE


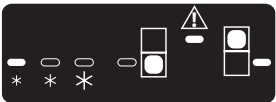



Dra skuffene ut så langt de går, løft dem oppover og ta dem ut. For å få mer volum kan fryse-seksjonen brukes uten skuffene.

Sørg for at døren er ordentlig lukket etter at maten er lagt tilbake på ristene/hyllene.

\* Kun tilgjengelig på noen modeller

\*\* Uavhengig testet av IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) ved å benytte ISO 22196

## FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.	Apparatet kan være i On/Standby-modus. Det kan være problemer med strømmettet.	Slå på apparatet med knappen 1. Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hvorvidt det er et strømbrydd</li> <li>• at støpslet sitter godt fast i uttaket, og at den flerpolede bryteren (hvis utstyrt) er slått på (slik at apparatet får strøm)</li> <li>• at den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset virker som den skal</li> <li>• at strømledningen ikke er ødelagt.</li> </ul>
Lyset inni apparatet virker ikke.	Du må kanskje skifte pære.	Ta kontakt med det godkjente service-senteret.
	Apparatet kan være i On/Standby-modus.	Slå på apparatet med knappen 1.
Temperaturen inne i seksjonene er ikke lav nok.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dørene er ordentlig lukket</li> <li>• apparatet er ikke installert nær en varmekilde</li> <li>• angitt temperatur er passende</li> <li>• sirkulasjonen av luft gjennom ventilene nederst i apparatet er ikke forhindret.</li> </ul>
Den fremste kanten på apparatet, ved dørtetningen, er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	Ingen oppretting er nødvendig.
Akustiske lydsignal.	<b>Alarm for åpen dør</b> Den aktiveres når en dør står åpen over lengre tid.	Lukk dørene på produktet for å deaktivere det akustiske signalet.
 	<b>Strømbryddsalarm</b> Det aktiveres ved et lengre strømbrydd som forårsaker en økning i temperatur i fryserseksjonen.  Merk: Du kan ikke stille inn en annen temperatur for produktet før alarmer for strømbrydd deaktiveres.	Før du slår av lydsignalet, anbefaler vi at du merker deg LED-lysene for temperatur i fryser, som viser den høyeste temperaturen som ble nådd i fryseseksjonen under strømbryddet. Trykk kort på knappen for "Stop Alarm" for å deaktivere det akustiske signalet. Etter at du har trykket på knappen, viser led-lysene igjen den innstilte temperaturen. Hvis fryseseksjonen ennå ikke har nådd optimal temperatur for bevaring av mat, kan temperaturalarmen for fryseseksjonen bli aktivert (se temperaturalarm for fryseseksjon). Kontroller maten før du spiser den.
	<b>Temperaturalarm for fryseseksjon</b> Temperaturalarmen for fryseseksjonen indikerer at temperaturen i seksjonen ikke er ved optimal temperatur. Dette kan skje: når den brukes første gang, etter avriming eller renhold, dersom store mengder matvarer plasseres i fryseren eller dersom døren ikke har vært riktig lukket.	Ved å trykke på knapp 1  eller  6 utsettes lydalarmer.

\* Kun tilgjengelig på noen modeller



Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- besøke vårt nettsted [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011518467/B