



**GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO HOTPOINT - ARISTON**


Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)



**Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.**

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


## APARATO

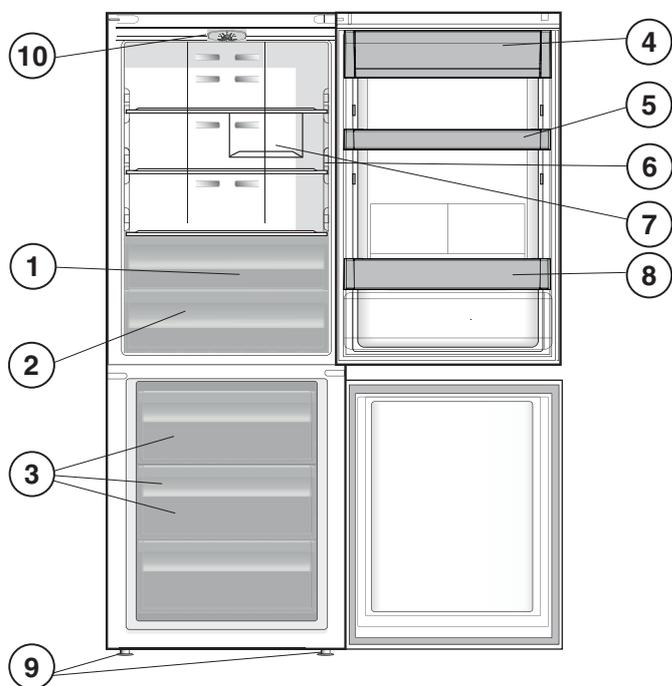

1. Compartimento para frutas y verduras \*
2. Zona de protección de alimentos 0 °C / Descongelación segura \*
3. Compartimento congelador de almacenamiento
4. Estante de lácteos \*
5. Estantes móviles \*
6. Indicador de temperatura \*
7. Botellero\*
8. Estante para botellas \*
9. Pies niveladores
10. Oxígeno activo

\* Varía en número o posición, disponible solo en algunos modelos.


## PANEL DE CONTROL

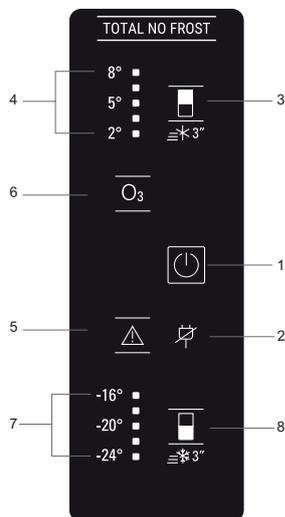

1. Botón e indicador Encendido/En espera
2. Alarma de corte de suministro, indicador prolongado de alarma de corte del suministro (consulte la Tabla de alarmas más abajo)
3. Botón de temperatura del frigorífico / Fast Cool (Frío rápido)
4. LED de temperatura del frigorífico
5. Botón de desactivación de la alarma (consulte la Tabla de alarmas más abajo)
6. Botón de Active Oxygen (Oxígeno Activo)
7. LED de temperatura del congelador
8. Botón de temperatura del congelador / Fast Freeze (congelación rápida)

## ACCESORIOS

### BOTELLERO

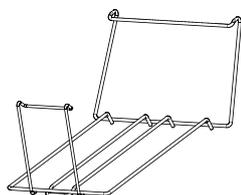

# PRIMER USO

## PUESTA EN MARCHA DEL APARATO

El aparato se pone en marcha automáticamente al enchufarlo. Después de poner en marcha el aparato, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos en su interior y en el compartimento del congelador.

Cuando el aparato está conectado a la red eléctrica, la pantalla se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores por defecto (de fábrica) del compartimento frigorífico-congelador.

## USO DIARIO

Para una información más detallada acerca de las funciones consulte la Guía de Uso y Cuidado / véase la última página para más información acerca de cómo obtener la Guía de Uso y Cuidado

## FUNCIONES

### INDICADOR/BOTÓN ENCENDIDO/EN ESPERA

Para que el producto pase al modo de espera, pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos. Todos los iconos se apagarán excepto el indicador Encendido/En espera. Para volver a activar el aparato, pulse una vez (brevemente) este botón.



### AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO

Para ajustar la temperatura del frigorífico, pulse el botón Frigorífico (°C). La temperatura del frigorífico puede ajustarse entre +2 y +8 °C, como muestran los LED de temperatura del frigorífico.

### FAST COOL (ENFRIAMIENTO RÁPIDO)

Con la función Frío rápido se puede aumentar el frío del compartimento frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento frigorífico. Mantenga pulsado durante 3 segundos el botón Frigorífico (°C) para activar la función Frío rápido. Los LED de temperatura del frigorífico indican cuando está activada la función Frío rápido mediante la secuencia que aparece al lado. La función se desactiva automáticamente después de 6 horas o se puede desactivar manualmente pulsando de nuevo el botón Frigorífico (°C).



### AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL CONGELADOR

Normalmente el aparato viene configurado de fábrica para que funcione a la temperatura recomendada de -18 °C. Para ajustar la temperatura del congelador, pulse el botón de temperatura del congelador. La temperatura del congelador puede ajustarse entre -16 y -24 °C, como muestran los LED de temperatura del congelador.

### FAST FREEZE (CONGELACIÓN RÁPIDA)

El uso de esta función se recomienda cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse y mantenga pulsado durante 3 seg. el botón del Congelador para activar la función Congelación rápida. Los LED de temperatura del congelador indican cuando está activada la función Congelación rápida mediante la secuencia que aparece al lado. Transcurridas 24 horas, introduzca los alimentos que desee congelar en la cesta superior del compartimento congelador. La función se desactiva automáticamente después de 48 horas o se puede desactivar manualmente pulsando de nuevo el botón Congelador (°C).



### LUZ DEL FRIGORÍFICO

El sistema de iluminación del interior del compartimento del frigorífico emplea luces LED, lo que permite una mejor iluminación y un consumo energético muy bajo. Si el sistema de luz LED no funciona, póngase en contacto con Servicio de Asistencia para su sustitución.

### ALARMA DE CORTE DEL SUMINISTRO

En caso de que se produzca una interrupción en el suministro eléctrico, su electrodoméstico está diseñado para controlar automáticamente la temperatura en el congelador cuando vuelva la electricidad. Si en el congelador la temperatura supera el nivel de congelación, al restablecerse el suministro eléctrico se enciende el icono de corte de corriente , parpadea el icono de alarma y se activa la señal acústica. Para restablecer la alarma, pulse el botón de reinicio una sola vez.



### PANTALLA SMART

Esta función opcional sirve para ahorrar energía. Para activar la pantalla inteligente, pulse los botones °C del frigorífico y del congelador a la vez durante 3 segundos hasta que suene la señal acústica. Para desactivar esta función, repita el mismo procedimiento. Es importante tener presente que esta función no desconecta el aparato de la alimentación eléctrica, sino que únicamente reduce la corriente consumida por la pantalla externa.

### INDICADOR DE TEMPERATURA \*

El indicador de temperatura informa sobre si la temperatura de esta cavidad es suficientemente fría para el almacenamiento con la palabra «OK».

1. Compruebe que «OK» aparezca claramente en el indicador (véase el dibujo de abajo).



2. Si no aparece la palabra «OK», significa que la temperatura es demasiado alta: baje la temperatura y espere aproximadamente 10 horas hasta que la temperatura se haya estabilizado.
3. Vuelva a comprobar el indicador: si es necesario, reajústela siguiendo el proceso inicial. Si se han añadido grandes cantidades de comida o si la puerta del frigorífico se ha abierto recientemente, es normal que el indicador no muestre «OK». Espere al menos 10 horas antes de ajustar el selector de OPERACIÓN DEL FRIGORÍFICO a un valor más alto.

### ZONA DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS 0 °C / DESCONGELACIÓN SEGURA \*

Un compartimento diseñado para guardar comida delicada como carne y pescado frescos. La baja temperatura del compartimento permite almacenar alimentos durante más de una semana (pruebas realizadas en productos cárnicos) sin que se modifiquen sus propiedades nutritivas, su aspecto ni su sabor. El compartimento también es apropiado para descongelar alimentos de forma saludable, ya que la descongelación a baja temperatura previene la proliferación de microorganismos al tiempo que conserva el sabor y las propiedades organolépticas. No es apropiado para guardar fruta, verduras ni hojas verdes de ensalada, pero sí se puede utilizar para pasta fresca rellena e incluso para alimentos cocinados o sobras.

# Hotpoint


ARISTON

**ACTIVE OXYGEN (OXÍGENO ACTIVO)**

Este dispositivo libera moléculas de ozono en el interior del frigorífico; el ozono es una sustancia natural que combate las bacterias y los microorganismos, reduciendo su proliferación y limitando la presencia de olores desagradables. Define automáticamente la cantidad de ozono necesaria para alargar el frescor de los alimentos, eliminando olores y evitando la creación de bacterias. Puede generar un ligero olor característico en el frigorífico. Este mismo olor puede percibirse durante una tormenta debido al ozono que se produce cuando los rayos liberan su carga eléctrica; es completamente normal. La cantidad producida por el dispositivo es muy baja y se reduce rápidamente a medida que actúa el efecto antibacteriano. El dispositivo se activa pulsando la tecla prevista para tal fin en el panel de control. Cuando está activado el oxígeno activo, el dispositivo funciona en un ciclo recurrente hasta que se vuelve a pulsar la tecla. La emisión de ozono se notifica mediante la activación del LED verde ubicado en el dispositivo de oxígeno activo, que se encuentra en el compartimento del frigorífico; una luz azul notifica un ciclo de espera (sin emisión de zona).

**CAJÓN DE FRUTAS Y VERDURAS \***

Los cajones de fruta y verdura de los que está dotado el frigorífico se han diseñado especialmente para mantener frescas las frutas y verduras. Abra el regulador de humedad (posición B) si quiere almacenar alimentos como, por ejemplo, fruta en un entorno menos húmedo, o ciérrelo (posición A) para almacenar alimentos como, por ejemplo, verduras, en un entorno más húmedo.

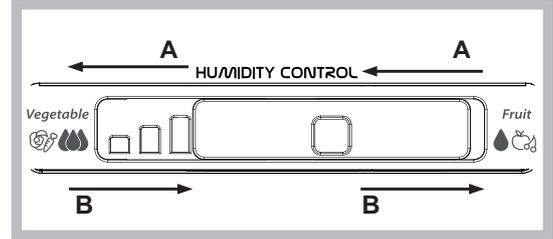

**ESTANTES \***


Gracias a las guías especiales, los estantes se pueden extraer y se puede ajustar su altura, lo que permite un almacenaje fácil de recipientes y alimentos grandes.

**TABLA DE ALARMAS**

TIPO DE ALARMA	INDICACIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
Alarma de puerta abierta	La alarma acústica se activa y el indicador de Alarma  parpadea.	La puerta ha estado abierta más de 2 minutos.	Cierre la puerta o pulse el botón de desactivación de la alarma para detener la señal acústica.
Alarma de temperatura	El indicador de Temperatura parpadea (°C) y el indicador de Alarma  permanece encendido.	La temperatura interior no es la adecuada.	Pulse el botón Desactivar alarma ; la señal acústica se desactiva, el indicador de temperatura (°C) parpadea y el indicador de alarma  permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C.
Alarma de Modo Party (Fiesta)	El indicador Modo Party  parpadea y la señal acústica se activa.	Han transcurrido 30 min desde que se ha activado la función Modo Party. Debe sacarse la botella del congelador (consulte las Instrucciones de uso para obtener una información más detallada).	Pulse el botón de desactivación de la alarma  y retire la botella del congelador.
Alarma de corte del suministro eléctrico prolongado	El icono de alarma de corte del suministro  se mantiene encendido y parpadean el indicador de alarma  y el indicador de temperatura (°C).	Corte de corriente prolongado, capaz de hacer que aumente la temperatura interior hasta los 0 °C.	Pulse el botón de desactivación de alarma ; la señal acústica se desactiva, el indicador de Temperatura (°C) parpadea y el indicador de Alarma  permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C.

**ALGUNOS DE LOS SONIDOS DE FUNCIONAMIENTO QUE PUEDE OÍR SON**

Un silbido cuando se enciende el aparato por primera vez o después de una pausa prolongada.

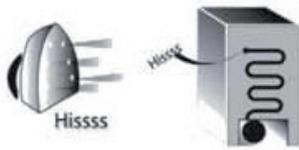

Un borboteo cuando el líquido de refrigeración entra en las tuberías.



Un borboteo cuando el compresor está en funcionamiento.



Un zumbido cuando la válvula de agua o el ventilador comienzan a funcionar.




Un crujido cuando el compresor empieza a funcionar.



El sonido CLIC es del termostato que ajusta la frecuencia de funcionamiento del compresor.



# CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

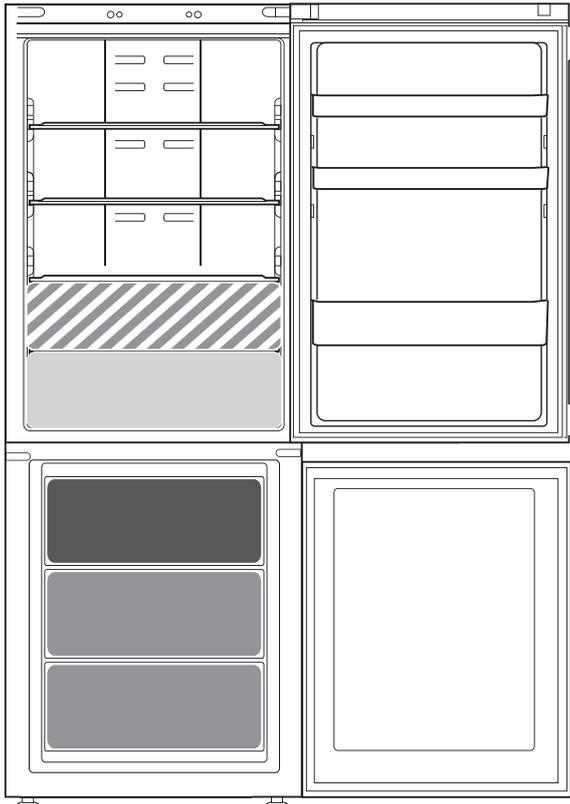

## Leyenda



### ZONA FRÍA

Recomendada para guardar bebidas, leche y alimentos como los lácteos, delicatessen, yogur, huevos, mantequilla, salsas, encurtidos, postres



### CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS



### ZONA MÁS FRÍA:

#### ZONA DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS 0 °C / DESCONGELACIÓN SEGURA \*

Recomendada para guardar carne, pescado, fiambres, pasta fresca rellena, comida cocinada, sobras. Esta zona también se recomienda para descongelar alimentos.



### CAJÓN DE LA ZONA DE FAST FREEZING (CONGELACIÓN RÁPIDA)

Zona más fría, recomendada para congelar alimentos frescos y cocinados.



### CAJONES NORMALES DEL CONGELADOR

Recomendados para guardar alimentos congelados y helados.

Nota: el color gris de la leyenda no coincide con el color de los cajones

## COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Utilice recipientes reciclables de plástico, metal, aluminio y cristal o film transparente para envolver los alimentos.

Utilice siempre contenedores con tapa para líquidos y alimentos que puedan desprender o tomar olor o sabor de otros alimentos o cúbralos.

Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el frigorífico, recomendamos utilizar los estantes de encima del cajón para frutas y verduras ya que es la parte del compartimento mejor refrigerada.

Los alimentos que desprenden mucho gas etileno y aquellos que son sensibles a este gas, como las frutas y verduras o la lechuga, deben conservarse siempre en compartimentos separados o envolverse para no reducir su tiempo de conservación; Por ejemplo, no debe conservar los tomates junto con los kiwis o la col.

Para evitar que se vuelquen las botellas, puede utilizar soporte para botellas (disponibles en algunos modelos).

No coloque los alimentos muy juntos para permitir una adecuada circulación de aire.

## COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

El congelador es el lugar de almacenamiento ideal para dejar los alimentos congelados, hacer cubitos de hielo y congelar alimentos frescos en el compartimento congelador. El peso máximo en kilogramos de alimentos frescos que se pueden congelar en un periodo de 24 horas está indicado en la placa de característica (... kg/24 h).

Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el congelador, recomendamos utilizar las zonas más frías del compartimento congelador, que corresponden a la zona media.



Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:

- Visitando nuestra página web [docs.hotpoint.eu](https://docs.hotpoint.eu)
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

La información del modelo puede consultarse a través del QR-Code de la etiqueta energética. La etiqueta también contiene el identificador del modelo que puede usarse para consultar el portal del registro en <https://eprel.ec.europa.eu>



# Hotpoint

ARISTON



400011553860