

FÖRSTA ANVÄNDNING


Anslut produkten till elnätet.

På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet aktiverats: Håll knappen för larmavstängning nedtryckt. På vissa modeller ska det antibakteriella filtret/antiodörfiltret placeras i fläkten. Följ anvisningarna på filterförpackningen.

Anmärkning: Efter att produkten tagits i drift tar det 4-5 timmar innan lämplig temperatur för förvaring av en normal mängd livsmedel har uppnåtts.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

Rengör regelbundet apparaten med en ny duk och en lösning av ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel som är avsett för rengöring av kylskåp. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Rengör regelbundet dräneringshålet med hjälp av det därtill avsedda verktyget så att avfrostningsvattnet alltid kan rinna undan. Dräneringshålet är placerat i skåpets bakre vägg, i närheten av frukt- och grönsakslådan (se bilden). Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget eller skilj apparaten från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring och underhåll utförs.

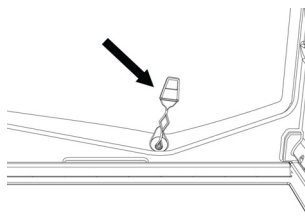

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD


(beroende på modell)

Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan glödlampen byts, följ sedan instruktionerna beroende på vilken typ av belysning din apparat har.

Byt till en ny glödlampa av samma typ, som finns hos vår Tekniska service och hos auktoriserade återförsäljare.

Belysning av typ 1)

1. Lossa skruven och avlägsna lampskyddet.
2. Glödlampen inne i skåpet har bajonettfattning och ska inte skruvas ur, utan dras ut i pilens riktning.
3. Sätt tillbaka lampskyddet och vänta i 5 minuter innan stickproppens sätts in i eluttaget.

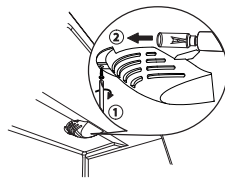

Belysning av typ 2)


För att ta loss lampan, skruva ur motsols så som visas i bilden. Vänta 5 minuter innan du kopplar in apparaten igen.



Belysning av typ 3)

Om din apparat har lysdioder skall du kontakta Service vid byte.

Lysdioder har längre hållbarhet, ger mer ljus per watt och är mer miljövänliga än vanliga glödlampor

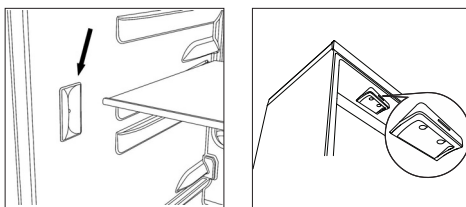

LÄNGRE BORTAVARO - NÄR KYLSKÅPET INTE SKA ANVÄNDAS

Dra ut stickproppen ur eluttaget, töm kylskåpet, frosta av det (om nödvändigt) och rengör det. Låt dörrarna stå öppna så att luft kan cirkulera i avdelningarna. Detta gör att det inte bildas mögel eller dåliga lukter.

OM DET BLIR STRÖMAVBROTT

Håll dörrarna stängda så att matvarorna hålls kalla så länge som möjligt. Frys inte om matvaror som har börjat tina. Vid längre strömbrott kan även strömbrottslarmet (black out) aktiveras (beroende på modell).

KYLDEL

Kyldelen är avsedd för förvaring av färska livsmedel och drycker.

Avfrostningen av kyldelen sker helt automatiskt.

Att det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg visar att det automatiska avfrostningsprogrammet pågår. Vattnet från avfrostningen leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare, där det förångas.

På vissa modeller finns en Specialavdelning för kött- och fisk ("Kött & Fisk" eller "Noll grader") som är idealisk för förvaring av färskt kött och färsk fisk.

Anmärkning: Kylskåpets tillbehör får inte maskindiskas.

Anmärkning: Rumstemperaturen, skåpets placering och hur ofta skåpdörrarna öppnas inverkar på den invändiga temperaturen i de två avdelningarna. Ställ in temperaturen med hänsyn tagen till dessa faktorer.

Anmärkning: När luftfuktigheten är hög kan det bildas droppar av kondensvatten i kyldelen, speciellt på glashyllorna. Då är det viktigt att alla behållare som innehåller vätska (t ex: kastruller med buljong) är väl stängda, att matvaror med hög fukthalt (t ex: grönsaker) är väl förpackade och att en högre temperatur ställs in.


Borttagning av frukt- och grönsakslåda (beroende på modell)

Om din apparat är utrustad med en enda Frukt- och grönsakslåda och du vill ta ut den, rekommenderar vi att du tömmer de två nedre dörrhyllorna (och eventuellt ta ut dem) innan du tar ut Frukt- och grönsakslådan.

Fläkt och antibakteriellt filter/antiodörfilter (på vissa modeller)

Fläkten sørjer för att temperaturen inuti kyldelen hålls på jämn nivå och sänker fukthalten, vilket är optimalt för livsmedelsförvaring. Se till att det inte finns något som hindrar luftcirkulationen i området där luften ska cirkulera. Fläkten kan (se Snabbguiden); om den är aktiverad, fungerar den automatiskt om den behövs.

FRYSDEL

Frysdelen  är avsedd för förvaring av frysta livsmedel (under den tid som anges på förpackningen) och för infrysning av färska livsmedel. På typskylten anges vilken mängd färska livsmedel det går att frysa in under 24 timmar, placera livsmedlen som ska frysas in i infrysningsområdet (se Snabbguiden), och lämna tillräckligt med utrymme runt förpackningarna så att luften kan cirkulera obehindrat. Frys inte om matvaror som har börjat tina. Det är viktigt att matvarorna slås in väl så att vatten, luft och fukt inte kan tränga igenom förpackningarna.

För att spara energi och förlänga apparatens livslängd, skall du aldrig lägga in varm mat.

Anmärkning: Temperaturen i kyl- och frysdelen kan påverkas av rumstemperaturen, hur ofta dörrarna öppnas och produktens placering. Ställ in temperaturen med hänsyn tagen till dessa faktorer.


Tillverkning av isbitar

Fyll isbitslådan (på vissa modeller) till 2/3 med vatten och placera lådan i frysdelen. Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att avlägsna isen.


Borttagning av lådor (beroende på modell)

Dra ut lådorna så långt det går, lyft upp dem något och ta sedan ut dem. För att få större volym kan frysen användas på följande vis:

A) Om botten på frysen ser ut som i bild A, ta ut de övre lådorna och/eller luckorna. Lämna alltid den understa lådan på plats. Kontrollera alltid att dörren stängs ordentligt efter att du lagt in mat på galler eller hyllor.




B) Om botten på frysen ser ut som i bild B, kan du ta ut alla lådor och luckor. Kontrollera alltid att dörren stängs ordentligt efter att du lagt in mat på galler eller hyllor.



Att ta bort en lucka (på vissa modeller)

Öppna luckan och ta loss tappens så som visas i bild C.

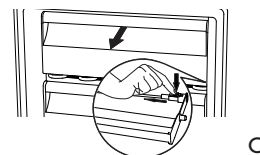

AVFROSTNING AV FRYSDELEN (beroende på modell)

För modeller No Frost behövs inget ingrepp av användaren.

För andra modeller skall avfrostning ske då det finns is i frysdelen. Den bör då frostas av en till två gånger per år eller när det har bildats ett alltför tjockt lager av frost och is (3 mm tjockt).


Det är normalt att det bildas frost.

Hur mycket frost det bildas och hur snabbt detta går beror på omgivningsvillkoren och på hur ofta dörren öppnas. Innan avfrostningen görs måste elsladden dras ut ur eluttaget och alla matvaror tas ut ur frysdelen. Låt dörren stå öppen så att frosten smälter. För apparater som har frysdelen under kyldelen, kan du dra ut tappens för avfrostningsvattnet (se bilden) och ställa en skål under utloppet.

Sätt tillbaka tappens för avfrostningsvattnet när allt vatten runnit ut.

Kontrollera att det inte finns kvar något vatten. Rengör insidan av frysdelen och torka torrt.

Slå på frysdelen och lägg tillbaka matvarorna.

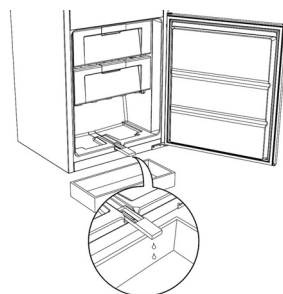

KÖTT- OCH FISKFACK (på vissa modeller)

Kött- och fiskfacket är särskilt framtaget för att garantera att färskt kött och färsk fisk får längre hållbarhet och behåller sina ursprungliga näringsämnen och fräschör.

Lägg inte in frukt och grönsaker i detta fack. Temperaturen kan sjunka under 0 °C och då kan vätskan i frukt och grönsaker frysa till is.




Inställning av temperaturen

Temperaturen i kött- och fiskfacket anges av visaren som finns på dörren till facket och den är kopplad till temperaturen i kyldelen.

Temperaturen i kyldelen bör ställas in på mellan +2 °C och +6 °C.

På bilderna nedan visas hur man avgör om temperaturen i kött- och fiskfacket är lämplig:

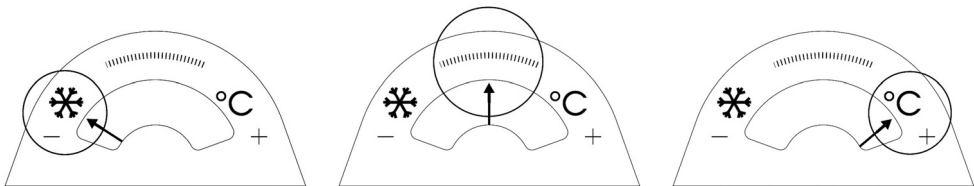


När visaren är i området till vänster bör temperaturen i kyldelen höjas.

När visaren är i mittområdet är temperaturen rätt.

När visaren är i området till höger bör temperaturen i kyldelen sänkas.

Viktigt: när funktionen är aktiverad och det finns mat med hög fukthalt i facket kan det bildas kondens på hyllorna. Stäng i så fall tillfälligt av funktionen.

Att ta ut kött- och fiskfacket:

Om det inte finns någon -symbol på kontrollpanelen (se Snabbguiden), skall du inte ta ut kött- och fiskfacket. Detta eftersom det gör att apparaten inte fungerar korrekt, det höjer energiåtgången och livsmedlen förvaras inte på rätt sätt. I annat fall, för att få mer utrymme i kylskåpet, kan kött- och fiskfacket tas ut.

Gör så här:

1. Ta ut lådan (Fig. 1).
2. Ta bort lådans lock genom att lossa hakarna som sitter på underdelen av själva locket (Fig. 2).

När kött- och fiskfacket ska användas igen måste locket sättas tillbaka innan själva lådan sätts tillbaka. Aktivera sedan funktionen.

3. Tryck på knappen "**Kött- och fiskfack**" på kontrollpanelen och håll den intryckt i tre sekunder tills den gula kontrollampen slocknar.

För att optimera energiåtgången rekommenderar vi att du stänger av Kött- och fiskfacket och att du tar ut dess delar (förutom hyllan över Frukt- och grönsaksådorna.

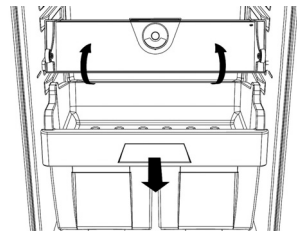


Bild 1


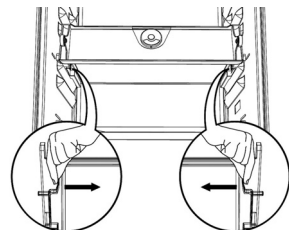


Bild 2

AVDELNING "NOLL GRADER" (beroende på modell)

Avdelningen "**Noll Grader**" är specifikt framtagen för att hålla en låg temperatur och korrekt luftfuktighet för att förvara färska varor längre (som t e x kött, fisk, frukt och vintergrönsaker).

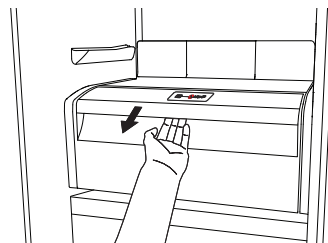


Aktivering och avstängning av avdelningen

Temperaturen i Avdelningen är cirka 0 °C då den är aktiverad.

För att aktivera avdelningen, håll knappen intryckt under mer än en sekund, så som visas i bilden, tills symbolen tänds

Symbolen lyser och visar att avdelningen är i funktion. Håll knappen intryckt under mer än en sekund igen för att stänga av funktionen.

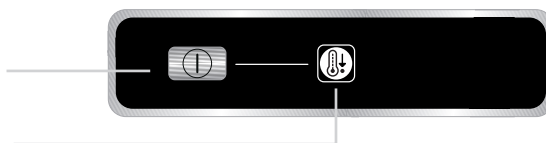

För korrekt funktion på avdelningen "**Noll Grader**" måste:

- kyldelen vara påslagen
- temperaturen i kyldelen vara mellan **+2 °C** och **+6 °C**
- lådan måste vara isatt för att tillåta aktiveringen
- inga specialfunktioner vara valda, som Stand-by, Cooling-Off, Vacation (beroende på modell).

Om en av ovanstående specialfunktioner har valts, måste avdelningen "**Noll Grader**" stängas av manuellt, och de livsmedel som förvarats däri skall avlägsnas. Om avdelningen inte stängs av manuellt, kommer den att automatiskt stängas av efter cirka 8 timmar.

Anmärkning:

- om symbolen inte tänds vid aktivering av avdelningen, kontrollera att lådan är korrekt isatt; om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad teknisk service
- om avdelningen är aktiverad och lådan är öppen, kan symbolen på kontrollpanelen stängas av automatiskt. Om du på nytt för in lådan kommer symbolen att aktiveras igen
- oberoende av avdelningens skick, är det möjligt att höra ett lätt ljud som är normalt
- Då avdelningen inte är aktiverad, är temperaturen i avdelningen beroende av temperaturen i resten av kyldelen. Då rekommenderar vi att du endast förvarar frukt och grönsaker som inte är känsliga för kyla (skogsbär, äpplen, aprikoser, morötter, spenat, sallad osv.).

Viktigt: när funktionen är aktiverad och det finns mat med hög fukthalt i facket kan det bildas kondens på hyllorna. Stäng i så fall tillfälligt av funktionen. Vi rekommenderar att du är försiktig då du placerar livsmedel och små behållare på hyllan över "noll-grader"-avdelningen, eftersom de kan falla ned mellan lådan och kylens bakre vägg.

Att ta ut avdelningen "Noll Grader":

När det behövs mer utrymme i kyldelen kan avdelningen "Noll Grader" tas ut. Gör så här:

- för att underlätta uttagningen: rekommenderar vi att du tömmer (och eventuellt tar ut) de två nedre dörrhyllorna;
- stänger av avdelningen
- drar ut lådan och den vita hyllan av plast under avdelningen.

Anmärkning: Det går inte att ta ut den övre hyllan och sidostöden.

När avdelningen "Noll Grader" ska användas igen måste den vita platshyllan under avdelningen sättas tillbaka innan själva lådan sätts tillbaka. Aktivera sedan funktionen. För att optimera apparatens energiförbrukning rekommenderar vi att du stänger av avdelningen "Noll Grader" och tar ut den. Rengör regelbundet avdelningen med en trasa som fuktats i ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel som är avsett för invändig rengöring av kylskåp. Se till att den vita plasthyllan som sitter under avdelningen inte läggs i vatten.

Innan du rengör avdelningen (även utvändigt) måste du dra ut lådan så att den kopplas bort från strömförande nät.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel.

SERVICE

Innan du kontaktar Service:

Sätt på kylskåpet igen för att kontrollera om felet har åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut stickproppen ur eluttaget, låter kylskåpet stå och vila i en timme och gör sedan om försöket. Om kylskåpet fortfarande inte fungerar korrekt efter att kontrollerna i Felsökning gjorts och kylskåpet slagits på igen, kontakta Teknisk service och förklara tydligt vilket problem det gäller. Ange:

- typen av fel
- modell
- typen av produkt och dess serienummer (anges på typskylten) samt

- Servicenumret (detta nummer finns efter ordet SERVICE på typskylten som finns inuti produkten)

SERVICE 0000 000 00000



Anmärkning:
Omhängning av skåpets dörrar som utförs av Teknisk service täcks inte av garantin.