



THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.
In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.register10.eu



Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.






PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION.

CONTROL PANEL

- 1 ON/OFF button (hold for Reset)
- 2 Programme selection Knob
- 3 Start/Pause

Options buttons*

- 4 Dryness level
- 5 Start delay
- 6 Timed drying
- 7 Cycle end
- 8 Rapid (hold for Key lock)
- 9 FreshCare+ (hold for Mute)

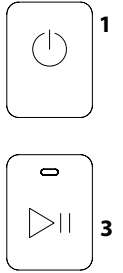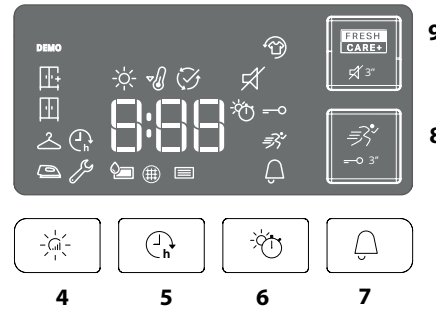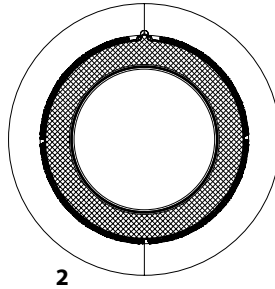

*Note: some models may have the wording in full instead of the icons.

INDICATORS

Dryness level: ☀ Iron dry - 👤 Hanger dry - 📦 Cupboard dry - 🏠 Extra dry

Cycle phase: ☀ Drying - 🌡 Cool down - 🏁 End of cycle.

Empty water tank - 🌊 Clean door filter - 📄 Clean bottom filter

Refer to troubleshooting section: 🛠 **Failure:** Call after sales service

FIRST TIME USE

Make sure that the water tank is correctly inserted. Make sure that the drain hose on the back of the dryer is fixed correctly, either to the dryer's water tank, or to your domestic drainage system.

The dryer must be installed in a room with a temperature ranging between 5°C and 35°C to ensure proper operation. Before you use your dryer ensure that it has been in a upright position for at least 6 hours.

DAILY USE

Doing this will keep your machine working at its BEST:
- remember to empty your water tank after each drying cycle.

- remember to clean your filters after each drying cycle.

Refer to the Care & Maintenance section.

1. Plug the dryer into the power supply socket.
2. Open the door and load garments; always refer to instructions on clothing labels and the max loads indicated in the programme section. Empty pockets. Make sure garments do not get caught between the door and/or the door filter. Do not load items that are dripping wet. Do not tumble dry large, very bulky items. For optimal drying result, garments should be loaded one by one.
3. Close the door.
4. Press the "On/Off" button.
5. Select the most suitable programme for the type of fabric in that load.
6. Select the options, if necessary.
7. Press the "Start/Pause" button to begin drying.
8. At the end of the drying cycle, a buzzer will beep. An indicator on the control panel signals the end of the cycle. Turn the machine off by pressing the "On/Off" button, open the door and pull the clothing immediately out to prevent the formation of creases on laundry.

If the machine is not switched off manually, after about a quarter of an hour from the end of the cycle, the appliance turns off automatically to save energy.

Note that some models perform a final cool tumble phase, for this reason the fabrics may not feel hot.

In case of power failure, it is necessary to press the "Start/Pause" button to restart the cycle

Opening the door during the cycle

The tumble dryer door can be opened at any time during the cycle to check progress and remove any garments already dry.

However, since opening the door can extend the drying time, the recommendation is to keep the door closed throughout the cycle process to save time and energy.

After closing the door, press the "Start/Pause" button within 15 minutes to resume the machine operation.

CARE LABEL

Always check the care labels, especially when placing garments in the tumble dryer for the first time. Below are the most commonly used symbols:

- May be tumble dried.
- Do not tumble dry.
- Tumble dry – high heat.
- Tumble dry – low heat.



PROGRAMS

The duration of these programs will depend on the size of the load, types of textiles, the spin speed used in your washer and any extra options selected. **In machines equipped with display, the duration of the cycles is shown on the control panel.** The remaining time is constantly checked and adjusted during the drying cycle to show the best possible estimate.

Option to use - If all your loads on Automatic Cycles are consistently less dry or more dry than you would like, you may increase or decrease the dryness level using the specific option.

Eco **kg Max***

This is the most efficient programme in terms of energy consumption and is suitable for drying normal wet cotton laundry. The values on the Energy Label are based on this programme.

NOTE: For optimal energy efficiency this cycle by default is set up to "Cupboard Dry" level. For a higher dryness level we suggest using the Cotton cycle.

Cotton **kg Max***

Cycle suitable for drying all types of cotton, ready to be placed in the cupboard.

Mixed **kg 4**

This programme is ideal for drying cotton and synthetic fabrics together.

Bed linen **kg Max***

This programme is intended for drying cotton sheets.

Duvet

Programme intended to dry bulky items, such as a single duvet.

Shirts **kg 3**

This is a programme for Shirts made from cotton or cotton blend/synthetics.

Jeans **kg 3**

For drying sturdy cotton including denim trousers and jackets.

Easy ironing

This cycle relaxes fibres, thus making ironing and folding easier. Suitable for small load of damp or dry cotton and cotton blend fabrics. Not for wet items.

Refresh

A short programme suitable for refreshing fibres and garments through the emission of fresh air. Do not use on wet items. It can be used on with any load size but is more effective with small loads. It lasts about 20 minutes.

Rapid 30' **kg 0.5**

Ideal for drying cotton garments spun at high speed in the washing machine.

Sport **kg 4**

For drying synthetics or cotton sports garments.

Silk **kg 0.5**

Gentle drying of silk garments.

Wool **kg 1**

Programme for drying wool clothes. It is advisable to turn the items inside out before drying. If heavy edges remain damp, leave them to dry naturally.

Delicates **kg 2**

For drying delicate laundry requiring gentle treatment.

Synthetics **kg 4**

For drying synthetic fabrics.


***MAX LOAD 7 Kg (Dry load)**


OPTIONS


These buttons allow you to personalise the selected programme according to personal requirements. Not all options are available for all programmes. Some options may be incompatible with ones you have previously set; if so, you will be alerted by the buzzer and/or blinking indicators. If the option is available, the option indicator will stay on. The programme may retain some options selected in previous drying cycles.


Dryness level

Press the related button several times to obtain a different level of residual moisture on garments. An indicator signals the level being selected.

 **Iron dry:** very delicate drying. Items will be more easily ironed immediately after the cycle.

 **Hanger dry:** a level intended for delicate garments ready to be hanged.

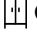 **Cupboard dry:** the laundry is ready to be folded and put away.

 **Extra dry:** for laundry intended to be worn at the end of the cycle.

Timed drying

This option is to manually set the drying time. Press the corresponding button to set the required time for drying. An indicator on the control panel signals the time being selected.

Start delay

This option is for delaying the start of the cycle. Press the corresponding button several times to find the required delay. Once the max time is reached, the option is reset by pressing the button again. An indicator on the control panel signals the time being selected. After pressing the "Start/Pause" button, the machine signals the time remaining to the start of the cycle. If the door is opened, press the "Start/Pause" button once the door has been closed.

Rapid

Enables quicker drying.

FreshCare+

If laundry is left inside of the drum once the cycle has ended, it can be subjected to bacterial proliferation. This option helps to prevent this from happening by controlling the temperature and gently rotating the drum. This will continue for up to 6 hours after the end of the cycle. This setting will remain in the memory of the previous cycle. If this is used alongside Start Delay, a crease treatment will be performed during this phase by periodic rotations of the drum.

Key lock

This option makes all machine controls inaccessible, except the "On/Off" button. When the machine is on:

- to activate the option, keep the button pressed until the machine signals that the option has been enabled.
- to disable the option, keep the button pressed until the machine signals that the option has been disabled.

This option remains in memory if selected in previous drying.

Cycle end

This option activates a prolonged buzzer at the end of the cycle. Enable it if you are not sure to hear the normal sound at the end of the cycle. This option remains in memory if selected in the previous drying.

Mute

This option turns off all sounds of control panel. Only warnings remain active.

- to activate the option, keep the button pressed until the indicator goes on.
- to disable the option, keep the button pressed until the indicator goes off.

CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING: unplug the dryer during the cleaning and maintenance procedures.

Emptying the water tank after each cycle (see Fig. A).

Pull the container out of the dryer and empty it into a sink or other suitable drain, then place it back properly. Do not use the dryer without having inserted the container back in place.

Cleaning the filters

Take out the filters and clean them by removing the lint from their surfaces with your hand or a cloth or using a vacuum cleaner, then put them back in place. The lint should be thrown in the garbage bin and not washed through the drain in order to avoid spreading microplastics in the used water system.

Do not use the dryer without having reinserted the filter in place.

Cleaning the door filter after each cycle (see Fig. B).

Remove the door filter as described below:

1. Open the door and pull the filter upwards.
2. Open the filter and remove the lint from all its parts. Make sure to also remove any foreign objects inside the filter and the drum. Replace the filter correctly making sure it is fully seated.

Cleaning the bottom filter when the relevant indicator turns on (see Fig. C).

NOTE: however, it is advisable to clean this filter after each cycle to optimise drying performance.

Remove the bottom filter as described below:

- C1. Open the bottom cover; take the handle and pull the filter out.
- C2. Open the rear side of the filter and remove the lint from the inner surface of the mesh.
- C3/C4. Check the bottom filter chamber every month. If you see residual lint accumulated on the metal fins, clean it with a vacuum cleaner, using a nozzle with a brush. It's crucial to do vertical movements, you may destroy the component if you try to clean it in horizontal direction. Avoid the direct contact of the hand with the fins - risk of cut.
- C5. Close the rear side of the filter and place it back by checking it is perfectly integrated into its seat, then lower the filter handle.
- C6. Close the bottom cover.

Make sure the air intake is free.

The filters are essential parts for drying. They are intended to collect the lint formed during the drying process. In case of clogged filters, the air flow inside the dryer would be seriously affected: the drying times would be longer, the energy consumption would increase and the dryer could be damaged. If these procedures are not carried out properly, the dryer may not start.

NOTE: After cleaning the filters the relevant indicator remains on; this is normal, it will disappear when you start a new drying cycle.

Cleaning the tumble dryer

- The external metal, plastic and rubber parts can be cleaned with a damp cloth.
- Clean the front air intake grille regularly (every 6 months) with a vacuum cleaner to remove any lint, fluff or dust deposits. Furthermore, remove any lint deposits from the filters area, using a vacuum cleaner every so often.
- Do not use solvents or abrasives.

TRANSPORT AND HANDLING

Never lift the dryer by holding it at the worktop.

1. Unplug the dryer.
2. Remove the water from the water tank completely.
3. Make sure that door and water tank are properly closed.
4. If the drain hose is connected to your drainage system, re-connect it to the back of the dryer (see "Installation" section in the Safety Instruction guide).



Power consumption			
off-mode (Po) - Watts	0.33		
left-on mode (PI) - Watts	2.00		
Programs	Kg	kWh	Minutes
Eco* <input type="checkbox"/>	7	1.66	180
Eco <input type="checkbox"/>	3.5	1.03	126
Synthetics	4	0.73	95
*The ECO is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry, and is used to assess compliance with Regulation (EU) 932/2012.			

Heat Pump System

The heat pump contains fluorinated greenhouse gases, contained in a hermetically sealed unit. This sealed unit contains 0,18 kg of the R134a gas. GWP = 604 (1 t CO₂).

PRODUCT DESCRIPTION

1. Water Tank
2. Air Intake
3. Bottom filter
4. Door filter

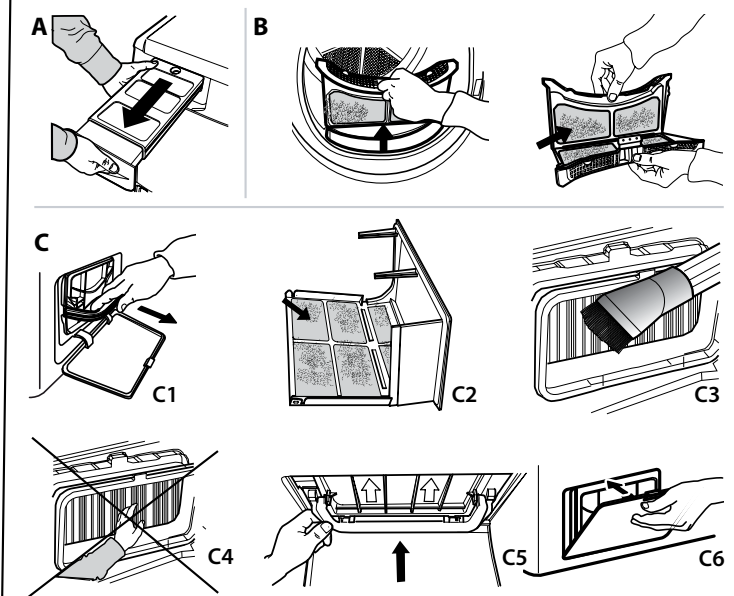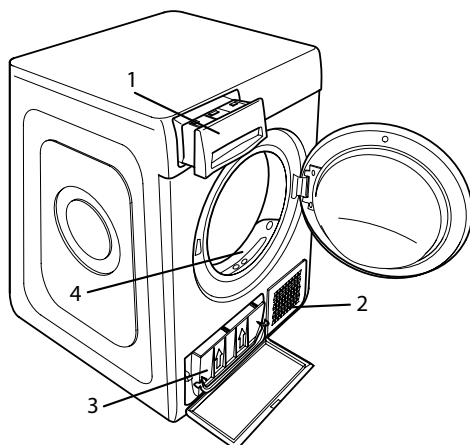

TROUBLESHOOTING

EN

Before contacting the After-sales Service, refer to the table below. Often the malfunctions are minor and can be solved in few minutes. Spare parts will be available for a period of up to 10 years, according to the specific Regulation requirements.

Malfunction	Possible cause	Solution
The drying times are very long.	An appropriate maintenance was not carried out.	Refer to the Cleaning & Maintenance section and perform the operations described.
	The garments are too wet.	Carry out a washing cycle with higher spin speed to remove as much water as possible.
	Room temperature.	The drying time may be longer if the room temperature falls outside the 14–30°C range.
	The programme, the time and/or the drying level set are not suitable for the type and the amount of load inserted into the dryer.	Refer to Programmes and Options sections to find the programme and options most suitable for the type of load.
	The dryer may be overloaded.	Refer to the Programmes section to check the max load for each programme.
The tumble dryer does not turn on.	The "On/Off" button was not pressed.	Press the "On/Off" button.
	The plug is not inserted into the socket.	Insert the plug into the socket.
	The socket is faulty.	Try to plug another appliance in the same socket. Do not use connecting electrical devices to the socket, such as adapters or extensions.
	A power failure occurred.	Wait for the power supply to be restored and switch the fuse on again if necessary.
The tumble dryer does not start.	The door has not been closed properly.	Close the door.
	A time delay was set to the start of the cycle.	For machines equipped with this function: wait for the set delay to end or switch the machine off to reset it. Refer to the Options section.
	The "Start/Pause" button was not pressed.	Press the "Start/Pause" button.
	The Key Lock function was enabled (for machines equipped with this option).	If Key Lock was selected, disable it. Switching the machine off will not disable this option. Refer to the Options section.
Garments are wet at cycle completion.	Small load.	The automatic programme has not sensed the required final moisture so that the dryer completes the programme and stops. If this happens simply select an additional short period of drying or select Extra Dry option if available.
	Large loads or heavier fabrics.	Dryness levels can be modified to the specific dryness desired. Extra Dry is recommended for ready to wear items.
	The drying cycle was paused and then not reactivated within 15 minutes, causing the machine to shut down.	The drying cycle has to be set up once more and restarted.
	A power failure might have occurred, causing the machine to shut down.	The drying cycle has to be set up once more and restarted.
Lights on or flashing		
Water tank	The water tank is full.	Empty the water tank. Refer to the Cleaning & Maintenance section.
Door filter	Failure of the air flow necessary for machine operation.	Clean the door filter and check whether air intake is free. Carrying out these operations improperly may cause damages. Refer to Cleaning & Maintenance section.
Bottom filter*	The bottom filter requires cleaning.	Clean the bottom filter. Refer to Cleaning & Maintenance section.
The presence of wrench symbol signals a malfunction.	The machine sensors have detected a failure, one of the following error codes may appear on the display: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Switch the dryer off and unplug it. Open the door immediately and pull laundry out, to allow the heat to dissipate. Wait for about 15 minutes. Reconnect the dryer to the power supply, load the laundry and restart the drying cycle. If the problem still occurs, contact the After-Sales Service Centre and communicate the letters and digits flashing on the display.

*Note: some models are auto-cleaning and not equipped with bottom filter. Please refer to the Cleaning & Maintenance section.

Energy consumption values

Programs		Rated capacity [kg]	Programme duration [hours:minutes]	Energy consumption [kWh/drying cycle]	Final moisture content	Acoustic airborne noise emission [dB(A)]
ECO	<i>full load</i>	7	03:00	1.66	≤ 3%	65
	<i>partial load</i>	3.5	02:06	1.03		
Cotton Extra Dry	<i>full load</i>	7	02:58	1.83	0%	
	<i>partial load</i>	3.5	02:25	1.38		
Cotton Iron Dry	<i>full load</i>	7	01:32	0.88	≤ 16%	
	<i>partial load</i>	3.5	01:20	0.82		
Synthetics	<i>full load</i>	4	01:35	0.73	≤ 5%	
Synthetics Extra Dry	<i>full load</i>	4	02:25	1.37	≤ 3%	
Synthetics Iron Dry	<i>full load</i>	4	01:18	0.54	≤ 16%	
Delicates	<i>full load</i>	2	01:45	0.91	≤ 7%	
Wool	<i>full load</i>	1	01:27	0.63	≤ 5%	

The ECO is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry, and is used to assess compliance with Regulation (EU) 2023/2533.

The values of programmes other than the ECO are indicative only. Their consumption data can vary from the nominal values given above depending on the size of the load, types of textiles, and residual moisture levels after spinning.


Loading the machine up to the maximum capacity indicated for each program will contribute to energy savings.

Policies, standard documentation, ordering of spare parts and additional product information can be found by:

- Using QR code in your appliance
- Visiting our website docs.whirlpool.eu/docs and parts-selfservice.europeanappliances.com
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

You can find more information about your model online at <https://eprel.ec.europa.eu/> which is the official EU EPREL product database. After selecting the Product Category, enter the Model Identifier of the product. The Model Identifier is made up of letters and numbers and can be found on the identification plate, as Mod. (see image on the right).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Produced under license.

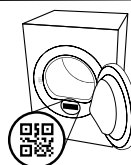

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL.
За да получавате по-пълно съдействие,
регистрайте Вашия уред на
www.register10.eu



Преди да използвате уреда, прочетете
внимателно инструкциите за
безопасност.







ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ, СКАНИРАЙТЕ QR КОДА НА ВАШИЯ УРЕД.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

- 1 Бутон Включ./Изключ. (Нулиране, ако се натисне и задържи)
- 2 Бутон за избор програми
- 3 Старт/Пауза

Клавиши Опции*

- 4 Степен изсуш.
- 5 Отложен старт
- 6 Време за сушене
- 7 Край на програмата
- 8 Кратка (Заклучване ако се натисне и задържи)
- 9 FreshCare+ (Безшумно ако се натисне и задържи)

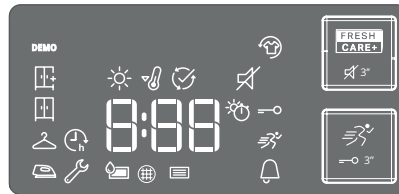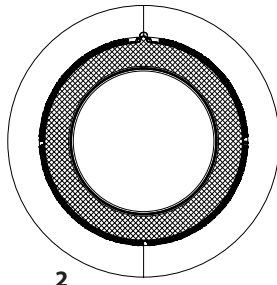

*Забележка: някои модели може да имат разширена формулировка вместо икони.

ИНДИКАТОРИ

Степен изсуш.: за гладене - За закачалка - За гардероб - Екстра сухо

Фази на цикъла: Сушене - Охлаждане - Край на прог

Изпразнете резервоара за вода - Почистете филтъра на вратичката - Почистете долния филтър

Вижте раздела за отстраняване на неизправности: **Повреда:** Обадете се на Обслужващия сервиз

УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

Уверете се че водният резервоар е поставен правилно.
Уверете се че маркучът за източване от задната страна на сушилнята е закрепен правилно към водния резервоар на сушилнята или към домашната Ви система канализационни отпадъци.

Сушилнята трябва да бъде монтирана в помещение с температурен диапазон между 5° C и 35° C, за да се гарантира правилното функциониране.

Предупреждение! Преди да използвате сушилнята, трябва да я оставите в изправено положение поне 6 часа.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

Вашата машина ще работи НАЙ-ДОБРЕ, ако спазвате следните съвети:

- **запомнете да изпразвате вашия резервоар за вода след всеки цикъл на сушене.**

- **запомнете да почиствате филтрите си след всеки цикъл на сушене.**

Обърнете се към раздел Грижи и поддръжка.

1. Вкарайте изсушителя в електрически контакт.
2. Отворете вратата и заредете дрехите; винаги се обръщайте към инструкциите върху етикетите на дрехите и макс. тегла, указани в раздела с програми. Изпразнете джобовите. Уверете се, че дрехите не се улавят между вратата и/или филтъра на вратата. Не зареждайте дрехи, които са много мокри. Не сушете големи, много обемисти дрехи. За оптимален резултат от сушенето дрехите трябва да се зареждат една по една.
3. Затворете вратата.
4. Натиснете бутона "Вкл/Изкл".
5. Изберете най-подходящата програма за типа тъкани в това зареждане.
6. Изберете опциите, ако е нужно.
7. Натиснете бутона "Старт/Пауза" за започване на сушенето.
8. В края на цикъла на сушене ще прозвучи зумер. Индикатор върху контролния панел сигнализира за края на цикъла. Изкл машината чрез натискане на бутона "Вкл/Изкл", отворете капака и изтеглете дрехите незабавно, за да предотвратите формиране на намачквания по прането.

Ако машината не се изключи ръчно, след около четвърт час след края на цикъла, устройството се изключва автоматично за пестене на енергия.

Обърнете внимание, че някои модели изпълняват финална фаза на охлаждане, поради което тъканите може да не се усещат горещи.

В случай на спиране на тока е необходимо да натиснете бутона "Старт/Пауза" за рестартиране на цикъла.

отваряне на вратичката по време на цикъл

Вратата на барабанната сушилня може да се отвори по всяко време на цикъла, за да се провери напредъкът и да се извадят вече изсъхналите дрехи.

Въпреки това, тъй като отварянето на вратата може да удължи времето за сушене, препоръката е вратата да се държи затворена по време на целия цикъл, за да се пести време и енергия.

След като затворите вратата, натиснете бутона „Старт/Пауза“ в рамките на 15 минути, за да възобновите работата на машината.

ЕТИКЕТИ С УКАЗАНИЯ ЗА НАЧИНА НА ПРАНЕ

Преглеждайте етикетите на дрехите си особено когато ги сушите за първи път. Следните символи са най-често срещани:

- Подходящо за сушилня.
- Да не се суши в сушилня.
- Да се суши при висока степен на нагряване.
- Да се суши при ниска степен на нагряване.



ПРОГРАМИ

Продължителността на тези програми зависи от количеството, от типа на тъканите, скоростта на центрофугата, използвана в пералната машина, и от други допълнително избрани опции.

В моделите с дисплей, на контролния панел се показва продължителността на циклите. Оставащото време е постоянно наблюдавано и модифицирано по време на цикъла на сушене, за да се покаже възможно най-добрата оценка. Възможност, която можете да използвате - ако всичкото Ви пране на автоматичните цикли е постоянно не толкова сухо или по-сухо, отколкото бихте желали, можете да увеличите или намалите степента на изсушаване с помощта на специфичната възможност.



Еко

Макс. Тегло*

Стандартна програма за памук, подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране. Най-ефикасната програма по отношение на потребление на енергия за сушене на памучно пране. Стойностите на енергийния етикет са въз основа на тази програма.

ЗАБЕЛЕЖКА: За оптимална енергийна ефективност този цикъл по подразбиране се задава на ниво "За гардероб". За по-високо ниво на изсушаване препоръчваме да използвате цикъла Памук.



Памучни

Макс. Тегло*

Цикъл, подходящ за сушене на всички видове памук, готови за поставяне в шкафа.



Микс

kg 4

Тази програма е идеална за сушене заедно на памучни и синтетични тъкани.



Спално бельо

Макс. Тегло*

За сушене на спално бельо от памук.



Олекотени завивки

За сушене на обемни дрехи, като единични пухени завивки.



Ризи

kg 3

Тази програма е подходяща на ризи от памук или смес от памук и синтетика.



Дънки

kg 3

За сушене на дънки и дънкови, устойчиви памучни дрехи, като панталони и якета.



Лесно гладене

Този цикъл облекчава влакната, като така прави сгъването и гладенето по-лесни. Подходящ за малки товари с пара или сух памук и памучни смеси. Не използвайте при още мокри дрехи.



Освежаване

Кратка програма, подходяща за освежаване на тъкани и облекла чрез вкаран чист въздух. Не използвайте с дрехи, които са още мокри. Може да се използва при всякакъв размер на товара, но е по-ефективен при малки товари. Цикълът отнема около 20 минути.



Бързо 30'

kg 0.5

За сушене на памучни облекла, центрофугирани на високи обороти в пералнята.



Спортни

kg 4

За сушене на спортни дрехи, синтетични или от смесен памук.



Коприна

kg 0.5

Деликатно сушене на копринени тъкани.



Вълна

kg 1

За сушене на вълнени дрехи. Препоръчително е дрехите да се обръщат преди сушене. Оставете по-дебелите ръбове, които са все още влажни, да изсъхнат естествено.



Деликатни

kg 2

За сушене на деликатни изделия, които трябва да се обработват внимателно.



Синтетични

kg 4

За сушене на пране от изкуствени влакна.

***МАКС. ТЕГЛО 7 Kg (Сух товар)**

ОПЦИИ

Тези бутони ви позволяват да персонализирате избраната програма според персоналните изисквания. Не всички опции са налични за всички програми. Някои опции могат да са несъвместими с тези, които сте настроили преди това; ако е така, ще бъдете предупредени от зумера и/или мигащите индикатори. Ако опцията е налична, индикаторът за опция ще остане включен. Програмата може да запази някои избрани опции в предишни цикли на сушене.



Степен изсуш.

натиснете няколкократно съответния бутон, за да получите различна степен на остатъчната влажност на прането. Индикатор показва степента, която избирате.



За гладене: много деликатно сушене. Дрехите ще се гладят по-лесно веднага след цикъла.



За закачалка: ниво, предназначено за деликатни дрехи; готови за закачане.



За гардероб: прането е готово за сгъване и прибиране в гардероба.



Идеално сухи: използва се за дрехи, готови за обличане след края на цикъла.



Време за сушене

Тази опция Ви позволява да изберете продължителността на сушенето. Натиснете няколко пъти съответния бутон, за да настроите желаното време за сушене. Индикатор на контролния панел показва избраното време.



Отложен старт

Тази опция ви позволява да зададете по-късно началото на програмата.

Няколкократно натиснете съответния бутон, за да получите желаното закъснение. След достигане на максималното време за избор, натискането на бутона отново, задава опцията. Индикатор на контролния панел показва времето, което избирате. След натискане на бутона за старт/пауза: машината сигнализира за оставащото време до стартиране на цикъла. Ако вратата се отвори след затваряне, бутонът за старт/пауза трябва да бъде натиснат отново.



Кратка

Позволява по-бързо сушене.



FreshCare+

Ако прането остане в барабана след завършване на цикъла, то може да се подложи на бактериално замърсяване. Тази опция помага за предотвратяване на това при контролиране на температурата и внимателно въртене на барабана. Това ще продължи за до 6 часа след края на цикъла. Тази настройка ще остане в паметта на предишния цикъл. Ако това се използва заедно със Забавен старт, третиране срещу намачкане ще се извърши по време на тази фаза чрез периодични въртенета на барабана.



Заклучване

Тази опция прави всички командни механизми на машината недостъпни, с изключение на бутона "Включване/Изключване".

При включена машина:

- еза да активирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато машината не сигнализира, че опцията е активирана.
- за да деактивирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато машината не сигнализира, че опцията е деактивирана. Тази опция, ако е избрана при предишното сушене, остава в паметта.



Край на програмата

Тази опция активира един удължен звуков сигнал в края на програмата. Активирайте я, ако не сте сигурни, че чувате нормалния звук за края на програмата. Тази опция, ако е избрана при предишното сушене, остава в паметта.



Безшумно

Тази опция позволява да се изключат звуковите сигнали на контролния панел. Алармите за неизправност остават активни:

- за да активирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато съответният индикатор светне.
- за да деактивирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато съответният индикатор изгасне.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: откачете сушилнята по време на процедурата по почистване и поддръжка.

Изпразване на резервоара за събиране на вода след всеки цикъл (виж фигура А).

Извадете резервоара за събиране на вода от сушилнята и го изпразнете в мивка или друг канал, след което го поставете отново правилно. Не използвайте сушилнята, преди да поставите отново контейнера на място.

Почистване на филтрите

Извадете филтрите и ги почистете, като отстраните мъха от повърхността им с ръка или кърпа или с помощта на прахосмукачка, след което ги поставете обратно на мястото им. Власинките трябва да се изхвърлят в торбичката за отпадъци, а не в канализацията, за да се избегне разпространяването на пластмасови микрочастици в използваната водоснабдителна система.

Не използвайте сушилнята, преди да поставите филтъра на място.

Почистване на филтъра на вратите след всеки цикъл (виж фигура Б).

Как да премахнете филтъра на вратичката:

1. Отворете вратичката и издърпайте филтъра нагоре
2. Отворете филтъра и почистете всичките му части от мъх.

Уверете се, че сте отстранили и всички чужди предмети във филтъра и барабана. Поставете го отново правилно; уверете се, че филтърът е напълно изравнен с уплътнението на сушилнята.

Почистване на долния филтър, когато съответният индикатор е включен (виж фигура С).

ЗАБЕЛЕЖКА: препоръчва се обаче филтърът да се почисти след всеки цикъл, за да се оптимизира качеството на сушенето.

Как да премахнете долния филтър:

С1. Отворете долния капак; Хванете дръжката и издърпайте филтъра.

С2. Отворете задната стена на филтъра и отстранете мъха от вътрешността на мрежичката.

С3 / С4 Проверявайте долната филтърна камера всеки месец. Ако по металните ребра се натрупат остатъци от мъх, почистете ги с прахосмукачка, като използвате накрайник с четка.

Изключително важно е да се извършват вертикални движения, защото ако се опитате да почистите компонента в хоризонтална посока, може да го унищожите. Избягвайте директния контакт на ръката с перките – има опасност от порязване.

С5. Затворете задната страна на филтъра и го поставете обратно, като проверите дали е идеално поставен на мястото си, след което спуснете дръжката на филтъра.

С6. Затворете долния капак.

Уверете се, че отвора за въздуха е свободен.

Филтрите са основни компоненти на сушенето. Тяхната функция е да събират мъха, който се образува по време на сушенето. Ако филтрите се запушат, въздушният поток вътре в сушилнята ще бъде сериозно нарушен: времето за изсушаване се удължава, консумира се повече енергия и може да настъпи повреда в сушилнята. Ако тези операции не се извършват правилно, сушилнята може да не стартира.

ЗАБЕЛЕЖКА: след почистване на филтрите съответният индикатор остава включен; това е нормално и ще изчезне, когато започнете нов цикъл на сушене.

Почистване на сушилнята

- Външните метални, пластмасови и гумени части могат да се почистват с влажен парцал.
- Почиствайте редовно предната въздушна решетка (на всеки 6 месеца) с прахосмукачка за отстраняване на влакна, власинки или прах. Допълнително отстранявайте влакната от зоните на филтъра с прахосмукачка от време на време.
- Не използвайте разтворители или абразиви.

ТРАНСПОРТИРАНЕ И БОРАВЕНЕ

Никога не повдигайте сушилнята чрез хващане за горната страна.

1. Откачете сушилнята.
2. Изкарайте напълно водата от резервоара за вода.
3. Проверете дали вратичката и резервоарът за вода са добре затворени.
4. Ако маркучът за източване е свързан с канализационната система, закрепете го от задната страна на сушилнята отново (вж. Ръководството за монтаж).

Разход на електроенергия



Начин: изключена (Po) - Watt	0.33		
Начин: оставена включена (PI) - Watt	2.00		
Програми	Kg	kWh	Минуты
Еко*	7	1.66	180
Еко	3.5	1.03	126
Синтетични	4	0.73	95
*ЕКО е най-ефективната програма по отношение на потреблението на енергия за сушене на мокро памучно пране и се използва за оценка на съответствието с Регламент (EU) 932/2012.			

Система за Термопомпа

Термопомпата съдържа парникови газове, съдържащи се в херметично затворен възел. Тази запечатана система съдържа 0,18 kg газ R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Резервоар за вода
2. Отвор за въздух
3. долен филтър
4. Филтър на вратичката

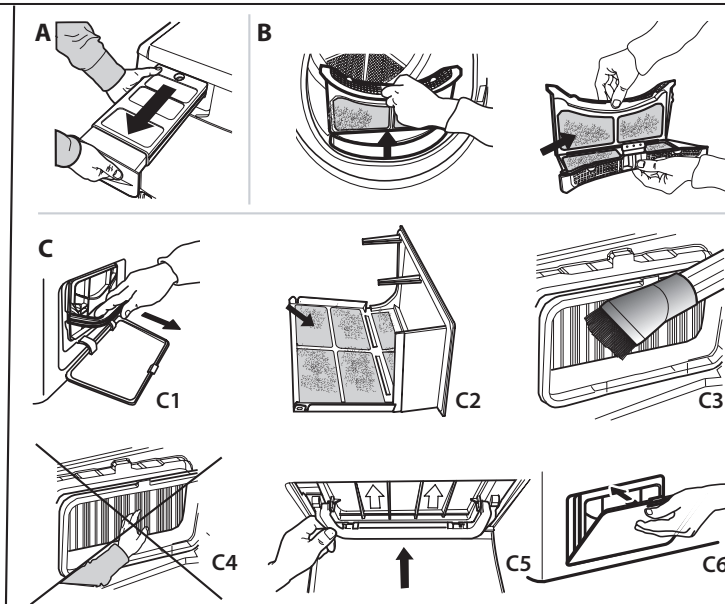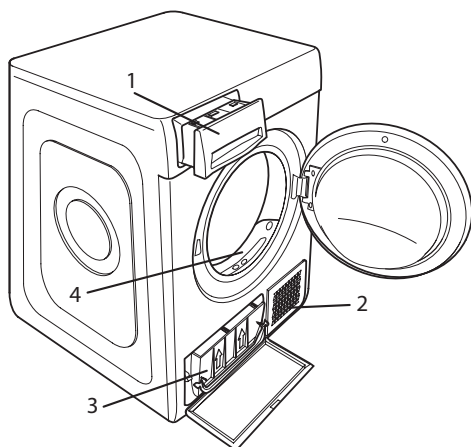

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

BG

В случай на неизправност, преди да се свържете със Сервиза, проверете таблицата по-долу. Аномалиите често са незначителни и могат да бъдат разрешени след няколко минути.

Резервните части ще бъдат налични за период до 10 години, в съответствие с изискванията на конкретния регламент.

Аномалия	Вероятна причина	Решение
Времето за сушене е много дълго.	Не е извършена адекватна поддръжка.	Консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка и изпълнете описаните операции.
	Дрехите са прекалено мокри.	Изпълнете един цикъл на пране с по-висока скорост на центрофугиране, за да елиминирате колкото е възможно повече вода.
	Температура на помещението.	Времето за сушене може да бъде по-дълго, ако температурата в помещението е извън диапазона 14 – 30° C.
	Програмата, времето и/или степента на сушене, които са зададени, не са подходящи за вида или количеството, поставено в сушилнята.	Консултирайте се с раздел "Програми и опции", за да намерите програмата и най-подходящите опции за вида натоварване.
	Сушилнята може да е претоварена.	Консултирайте се с раздел програми, за да проверите максималното натоварване за всяка програма.
Сушилнята не се включва.	Бутонът Включ./Изключ не е бил натиснат.	Натиснете бутона Включ./Изключ.
	Щепселът не е поставен в контакта на захранването.	Вкарайте щепсела в контакта на захранването.
	Контактът е повреден.	Опитайте да свържете друг уред в същия контакт. Не използвайте електрически устройства за свързване към контакта, като разклонители или удължители.
	Прекъсване на електрическата енергия.	Изчакайте електрозахранването да се възстанови и отново включете предпазителя, ако е нужно.
Сушилнята не стартира.	Вратата не е правилно затворена.	Затворете вратата.
	Зададен е късен старт на цикъла.	При сушилни с тази функция: изчакайте края на зададеното закъснение или изключете машината, за да я нулирате. Консултирайте се с раздел Опции.
	Бутонът Старт/Пауза не е натиснат, за да стартирате програмата.	Натиснете бутона Старт/Пауза.
	При уреди, оборудвани с функцията за заключване на клавишите, е включена тази опция.	Обърнете се към раздел Опции. Ако е избрано Заключване бутони, дезактивирайте го. Изключването на машината няма да дезактивира тази опция.
Прането е влажно при завършване на цикъла.	Малко зареждане.	Автоматичната програма не е усетила необходимата в края влага и сушилнята завършва програмата и спира. Ако това се случи, просто изберете допълнителен кратък период на сушене или изберете опцията extra dry, ако е налична.
	Слагате повече дрехи за пране или по-тежки тъкани.	Степента на изсушаване може да бъде променена в зависимост от желаното конкретно изсушаване. За готови за носене дрехи се препоръчва "Идеално сухи".
	Цикълът на сушене е бил спрял и не е бил активиран отново в рамките на 15 минути, което е довело до изключване на машината.	Цикълът на сушене трябва да се настрои още веднъж и да се стартира отново.
	Възможно е да е възникнала повреда в захранването, която да е довела до изключване на машината.	Цикълът на сушене трябва да се настрои още веднъж и да се стартира отново.
Индикаторите светят или мигат		
Резервоар за вода	Резервоарът за вода е пълен.	Изпразнете резервоара за вода. Консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка.
Филтър на вратичката	Аномалия във въздушния поток, необходим за работата на машината.	Почистете филтъра на вратичката и проверете дали отвора за въздуха е свободен. Ако тези операции не се извършват правилно, сушилнята може да се повреди. Консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка.
Долен филтър*	Долният филтър трябва да се почисти.	Почистете долния филтър. Консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка.
Наличието на символа гаечен ключ показва аномалия.	Сензорите на машината са открили дефект, като на дисплея може да се появи един от следните кодове за грешка: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Изключете сушилнята и я изключете от захранването. Отворете веднага вратата и извадете прането, за да може топлината да се разсее. Изчакайте около 15 минути. Свържете отново сушилнята към захранването, заредете прането и рестартирайте цикъла на сушене. Ако проблемът продължава, свържете се с Обслужващия сервиз и съобщете буквите и цифрите, които мигат на дисплея.

*Забележка: някои модели са самопочистващи се; не са оборудван с долен филтър, консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка.

Стойности на консумация на електроенергия

Програми		Номинален капацитет [kg]	Продължителност на програмата [часове:минути]	Разход на енергия [kWh/цикъл на сушене]	Крайно съдържание на влага	Акустична емисия на въздушен шум [dB(A)]
ЕКО	пълно натоварване	7	03:00	1.66	≤ 3%	65
	частично натоварване	3.5	02:06	1.03		
Микс Идеално сухи	пълно натоварване	7	02:58	1.83	0%	
	частично натоварване	3.5	02:25	1.38		
Микс За гладене	пълно натоварване	7	01:32	0.88	≤ 16%	
	частично натоварване	3.5	01:20	0.82		
Синтетични	пълно натоварване	4	01:35	0.73	≤ 5%	
Синтетични Идеално сухи	пълно натоварване	4	02:25	1.37	≤ 3%	
Синтетични За гладене	пълно натоварване	4	01:18	0.54	≤ 16%	
Деликатни	пълно натоварване	2	01:45	0.91	≤ 7%	
Вълна	пълно натоварване	1	01:27	0.63	≤ 5%	

ЕКО е най-ефективната програма по отношение на потреблението на енергия за сушене на мокро памучно пране и се използва за оценка на съответствието с Регламент (EU) 2023/2533.


Стойностите на програмите, различни от ЕКО, са само ориентировъчни. Данните за потреблението им могат да варират от посочените по-горе номинални стойности в зависимост от размера на товара, видовете текстил и нивата на остатъчна влага след преденето.

Зареждането на машината до максималния капацитет, посочен за всяка програма, ще допринесе за икономия на енергия.

Фирмени политики, стандартна документация, поръчка на резервни части и допълнителна информация за продукти можете да намерите на:

- Използване на QR кода на вашето устройство
- Посетете нашия уебсайт docs.whirlpool.eu/docs и parts-selfservice.europeanappliances.com
- Като алтернатива можете да се **свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

Можете да намерите повече информация за вашия модел онлайн на адрес <https://eprel.ec.europa.eu/>, който е официалната продуктова база данни на EPREL на ЕС. След като изберете категорията на продукта, въведете идентификатора на модела на продукта. Идентификаторът на модела се състои от букви и цифри и може да бъде открит на идентификационната белка като Mod. (вж. изображението вдясно).

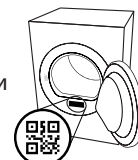



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.
Přejete-li si získat plnou podporu,
zaregistrujte svůj výrobek na
www.register10.eu



Před použitím spotřebiče si pečlivě
přečtěte Bezpečnostní pokyny.



PRO ZÍSKÁNÍ PODROBNĚJŠÍCH INFORMACÍ NASKENUJTE PROSÍM QR KÓD NA VAŠEM SPOTŘEBIČI.



OVLÁDACÍ PANEL

1 Zapnuto/Vypnuto (při dlouhém stisku: Reset)

2 Programátor

3 Start/Pauza

Tlačítka možností*

4 Úroveň sušení




5 Odložený start

6 Časované sušení

7 Konec cyklu

8 Rychlé (při dlouhém stisku Zámek tlačítek)

9 FreshCare+ (při dlouhém stisku Mute)

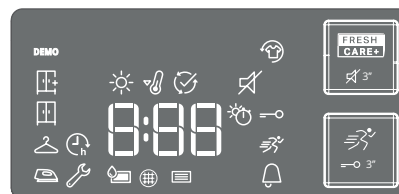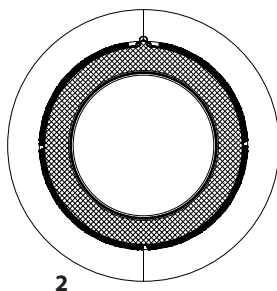

4

5

6

7

8

9

*Poznámka: u některých modelů mohou být použity místo ikon plné texty.

UKAZATELE

Úroveň sušení: Sušení k žehlení - Na ramínko - Sušení k uložení - Extra Sušení

Fáze cyklu: Sušení - Chlazení - Konec cyklu

Vyprázdněte nádobu na vodu - **Vyčistěte dveřní filtr** - **Vyčistěte spodní filtr** -

Viz oddíl Problémy a jejich řešení: **Závada:** Zavolat servis

PRVNÍ POUŽITÍ

Zkontrolujte, zda je nádrž na vodu správně zasunuta. Ujistěte se, že je odpadní hadice na zadní straně sušičky správně upevněna, a to buď k nádrži na vodu, nebo ke kanalizačnímu systému.

Sušičku je třeba instalovat do místnosti s teplotou v rozsahu 5 až 35 °C, aby byl zajištěn její řádný provoz.

Před použitím vaší sušičky se ujistěte, že stála ve svislé poloze nejméně 6 hodin.

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Budete-li se řídit těmito pokyny, docílíte MAXIMÁLNÍCH výsledků:

- **nezapomeňte po každém cyklu sušení vyprázdnit zásobník vody.**

- **nezapomeňte po každém cyklu sušení vyčistit filtry.**

Viz část Údržba a čištění.

1. Zapojte sušičku do zásuvky.
2. Otevřete dvířka a vložte prádlo; Vždy se řiďte pokyny na cedulkách oděvů a pokyny ohledně maximální kapacity daného programu. Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že se vám prádlo nezaseklo mezi dvířky a/nebo ve filtru dvířek. Nevkládejte věci, ze kterých odkapává voda. V sušičce nesusušte velké, nadrozměrné předměty. Pro dosažení optimálních výsledků sušení, vkládejte prádlo do sušičky po jednotlivých kusech.
3. Zavřete dvířka.
4. Stiskněte tlačítko "Zapnout/Vypnout".
5. Zvolte nejvhodnější program pro druh látky, ze které je dané oblečení.
6. V případě potřeby si vyberte z možností.
7. Sušení spusťte tlačítkem "Start/Pauza".
8. Po skončení sušičiho cyklu zapipá zvukové znamení. Indikátor na ovládacím panelu značí konec cyklu. Prádlo ihned vyjměte, aby se nepomačkalo. Stroj vypněte stisknutím tlačítka "Zapnout/Vypnout", otevřete dvířka a oblečení ihned vyjměte, aby se nepomačkalo.

Pokud spotřebič nevypnete ručně, zhruba čtvrt hodiny po konci cyklu se kvůli šetření energie vypne automaticky.

Upozorňujeme, že některé modely využívají v poslední fázi sušení studený vzduch, prádlo tedy není na dotek teplé.

V případě výpadku proudu je nutné stisknout tlačítko "Start/Pauza" a cyklus tak restartovat.

Otevření dveří během pracovního cyklu


Během sušičiho cyklu je možné kdykoliv otevřít dvířka sušičky a zkontrolovat stupeň usušení prádla či vyjmout již usušené kusy. Každé otevření dvířek může ale prodloužit dobu sušení prádla, pro ušetření času a energie tedy doporučujeme ponechat dvířka zavřená po celou dobu sušení.

Pro pokračování stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ během 15 minut po zavření dvířek.

VISAČKY NA PRÁDLE

Zkontrolujte visačky na prádle, zejména při jeho prvním vložení do sušičky. Níže uvádíme nejpoužívanější symboly:

- Může se sušit v sušičce.
- Nesušit v sušičce.
- Sušit při vysoké teplotě.
- Sušit při nízké teplotě.

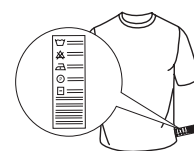

PROGRAMY

Doba trvání těchto programů závisí na množství náplně, na typu textilu, rychlosti odstředivky, která byla použita při praní a od dalších zvolených možností. **U modelů s displejem se čas trvání cyklů zobrazuje na ovládacím panelu.** Čas zbývající do konce se během cyklu sušení nepřetržitě monitoruje a aktualizuje, aby se zobrazoval co nejpřesnější odhad.

Možnost použití – Pokud u automatických cyklů bývá všechno vaše prádlo sušší nebo vlhčí, než požadujete, pomocí speciální funkce můžete stupeň vysušení zvýšit nebo snížit.

Eco **kg Max***

Standardní program na bavlnu vhodný k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Z hlediska spotřeby energie nejefektivnější program k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Hodnoty na energetickém štítku vycházejí z tohoto programu.

POZNÁMKA: Aby bylo zajištěno optimální využití energie, je tento cyklus v rámci výchozího nastavení nastaven na úroveň „Sušení k uložení“. Pro vyšší stupeň usušení doporučujeme použít cyklus Bavlna.

Bavlna **kg Max***

Cyklus je vhodný pro sušení všech druhů bavlněného prádla, které je připraveno k uložení do skříně.

Mix **kg 4**

Tento program je ideální pro sušení bavlněných a syntetických textilií současně, se stupněm sušení usnadňujícím žehlení.

Ložní prádlo **kg Max***

Sušení bavlněného ložního povlečení.

Přikrývky

Pro sušení objemných kusů jako například peřina.

Košile **kg 3**

Tento program je určen pro košile z bavlny nebo směsí bavlny se syntetickými vlákny.

Jeans **kg 3**

Pro sušení bavlněného denimového oblečení a oděvů vyrobených z odolných materiálů typu denim, jako jsou kalhoty či bundy.

Snadné žehlení

Tento cyklus uvolňuje vlákna a usnadňuje tak žehlení a skládání. Vhodné pro menší objemy mokrého i suchého bavlněného prádla či látek s příměsí bavlny. Nepoužívejte na stále mokré oblečení.

Osvěžení

Krátký program určený k regeneraci vláken a textilií studeným vzduchem. Nepoužívejte na ještě vlhké textilie. Může se používat s libovolným objemem náplně, ale nejúčinnější je s malými náplněmi. Cyklus trvá cca 20 minut.

Rychlé 30' **kg 0.5**

K sušení bavlněných textilií po odstředění v pračce na vysokých otáčkách.

Sport **kg 4**

Pro sušení sportovních oděvů vyrobených z umělých vláken nebo bavlny.

Hedvábí **kg 0.5**

Jemné sušení hedvábných oděvů.

Vlna **kg 1**

Pro sušení vlněných textilií. Doporučuje se textil před sušením obrátit naruby. Nejhrubší okraje, které zůstanou vlhké, nechte dosušit přirozeně na vzduchu.

Jemné prádlo **kg 2**

Pro sušení jemných tkanin, které vyžadují šetrné zacházení.

Syntetika **kg 4**

Pro sušení syntetických tkanin.

***MAX. NÁPLŇ 7 Kg (Dосуšení prádla)**


MOŽNOSTI


Těmito tlačítky si můžete přizpůsobit zvolený program na míru podle svých osobních potřeb.


Ne všechny možnosti jsou k dispozici pro všechny programy. Některé možnosti nemusí být kompatibilní s těmi, které jste si zvolili dříve; V takovém případě vás na to upozorní zvukový signál a/nebo blikající indikátory. Pokud je možnost k dispozici, zůstane její indikátor rozsvícený. Program může mít zapamatované některé možnosti zvolené v předchozích cyklech.


Úroveň sušení

Úroveň vysušení prádla zvolíte opakovaným tisknutím příslušného tlačítka, až dokud se nenavolí požadovaná úroveň. Ukazatel signalizuje úroveň, která je navolena.

 **Sušení k žehlení:** velmi jemné sušení. Prádlo se bude snadněji žehlit ihned po ukončení cyklu.

 **Na ramínko** míra vysušení určena pro velmi jemné textilie, které se hned vyvěsí.

 **Sušení k uložení:** prádlo bude připraveno k poskládání a uložení do skříně.

 **Extra sušení:** používá se pro oděvy, které se budou oblékat ihned po skončení cyklu.

Časované sušení

Tato možnost nabízí volbu času trvání sušení. Opakovaně tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí požadovaný čas trvání sušení. Ukazatel na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navolený.

Odložený start

Tato možnost nabízí odklad oproti začátku cyklu. Opakovaně tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí požadovaný časový odklad. Po dosažení nejvyššího přípustného času další stisknutí tlačítka vede ke zrušení nastavení. Ukazatel na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navolený. Po stisknutí tlačítka start/pauza: stroj signalizuje čas zbývající do spuštění cyklu. V případě otevření dvířek musíte po jejich zavření zase stisknout tlačítko Start/Pauza.

Rychlé

Umožňuje rychlejší sušení.

FreshCare+

V prádle ponechaném uvnitř bubnu po skončení cyklu se mohou začít šířit bakterie. Tato možnost tomu předchází tím, že hlídá teplotu a jemně otáčí bubnem. Tento režim potrvá přibližně 6 hodin po skončení cyklu. Toto nastavení zůstane mezi uchovanými informacemi o posledním cyklu. Pokud toto použijete společně s odloženým startem, proběhne v této fázi prevence zmáčknání formou pravidelného otáčení bubnu.

Zámek tlačítek

Tato možnost nabízí zablokování všech ovladačů na zařízení s výjimkou tlačítka Zapnuto/Vypnuto.

Zapnutý stroj:

- Pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko, dokud stroj nevyšle signál o aktivaci možnosti.
- Pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko, dokud stroj nevyšle signál o její deaktivaci. Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavená v paměti.

Konec cyklu

Tato možnost znamená, že po skončení cyklu zazní dlouhý zvukové znamení. Používá se za předpokladu, že standardní bzučák nebude slyšet. Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavení v paměti.

Mute

Tato možnost nabízí vypnutí veškeré zvukové signalizace na ovládacím panelu. Aktivní zůstanou pouze hlášení poruch:

- pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud se nerozsvítí příslušný ukazatel.
- pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud příslušný ukazatel nezhasne.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ: Při čisticích a údržbářských procedurách sušičku vypojte ze zásuvky.

 **Vyprázdnění sběrné nádrže na vodu po každém sušení (viz obrázek A).**

Vyberte nádobku ze sušičky a vyprázdněte ji do umyvadla nebo do jiného vhodného odtoku, následně je vraťte na místo. Sušičku nikdy nepoužívejte bez sběrné nádoby.

Čištění filtrů

Vyjměte filtry a vyčistěte je odstraněním vláken z jejich povrchu rukou nebo hadříkem nebo pomocí vysavače, poté je vraťte na místo. Textilní vlákna a nečistoty vyjmuté při čištění z filtrů by se měly vyhazovat do popelnice, a ne vypouštět odtokem, aby se zabránilo šíření mikroplastů v používaném vodovodním systému.

Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru.

 **Čištění dveřního filtru po každém sušení (viz obrázek B).**

Jak vyjmout dveřní filtr:

1. Otevřete dvířka a vytáhněte filtr směrem nahoru.
2. Otevřete filtr a vyčistěte všechny části od nánosů. Nezapomeňte také odstranit všechny cizí předměty uvnitř filtru a bubnu. Vraťte filtr na místo; ujistěte se, že je řádně osazený na doraz s těsněním sušičky.

 **Čištění spodního filtru po rozsvícení příslušného ukazatele (viz obrázek C).**

POZNÁMKA: nicméně se doporučuje čistit tento filtr po každém sušení, aby byl sušící výkon optimální.

Jak vyjmout spodní filtr:

- C1. Otevřete spodní kryt; uchopte rukojeť a vytáhněte filtr ven.
- C2. Otevřete zadní stěnu filtru a odstraňte případné usazeniny z vnitřní plochy sítky.
- C3/C4. komoru spodního filtru zkontrolujte každý měsíc. Pokud na kovových částech ulpí zbytky žmolků, vyčistěte je vysavačem pomocí nástavce s kartáčkem.

Kovové části vždy čistěte vertikálními pohyby, pokud se je pokusíte čistit vodorovně, můžete je poškodit. Na kovové části nikdy nesahejte holou rukou, předejete tak riziku pořezání.

C5. Zavřete zadní stranu filtru, vložte jej zpět a současně překontrolujete, zda je dokonale usazen na svém místě, poté sklopte rukojeť.

C6. Zamkněte spodní kryt.

Ujistěte se, že je otvory pro nasávání vzduchu volný.

Filtry mají pro sušení zásadní význam. Jejich úlohou je zachytit usazeniny, které se vytvářejí během sušení. Pokud by se filtry ucply, proudění vzduchu sušičkou by bylo značně problematické: prodloužily by se tím čas trvání sušení, vzrostla by spotřeba energie a mohlo by dojít k poškození sušičky. Jestliže se tyto operace nebudou provádět správným způsobem, nebude možné sušičku uvést do chodu.

POZNÁMKA: i po vyčištění filtrů zůstane svítit příslušný indikátor; jde o normální jev, zhasne, jakmile spustíte nový sušící cyklus.



PŘEPRAVA A MANIPULACE

Sušičku nikdy nezdvihejte za vrchní část.

1. Odpojte sušičku od sítě.
2. Odstraňte veškerou vodu ze zásobníku.
3. Ujistěte se, že jsou dvířka a zásobník na vodu důkladně uzavřené.
4. Je-li vypouštěcí hadice napojena na kanalizační systém, opětovně ji připevněte na zadní stranu sušičky (viz Průvodce instalací).

Čištění sušičky

- Vnější kovové, plastové i gumové části lze čistit mokřím hadříkem.
- Přední mřížku pro nasávání vzduchu čistěte pravidelně (každých 6 měsíců) vysavačem, abyste z ní odstranili veškeré žmolky, chomáčky nebo zbytky prachu. Občas také odstraňte vysavačem zbytky žmolků z oblasti filtrů.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani abraziva.



Příkon			
Ve vypnutém stavu (Po) - Watt			0.33
V pohotovostním stavu (PI) - Watt			2.00
Programy	Kg	kWh	Minuty
Eco * 	7	1.66	180
Eco 	3.5	1.03	126
Syntetika	4	0.73	95
*Program ECO je nejúčinnějším programem z pohledu spotřeby energie při sušení mokrého bavlněného prádla a používá se k posouzení souladu s nařízením (EU) 932/2012.			

Instalace s tepelným čerpadlem

Tepelné čerpadlo používá skleníkové plyny, které se nacházejí v hermeticky zaplombované jednotce. V této zaplombované jednotce se nachází 0,18 kg plynu R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

POPIS PRODUKTU

1. Nádrž na vodu
2. Otvory pro nasávání vzduchu
3. Spodní filtr
4. Dveřní filtr

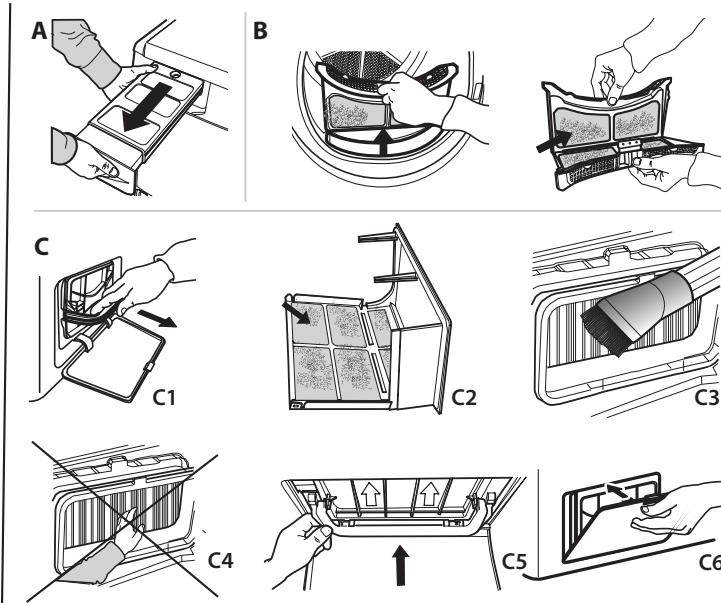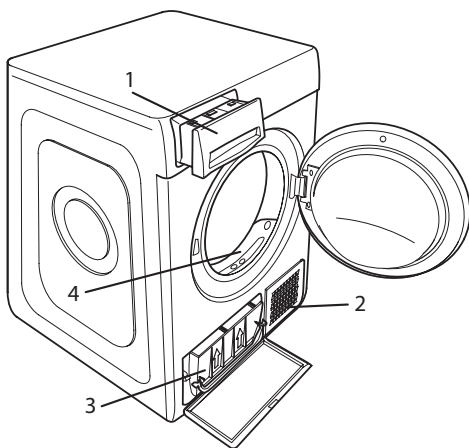

V případě poruchy si ještě předtím, než zavoláte centrum zákaznické podpory, prostudujte následující tabulku. Shledané anomálie jsou často málo závažné a lze je vyřešit během několika minut.

Náhradní díly budou k dispozici po dobu až 10 let v souladu s požadavky konkrétního nařízení.

Chyba	Možná příčina	Postup
Příliš dlouhé časy sušení.	Nebyla provedena potřebná údržba.	Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ a proveďte požadované operace.
	Textilie jsou příliš mokré.	Proveďte prací cyklus s odstředěním ve vysokých otáčkách, aby se vyždímalo co nejvíc vody.
	Pokojeová teplota.	Doba schnutí může trvat déle, pokud je pokojová teplota v rozsahu 14–30 °C.
	Navolený program, čas a/nebo úroveň sušení nejsou vhodné pro daný typ nebo objem náplně v sušičce.	Přečtěte si oddíl Programy a možnosti, kde si můžete vybrat nevhodnější program a možnosti pro dané textilie.
	Příčinou může být přetížení sušičky.	Přečtěte si oddíl Programy, kde zjistíte maximální příslušnou hmotnost náplně pro každý program.
Sušička se nechce zapnout.	Tlačítko Zapnuto/Vypnuto nebylo stisknuto.	Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout.
	Zástrčka není správně zapojena do elektrické zásuvky.	Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
	Elektrická zásuvka je vadná.	Pokuste se do stejné zásuvky připojit jiný elektrický spotřebič. Nepoužívejte k připojení do elektrické sítě zařízení jako jsou adaptéry nebo prodlužovačky.
	Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu.	Počkejte, než bude obnoven přívod proudu a v případě potřeby opět sepněte pojistky.
Sušička se nechce uvést do činnosti.	Nejsou řádně zavřená dvířka.	Zavřete dvířka.
	Byl navolen odložený start cyklu.	Pro stroje s touto funkcí: počkejte, až uplyne nastavený čas odkladu startu nebo vypněte stroj, aby se nastavení vynulovalo. Přečtěte si oddíl Možnosti.
	Nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza pro spuštění programu.	Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
	Na strojích s funkcí zámku tlačítek: byla zvolena tato možnost.	Viz Výběr možností. Pokud byl zvolený Zámek tlačítek, vypněte jej. Vypnutí stroje neznemožní použití této možnosti.
Prádlo je po dokončení cyklu mokré.	Malá náplň.	Automatický program nedetekoval požadovanou konečnou vlhkost a sušička program dokončí a zastaví se. Pokud k tomu dojde, jednoduše vyberte další kratkou dobu sušení, popřípadě vyberte možnost „extra suché“, pokud je tato možnost k dispozici.
	Velké dávky nebo těžší tkaniny.	Stupně vysušení lze měnit podle požadované míry usušení. Možnost „Extra sušení“ se doporučuje pro oblečení, které lze hned oblékat.
	Sušicí cyklus byl přerušen a během 15 minut nebyl znovu spuštěn, proto se spotřebič vypnul.	Sušicí cyklus byl znovu nastaven a spuštěn.
	Pravděpodobně došlo k výpadku elektrického napájení, proto se spotřebič vypnul.	Sušicí cyklus byl znovu nastaven a spuštěn.
Světelné ukazatele		
Nádrž na vodu	Sběrná nádrž na vodu je plná.	Vyprázdněte nádržku na vodu. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Dveřní filtr	Porucha proudění vzduchu nezbytného pro práci stroje.	Vyčistěte dveřní filtr a zkontrolujte, zda je otvory pro nasávání vzduchu volný. Jestliže se tyto operace nebudou provádět správným způsobem, může se sušička poškodit. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Spodní filtr*	Spodní filtr se musí vyčistit.	Vyčistěte spodní filtr. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Symbol anglického klíče označuje poruchu.	Snímače stroje zjistily poruchu, na displeji se může zobrazit jeden z následujících chybových kódů: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Vypněte sušičku a odpojte ji od elektrického napájení. Ihned otevřete dvířka a vyložte prádlo, aby se rozptýlilo teplo. Počkejte přibližně 15 minut. Připojte sušičku opět k elektrické síti, naložte prádlo a znovu spusťte cyklus sušení. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte centrum zákaznické podpory, kde oznámíte abecedně-číselné kódy, které blikají na displeji.

*Poznámka: některé modely jsou samočistící; nejsou vybaveny spodním filtrem - přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.

Hodnoty spotřeby energie

Programy		Jmenovitá kapacita [kg]	Doba trvání programu [hodiny:minuty]	Spotřeba energie [kWh/cyklus sušení]	Konečný obsah vlhkosti	Akustický hluk šířený vzduchem [dB(A)]
ECO	<i>plné naplnění</i>	7	03:00	1.66	≤ 3%	65
	<i>částečné naplnění</i>	3.5	02:06	1.03		
Bavlna Extra Sušení	<i>plné naplnění</i>	7	02:58	1.83	0%	
	<i>částečné naplnění</i>	3.5	02:25	1.38		
Bavlna Sušení k Žehlení:	<i>plné naplnění</i>	7	01:32	0.88	≤ 16%	
	<i>částečné naplnění</i>	3.5	01:20	0.82		
Syntetika	<i>plné naplnění</i>	4	01:35	0.73	≤ 5%	
Syntetika Extra Sušení	<i>plné naplnění</i>	4	02:25	1.37	≤ 3%	
Syntetika Sušení k Žehlení:	<i>plné naplnění</i>	4	01:18	0.54	≤ 16%	
Jemné	<i>plné naplnění</i>	2	01:45	0.91	≤ 7%	
Vlna	<i>plné naplnění</i>	1	01:27	0.63	≤ 5%	

Program ECO je neúčinnějším programem z pohledu spotřeby energie při sušení mokrého bavlněného prádla a používá se k posouzení souladu s nařízením (EU) 2023/2533.

Hodnoty ostatních programů než je program ECO, jsou pouze orientační. Údaje o jejich spotřebě se mohou lišit od výše uvedených jmenovitých hodnot v závislosti na velikosti nákladu, typech textilií a zbytkové vlhkosti po odstředování.

K úspoře energie přispěje, když stroj zatížíte až na maximální kapacitu uvedenou pro každý program.


Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:

- Pomocí QR kódu ve vašem spotřebiči
- Návštěvou našeho webu docs.whirlpool.eu/docs a parts-selfservice.europeanappliances.com
- Případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Další informace o svém modelu najdete na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/>, což je oficiální databáze výrobků EU EPREL. Po výběru kategorie výrobku zadejte identifikátor modelu výrobku. Identifikátor modelu se skládá z písmen a číslic a naleznete jej na výrobním štítku, jako Mod. (Viz obrázek vpravo.)

®/TM/© 2024 Whirlpool. Vyrobeno v licenci.

Whirlpool

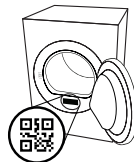



TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT.

Registrér venligst dit produkt på

www.register10.eu,

for at modtage en mere komplet assistance



Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.



SCAN VENLIGST QR-KODEN PÅ DIT APPARAT FOR AT INDHENTE FLERE DETALJEREDE OPLYSNINGER.

BETJENINGSPANEL

1 Tændt/Slukket knap (Nulstilling ved langvarigt tryk)

2 Programknap

3 Start/Pause

Tilvalgsknapper*

4 Indstil tørhed


5 Forsinket start

6 Tidsindstillet tørring


7 Program slut

8 Hurtigvask (Tastelås ved langvarigt tryk)

9 FreshCare+ (Ludløs ved langvarigt tryk)

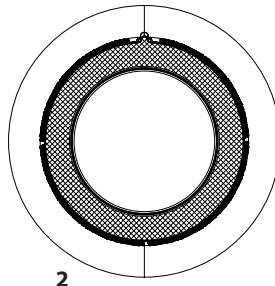

2

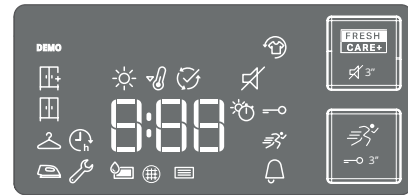

9

8



4




5



6



7



1



3

*Bemærk: visse modeller kunne have fuldt ud anførte betegnelser i stedet for ikoner.

INDIKATORER

Indstil tørhed: Strygetørt - Hængetørt - Skabstørt - Ekstra tørt

Cyklusfase: Tørring - Afkøling - Program slut

Tøm vandtanken - **Rengør lågens filter** - **Rengør bundfilteret** -

Se afsnittet Fejlfinding: **Fejl:** Kontakt service.

FØRSTEGANGSBRUG

Kontrollér at vandtanken er sat korrekt i. Kontrollér at afløbsslangen på bagsiden af tørretumbleren er fastgjort korrekt, enten til tumblerens vandtank eller til hjemmets spildevandssystem.

Tørretumbleren skal installeres i et rum med en temperatur mellem 5 °C og 35 °C for at sikre, at den fungerer korrekt. Inden tørretumbleren tages i brug skal man sikre sig, at den har stået i lodret position i mindst 6 timer.

Åbning af lågen under cyklusen

Døren på tørretumbleren kan åbnes på ethvert tidspunkt under tørringen, så man kan tjekke hvor tørt tøjet er, og fjerne tøj som allerede er tørt.

Men, eftersom åbning af døren kan forlænge tørretiden, anbefales det, at man holder døren lukket under tørringen, hvilket vil spare tid og strøm.

Efter at have lukket døren, skal du trykke på knappen "Start/Pause" inden for 15 minutter, for at genoptage tørringen.

DAGLIG BRUG

Dette medvirker til at din maskine fungerer BEDST:

- husk at tømme din vandtank efter hver tørrecyklus.

- husk at rense dine filtre efter hver tørrecyklus.

Se afsnittet Pleje og Vedligeholdelse.

1. Tilslut tørretumbleren til strømstikket.
2. Åbn døren og kom tøjet i maskinen; overhold altid instruktionerne på tøjmærkaterne, samt den maksimale mængde som er indikeret i programafsnittet. Tøm lommerne. Sørg for at tøjet ikke bliver fastklemt mellem døren og/eller dørfilteret. Du må ikke tørre tøj der er meget vådt. Du må ikke tørre meget store massive enheder. For optimale tørreresultater bør tøjet læses en efter en.
3. Luk døren.
4. Tryk på knappen "Tænd/Sluk".
5. Vælg det mest passende program iht. tekstiltypen.
6. Vælg tilvalg hvis nødvendigt.
7. Tryk på knappen "Start/Pause" for at begynde tørringen.
8. Når tørrecyklingen er slut, vil en lydalarm kunne høres. En indikator på kontrolpanelet angiver at cyklusen er slut. Sluk for maskinen ved at trykke på knappen "Tænd/Sluk", åben døren og tag omgående tøjet ud af maskinen, for at forhindre krøller på vasketøjet.

Hvis maskinen ikke slukkes manuelt, vil den automatisk slukke efter omkring et kvarter efter cyklusen er afsluttet, for at spare energi.

Bemærk, at visse modeller udfører en endelig kølende tørrefase, og af denne årsag, vil tøjet måske ikke føles varmt.

I tilfælde af et strømnedbrud, er det nødvendigt at trykke på knappen "Start/Pause" for at genstarte cyklusen sætte tørretumbleren i funktion igen.

VASKEMÆRKER

Kontroller tøjets vaskemærker, inden de for første gang lægges i tørretumbleren. Herunder listes nogle af de mest almindelige symboler:



Kan tørretumbles.




Kan ikke tørretumbles.



Tørring ved høj temperatur.




Tørring ved lav temperatur.

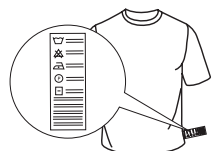


PROGRAMMER


Disse programmets varighed afhænger af den påfyldningsmængde, tekstil-type og centrifugehastighed der bruges i Jeres vaskemaskine og af andre yderligere valgte tilvalg. **På modellerne med display, vises cyklussens varighed på betjeningspanelet.** Den tilbageværende tid overvåges konstant og ændres under tørrecyklussen, for at vise den bedst mulige vurdering.

Anvendelig valgmulighed - Hvis alle dine maskinfulde i Automatiske cyklusser er konstant mindre eller mere tørre end du ønsker, kan du forøge eller reducere tørhedsniveauet ved hjælp af den specifikke valgmulighed.

 **Eco** **Max påfyldning***
Standard bomuldsprogram, velegnet til normalt vådt bomuldstøj. Det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af bomuldstøj. Energimærkatets værdier er baseret på dette program.


BEMÆRK: Af hensyn til den optimale energieffektivitet er denne cyklus som standard indstillet på niveauet "Skabstørt". For et højere indstil tørhed anbefaler vi at bruge cyklussen Bomuld.


 **Bomuld** **Max påfyldning***
Tørreprogram der er egnet til kulørt tøj.


 **Blandet** **kg 4**
Dette program er ideelt til at tørre alt bomuldstøj og syntetisk tøj sammen.


 **Sengetøj** **Max påfyldning***
For at tørre bomuldslagener.

 **Dyner**
For at tørre fyldige artikler, såsom en enkelt dyne.


 **Skjorter** **kg 3**
Dette program er egnet til skjorter der er lavet af bomuld eller blandet bomuld/syntetisk.


 **Jeans** **kg 3**
Til tørring af cowboytøj af bomuld samt tøj fremstillet af kraftigt cowboystoflignende materiale, som f.eks. bukser og jakker.


 **Strygelet**
Denne cyklus afspænder tøjets fibre og gør strygningen og sammenlægningen nemmere; den må ikke anvendes med tøj der stadig er vådt. Den er egnet til små fyldninger af tøj af bomuld eller blandet bomuld.


 **Opfriskning**
Et kort program der er egnet til at opfriske fibre og tøj gennem udsending af frisk luft. Det må ikke anvendes med tøj der stadig er vådt.

Det kan anvendes på enhver fyldestørrelse, men det er mest effektivt på små fyldninger. Cyklussen varer cirka 20 minutter.

 **Hurtigvask 30'** **kg 0.5**
For at tørre bomuldstøj der er centrifugeret med en høj hastighed i vaskemaskinen.

 **Sport** **kg 4**
Til tørring af sportstøj af syntetiske fibre eller bomuld.

 **Silke** **kg 0.5**
Blid tørring af silketøj.

 **Uld** **kg 1**
For at tørre tøj i uld. Det anbefales at omvende tøj indendørs. Lad de tungeste sider, som ser ud til stadig at være fugtige, tørre på en naturlig måde.


 **Skånevask** **kg 2**
Til tørring af fint vasketøj med behov for en blid behandling.

 **Syntetisk** **kg 4**
Til tørring af vasketøj med syntetiske fibre.


***MAX PÅFYLDNING 7 Kg (Tør påfyldning)**

TILVALG


Disse knapper giver dig mulighed for at tilpasse det valgte program iht. dine personlige krav. Det er ikke alle tilvalg der er tilgængelige for alle programmerne. Visse tilvalg er måske ikke kompatible med dem du tidligere har indtastet; hvis dette er tilfældet, vil du blive informeret af alarmer og/eller blinkende indikatorlamper. Hvis tilvalget er tilgængeligt, vil tilvalgsindikatoren forblive tændt. Programmet kan bevare visse tilvalg som blev valgt i tidligere tørrecyklusser.


 **Indstil tørhed**
Tryk den tilhørende knap flere gange, for at ændre restfugtighedsniveauet på vasketøjet. En indikator signalerer niveauet som man er ved at vælge.


 **Strygetørt:** en meget skånsom tørring. Den er nyttig til at hjælpe til tøjets strygning, lige efter cyklussens slut.

 **Hængetørt:** et niveau der er udstuderet til sart tøj; så det er klart til at blive hængt op.


 **Skabstørt:** vasketøjet er klart til at blive lagt sammen og lagt i skabet.

 **Ekstra tørt:** bruges til tøj så det kan iføres efter cyklussens slut.

 **Tidsindstillet tørring**
Dette tilvalg gør det muligt at vælge tørringens varighed. Tryk den tilhørende knap flere gange for at indstille den tørringstid man ønsker. En indikator på betjeningspanelet signalerer den tid man er ved at vælge.

 **Forsinket start**
Dette tilvalg gør det muligt at indstille en forsinkelse i forhold til cyklussens start.

Tryk den tilhørende knap flere gange for at få den forsinkelse man ønsker. Når man har fået den maksimalt indstillelige tid, vil endnu et tryk på tasten gøre at tilvalget nulstilles. En indikator på betjeningspanelet signalerer tiden som man er ved at vælge. Når man har trykket tasten start/pause: vil maskinen signalere den tilbageværende tid til cyklussens start. I tilfælde af lågens åbning, efter lukning, skal man igen trykke tasten start/pause.

 **Hurtigvask**
Iværksætter en hurtigere tørring.


FRESH FreshCare+
CARE+ Hvis vasketøjet efterlades indeni tromlen efter at cyklussen er endt, kan der opstå bakteriedannelse. Dette tilvalg gør det muligt at forhindre denne dannelse, gennem temperaturkontrol og tromlens rotation. Denne behandling har en varighed på maksimalt 6 timer efter det indstillede programs slutning. Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige tørring. Hvis dette tilvalg bruges sammen med en forsinket start, vil antikrøl-behandlingen (gennem periodiske rotationer af tromlen) også tilføjes den forsinkede start-fase.


—O Tastelås
Dette tilvalg gør at samtlige af maskinens taster bliver utilgængelige, bortset fra tasten tændt/slukket.

Ved slukket maskine:

- for at aktivere tilvalget skal man holde tasten trykket, indtil at den tilhørende indikator tændes.
- for at deaktivere tilvalget skal man holde tasten trykket, indtil at den tilhørende indikator slukkes.

Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige tørring.

 **Program slut**
Dette tilvalg aktiverer et forlænget akustisk signal ved programmets slutning. Det kan aktiveres hvis man ikke er sikker på at høre lyden ved slutningen af det normale program. Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige tørring.

 **Ludløs**
Dette tilvalg gør det muligt at deaktivere betjeningspanelets akustiske signaler. Alarmerne for fejlfunktion forbliver aktive:

- for at aktivere dette tilvalg, skal man holde tasten trykket indtil at den tilhørende indikator tændes.
- for at deaktivere tilvalget, skal man holde tasten trykket, indtil at den tilhørende indikator slukkes.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL: tag stikket ud af stikkontakten under rens- og vedligeholdelsesprocedurer.

 **Tømning af vandtank efter hver cyklus (se figurer A).**

Træk tørretumblersens beholder ud og tøm den i en håndvask eller et andet egnet afløb, sæt den derefter i på korrekt måde igen. Brug ikke tørretumblersen uden først at have sat tanken på plads igen.

Rengøring af filtrene

Tag filtrene ud og rengør dem ved at fjerne fnug fra deres overflader med din hånd eller en klud eller ved at bruge en støvsuger, og sæt dem derefter på plads igen. Fnug skal smides i skraldespanden og ikke skylles gennem afløbet for at undgå spredning af mikroplast i vandsystemet.

Brug ikke tørretumblersen uden først at have sat filteret på plads igen.

 **Rengøring af lågens filter efter hver cyklus (se figurer B).**

Sådan fjernes lågens filter:

1. Åbn lågen og træk filteret opad.
2. Åbn filteret og gør det rent for fnug i alle dets dele. Sørg også for at fjerne eventuelle fremmedlegemer inde i filteret og tromlen. Sæt det korrekt i igen; vær sikker på at filteret er fuldstændigt sat i langs tørretumblersens pakning.

 **Rengøring af bundfilter når den tilsvarende indikator tændes (se figurer C).**

BEMÆRK: Det anbefales dog at gøre dette filter rent efter hver anden cyklus, for at optimere tørrepræstationerne.

Sådan fjernes bundfilteret:

- C1. Åbn det nederste dæksel; Tag håndtaget og træk filteret ud.
- C2. Åbn filterets bagerste væg og fjern eventuelle fnug fra nettets indre overflade.

C3/C4. Tjek kammeret med bundfilteret hver måned. Hvis du ser lommeuld som har samlet sig på metalribberne, skal det fjernes med en støvsuger, med et mundstykke med en børste.

Det er vigtigt at der anvendes vertikale bevægelser, eftersom du kan ødelægge komponenten hvis du prøver at rengøre i en horisontal retning. Undgå at berøre ribberne direkte med hånden – risiko for snitsår.

C5. Luk bagsiden af filteret, og placér det tilbage i dets position, tjek at det sidder perfekt i dets sæde og træk derefter filterhåndtaget ned.

C6. Luk det nederste dæksel.

Vær sikker på at kondensatorlåget er frit.

Filtrene er nogle af tørretumblersens vigtigste bestanddele. Deres funktion er at samle de fnug som dannes under tørringen. I tilfælde hvor filtrene tilstoppes, vil luftstrømmen indeni tørretumblersen alvorligt påvirkes: tørretiderne

forlænges, der forbruges mere energi og der kunne opstå skader på tørretumblersen. Hvis disse handlinger ikke foretages korrekt, kunne det ske at tørretumblersen ikke vil starte.

BEMÆRK: efter rengøring af filtrene vil den relevante indikator forblive tændt; dette er normalt, den vil slukke når du starter en ny tørrecyklus.



Rensning af tørretumblersen

- De eksterne dele i metal, plast og gummi kan renses med en fugtig klud.
- Rens jævnlgt den forreste indsugningsrist (hver 6. måned) med en støvsuger, for at fjerne fnuller, lommeuld eller støvaflejringer. Derudover fjernes fnuller og aflejringer fra filerområdet med en støvsuger, så ofte som muligt.
- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende produkter.

TRANSPORT OG HÅNDBTERING

Du må aldrig løfte tørretumblersen ved at holde den øverst på siden.

1. Tag stikket ud af stikkontakten
2. Fjern vandet helt fra vandtanken.
3. Kontrollér, at lågen og vandtanken er lukket ordentligt.
4. Hvis afløbsslangen er forbundet til dit spildevandssystem skal afløbsslangen fastgøres på tørretumblersens bagside igen (jfr. Installationsvejledningen).



Strømforbrug			
Slukket tilstand (Po) - Watt	0.33		
Left on-tilstand (PI) - Watt	2.00		
Programmet	Kg	kWh	Minutter
Eco* 	7	1.66	180
Eco 	3.5	1.03	126
Syntetisk	4	0.73	95
*ECO er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuldsvasketøj og bruges til at vurdere overholdelsen af forordning (EU) 932/2012.			

Varmepumpesystem

Varmpumpen indeholder drivhusgas, der indeholdes i en enhed der er hermetisk forseglet. Denne forseglede enhed indeholder 0,18 kg gas R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

PRODUKTBESKRIVELSE

1. Vandtank
2. Kondensatorlæg
3. Bundfilter
4. Lågens filter

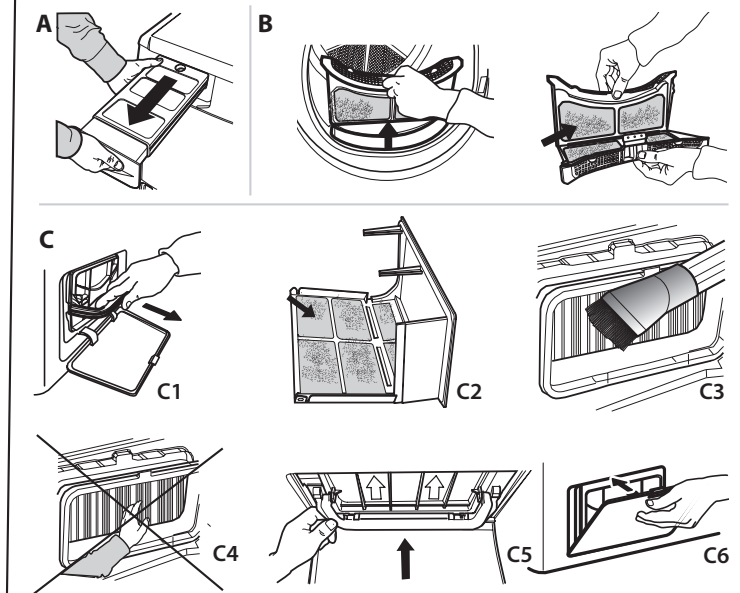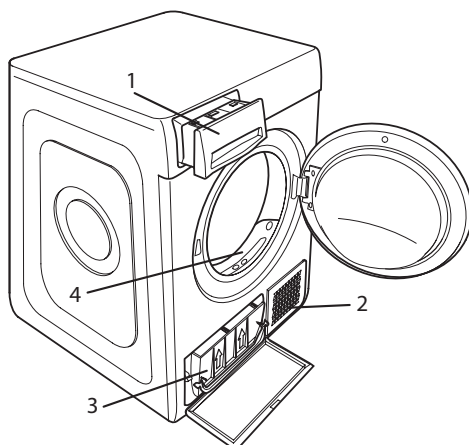

I tilfælde af fejlfunktion, skal man inden man kontakter Servicen, tjekke den nedenstående tabel. Ofte er anomali ikke alvorlig og kan løses i løbet af få minutter.

Reserve dele vil stå til rådighed i en periode på op til 10 år i henhold til de specifikke krav i bestemmelserne.

Anomali	Mulig årsag	Løsning
Tørretiderne er meget lange.	Der er ikke blevet udført en passende vedligeholdelse.	Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse og udfør de beskrevne handlinger.
	Tøjet er alt for vådt.	Udfør en maskinvask med et højere antal centrifugeringsomdrejninger, for at fjerne den størst mulige vandmængde.
	Stuetemperatur.	Tørretiden kan være længere, hvis stuetemperaturen falder uden for området 14-30 °C.
	Det indstillede program, tid og/eller tørhed er ikke egnede til den type eller mængde der er fyldt i tørretumbleren.	Se afsnittet programmer og tilvalg, for at finde det tilvalg der er bedst egnet til den type fyldning.
	Tørretumbleren kan eventuelt være overfyldt.	Se afsnittet programmer for at tjekke den maksimale fyldning for hvert program.
Tørretumbleren tændes ikke.	Knappen Tændt/Slukket var ikke aktiveret.	Tryk på knappen Tændt/Slukket.
	Stikket er ikke sat i strømuttaget.	Sæt stikket i strømuttaget.
	Der er problemer med strømuttaget.	Prøv at tilslutte et andet husholdningsapparat til samme strømuttag. Brug ikke elektriske tilslutningsanordninger til strømuttaget, såsom adaptere eller forlængerledninger.
	Der er strømafbrydelse.	Vent på at strømforsyningen gendannes, og tænd for sikringen igen hvis nødvendigt.
Tørretumbleren starter ikke.	Døren er ikke blevet lukket korrekt.	Luk lågen.
	Programstarten har en indstillet forsinkelse.	Ved maskiner med denne funktion: vent til at den indstillede forsinkelsestid slutter eller sluk maskinen for at nulstille den. Se afsnittet Tilvalg.
	Tasten Start/Pause til at starte programmet er ikke blevet trykket.	Tryk tasten Start/Pause.
	På maskiner der er udstyrede med tastelås-funktion, er dette tilvalg isat.	Se afsnittet for Tilvalg. Hvis Tastelås er valgt, skal du deaktivere det. Selv om du slukker for maskinen, vil du ikke deaktivere dette tilvalg.
Beklædningsgenstandene er våde ved cyklussens afslutning.	Lille vask.	Det automatisk program har ikke registreret slutfugtigheden, og tørretumbleren vil gennemføre programmet og stoppe. Hvis dette sker, skal du blot vælge en ekstra kort tørreperiode, eller vælge muligheden ekstra tør, hvis tilgængelig.
	Stor maskinfuld eller tungere stoffer.	Tørhedsgraden kan ændres til den ønskede specifikke tørhed. Ekstra tørt anbefales til klar-til-brug artikler.
	Tørrecyklussen blev sat på pause, og derefter ikke genaktiveret.	Tørrecyklussen skal opsættes igen og genstartes.
	Der kan være opstået en strømfejl, hvilket får maskinen til at lukke ned.	Tørrecyklussen skal opsættes igen og genstartes.
Tændte eller blinkende indikatorer		
Vandtank	Vandtanken er fuld.	Tøm vandtanken. Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse.
Lågens filter	Anomali i luftstrømmen der er nødvendig til maskinens funktion.	Gør lågens filter rent og tjek at kondensatorlåget er frit. . Hvis disse handlinger ikke foretages korrekt, kunne tørretumbleren beskadiges.
Bundfilter*	Bundfilteret har brug for blive gjort rent.	Udfør rengøring af bundfilter. Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse.
Skruenøglen tilstedeværelse signalerer en anomali.	Maskinens sensorer har registreret en fejl, og en af følgende fejlkoder kan blive vist på displayet: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Sluk tørretumbleren og frakobl den elforsyningen. Åbn straks lågen og tag tøjet ud, således at varmen kan fordampe. Vent i cirka 15 minutter. Tilslut igen tørretumbleren elforsyningen, fyld vasketøjet i og genstart tørreprogrammet. Hvis problemet vedvarer, skal man kontakte Servicen og oplyse bogstaver og numre der blinker på displayet.

*Bemærk: visse modeller har selvrens; de er ikke udstyrede med bundfilter, se afsnittet pleje og vedligeholdelse.

Værdier for energiforbrug

Programmet		Nominal kapacitet [kg]	Programvarighed [timer:minutter]	Energiforbrug [kWh/tørrecyklus]	Afsluttende fugtindhold	Emission af luftbåren støj [dB(A)]
ECO	<i>fyldt</i>	7	03:00	1.66	≤ 3%	65
	<i>delvist fyldt</i>	3.5	02:06	1.03		
Bomuld Ekstra Tørt	<i>fyldt</i>	7	02:58	1.83	0%	
	<i>delvist fyldt</i>	3.5	02:25	1.38		
Bomuld Strygetørt	<i>fyldt</i>	7	01:32	0.88	≤ 16%	
	<i>delvist fyldt</i>	3.5	01:20	0.82		
Syntetisk	<i>fyldt</i>	4	01:35	0.73	≤ 5%	
Syntetisk Ekstra Tørt	<i>fyldt</i>	4	02:25	1.37	≤ 3%	
Syntetisk Strygetørt	<i>fyldt</i>	4	01:18	0.54	≤ 16%	
Skånevask	<i>fyldt</i>	2	01:45	0.91	≤ 7%	
Uld	<i>fyldt</i>	1	01:27	0.63	≤ 5%	

ECO er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuldsvasketøj og bruges til at vurdere overholdelsen af forordning (EU) 2023/2533.

Værdierne for andre programmer end ECO er kun vejledende. Deres forbrugsdata kan variere fra de nominelle værdier, der er angivet ovenfor, afhængigt af fyldningen, tekstiltyper og restfugtighedsniveauer efter centrifugering.

Fyldning af maskinen op til den maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program, vil bidrage til energibesparelser.

Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Brug QR-koden på dit apparat
- Besøge vores website docs.whirlpool.eu/docs og parts-selfservice.europeanappliances.com
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Du kan finde flere oplysninger om din model online på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som er EU's officielle produktdatabase EPREL. Indtast produktets modelidentifikator, når du har valgt produktkategori. Modelidentifikatoren består af bogstaver og tal og findes på identifikationsskiltet, som Mod. (se billedet til højre).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Produceret på license.

Whirlpool






KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.

Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.register10.eu



Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

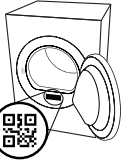

SKANNAAMALLA LAITTESSASI OLEVAN QR-KOODIN SAAT TARKEMPAA TIETOA.

KÄYTTÖPANEELI

1 Päällä/Pois (pitkä painallus suorittaa nollauksen)

2 Ohjelmanvalitsin

3 Käynnistys/Tauko

Valintojen painikkeet*

4 Aseta kuivuustaso




5 Viivästetty käynnistys

6 Ajustettu kuivaus

7 Ohjelma loppu

8 Pika (pitkä painallus suorittaa Näpp. Luk.)

9 FreshCare+ (pitkä painallus suorittaa Äänetön)

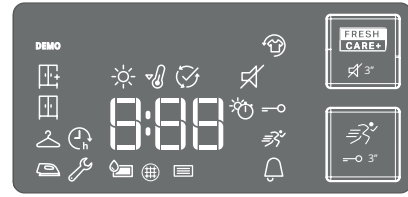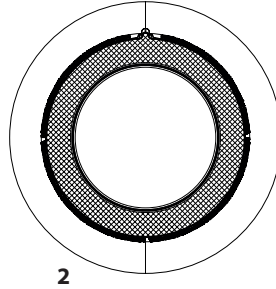

*Huomautus: joissakin malleissa kuvakkeiden tilalla voi esiintyä kirjoitus kokonaisuudessaan.

MERKKIVALOT

Aseta kuivuustaso: Silityskuiva - Hengarikuiva - Kaappikuiva - Extra kuiva

Ohjelman vaihe: Kuivaus - Jäähdytys - Ohj. loppu

Tyhjennä vesisäiliö - Puhdista luukun sihti - Puhdista lasihti

Tutustu osaan Ongelmat ja ratkaisut: **Vika:** ota yht. huolto

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Varmista, että vesisäiliö on asetettu paikalleen oikein. Varmista, että kuivausrummun takana oleva tyhjennysletku on kiinnitetty oikein, joko kuivausrummun vesisäiliöön tai asunnon viemärijärjestelmään.

Kunnollisen toiminnan takaamiseksi kuivausrumpu on asennettava huoneeseen, jonka lämpötila on välillä 5–35 °C. Ennen kuivausrummun käyttöä varmista, että se on ollut vaakasuorassa asennossa vähintään 6 tuntia.

Luukun avaaminen ohjelman aikana

Kuivausrummun luukku voidaan avata milloin tahansa jakson aikana tilanteen tarkastamiseksi ja jo kuivien tekstiilien poistamiseksi.

Luukun avaaminen kuitenkin saattaa pidentää kuivausjaksoa, joten suosituksena on pitää luukku kiinni jakson aikana energian ja ajan säästämiseksi.

Koneen toiminta jatkuu luukun sulkemisen jälkeen, kun käynnistys-/tauko-painiketta painetaan 15 minuutin kuluessa.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Näin toimien saat koneesi toimimaan PARHAALLA mahdollisella tavalla:

- muista tyhjentää vesisäiliö jokaisen kuivausjakson jälkeen.

- muista tyhjentää sihdit jokaisen kuivausjakson jälkeen.

Katso kohdasta Puhdistus & Huolto.


1. Liitä kuivausrumpu pistorasiaan.
2. Avaa luukku ja laita tekstiilit sisään; noudata aina tekstiilien pesuohjeita ja ohjelmaosiossa ilmoitettuja maksimitäyttömääriä. Tyhjennä taskut. Varmista, että tekstiilit eivät jää kiinni luukun ja/tai luukun sihdin väliin. Älä laita sisään vettä tippuvia tekstiilejä. Älä kuivaa rummussa erittäin suurikokoisia tekstiilejä. Optimaalisten kuivaustulosten saamiseksi tekstiilit on hyvä laittaa koneeseen yksi kerrallaan.
3. Sulje luukku.
4. Paina virtapainiketta.
5. Valitse kyseiselle kangas- ja täyttötavalle sopivin ohjelma.
6. Tee mahdollisesti tarvittavat lisävalinnat.
7. Aloita kuivaaminen painamalla "Käynnistys/Taukopainike"-painiketta.
8. Kuivausohjelman lopussa kuuluu äänimerkki. Käyttöpaneeliin tulee ilmoitus ohjelman loppumisesta. Sammuta kone painamalla virtapainiketta, avaa luukku ja pyykki välittömästi ulos rypistymisen ehkäisemiseksi. Jos konetta ei sammuteta manuaalisesti, noin 15 minuutin kuluttua ohjelman loppumisesta laite sammuu automaattisesti energian säästämiseksi.

Huomaa, että eräät mallit suorittavat lopussa viileän kuivausvaiheen, minkä vuoksi tekstiilit eivät tunnu kuumilta. Jos tulee sähkökatko, on ohjelman käynnistämiseksi uudelleen painettava "Käynnistys/Taukopainike"-painiketta.

HOITO-OHJEET

Tarkista vaatteiden etiketit erityisesti ennen kuin laitat ne ensimmäisen kerran kuivausrumpuun. Seuraavassa esitetään tavallisimmat tunnuksset:

- Voidaan kuivata kuivausrummussa.
- Ei voida kuivata kuivausrummussa.
- Kuivaus korkeassa lämpötilassa.
- Kuivaus alhaisessa lämpötilassa.

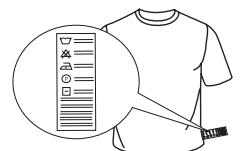


OHJELMAT


Näiden ohjelmien kesto riippuu pyykkien määrästä, kankaiden tyypistä, pesukoneessa käytetystä linkousnopeudesta sekä muista valituista lisävalinnoista.


Näytöillä varustetuissa malleissa ohjelman kesto näytetään käyttöpaneelilla. Jäljelle jäävää aikaa valvotaan jatkuvasti ja muutetaan kuivausohjelman aikana parhaan mahdollisen arvioinnin tarjoamiseksi.

Käytettävä vaihtoehto - Jos kaikki automaattisilla jaksoilla pestyt koneelliset ovat jatkuvasti joko märempiä tai kuivempia kuin haluaisit, voit nostaa tai laskea kuivuustasoa kyseisellä vaihtoehdolla.


 **Eko** **Max täyttö***
Puu villan yleisohjelma, sopii normaalin märän puuvillapyykin kuivaukseen. Energiatehokkain ohjelma puuvillapyykin kuivaukseen. Energiatehomerkin arvot perustuvat tähän ohjelmaan.


HUOM.: Optimaalista energiatehokkuutta varten tämän jakson oletusasetuksena on "Kaappikuiva"-taso. Korkeampaa kuivuustasoa varten suosittelemme käyttämään Puuvilla-jaksoa.


 **Puu villat** **Max täyttö***
Jakso soveltuu kaikentyyppisen puuvillan kuivaamiseen kaappikuivaksi.


 **Sekapyykki** **kg 4**
Tämä ohjelma on ihanteellinen kun kuivatetaan yhdessä puuvilla- ja tekokuitutekstiilejä.


 **Liinavaatteet** **Max täyttö***
Puu villalakanoiden kuivaamiseen.


 **Peitot**
Suurikokoisten pyykkien kuivaamiseen yhden peiton tapaan.


 **Paidat** **kg 3**
Tämä ohjelma on tarkoitettu puuvillasta tai puuvillasta/tekokuidusta valmistettujen paitojen kuivaukseen.


 **Farkut** **kg 3**
Puu villaisten farkkuvaatteiden sekä tukevasta farkkutyypisistä kankaasta tehtyjen vaatteiden (esim. housut ja pusakat) kuivaukseen.


 **Helposti silitettävät**
Tämä ohjelma suoristaa vaatteiden kuidut helpottamalla niiden silittämistä ja viikkaamista; älä käytä jos vaatteet ovat vielä märkiä. Soveltuu pienille puuvilla- tai sekapuuvillavaatemäärille.


 **Raikastus**
Lyhyt ohjelma, joka soveltuu vaatteiden raikastukseen raikkaan ilman puhalluksella. Älä käytä jos vaatteet ovat vielä märkiä. Ohjelmaa voidaan käyttää kaikissa pyykkimäärissä, mutta se on tehokkain kun kyseessä on pieni pyykkimäärä. Ohjelma kestää noin 20 minuuttia.

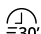 **Pika 30'** **kg 0.5**
Pesukoneessa korkealla nopeudella lingottujen puuvillavaatteiden kuivaamiseen.

 **Urheiluvaate** **kg 4**
Tekokuiduista tai puuvillasekoitteesta valmistettujen urheiluvaatteiden kuivaamiseen.

 **Silkki** **kg 0.5**
Silkkivaatteiden hellävarainen kuivaus.

 **Villa** **kg 1**
Villavaatteiden kuivaukseen. Käännä vaatteet nurinpäin ennen kuivatusta. Anna mahdollisten kosteiksi jääneiden reunojen kuivua luonnollisesti.

 **Hienopesu** **kg 2**
Hellävaraista käsittelyä tarvitsevien arkojen tekstiilien kuivaamiseen.


 **Tekokuidut** **kg 4**
Tekokuiduista valmistettujen tekstiilien kuivaukseen.


***MAX TÄYTTÖ 7 Kg (Kuiva pyykki)**


LISÄVALINNAT


Näitä painikkeita käytetään valitun ohjelman yksilöllistämiseksi omien tarpeiden mukaan.


Kaikkia lisävalintoja ei ole saatavilla kaikille ohjelmille. Jotkut lisävalinnat eivät sovi yhteen edellä asetettujen valintojen kanssa. Epäyhdensuuruudesta on merkinä äänimerkki ja/tai vilkkuvat merkkivalot. Jos lisävalinta on saatavilla, valitun lisävalinnan merkkivalo jää päälle. Jotkut lisävalinnat voivat jäädä ohjelman muistiin jos ne on valittu edellisessä kuivauksessa.


 **Aseta kuivuustaso**
Paina vastaavaa painiketta useaan kertaan saadaksesi erilaisen jäljelle jäävän kosteustason pyykkeihin. Merkkivalo osoittaa valittavaa tasoa.


 **Silityskuiva:** erittäin hellävarainen kuivaus. Tekstiilien silittäminen onnistuu helpommin välittömästi ohjelman jälkeen.

 **Henkarikuiva:** herkille tekstiileille suunniteltu taso, jotka ovat valmiita ripustettavaksi.


 **Kaappikuiva:** vaatteet ovat valmiita viikattavaksi ja kaappiin laitettavaksi.


 **Extra kuiva:** käytetään vaatteille, jotka puetaan päälle ohjelman loputtua.

 **Ajastettu kuivaus**
Tämän valinnan avulla voidaan valita kuivausaika. Paina vastaavaa painiketta useaan kertaan halutun kuivausajan asettamiseksi. Käyttöpaneelilla oleva merkkivalo osoittaa aikaa jota ollaan valitsemassa.

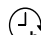 **Viivästetty käynnistys**
Tämä lisävalinta sallii viivästyksen asettamisen suhteessa ohjelman alkuun.

Paina useaan kertaa vastaavaa painiketta saadaksesi halutun viivästyksen. Kun suurin sallittu valittavissa oleva aika on saavutettu, uusi näppäimen painallus nolaa valinnan. Käyttöpaneelilla oleva merkkivalo osoittaa aikaa jota ollaan valitsemassa. Kun käynnistys-/taukopainiketta on painettu: laite ilmoittaa jäljelle jäävää aikaa ohjelman käynnistykseen. Jos luukku avataan sen sulkemisen jälkeen, käynnistys-/taukopainiketta on painettava uudelleen.

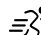
 **Pika**
Kuivaa nopeammin.


 **FreshCare+**
Jos pyykki jätetään rumpuun ohjelman loppumisen jälkeen, siinä saattaa kehittyä bakteeristoa. Sen kehittyminen estetään tällä valinnalla, joka valvoo lämpötilaa ja pyörittää rumpua hellävaroen. Toiminto jatkuu noin 6 tuntia ohjelman päättymisen jälkeen. Asetus pysyy edellisen ohjelman muistissa. Jos sitä käytetään yhdessä Ajastuksen kanssa, ryppykäsittely suoritetaan tämän vaiheen aikana pyörittämällä rumpua säännöllisin väliajoin.

—O Näpp. Luk.
Tämä lisävalinta estää kaikkien laitteen ohjausten käytön lukuun ottamatta painiketta päällä/pois.

Laitte päällä:

- lisävalinnan kytkemiseksi päälle on pidettävä painettuna painiketta, kunnes laite ilmoittaa että lisävalinta on päällä.
- lisävalinnan kytkemiseksi pois on painiketta pidettävä painettuna, kunnes vastaava merkkivalo sammuu. Tämä lisävalinta jää muistiin jos se oli valittuna edellisessä kuivauksessa.

 **Ohjelma loppu**
Tämä lisävalinta kytkee päälle pitkän äänimerkin ohjelman lopussa. Kytkä se päälle jos et ole varma, että kuulet normaalia ohjelman lopun merkkiääntä. Tämä lisävalinta jää muistiin jos se oli valittuna edellisessä kuivauksessa.

 **Äänetön**
Tämän lisävalinnan kautta voidaan kytkeä pois päältä käyttöpaneelin äänimerkit. Toimintahäiriön hälytykset jäävät päälle.

- Lisävalinnan kytkemiseksi päälle näppäintä on painettava, kunnes vastaava merkkivalo ei syty.
- Lisävalinnan kytkemiseksi pois näppäintä on painettava, kunnes vastaava merkkivalo sammuu.

PUHDISTUS JA HUOLTO

VAROITUS: irrota kuivausrummun pistoke puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden ajaksi.

 **Vesisäiliön tyhjennys jokaisen ohjelman lopussa (ks. kuva A).**

Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se pesualtaaseen tai viemäriin, ja aseta se sitten takaisin paikoilleen. Älä käytä kuivausrumpua jos säiliötä ei ole asetettu paikoilleen.

Suodattimien puhdistus

Ota suodattimet pois ja puhdista ne poistamalla nukka niiden pinnoilta käsin, liinalla tai pölynimurilla ja aseta ne takaisin paikoilleen. Nukka tulee heittää roskakoriin eikä huuhtoa viemäriin, jotta vältetään mikromuovien leviäminen viemärijärjestelmään.

Älä käytä kuivausrumpua ellei sihtiä ole asetettu takaisin paikoilleen.

 **Luukun sihdin puhdistus jokaisen ohjelman lopussa (ks. kuvat B).**

Miten luukun sihti irrotetaan:

1. Avaa luukku ja vedä sihtiä yläsuuntaan.
2. Avaa sihti ja puhdista se kaikilta osin nöyhdystä. Varmista myös, että poistat kaikki mahdollisesti suodattimissa ja rummun sisällä olevat sinne kuulumattomat esineet. Asemoi se oikein; varmista, että sihti on asetettu tarkalleen kohdakkain kuivausrummun tiivisteen kanssa.

 **Alasihdin puhdistus kun vastaava merkkivalo syttyy (ks. kuvat C).**

HUOM.: tämän sihdin puhdistamista suositellaan jokaisen ohjelman lopussa kuivausrummun suorituskykyjen optimoimiseksi.

Miten alasihti irrotetaan:

- C1. Avaa alasuojus; tartu kahvaan ja vedä sihti ulos.
- C2. Avaa sihdin takaseinä ja poista verkon sisäpinnalla oleva mahdollinen nöyhtä.
- C3/C4. Tarkasta alasihdin lokero kuukausittain. Jos metalliripoihin on kerääntynyt nöyhtää, puhdista se pölynimurilla harjasuutinta käyttäen.

Liikkeiden on ehdottomasti oltava pystysuuntaisia; komponentti saattaa rikkoutua lopullisesti, jos sitä yritetään puhdistaa vaakasuuntaisella liikkeellä. Vältä koskettamassa ripoja suoraan käsillä – leikkautumisvaara.

C5. Sulje sihdin takapuoli ja laita se takaisin; varmista, että se on täysin omassa lokerossaan ja laske sitten sihdin kahva alas.

C6. Sulje alasuojus

Varmista, että lauhduttimen kansi on vapaa.

Kuivaamisen kannalta sihdit ovat olennaisia osia. Niiden tehtävänä on kerätä nöyhtää, jota muodostuu kuivaamisen

aikana. Jos sihdit tukkeutuvat, kuivausrummun sisäinen ilmavirtaus estyy: kuivausajat pidentyvät, energiankulutus lisääntyy ja kuivausrumpu voi vahingoittua. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta oikein, kuivausrumpu ei välttämättä käynnisty.

HUOM.: sihtien puhdistamisen jälkeen kyseinen osoitin jää palamaan; tämä on normaalia ja se sammuu kun aloitat uuden kuivausjakson.



Kuivausrummun puhdistaminen

- Ulkoiset metalli-, muovi- ja kumiosat voidaan puhdistaa kostealla liinalla.
- Puhdista etuosan ilmanotto-tilä säännöllisesti (6 kk:n välein) nöyhdystä, nukasta ja pölyjäänteistä pölynimurilla. Puhdista lisäksi nöyhtäjämät sihtien alueelta pölynimurilla usein.
- Älä käytä liuotteita tai hankaavia aineita.

KULJETUS JA KÄSITTELY

Älä koskaan nosta kuivausrumpua pitämällä kiinni sen yläpuolelta.

1. Irrota kuivausrummun pistoke pistorasiasta.
2. Poista vesisäiliössä oleva vesi kokonaan.
3. Varmista, että luukku ja vesisäiliö ovat kunnolla kiinni.
4. Jos tyhjennysletku on yhdistetty asunnon viemärijärjestelmään, kiinnitä tyhjennysletku kuivausrummun takaosaan uudelleen (ks. Asennusopas).



Tehonkulutus			
Pois päältä -tilassa (Po) - Wattia	0.33		
Päälle jätettynä -tilassa (PI) - Wattia	2.00		
Ohjelmat	Kg	kWh	Minuuttia
Eko* 	7	1.66	180
Eko 	3.5	1.03	126
Tekokuidut	4	0.73	95
*EKO on energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma määrän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja sitä käytetään asetuksen (EU) 932/2012. noudattamisen varmistamiseen.			

Lämpöpumppujärjestelmä

Lämpöpumppu sisältää kasvihuolekaasua tiiviisti suljetussa yksikössä. Tämä suljettu yksikkö sisältää 0,18 kg kaasua R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

TUOTTEEN KUVAUS

1. Vesisäiliö
2. Lauhduttimen kansi
3. Alasihti
4. Luukun sihti

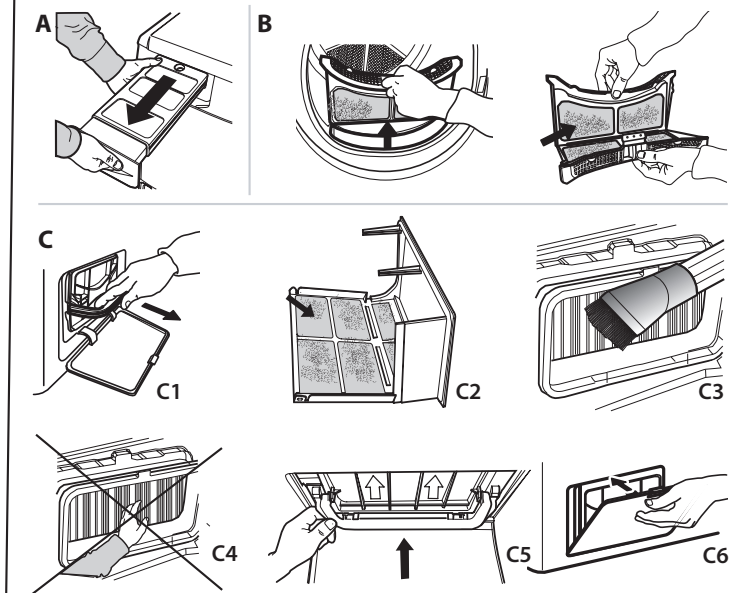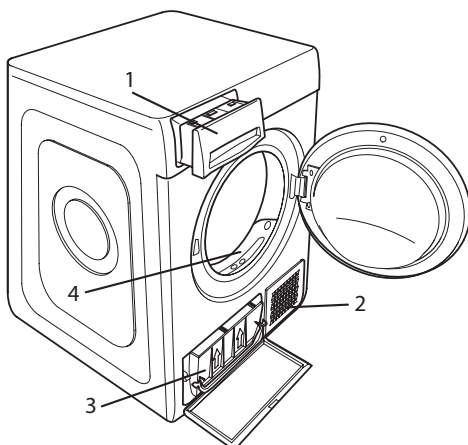

Toimintahäiriön syntyessä, tutustu alla olevaan taulukkoon ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Toimintahäiriöt ovat usein pieniä ja voidaan ratkaista muutamassa minuutissa.

Varaosia on saatavilla 10 vuoden ajan, asiaa koskevien määräysten vaatimusten mukaisesti.

Toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kuivausajat ovat erittäin pitkiä.	Asianmukaista huoltoa ei ole suoritettu.	Tutustu osaan puhdistus ja huolto ja suorita kuvatut toimenpiteet.
	Pyykki on liian märkä.	Suorita pesuohjelma korkeammilla linkouskierroksilla saadaksesi mahdollisimman suuren määrän vettä pois.
	Huoneenlämpö.	Kuivausaika voi olla pidempi, jos huoneenlämpö on alueen 14–30 °C ulkopuolella.
	Ohjelma, aika ja/tai kuivaustaso eivät sovellu kuivausrumpuun asetettuun pyykkityyppiin tai -määrään.	Tutustu osaan ohjelmat ja lisävalinnat löytääksesi pyykkityypille sopivimman ohjelman ja lisävalinnan.
Kuivausrumpu ei käynnisty.	Kuivausrumpu voi olla ylikuormitettu.	Tutustu osaan ohjelmat tarkistaaksesi maksimitäytön jokaiselle ohjelmalle.
	Virtapainiketta ei ole painettu.	Paina virtapainiketta.
	Pistoketta ei ole kytketty pistorasiaan.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Pistorasia on rikki.	Yritä kytkeä toinen kodinkone samaan pistorasiaan. Älä kytke sähköliittimiä pistorasiaan kuten adaptereita tai jatkojohtoja.
Kuivausrumpu ei käynnisty.	Sähkökatko.	Odot kunnes virta palaa ja käynnistä sulake uudelleen, jos tarpeen.
	Luukku ei ole suljettu oikein.	Sulje luukku.
	Ohjelman viivästetty käynnistys on asetettu.	Laitteissa joissa on tämä toiminto: odota asetetun viivästetyn käynnistyksen loppua tai sammuta laite sen nolllaamiseksi. Tutustu osaan lisävalinnat.
	Käynnistys-/taukopainiketta on painettu ohjelman käynnistämiseksi.	Paina käynnistys-/taukopainiketta.
Tekstiilit ovat märkiä ohjelman lopussa.	Näppäimet lukittu toiminnolla varustettuihin tuotteisiin on asetettu tämä lisävalinta.	Katso kappaleesta Lisävalinnat. Jos Näppäinlukitus oli valittuna, deaktivoi se. Koneen sammuttaminen ei deaktivoi tätä valintaa.
	Pieni täyttömäärä.	Automaattiohjelma ei ole havainnut haluttua lopullista kosteutta ja kuivausrumpu vie ohjelman päätökseen ja pysähtyy. Jos näin käy, valitse lisäksi lyhyt kuivausjakso tai valitse ohjelmaksi "erittäin kuiva", jos sellainen koneessa on.
	Suuri kuorma tai raskaita materiaaleja.	Kuivuustasoja voidaan muuttaa haluttuun kuivuustasoon. Extra kuivaa suositellaan käyttövalmiiden tekstiilien saamiseksi.
	Kuivausjakso laitettiin taukotilaan, mutta sitä ei aktivoitu uudelleen.	Kuivausjakson asetukset on tehtävä ja kone on käynnistettävä uudelleen.
	On saattanut tapahtua sähkökatko, minkä vuoksi kone on sammunut.	Kuivausjakson asetukset on tehtävä ja kone on käynnistettävä uudelleen.
Merkkivalot päällä tai vilkkuvat		
Vesisäiliö	Vesisäiliö on täynnä.	Tyhjennä vesisäiliö. Tutustu osaan puhdistus ja huolto.
Luukun sihti	Toimintahäiriö laitteen toiminnan kannalta tarpeellisessa ilmavirtauksessa.	Puhdista luukun sihti ja tarkista, että lauhduttimen kansi on vapaa. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta oikein, kuivausrumpu saattaa vahingoittua. Tutustu osaan puhdistus ja huolto
Alasihti*	Alasihti vaatii puhdistamista.	Suorita alasihtin puhdistus. Tutustu osaan puhdistus ja huolto.
Jakoavaimen symboli osoittaa toimintahäiriötä.	Koneen anturit ovat havainneet vian; jokin seuraavista virhekoodeista saattaa tulla näkyviin näytölle: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Sammuta kuivausrumpu ja kytke se irti sähköverkosta. Avaa luukku välittömästi ja ota pyykki pois siten, että lämpö saadaan haihtumaan. Odota noin 15 minuuttia. Kytke kuivausrumpu takaisin sähköverkkoon, lisää pyykki ja käynnistä kuivausjakso. Mikäli ongelma jatkuu, ota yhteys huoltoon ja ilmoita näytöllä vilkkuvat numerot ja kirjaimet, esimerkiksi.

*Huomautus: jotkut mallit ovat automaattisesti puhdistuvia; niissä ei ole alasihtiä. Katso osa puhdistus ja huolto.

Energiankulutusarvot

Ohjelmat		Nimelliskapasiteetti [kg]	Ohjelman kesto [tuntia: minuuttia]	Energiankulutus [kWh/kuivausjakso]	Jäljellä oleva kosteuspitoisuus	Äänitaso [dB(A)]
EKO	täynnä	7	03:00	1.66	≤ 3%	65
	osittain täynnä	3.5	02:06	1.03		
Puuvilla Extra kuiva	täynnä	7	02:58	1.83	0%	
	osittain täynnä	3.5	02:25	1.38		
Puuvilla Silityskuiva	täynnä	7	01:32	0.88	≤ 16%	
	osittain täynnä	3.5	01:20	0.82		
Tekokuidut	täynnä	4	01:35	0.73	≤ 5%	
Tekokuidut Extra kuiva	täynnä	4	02:25	1.37	≤ 3%	
Tekokuidut Silityskuiva	täynnä	4	01:18	0.54	≤ 16%	
Hienopesu	täynnä	2	01:45	0.91	≤ 7%	
Villa	täynnä	1	01:27	0.63	≤ 5%	

EKO on energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma märän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja sitä käytetään asetuksen (EU) 2023/2533 noudattamisen varmistamiseen.

Muiden kuin EKO-ohjelman tiedot ovat yksinomaan suuntaa-antavia. Niiden kulutustiedot saattavat poiketa yllä annetuista nimellisarvoista riippuen täyttömäärästä, tekstiilien tyypistä sekä linkoamisen jälkeen jäljellä olevasta kosteustasosta.

Koneen täyttäminen kunkin ohjelman kohdalla ilmoitettuun maksimitäyttömäärään asti auttaa säästämään energiaa.

Yhtiön säännöt, vakiodokumentaatio, varaosien tilaaminen sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Laitteesi QR-koodin käyttäminen
- Käymällä verkkosivustolla docs.whirlpool.eu/docs ja parts-selfservice.europeanappliances.com
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Löydät lisätietoja mallista osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/>, joka on EU:n virallinen EPREL-tuotetietokanta. Kun olet valinnut tuoteryhmän, syötä tuotteen mallin tunniste. Mallin tunniste koostuu kirjaimista ja numeroista, ja se löytyy arvokilvestä, kuten mallissa (katso oikealla oleva kuva).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Tuotettu lisenssillä.

Whirlpool





ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.
Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi
www.register10.eu



Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije
upotrebe uređaja.






SKENIRAJTE QR KOD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI VIŠE INFORMACIJA.

UPRAVLJAČKA PLOČA

- 1 Uključivanje/Isključivanje (Ako se dulje pritisne: Reset)
- 2 Ručica programa
- 3 Start/Pauza

Opcijske tipke*

- 4 Razina sušenja
- 5 Odgoda starta
- 6 Vremensko sušenje
- 7 Kraj ciklusa
- 8 Brzo (ako se dulje pritisne Zaključanex tipke)
- 9 FreshCare+ (ako se dulje pritisne Utišano)

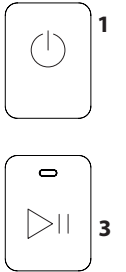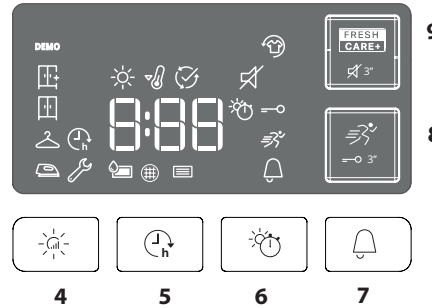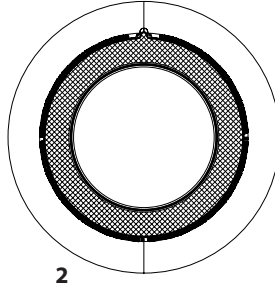

*Napomena: umjesto ikona, neki modeli će možda imati potpuno ispisane riječi.

INDIKATORI

Razina sušenja: Suho za peglanje - Suho za viješanje - Suho za ormar - Ekstra suho

Faza ciklusa: Sušenje - Hlađenje - Kraj ciklusa

Isprazniti spremnik za vodu - **Očistiti filter vrata** - **Očistiti donji filter**

Pogledati odjeljak Problemi i rješenja: **Kvar:** Nazovi servis.

PRVA UPOTREBA

Provjerite je li spremnik vode ispravno umetnut. Provjerite je li odvodno crijevo na stražnjem dijelu sušilice ispravno pričvršćeno bilo na spremnik vode ili na sustav odvoda u domaćinstvu.

Sušilica se mora ugraditi u prostoriji s rasponom temperature od 5 °C do 35 °C kako bi se osigurao njezin ispravan rad. Prije upotrebe sušilice uvjerite se da je ostala u okomitom položaju najmanje 6 sati.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Obavljanjem tih radnji vaš će stroj uvijek raditi na NAJBOLJOJ razini:

- **nemojte zaboraviti isprazniti spremnik vode nakon svakog ciklusa sušenja.**

- **nemojte zaboraviti očistiti filtre nakon svakog ciklusa sušenja.**

Pogledajte dio Čišćenje i održavanje.

1. Ukopčajte sušilicu u električnu utičnicu.
2. Otvorite vrata i stavite odjeću; uvijek pogledajte upute na naljepnicama na odjeći i maksimalno punjenje navedeno u odjeljku programa. Ispraznite džepove. Pazite da se odjeća ne priklješti između vrata i/ili filtra vrata. Nemojte stavljati predmete koji su puni vode. Nemojte sušiti velike, vrlo glomazne predmete. Za optimalne rezultate sušenja, morate stavljati jedan po jedan odjevni predmet.
3. Zatvorite vrata.
4. Pritisnite gumb za "Uključivanje/Isključivanje".
5. Odaberite program koji najbolje odgovara vrsti tkanine u punjenju.
6. Odaberite opcije, prema potrebi.
7. Pritisnite gumb "Start/Pauza" da biste započeli sušenje.
8. Po završetku ciklus sušenja oglašava se zvučni signal. Indikator na upravljačkoj ploči označava kraj ciklusa. Stroj isključite pritiskom na gumb za "Uključivanje/Isključivanje", otvorite vrata i odmah izvadite punjenje kako biste spriječili gužvanje rublja. Ako se stroj ručno ne isključi, nakon približno četvrt sata od završetka ciklusa uređaj će se automatski isključiti radi uštede energije.

Napominjemo da neki modeli obavljaju završno hladno sušenje pa zbog toga tkanina nije vruća.

U slučaju nestanka struje potrebno je pritisnuti gumb za "Start/Pauza" da bi se sustav ponovno pokrenuto.

Otvaranje vrata tijekom ciklusa

Vrata sušilice rublja mogu se otvoriti u bilo kojem trenutku tijekom ciklusa da bi se provjerio napredak i izvadila sva već osušena odjeća.

Međutim, budući da otvaranje vrata može produljiti vrijeme sušenja, preporučujemo da vrata držite zatvorena tijekom cijelog procesa ciklusa kako biste uštedjeli vrijeme i energiju.

Nakon zatvaranja vrata pritisnite gumb "Start/Pauza" (Pokretanje/Pauza) u roku od 15 minuta da bi stroj nastavio raditi.

ETIKETE O ODRŽAVANJU

Provjerite etikete na komadima rublja, posebno kad ih prvi put stavljate u sušilicu rublja. U nastavku se navode najčešći simboli.


- Može se staviti u sušilicu rublja.
- Ne može se sušiti u sušilici rublja.
- Sušiti na visokoj temperaturi.
- Sušiti na niskoj temperaturi.




PROGRAMI


Trajanje ovih programa ovisi o količini punjenja, vrsti tkanine, brzini centrifuge korištene perilicom i drugih odabranih opcija.

U modelima sa zaslonom, trajanje ciklusa prikazano je na upravljačkoj ploči. Preostalo vrijeme neprekidno se prati i mijenja tijekom ciklusa sušenja kako bi se prikazala najbolja moguća procjena. Opcija za uporabu - Ako je svako vaše punjenje na Automatskim ciklusima stalno manje suho ili više suho nego što biste željeli, možete povećati ili smanjiti razinu suhoće pomoću posebne opcije.


 **Eko Mak. punjenje***
Standardni program za pamuk, prikladan za sušenje uobičajeno mokrog pamučnog rublja. Najučinkovitiji program po pitanju potrošnje energije za sušenje pamučnog rublja. Vrijednosti na oznaci potrošnje energije temelje se na ovom programu.


NAPOMENA: Ovaj je ciklus, radi optimalne energetske učinkovitosti, postavljen na razinu „Suho za ormar“. Za višu razinu sušenja preporučujemo upotrebu ciklusa Pamuk.


 **Pamuk Mak. punjenje***
Ciklus pogodan za sušenje svih vrsta pamuka, spremnog za spremanje u ormar.


 **Mješovito kg 4**
Ovaj program idealan je za zajedničko sušenje pamuka i sintetike.


 **Krevetnina Mak. punjenje***
Za sušenje pamučne krevetnine.


 **Poplun**
Za sušenje velikih komada kao što je poplun.


 **Košulje kg 3**
Ovaj program namijenjen je košuljama od pamuka ili mješavine pamuka/sintetike.


 **Jeans kg 3**
Za sušenje odjeće, na primjer hlača i jakni od traperi i odjeće od otpornog pamuka, tipa denim.


 **Jednostavno peglanje**
Ovaj ciklus opušta vlakna i tako olakšava glačanje i slaganje. Prikladno za mala punjenja vlažnih ili suhih pamučnih predmeta i tkanina od mješavina pamuka. Nemojte upotrebljavati za odjeću koja je još uvijek mokra.

 **Osvježavanje**
Kratki program prikladan za osvježavanje vlakana i rublja unošenjem svježeg zraka. Ne koristiti na vlažnom rublju. Može se koristiti za bilo kakvu veličinu punjenja, ali je učinkovitiji na manjim punjenjima. Ciklus traje otprilike 20 minuta.


 **Brzo 30' kg 0.5**
Za sušenje pamučnog rublja, koje je centrifugirano velikom brzinom u perilici.

 **Sport kg 4**
Za sušenje sportske odjeće od sintetike ili mješavine pamuka.

 **Svila kg 0.5**
Nježno sušenje svilene odjeće.

 **Wool kg 1**
Za sušenje vunenog rublja. Prije sušenja, preporučuje se okretanje ovog rublja na naličje. Teže rubove, koji ostanu vlažni, ostavite da se prirodno osuše.


 **Nježno pranje kg 2**
Za sušenje osjetljivog rublja koje treba nježnu obradu.


 **Sintetika kg 4**
Za rublje izrađeno od sintetičkih vlakana.


***MAK. PUNJENJE 7 Kg (Suho punjenje)**


OPCIJE


Ovi vam gumbi omogućavaju personaliziranje odabranog programa prema vlastitim željama. Sve opcije nisu dostupne za sve programe. Neke opcije možda nisu kompatibilne s onima koje ste već postavili; Ako se to dogodi, na to vas upozoravaju zvučni signal i/ili trepereći indikatori. Ako je opcija dostupna, indikator opcija ostat će uključen. Program može zadržati određene opcije odabrane u prethodnim ciklusima sušenja.


 **Razina sušenja**
Pritisnite više puta odgovarajući gumb kako biste dobili različitu razinu vlažnosti rublja. Indikator označava razinu koja se odabira.


 **Suho za peglanje:** sušenje vrlo osjetljivog rublja. Predmeti će se lakše glačati odmah nakon ciklusa.


 **Suho za vješanje:** razina osmišljena za osjetljive odjevne predmete; spremne za vješanje.


 **Suho za ormar:** rublje je spremno za slaganje i spremanje u ormar.

 **Ekstra suho:** koristi se za odjeću koja će se nositi na kraju ciklusa.

 **Vremensko sušenje**
Ova opcija omogućuje odabir trajanja sušenja. Pritisnite više puta odgovarajući gumb kako biste postavili željeno vrijeme sušenja. Indikator na upravljačkoj ploči signalizira vrijeme koje se odabira.

 **Odgoda starta**
Ova opcija omogućuje postavljanje odgode u odnosu na početak ciklusa. Pritisnite više puta odgovarajući gumb kako biste dobili željenu odgodu. Nakon postizanja maksimalnog vremena koje je moguće odabrati, dodatni pritisak gumba vrši resetiranje opcije. Indikator na upravljačkoj ploči signalizira vrijeme koje se odabira. Nakon pritiska na gumb "Start/Pauza": stroj signalizira preostalo vrijeme do pokretanja ciklusa. U slučaju otvaranja vrata, nakon zatvaranja, potrebno je ponovno pritisnuti gumb "Start/Pauza".

 **Brzo**
Omogućuje brže sušenje.

 **FreshCare+**
Ako se rublje ostavi u bubnju po završetku ciklusa, može doći do stvaranja bakterija. Ova opcija pomaže da se to spriječi kontrolirajući temperaturu i lagano okrećući bubanj. To se nastavlja 6 sati nakon završetka ciklusa. Ova postavka ostaje u memoriji prethodnog ciklusa. Ako se ovo upotrebljava uz Odgodu pokretanja, obrada protiv stvaranja nabora obaviti će se tijekom faze povremenog okretanja bubnja.

—O Zaključanex tipke

Ova opcija čini nedostupnima sve komande stroja, osim gumba za "Uključivanje/Isključivanje".

S uključenim strojem:

- za aktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se ne upali odgovarajući indikator.
- tza deaktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se ne ugasi odgovarajući indikator.

Ako je odabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.

 **Kraj ciklusa**
Ova opcija aktivira produženi zvučni signal na kraju ciklusa.

Aktivirajte je ako niste sigurni da ćete čuti normalni zvučni signal kraja ciklusa. Ako je odabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.

 **Utišano**
Ova opcija omogućuje deaktiviranje zvučnih signala s upravljačke ploče. Alarmi neispravnog rada ostaju aktivni:

- za aktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se ne upali odgovarajući indikator.
- za deaktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se ne ugasi odgovarajući indikator.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: sušilicu iskopčajte prilikom obavljanja čišćenja i održavanja.

☑ Spremnik vode ispraznite nakon svakog ciklusa (vidi sliku A).

Izvadite spremnik iz sušilice i ispraznite ga u umivaonik ili neki drugi odgovarajući odvod i potom ga ispravno vratite na mjesto. Nemojte koristiti sušilicu ako niste prethodno vratili posudu u sjedište.

Čišćenje filtera

Izvadite filtere i očistite ih uklanjanjem dlačica s njihovih površina rukom ili krpom ili pomoću usisavača, a zatim ih vratite na mjesto. Nakupljena vlakna treba bacati u smeće, a ne isprati kroz odvod kako bi se izbjeglo širenje mikroplastike u korištenom sustavu vode.

Nemojte koristiti sušilicu ako niste prethodno vratili filter u sjedište.

🌀 Filter vrata očistite nakon svakog ciklusa (vidi slike B)

Uklanjanje filtera vrata:

1. Otvorite vrata i povucite filtra prema gore.
2. Otvorite filter i očistite sve njegove dijelove od dlačica. Obavezno izvadite sve strane predmete iz filtra i bubnja. Ispravno ga vratite na mjesto; uvjerite se da je filtra potpuno umetnut do brtve sušilice.

☰ Donji filter očistite kad se upali odgovarajući indikator (vidi slike C).

NAPOMENA: ipak preporučujemo da očistite ovaj filter nakon svakog ciklusa kako biste optimizirali učinkovitost sušilice.

Uklanjanje donjeg filtera:

- C1. Otvorite donji pokrov: Uхватite ručicu i izvadite filter.
- C2. Otvorite stražnju stijenku filtra i uklonite eventualne dlačice s unutarnje površine mrežice.
- C3/C4. Svakog mjeseca provjerite donju komoru filtra. Ako vidite zaostale dlačice nakupljene na metalnim rebrima, očistite ih usisavačem, s mlaznicom s četkom.

Ključno je da se to radi u okomitim pokretima, jer biste sastavni dio mogli uništiti ako ga pokušate očistiti u vodoravnom smjeru. Izbjegavajte izravan rukom dodirivati rebra – opasnost od posjekotina.

C5. Zatvorite stražnju stranu filtra i vratite je pazeći da se savršeno uklapa na mjesto, a zatim spustite ručicu filtra.


C6. Zatvorite donji pokrov.

Uvjerite se da je dovod zraka slobodan.

Filteri su vrlo bitne komponente sušenja. Njihova funkcija je skupljanje dlačica koje se stvaraju tijekom sušenja. U slučaju začepljenja filtera, protok zraka u unutrašnjosti sušilice se ozbiljno ugrožava: vrijeme sušenja se produžuje, povećava se potrošnja energije i može doći do pojave oštećenja na sušilici. Ako se ovi postupci neispravno vrše, sušilica se možda neće pokrenuti.

OPIS PROIZVODA

1. Spremnik vode
2. Dovod zraka
3. Donji filter
4. Filter vrata

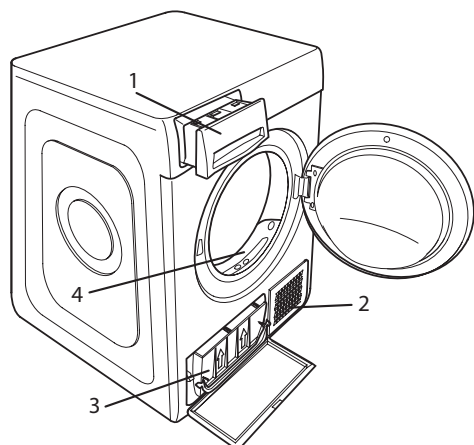

NAPOMENA: nakon čišćenja filtera odgovarajući indikator ostaje uključen: to je uobičajeno i isključit će se kad započnete novi ciklus sušenja.

Čišćenje sušilice

- Vanjske metalna, plastične i gumene dijelove možete čistiti vlažnom krpom.
- Prednju rešetku za zrak redovito čistite (svakih 6 mjeseci) usisivačem da biste uklonili sve mucice, dlačice ili nakupljenu prašinu. Osim toga, sve nakupine mucica iz područja filtera svako malo uklonite usisivačem.
- Nemojte upotrebljavati benzin ili otapala.

PRIJEVOZ I RUKOVANJE

Sušilicu nikada nemojte podizati tako da je držite s gornje strane.

1. Iskopčajte sušilicu.
2. Spremnik vode potpuno ispraznite.
3. Provjerite jesu li vrata i spremnik vode ispravno zatvoreni.
4. Ako je odvodno crijevo spojeno na vaš sustav odvoda, ponovno učvrstite odvodno crijevo na stražnjem dijelu sušilice (pogledajte Vodič za postavljanje).


Potrošnja energije

Isključeni režim (Po) - Watt	0.33		
Uključeni režim (Pl) - Watt	2.00		
Programi	Kg	kWh	Minute
Eko* ☐	7	1.66	180
Eko ☐	3.5	1.03	126
Sintetika	4	0.73	95

*EKO je najučinkovitiji program po pitanju potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja i upotrebljava se za ocjenu sukladnosti s Uredbom (EU) 932/2012.

Sustav s toplinskom pumpom

Toplinska pumpa sadrži stakleničke plinove, sadržane u hermetički zapečaćenoj jedinici. Ova zapečaćena jedinica sadrži 0,18 kg plina R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

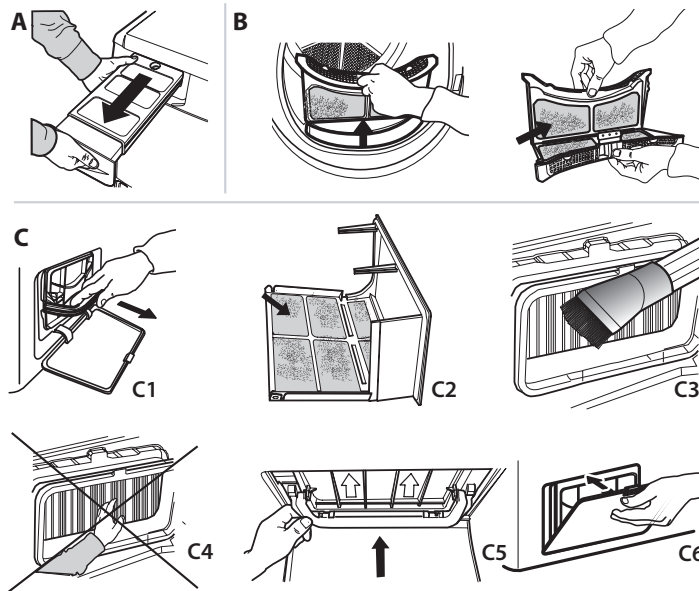

U slučaju neispravnosti, prije nego što se obratite servisu, provjerite sljedeću tabelu. Neispravnosti su često male i mogu se riješiti za nekoliko minuta.

Rezervni dijelovi bit će dostupni u razdoblju do 10 godina, u skladu s specifičnim zahtjevima Uredbe.

Neispravnost	Mogući uzrok	Rješenje
Vrijeme sušenja je jako dugo.	Nije izvršeno odgovarajuće održavanje.	Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje i izvršite opisane postupke.
	Odjeća je previše mokra.	Izvršite ciklus pranja s većim brojem okretaja centrifuge kako bi se uklonila što veća količina vode.
	Temperatura u prostoriji.	Vrijeme sušenja može biti duže ako je temperatura u prostoriji izvan raspona od 14 °C do 30 °C.
	Postavljeni program, vrijeme i/ili razina sušenja ne odgovaraju vrsti ili količini rublja unesenog u sušilicu.	Pogledajte odjeljak Programi i opcije kako biste pronašli program i opcije koji najbolje odgovaraju vrsti punjenja.
Sušilica se ne uključuje.	Sušilica je možda previše napunjena.	Pogledajte odjeljak Programi kako biste provjerili maksimalnu napunjenost za svaki program.
	Gumb "Uključivanje/Isključivanje" nije pritisnut.	Pritisnite gumb "Uključivanje/Isključivanje".
	Utikač nije ukopčan u električnu utičnicu.	Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
Sušilica se ne pokreće.	Električna utičnica je u kvaru.	Probajte priključiti neki drugi kućanski aparat u istu utičnicu. Ne koristite električne uređaje za povezivanje na utičnicu kao što su adapteri ili produžni kabeli.
	Došlo je do prekida električne struje.	Pričekajte da se ponovno uspostavi napajanje i, prema potrebi ponovno uključite osigurač.
	Vrata nisu pravilno zatvorena.	Zatvorite vrata.
Rublje je potpuno mokro na kraju ciklusa.	Postavljena je odgoda pokretanja ciklusa.	Na strojevima s ovom funkcijom: sačekajte kraj postavljenog odgoda ili isključite stroj kako biste ga resetirali. Pogledajte odjeljak Opcije.
	Nije pritisnut gumb Start/Pauza za pokretanje programa.	Pritisnite gumb Start/Pauza.
	Na strojevima opremljenima funkcijom Zaključane tipke, postoji ova opcija.	Pogledajte odjeljak Opcije. Ako je odabrano Zaključavanje tipki, onemogućite ga. Isključivanje stroja ne onemogućuje tu opciju.
Malo punjenje.	Veliko punjenje ili teže tkanine.	Automatski program nije osjetio traženu završnu vlagu te će sušilica završiti program i zaustaviti se. Ako se to dogodi, samo odaberite dodatno kratko sušenje ili odaberite opciju extra dry (ekstra suho), ako je dostupna.
	Ciklus sušenja je pauziran, a zatim nije ponovno aktiviran unutar 15 minuta, pa je došlo do isključenja stroja.	Razina suhoće se može preinačiti na određenu željenu suhoću. Ekstra suho se preporuča za odjeću koja je spremna za nošenje. Ciklus sušenja mora se još jednom postaviti i ponovno pokrenuti.
	Možda je došlo do nestanka struje pa je došlo do isključenja stroja.	Ciklus sušenja mora se još jednom postaviti i ponovno pokrenuti.
Upaljeni ili trepćući indikatori		
Spremnik vode	Spremnik vode je pun.	Ispraznite spremnik vode. Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.
Filtar vrata	Neispravnost u protoku zraka potrebnog za rad stroja.	Očistite filtari vrata i provjerite je li dovod zraka slobodan. Ako se ovi postupci neispravno vrše, može doći do oštećenja sušilice. Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.
Donji filtari*	Potrebno je očistiti donji filtari.	Izvršite čišćenje donjeg filtra. Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.
Prisutnost simbola francuskog ključa označava neispravnost.	Senzori stroja otkrili su kvar, na zaslonu se može pojaviti jedan od sljedećih kodova pogreške: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Isključite sušilicu i iskopčajte je iz električne mreže. Odmah otvorite vrata i izvadite rublje, kako bi toplina izašla. Sačekajte otprilike 15 minuta. Priključite sušilicu na električnu mrežu, napunite je rubljem i ponovno pokrenite ciklus sušenja. Ako se problem ne riješi, obratite se servisu i navedite slova i brojeve koji trepere na zaslonu.

*Napomena: neki modeli imaju funkciju samočišćenja; nisu opremljeni donjim filtrom, pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.

Vrijednosti potrošnje energije

Programi		Nazivni kapacitet [kg]	Trajanje programa [sati: minute]	Potrošnja energije [kWh/ciklus sušenja]	Udio vlage na kraju ciklusa	Emisija buke koja se prenosi zrakom [dB(A)]
EKO	<i>puno opterećenje</i>	7	03:00	1.66	≤ 3%	65
	<i>djelomično opterećenje</i>	3.5	02:06	1.03		
Pamuk Ekstra suho	<i>puno opterećenje</i>	7	02:58	1.83	0%	
	<i>djelomično opterećenje</i>	3.5	02:25	1.38		
Pamuk Suho za peglanje	<i>puno opterećenje</i>	7	01:32	0.88	≤ 16%	
	<i>djelomično opterećenje</i>	3.5	01:20	0.82		
Sintetika	<i>puno opterećenje</i>	4	01:35	0.73	≤ 5%	
Sintetika Ekstra suho	<i>puno opterećenje</i>	4	02:25	1.37	≤ 3%	
Sintetika Suho za peglanje	<i>puno opterećenje</i>	4	01:18	0.54	≤ 16%	
Nježno pranje	<i>puno opterećenje</i>	2	01:45	0.91	≤ 7%	
Vuna	<i>puno opterećenje</i>	1	01:27	0.63	≤ 5%	

EKO je najučinkovitiji program po pitanju potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja i upotrebljava se za ocjenu sukladnosti s Uredbom (EU) 2023/2533.


Vrijednosti programa osim EKO služe samo kao informacija. Njihovi podaci o potrošnji mogu varirati od gore navedenih nazivnih vrijednosti ovisno o veličini punjenja, vrsti tkanine i razinama preostale vlage nakon centrifuge.

Punjenje stroja do maksimalnog kapaciteta navedenog za svaki program pridonijet će uštedi energije.

Pravila, standardne dokumente, naručivanje rezervnih dijelova i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:

- Koristeći QR kod na Vašem uređaju
- Posjetite naše web.mjesto docs.whirlpool.eu/docs i parts-selfservice.europeanappliances.com
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

Više informacija o modelu možete pronaći na mreži na <https://eprel.ec.europa.eu/> što je službena baza podataka proizvoda za EU EPREL. Nakon što odaberete kategoriju proizvoda, unesite identifikacijsku oznaku modela proizvoda. Identifikacijska oznaka modela sastoji se slova i brojki i nalazi se na nazivnoj pločici, npr Mod. (pogledajte sliku s desne strane).

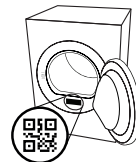



KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTotta!
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.register10.eu oldalon



A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a Biztonsági útmutatót!






A RÉSZLETESEBB INFORMÁCIÓKÉRT KÉRJÜK, SZKENNELJE BE A KÉSZÜLÉKÉN TALÁLHATÓ QR KÓDOT.

KEZELŐPANEL

- 1 Be-Ki gomb (hosszan történő megnyomásakor: nullázás)
- 2 Programok gomb
- 3 Start/Szünet

Opciók gombok*

- 4 Szárítási szint
- 5 Késleltetett elindítás
- 6 Szárítás ideje
- 7 Progr. vége
- 8 Gyorsprogram (hosszan történő megnyomásakor: Gombok lezárása)
- 9 FreshCare+ (hosszan történő megnyomásakor: Némítás)

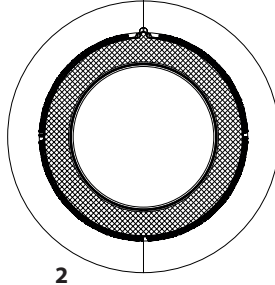

*Megjegyzés: néhány modellen az ikonok helyett az adatok teljesen ki vannak írva.

KIJELZÉSEK

Szárítási szint: Vasalásszáraz - Vállfeszár - Szekrényszáraz - Extra száraz

A program fázisa: Szárítás - Hűtés - Program vége

A tartály ürítéséhez - **Tisztítsa meg az ajtószűrőt** - **Tisztítsa meg az alsó szűrőt**

Olvassa el a Problémák és elhárításuk szakaszt: **üzemzavar:** Hívjon szervizt

AZ ELSŐ HASZNÁLAT

Ellenőrizze hogy a víztartály megfelelően van-e behelyezve. Ellenőrizze hogy a szárítógép hátulján lévő leeresztő tömlő megfelelően van-e rögzítve a szárító víztartályához vagy a szennyvízelvezető rendszerhez.

A megfelelő működés érdekében a szárítógép egy olyan szobában kell felszerelni, ahol a hőmérséklettartomány 5 °C és 35 °C között van.

A szárítógép használata előtt győződjön meg róla, hogy függőleges helyzetben maradt-e legalább 6 órán át.

MINDENNAPI HASZNÁLAT

A készülék KIVÁLÓ működéséhez szükséges műveletek:

- **ne felejtse el az egyes szárítási ciklusok után kiüríteni a víztartályt.**

- **ne felejtse el az egyes szárítási ciklusok után megtisztítani a szűrőket.**

Lásd a Kezelés és karbantartás c. részt.

1. Csatlakoztassa a szárítót az elektromos aljzatba.
2. Nyissa ki az ajtót és rakja be a ruhákat; mindig olvassa el a ruhák címkéjén található utasításokat, illetve a programokra vonatkozó részben a maximális terhelést. Úritse ki a zsebeket! Ügyeljen arra, hogy a ruhák ne akadjanak el az ajtó és/vagy az ajtó szűrője között. Ne rakjon be olyan darabokat, amelyekből még csepeg a víz. Ne szárítson nagy, terjedelmes darabokat. Az optimális szárítási eredmény elérése érdekében a ruhadarabokat egyesével kell betenni.
3. Zárja be az ajtót.
4. Nyomja meg a "BE/KI" gombot.
5. Válassza ki a betöltött ruha típusához legmegfelelőbb programot.
6. Válassza ki az opciókat, ha szükséges.
7. Nyomja meg a "Start/Szünet" gombot a szárítás megkezdéséhez.
8. A szárítóprogram végén egy hangjelzés szólal meg. A ciklus végén a vezérlőpanelen egy visszajelző világít. Kapcsolja ki a gépet a "BE/KI" gombot megnyomásával, nyissa ki az ajtót és azonnal vegye ki a ruhákat a gépből, hogy megakadályozza a gyűrődések kialakulását.

Ha a gépet manuálisan nem kapcsolja ki, a ciklus befejezését követően a gép kb. negyed óra elteltével automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson meg.

Vegye figyelembe, hogy egyes modellek egy utolsó, hideg szárítási ciklust végeznek, ezért előfordulhat, hogy a ruhákat nem érzik forróknak.

Áramszünet esetén a ciklus újraindításához meg kell nyomni a "Start/Szünet" gombot.

Ajtónyitás a program közben

A szárítógép ajtaja a ciklus során bármikor kinyitható, hogy ellenőrizze a folyamatot és kivegye a már megszáradt ruhadarabokat.

Mivel azonban az ajtó kinyitása meghosszabbíthatja a szárítási időt, az idő- és energiatakarékosság érdekében ajánlott az ajtót a ciklus teljes időtartama alatt zárva tartani.

Az ajtó bezárását követően 15 percen belül nyomja meg a „Start/Szünet” gombot, hogy folytassa a programot.

KEZELÉSI CÍMKÉK

Ellenőrizze a ruhadarabok címkéit, különösen akkor, ha ez az első alkalom, hogy a szárítógépben kívánja őket szárítani. Az alábbiakban a leggyakoribb szimbólumok vannak felsorolva:

- Szárítógépben szárítható.
- Szárítógépben nem szárítható.
- Magas hőmérsékleten való szárítás.
- Alacsony hőmérsékleten való szárítás.



PROGRAMOK

Ezeknek a programoknak az időtartama a terhelés mértékétől, a mosógépben használt centrifuga sebességétől és a többi kiválasztott opciótól függ.

A programidőt jelző modellekben a kezelőpanel jelenik meg. A fennmaradó idő állandóan ellenőrzés alatt van a szárító program alatt a legjobb becsült idő megjelenítéséhez. Használható opció - Ha az automatikus ciklusok töltetei konzisztensen nedvesebbek vagy szárazabbak mint szeretné, növelje vagy csökkentse a Szárazság szintjét az adott opcióval.

Eco **Max töltő súly***

Normál pamutprogram normál nedvességtartalmú pamut ruhanemű szárításához. Energiafogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program a pamut ruhanemű szárításához. Az energiacímken szereplő értékek erre a programra vonatkoznak.

MEGJEGYZÉS: Az optimális energiahatékonyság érdekében ez a ciklus alapértelmezés szerint a „Szekrényszárász” szintre van beállítva. A magasabb szárítás érdekében javasoljuk a Pamut ciklus használatát.

Pamut **Max töltő súly***

Mindenfajta pamut szárítására alkalmas program, mely után a ruhák elpakolhatók.

Vegyes **kg 4**

Ez a program ideális a pamut és szintetikus ruhák közös szárítására.

Ágynemű **Max töltő súly***

Pamut ágynemű szárításához.

Paplan

Nagy méretű ruhák szárításához, mint pl. egy egész paplan.

Ing **kg 3**

Ez a program pamut vagy kevert pamut/szintetikus ruhákhoz való.

Farmer **kg 3**

Pamut farmerruházat és vastag, farmerszerű anyagból készült ruhadarabok, pl. nadrágok és dzsekik szárításához.

Vasaláskönyvités

Ez a ciklus fellazítja a szálakat, így megkönnyíti a vasalást és a hajtogatást. Megfelelő kisebb mennyiségű nedves vagy száraz, pamutból, illetve pamutkeverékből készült ruhához. Ne használja nedves ruhadarabokkal.

Frissítő

Rövid program, amely a szövetek felfrissítésére való, a szöveten átfújtt friss levegőnek köszönhetően. Még nedves ruhákat ne használjon.

Bármilyen mennyiséggel jól működik, de kisebb mennyiségeken hatékonyabb. A program körülbelül 20 percig tart.

Gyorsprogram 30' **kg 0.5**

Ideális nagy sebességgel a mosógépben centrifugázott pamut ruhák szárítására.

Sportruha **kg 4**

Szintetikus anyagból vagy pamutból készült sportruházat szárításához.

Selyem **kg 0.5**

Selyem ruhanemű kímélő szárítása.

Gyapjú **kg 1**

Gyapjú ruhák szárításához. Szárítás előtt fordítsa ki a ruhákat. Hagyja a ruhákat természetesen száradni, ha a szélük még nedves.

Kímélőprogram **kg 2**

Kímélő szárítást igénylő, kényes ruhanemű szárításához.

Műszál **kg 4**

Műszál anyagokból készült ruhanemű szárításához.

***MAX TÖLTŐSÚLY 7 Kg (Száraz töltet)**


OPCIÓK


Ezek a gombok lehetővé teszik a kiválasztott program igény szerinti testre szabását.


Nem minden opció érhető el minden programhoz. Előfordulhat, hogy egyes opciók nem kompatibilisek a korábban már beállított lehetőségekkel; ha mégis kiválasztja, egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg és/vagy a visszajelző lámpák villognak. Ha az adott opció elérhető, az opcióhoz tartozó visszajelző lámpa tovább világít. A program megőrizhet korábbi szárítási ciklusok során kiválasztott opciókat.

Szárítási szint

a vonatkozó gombot nyomja meg többször, a ruhán a különböző nedvességi szint eléréséhez. Egy kijelzés mutatja, hogy melyik szintet választotta ki.

 **Vasalásszárász:** nagyon kényes ruhák szárítása. A ruhadarabok sokkal könnyebben vasalhatók közvetlenül a szárítási ciklust követően.

 **Vállfeszítési:** érzékeny ruhákhoz; felakaszthatók.

 **Szekrényszárász:** a ruhákat összehajthatja és berakhatja a szekrénybe.

 **Extra szárász:** ezeket a ruhákat a program végén hordhatja is.

Szárítás ideje

Ezzel az opcióval kiválaszthatja a szárítás idejét. Nyomja meg többször a vonatkozó gombot, hogy beállíthassa a szárítás kívánt idejét. A vezérlőpanel egyik kijelzése jelzi azt az időt, amelyet szeretne kiválasztani.

Késleltetett elindítás

Ezzel az opcióval késést állíthat be a program kezdetéhez képest.

Többször nyomja meg a vonatkozó gombot, amíg eléri a kívánt késleltetett bekapcsolási időt. Miután kiválasztotta a maximális időt, a gomb további nyomásával visszaállítja az opciót. A vezérlőpanel egyik kijelzése jelzi azt az időt, amelyet szeretne kiválasztani. Miután megnyomta a start/szünet gombot: a gép jelzi a ciklus elindításáig fennmaradó időt. Ajtónyitáskor, vagy bezáráskor nyomja meg a Start/Szünet gombot.

Gyorsprogram

Gyorsabb szárítást tesz lehetővé.

FreshCare+

Ha a szárítási ciklus befejezését követően a ruhadarabok a dobben maradnak, baktériumok szaporodhatnak el. Ez az opció ezt segít megelőzni a hőmérséklet szabályozásával, illetve a dob forgatásával. Ez a ciklus befejezését követően akár 6 óra hosszan is történhet. Ez a beállítás az előző ciklusból a berendezés memóriájában maradhat. Ha a Késleltetett indítás opcióval együtt használja, akkor ebben a fázisban a dob időszakos forgatásával a gyűrődésgátló kezelés is biztosítható.

Gombok lezárása

Ezzel az opcióval a gép összes vezérlését lezárja, kivéve a "Be/Ki" gombot.

Bekapcsolt gépnél:

- az opció bekapcsolásához tartsa nyomva a gombot, amíg a gép jelzi, hogy az opció be van kapcsolva.
- az opció kikapcsolásához tartsa nyomva a gombot, amíg a gép jelzi, hogy az opció ki van kapcsolva.

Ha az előző szárításban kiválasztja ezt az opciót, akkor a memóriában marad.

Progr. Vége

Ezzel az opcióval a program végén akusztikus jelzést hallhat. Akkor kapcsolja be, ha nem biztos benne, hogy a program végén hallja a normális hangot. Ha kiválasztja ezt az opciót, akkor az előzőleg elmentett szárítás a memóriában marad.

Némítás

Ezzel az opcióval kikapcsolhatja a vezérlőpanel akusztikus jelzéseit. A hibás működés riasztásai aktívak maradnak:

- az opcióhoz tartsa lenyomva a gombot, amíg a hozzá tartozó kijelzés bekapcsol.
- az opció kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot, amíg a hozzá tartozó kijelzés kikapcsol.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS: a tisztítás és karbantartás során húzza ki a szárítógépet.

 A vízgyűjtő tartályt minden program után ürítse ki (lásd az A ábrát).

Estrarre il contenitore dall'asciugatrice e svuotarlo in un Húzza ki a szárító tartóját és ürítse ki egy mosdókagylóba vagy másik megfelelő ürítőbe, majd tegye helyre. Ne használja a szárítót, mielőtt a tálcát nem tette helyre.

A szűrők tisztítása

Vegye ki a szűrőket, és tisztítsa meg őket úgy, hogy kézzel vagy ruhával vagy porszívóval távolítsa el a szöszöket a felületükről, majd helyezze vissza a helyükre. A szöszet nem szabad mosás útján a lefolyóba engedni, hanem a szemetes kosárba kell dobni annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a mikroműanyagok terjedése a szennyvízrendszerben.

Ne használja a szárítót, mielőtt a szűrőt nem tette helyre.

 Az ajtónál lévő szűrő tisztítása minden ciklus után (lásd a B ábrát).

Az ajtónál lévő szűrő eltávolítása:

1. Nyissa ki az ajtót és távolítsa el a szűrőt felfelé.
2. Nyissa ki a szűrőt és tisztítsa meg minden részét a szöszöktől. Ügyeljen arra, hogy eltávolítson minden idegen tárgyat a szűrőből és a dobból. Tegye helyre; ellenőrizze, hogy a szűrő teljesen be legyen dugva a szárító tömítése mellett.

 Az alsó szűrő tisztítása a mindenkori kijelzés bekapcsolása után (lásd a C ábrát).

Megjegyzés: mindenesetre ezt a szűrőt minden használat után tisztítsa meg, hogy a szárítás teljesítménye jobb legyen.

Az alsó szűrő eltávolítása:

C1. Nyissa ki az alsó fedelet; Fogja meg a fogantyút, és vegye ki a szűrőt.

C2. Nyissa ki a szűrő hátsó falát és távolítsa el az esetleges szöszmaradványokat a háló belső felületéről.

C3/C4. Havonta ellenőrizze az alsó szűrőházat. Ha a fémbordákon felhalmozódott szöszmaradványokat lát, tisztítsa meg porszívó kefésszívófejével.

Nagyon fontos, hogy függőleges mozdulatokat végezzen, mert tönkretelheti az alkatrészt, ha vízszintes irányban próbálja meg tisztítani. Kerülje a kéz közvetlen érintkezését a bordákkal, nehogy megvágja magát.

C5. Csukja vissza a szűrő hátsó oldalát, majd helyezze vissza a szűrőt. Ellenőrizze, hogy megfelelően a helyére illesztette-e, majd hajtsa le a szűrő fogantyúját.

C6. Zárja ki az alsó fedelet.

Ellenőrizze, hogy a légbeszívó rács szabad legyen.

A szűrők a szárító alapvetően fontos részei. A szárítás közben képződött szöszök összegyűjtésében segítenek. Ha a szűrők eldugulnak, akkor a szárítóban lévő levegőáramlat elromlik: a szárítási idő meghosszabbodik, több energiát fogyaszt és a szárító is elromolhat. Ha ezeket a folyamatokat nem végzi el helyesen, akkor a szárító esetleg nem indul el.

Megjegyzés: a szűrők tisztítása után a megfelelő jelzőfény világít; ez normális jelenség, és új szárítási ciklus indításakor a jelzőfény kialszik.

A szárítógép tisztítása



- A külső fém, műanyag és gumi alkatrészek egy nedves ruhával megtisztíthatók.
- Rendszeres időközönként tisztítsa meg porszívóval a levegő bemeneti rácsát (minden 6 hónapban), hogy eltávolíthassa a szöszöket vagy a felhalmozódott port. Ezen felül távolítson el minden lerakódást a szűrők területéről, amelyhez rendszeresen használjon porszívót.
- Ne használjon oldószereket vagy súroló hatású szert.

SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

Soha ne emelje fel a szárítót úgy, hogy a tetejét fogja.

1. Húzza ki a szárító csatlakozódugóját.
2. Távolítsa el az összes vizet a tartályból.
3. Ellenőrizze, hogy a gép ajtaja és a víztartály megfelelően be van-e zárva.
4. Ha a leeresztő tömlő közvetlenül a szennyvízhálózatra csatlakozik, kösse rá a tömlő végét ismét a szárítógép hátuljára (lásd Üzembe helyezési útmutató).

Áramfogyasztás



Kikapcsolt üzemmód esetén (Po) - Watt	0.33		
Bekapcsolva hagyott üzemmód esetén (Pi) - Watt	2.00		
Programok	Kg	kWh	Perc
Eco* 	7	1.66	180
Eco 	3.5	1.03	126
Műszál	4	0.73	95
*Az ECO a leghatékonyabb program a nedves pamut ruhanemű szárításának energiafogyasztása szempontjából, és az (EU) 932/2012 rendeletnek való megfelelés értékelésére szolgál.			

Hőszivattyú rendszer

A hőszivattyú rendszerben üvegházgázok vannak, hermetikusan elzárt egységben. Ez az elzárt egység 0,18 kg R134a gázt tartalmaz. GWP = 604 (1 t CO₂).

A TERMÉK BEMUTATÁSA

1. Tartály
2. Légbeszívó rács
3. Alsó szűrő
4. Ajtónál lévő szűrő

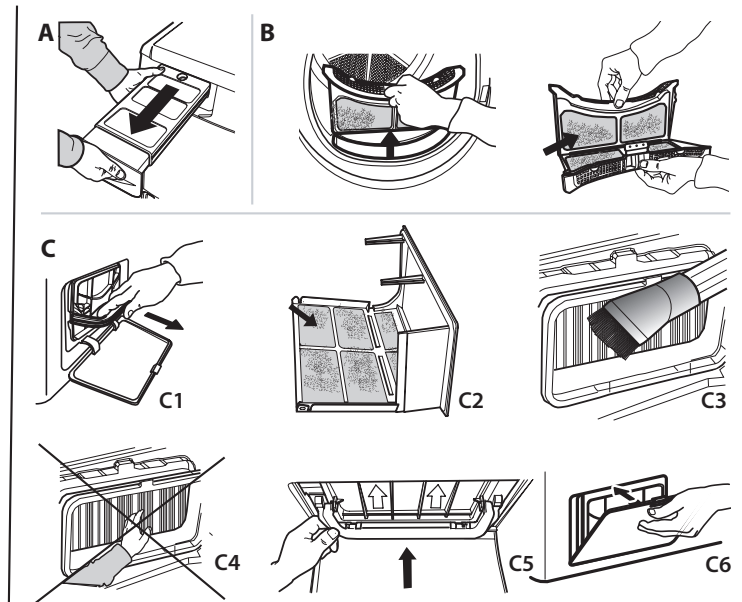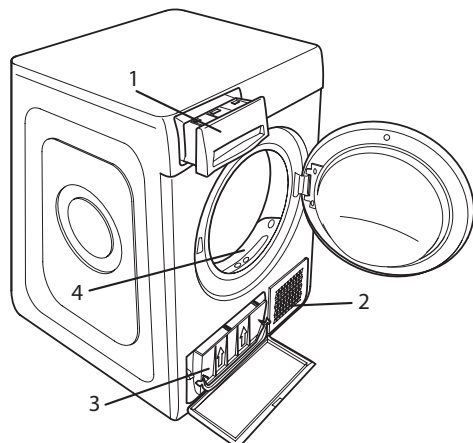

Hibás működés esetén először keresse fel az ügyfélszolgálatot, ellenőrizze az alábbi táblázatot. Az üzemzavarok gyakran egyszerűek és néhány perc alatt elháríthatók.

A pótalkatrészek legfeljebb 10 évig állnak rendelkezésre, az adott rendelet követelményeinek megfelelően.

Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
A szárítás hosszú ideig tart.	Nem végzett megfelelő karbantartást.	Olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt és végezze el a leírt folyamatokat.
	A ruhák túl nedvesek.	Hajtson végre gyorsabb centrifugás mosóprogramot, hogy a lehető legtöbb vizet eltávolítsa.
	Szobahőmérséklet.	A szárítás ideje hosszabb lehet, ha a szoba hőmérséklete a 14–30 °C-os tartományon kívül esik.
	A beállított program, idő és/vagy szárítási szint nem felel meg a szárítóba tett tipushoz és ruhamennyiséghez.	Olvassa el a programok és opciók szakaszt, hogy megtalálja a ruhatipushoz legmegfelelőbb programot és opciókat.
	A szárító túl lehet terhelve.	Olvassa el a programok szakaszt és ellenőrizze minden egyes program maximális ruhamennyiségét.
A szárító nem kapcsol be.	A Be/Ki gombot nem nyomta meg.	Nyomja meg a Be/Ki gombot.
	A dugót nem dugta be a csatlakozóaljzatba.	Dugja be a dugót az aljzatba.
	A csatlakozóaljzat hibás.	Próbáljon meg másik készüléket csatlakoztatni az aljzathoz. Ne használjon csatlakozó elektromos berendezéseket adapterként vagy hosszabbítóként.
	Az elektromos áram megszűnt.	Várjon, amíg helyreáll az áramellátást, majd kapcsolja fel a biztosítékot, ha szükséges.
A szárítógép nem indul be.	Az ajtó nincs megfelelően bezárva.	Zárja be az ajtót.
	Késleltetést állított be a program elindításához.	Ilyen funkcióval felszerelt gépeknél: várja meg a beállított késlekedés végét és kapcsolja ki a gépet, majd állítsa vissza. Olvassa el az Opciók szakaszt.
	Nem nyomta meg a Start/Szünet gombot a program elindításához.	Nyomja meg a Start/Szünet gombot.
	Gombzárral felszerelt gépeknél van ilyen opció.	Lásd az Opciók c. részt. Ha a Zárás opció kiválasztásra kerül, oldja fel. A gép kikapcsolása nem oldja fel ezt az opciót.
A ruhák nedvesek a ciklus végén.	Kis terhelés.	Az automatikus program nem érzékelte a kívánt végső nedvességet, a szárító befejezi a programot és leáll. Ha ez megtörténik, egyszerűen válasszon további rövid szárítási időszakot, vagy válassza az extra szárítási opciót, ha van ilyen.
	Nagyobb töltet vagy nehezebb szövet.	A szárazság szintje a kívánt szárazságra módosítható. Az „Extra száraz” opció az azonnal viselni kívánt darabokhoz javasolt.
	A szárítási ciklus szünetelt, majd 15 percen belül nem aktiválták újra, ami a gép leállítását okozta.	A szárítási ciklust még egyszer be kell állítani és újra kell indítani.
	Áramkimaradás történt, ami a gép leállítását okozta.	A szárítási ciklust még egyszer be kell állítani és újra kell indítani.
Bekapcsolt és villogó kijelzések		
Tartály	A tartály tele van.	Ürítse ki a tartályt. Olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt.
Ajtónál lévő szűrő	A gép működéséhez szükséges levegőáramlás üzemzavara.	Tisztítsa meg az ajtónál lévő szűrőt és ellenőrizze, hogy a légbeszívó rács szabad. Ha ezeket a folyamatokat nem végzi el helyesen, akkor a szárító esetleg sérült. Olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt.
Alsó szűrő*	Az alsó szűrőt meg kell tisztítani.	Tisztítsa meg az alsó szűrőt. Olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt.
A villáskulcs szimbólum üzemzavart jelez.	A gépérzékelők üzemzavart észleltek. A gép érzékelői hibát észleltek, az alábbi hibakódok valamelyike jelenhet meg a kijelzőn: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Kapcsolja ki a szárítógépet és válassza le az elektromos hálózatról. Gyorsan nyissa ki az ajtót és vegye ki a ruhákat, hogy a hő felszívódhasson. Várjon mintegy 15 percet. Ismét csatlakoztassa a szárítót az elektromos hálózathoz, töltsen fel az elemeket és indítsa újra a szárítóprogramot. Ha a probléma nem szűnik meg, akkor keresse fel az Ügyfélszolgálatot és adja meg a kijelzőn villogó betűket és számokat.

*Megjegyzés: néhány modell öntisztító; nincs bennük alsó szűrő, ekkor olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt.

Energiafogyasztási értékek

Programok		Néveleges kapacitás [kg]	Program időtartama [óra:perc]	Energiafogyasztás [kWh/szárítási ciklus]	Végső nedvességtartalom	Légköri zajkibocsátás [dB(A)]
ECO	teljes terhelés	7	03:00	1.66	≤ 3%	65
	részleges terhelés	3.5	02:06	1.03		
Pamut Extra száraz	teljes terhelés	7	02:58	1.83	0%	
	részleges terhelés	3.5	02:25	1.38		
Pamut Vasalásszáraz	teljes terhelés	7	01:32	0.88	≤ 16%	
	részleges terhelés	3.5	01:20	0.82		
Műszál	teljes terhelés	4	01:35	0.73	≤ 5%	
Műszál Extra száraz	teljes terhelés	4	02:25	1.37	≤ 3%	
Műszál Vasalásszáraz	teljes terhelés	4	01:18	0.54	≤ 16%	
Kímélő	teljes terhelés	2	01:45	0.91	≤ 7%	
Gyapjú	teljes terhelés	1	01:27	0.63	≤ 5%	

Az ECO a leghatékonyabb program a nedves pamut ruhanemű szárításának energiafogyasztása szempontjából, és az (EU) 2023/2533 rendeletnek való megfelelés értékelésére szolgál.

Az ECO-tól eltérő programok értékei csak tájékoztató jellegűek. Fogyasztási adatok eltérhetnek a fent megadott néveleges értékektől a terhelés mértékétől, a textíliák típusától és a centrifugálás utáni maradék nedvességtartalomtól függően.

A gépnek az egyes programokban feltüntetett maximális kapacitásig történő betöltése hozzájárul az energiamegtakarításhoz.


A szabályzatok, a szabványos dokumentáció, a tartalékalkatrészek rendelése és a termékkel kapcsolatos további információk az alábbi módon érhetők el:

- A készüléken lévő QR-kód használata
- Látogasson el a docs.whirlpool.eu/docs and parts-selfservice.europeanappliances.com weboldalra
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.

Az Ön modelljével kapcsolatos további információkat online a <https://eprel.ec.europa.eu/> oldalon találhat, amely az EU hivatalos EPREL termékadatbázisa. A termék kategória kiválasztása után adja meg a termék modellazonosítóját. A modellazonosító betűkből és számokból áll, és megtalálható az azonosítótábla „Mod.” sorában (lásd a jobb oldali képet).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Licenc alapján készült.

Whirlpool

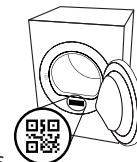



TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.register10.eu



Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.






VENNLIGST SKANNER QR-KODEN PÅ DITT APPARAT FOR Å FÅ TILGANG TIL MER DETALJERT INFORMASJON.

KONTROLLPANEL

- 1 På/Av knapp (Reset hvis den trykkes ned lenge)
- 2 Knott for valg av program
- 3 Start / Pause

Opsjonstaster*

- 4 Still Inn tørkenivå
- 5 Utsatt start
- 6 Tidsbestemt tørking
- 7 Program slutt
- 8 Hurtig (Tastsperré hvis den trykkes ned lenge)
- 9 FreshCare+ (Lydløs hvis den trykkes ned lenge)

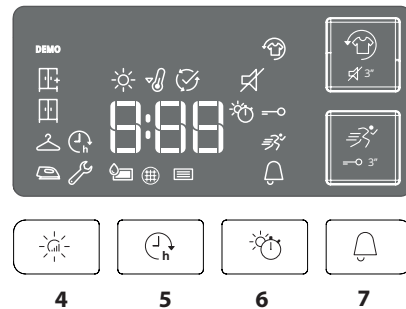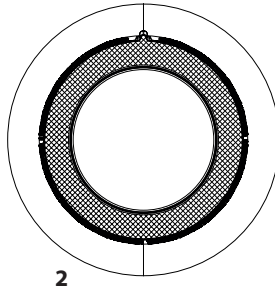

*Merk: noen modeller kan ha full setning i stedet for ikonene.

INDIKATORER

Still inn tørkenivå: Stryketørt - Hengertørt - Skaptørt - Ekstra tørt

Programfase: Tørking - Nedkjøling - Program slutt

Tøm vanntanken - **Gjør rent dørfilteret** - **Gjør rent Bunnfilter**

Konsulter avsnittet feilsøking: **Feil:** ring service.

FØRSTE BRUK

Påse at vanntanken er riktig innført. Påse at tømme-slangen bak på tørketrommelen er riktig festet, enten til tørketrommelens vanntank, eller til husholdningens kloakksystem. Tørketrommelen må installeres i et rom med et temperaturområde på mellom 5 og 35 °C for å garantere en riktig funksjon. Før du tar tørketrommelen din i bruk, pass på at den har stått i loddrett stilling i minst 6 timer.

Når døren åpnes mens programmet pågår

Tørketrommelens dør kan åpnes når som helst mens syklusen pågår for å kontrollere fremgangen og fjerne plagg som allerede er tørre. Siden en vil forlenge tørketiden ved å åpne døren, anbefaler vi at døren holdes lukket så lenge tørkesyklusen pågår for å spare tid og energi. Etter at du har lukket døren, trykk på "Start/Pause" knappen i løpet av 15 minutter for at maskinen skal kunne gjenoppta tørkingen.

DAGLIG BRUK

Ved å gjøre dette vil maskinen fungere på sitt BESTE:

- husk å tømme vanntanken etter hver tørkesyklus.

- husk å gjøre filterne rene etter hver tørkesyklus.

Se seksjonen Stell & Vedlikehold.

1. Sett støpselet til tørketrommelen inn i strømkontakten.
2. Åpne døren og legg i plaggene; se alltid instruksene på tøyets etiketter og den maksimale mengden tøy som angis i programseksjonen. Tøm lommene. Påse at plaggene ikke setter seg fast mellom døren og/eller dørfilteret. Last ikke plagg som er dryppende våte. Bruk ikke tørketrommelen for svært store element. For å oppnå optimalt tørkeresultat, må plaggene legges i ett og ett.
3. Lukk døren.
4. Trykk på "På/Av" knappen.
5. Velg programmet som egner seg best for typen stoff du skal tørke.
6. Velg opsjonene, dersom det er nødvendig.
7. Trykk på knappen "Start/Pause" for å begynne tørkingen.
8. Når tørkesyklusen er avsluttet, vil du høre en pipelyd. En indikator på kontrollpanelet varsler at syklusen er avsluttet. Slå av maskinen ved å trykke på knappen "På/Av", åpne døren og Ta ut tøyet umiddelbart for å unngå at tøyet krøller seg.

Dersom maskinen ikke slås av manuelt, vil den slå seg av automatisk et kvarter etter at syklusen er avsluttet for å spare energi.

Merk deg at noen modeller utfører en avsluttende kjølig fase i trommelen, av denne grunn er ikke plaggene varme.

Ved strømbrydd, er det nødvendig å trykke på "Start/Pause" knappen for å starte syklusen igjen.

MERKER FOR TØYPLEIE

Kontroller alltid merkelappene, spesielt når du legger klær i tørketrommelen for første gang. Nedenfor finnes de mest brukte symbolene:

- Kan tørkes i tørketrommel.
- Må ikke tørkes i tørketrommel.
- Kan tørkes i tørketrommel – på høy varme.
- Kan tørkes i tørketrommel – på lav varme.



PROGRAM

Varigheten til disse programmene avhenger av mengden tøy, type stoff, hastigheten ved sentrifugering til vaskemaskinen i tillegg til ytterligere opsjoner som er valgt.

For modellene med display vises programmenes varighet på kontrollpanelet. Tiden som gjenstår monitoreres kontinuerlig mens programmet for tørking pågår for å vise det mest nøyaktige anslaget.

Mulighet ved bruk - Dersom alt tøyet som vaskes med de Automatiske syklusene er tørrere eller fuktigere enn det du måtte ønske, kan du øke eller redusere nivået for tørrhet ved å benytte den spesifikke opsjonen.

Øko **Maks. last***

Standard bomullsprogram, egnet til å tørke vanlig, vått bomullstøy. Dette er det mest effektive programmet med hensyn til energiforbruk ved tørking av bomullstøy. Verdien på Energimerket er basert på dette programmet.

MERK: For å oppnå optimal energieffektivitet stilles denne syklusen som standard inn på nivået "Skaptørt". For et høyere tørkenivå anbefaler vi at du benytter syklusen Bomull.

Bomull **Maks. last***

Syklus som egner seg for å tørke alle typer bomullstøy, klart til å legges inn i skapet.

Blandet **kg 4**

Dette programmet er ideelt når både bomull og syntetiske stoffer skal tørkes sammen.

Sengetøy **Maks. last***

For å tørke bomullslaken.

Dyner

For å tørke store plagg som én enkel dyne.

Skjorter **kg 3**

Dette programmet egner seg for bomullsskjorter eller skjorter i bomull/syntetisk material.

Jeans **kg 3**

For å tørke jeans-tøy av bomull og plagg laget av slitesterkt jeans-lignende materiale, som bukser og jakker.

Strykelett

Denne syklusen løser på fibrene til plaggene og forbereder de på stryking og sammenbretteing; må ikke brukes for klær som fremdeles er våte. Egnet for liten last med tøy i bomull eller bomullsblandinger.

Refresh

Kort program egnet til å friske opp tøy ved at det tilføres frisk luft. Må ikke benyttes dersom tøyet fortsatt er vått. Kan benyttes til en hvilken som helst dimensjon på lasten, men er mest effektiv for liten last. Programmet varer i omtrent 20 minutter.

Hurtig 30' **kg 0.5**

For å tørke bomullstøy som er sentrifugert ved høy hastighet i vaskemaskin.

Sport **kg 4**

For tørking av sportsklær fremstilt av syntetiske stoffer eller bomull.

Silke **kg 0.5**

Skånsom tørking av silkeplagg.

Ull **kg 1**

For å tørke klær av ull, anbefaler en å vri plaggene før tørking. La de tykkeste kantene som fortsatt er fuktige tørke normalt.

Finvask **kg 2**

For tørking av delikat tøy som trenger skånsom behandling.

Syntetisk **kg 4**

For tørking av tøy fremstilt av syntetiske fibrer.

***MAKS. LAST 7 Kg (Tørr last)**


OPSJONER


Disse knappene benyttes for å tilpasse programmet som er valgt etter egne behov.


Ikke alle opsjonene er tilgjengelige for alle programmene. Noen opsjoner er ikke kompatible med andre som allerede er stilt inn. Når de ikke er kompatible varsles dette ved et akustisk signal og/eller blinkende varsellamper. Dersom opsjonen er tilgjengelig, vil indikatoren for den valgte opsjonen fortsette å lyse. Noen opsjoner kan ligge igjen i minnet til programmet dersom de ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.


Still Inn tørkenivå

Trykk flere ganger på den aktuelle knappen for å oppnå ulike nivå for restfuktighet på tøyet. En indikator varsler nivået en velger.

 **Stryketørt:** svært delikat tørking. Det vil være lettere å stryke plaggene umiddelbart etter at syklusen er avsluttet.

 **Hengertørt:** et nivå spesielt beregnet på delikate plagg; klare til å henges opp.

 **Skaptørt:** tøyet er klart til å brettes sammen og legges i skapet.

 **Ekstra tørt:** brukt for plagg som er klare til bruk når programmet er avsluttet.

Tidsbestemt tørking

Denne opsjonen gjør det mulig å velge varigheten til tørkingen. Trykk på den aktuelle knappen flere ganger for å stille inn ønsket tørketid. En indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden en velger.

Utsatt start

Denne opsjonen gjør det mulig å stille inn en utsettelse for programmets start.

Trykk på den aktuelle knappen flere ganger til du oppnår ønsket utsettelse. Etter at du har oppnådd maksimal tid som kan velges, vil du tilbake stille opsjonen ved å trykke nok en gang. En indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden en velger. Etter å ha trykket på tasten start/pause: varsler maskinen tiden som gjenstår før programmet starter.

Dersom en åpner døren, etter at en har lukket den, må en trykke på knappen start/pause

Hurtig

Aktiverer raskere tørking.

FRESH CARE+ **FreshCare+**

Dersom tøyet blir liggende inne i trommelen når syklusen er avsluttet, kan det danne seg bakterier i det. Med denne opsjonen unngår du at dette skjer ved å kontrollere temperaturen og ved skånsom rotasjon av trommelen. Dette vil fortsette i omtrent 6 timer etter at syklusen er avsluttet. Denne innstillingen vil bli liggende i minnet til den tidligere syklusen. Dersom du bruker denne funksjonen sammen med Start Delay (utsatt start), vil en behandling for å unngå at klærne skrukkes utføres i denne fasen ved at trommelen roterer med jevne mellomrom.

Tastsperre

Denne opsjonen gjør alle kontrollene til maskinen utilgjengelige, med unntak av tasten på/av.

Når maskinen står på:

- for å aktivere opsjonen, hold knappen nede helt til maskinen varsler at opsjonen er aktivert.
- for å deaktivere opsjonen, hold knappen nede helt til maskinen varsler at opsjonen er deaktivert.

Denne opsjonen blir liggende igjen i minnet, dersom den ble valgt ved forrige tørking.

Program slutt

Denne opsjonen aktiverer et akustisk signal ved programmets slutt. Aktiver den dersom du ikke er sikker på at du hører den normale lyden ved programmets slutt. Denne opsjonen blir liggende i minnet dersom den ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.

Lydløs

Denne opsjonen gjør det mulig å deaktivere de akustiske signalene til kontrollpanelet. Alarmene for funksjonsfeil forblir værende aktive.

- for å aktivere opsjonen må tasten holdes nede helt til den tilhørende indikatoren tennes.
- for å deaktivere opsjonen må tasten holdes nede helt til den tilhørende indikatoren slukkes.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

ADVARSEL: ta ut støpselet til tørketrommelen ved renholds- og vedlikeholdsprosedyrer.

 **Tømming av vanntanken etter hvert program (se figur A).**

Ta ut beholderen til tørketrommelen og tøm den i vasken eller i annet utslipp som egner seg, sett den deretter riktig tilbake på plass. Bruk ikke tørketrommelen uten at du først har satt beholderen tilbake på plass.

Rengjøring av filterene

Ta ut filterene og rengjør dem ved å fjerne lo fra overflatene med hånden eller en klut eller ved å bruke en støvsuger, og sett dem på plass igjen. Loet skal kastes i søppelkassen og ikke vaskes gjennom avløpet for å unngå spredning av mikroplast i det brukte vannsystemet.

Bruk ikke tørketrommelen uten at du først setter filteret på plass.

 **Gjør dørfilteret rent etter hvert program (se figur B).**

Hvordan fjerne dørfilteret:

1. Åpne døren og dra filteret oppover.
2. Åpne filteret og gjør alle delene rene for lo. Påse at fremmedlegemer inne i filteret og trommelen fjernes. Plasser det riktig tilbake på plass; påse at filteret er fullstendig på plass og står på linje med pakningen til tørketrommelen.

 **Renhold av bunnfilteret når den aktuelle indikator tennes (se figur C).**

MERK: en anbefaler uansett at dette filteret gjøres rent etter hvert program for å optimere prestasjonene ved tørking.

Hvordan fjerne bunnfilteret:

- C1. Åpne bunndekselet; Ta tak i håndtaket og dra ut filteret.
- C2. Åpne veggen bak filteret og fjern eventuelt lo fra den innvendige overflaten til nettet.
- C3/C4. Kontroller bunnfilterets kammer hver måned. Dersom du oppdager at det samler seg lo på metallribbene, må disse gjøres rene med en støvsuger, ved å benytte et munnstykke med en børste.

Det er helt nødvendig å utføre vertikale bevegelser, du kan ødelegge komponenten dersom du forsøker å gjøre den ren i horisontal retning. Unngå å berøre ribbene med hendene - fare for kutt.

C5. Lukk filterets bakside og plasser det tilbake på plass ved å kontrollere at det er perfekt integrert i sitt feste, deretter må filterets håndtak senkes.

C6. Lukk bunndekselet.

Påse at Kondensatordeksel er fritt.

Filterene er vesentlige komponenter ved tørkingen. Deres funksjon er å samle lo som dannes under tørkeprosessen.

Dersom filterene tetter igjen, vil luftstrømmen gjennom tørketrommelen svekkes vesentlig: tiden for tørking forlenges, den bruker mer energi og tørketrommelen kan skades. Hvis disse operasjonene ikke blir utført på riktig måte er det mulig at tørketrommelen ikke starter.

MERK: etter at filteret er gjort rent vil den tilhørende indikatoren fortsatt være tent dette er normalt, det vil forsvinne når du starter en ny tørkesyklus.



Renhold av tørketrommelen

- De utvendige delene i metall, plast og gummi kan gjøres rene med en fuktig klut.
- Gjør ren luftinntaksristen framme regelmessig (hver 6. måned) med en støvsuger for å fjerne lo, støv eller andre avsetninger. I tillegg må du av og til fjerne loen som har lagt seg på filterområdet, ved å benytte en støvsuger.
- Bruk ikke løsemidler eller slipemidler.

TRANSPORT OG FLYTTING

Løft aldri tørketrommelen ved å ta tak i toppdelen.

1. Trekk ut støpselet til tørketrommelen.
2. Fjern alt vannet i vanntanken.
3. Påse at døren og vanntanken er riktig lukket.
4. Dersom tømme-slengen er koplet til kloakksystemet ditt, fest tømme-slengen bak på tørketrommelen igjen (se Installasjonsveiledningen- MONTERING).



Strømforbruk			
I modus: avslått (Po) Watt	0.33		
I modus: påslått (PI) - Watt	2.00		
Programmer	Kg	kWh	Minutter
Øko* 	7	1.66	180
Øko 	3.5	1.03	126
Syntetisk	4	0.73	95
*ØKO er det mest effektive programmet med hensyn til energiforbruk ved tørking av vått bomullstøy, og benyttes for å oppfylle kravene i forskriften (EU) 932/2012.			

System med varmepumpe

Varmepumpen inneholder drivhusgasser, som finnes i en hermetisk forseglede enhet. Denne forseglede enheten inneholder 0,18 kg gass R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

PRODUKTBEKRIVELSE

1. Vanntank
2. Kondensatordeksel
3. Bunnfilter
4. Dørfilter

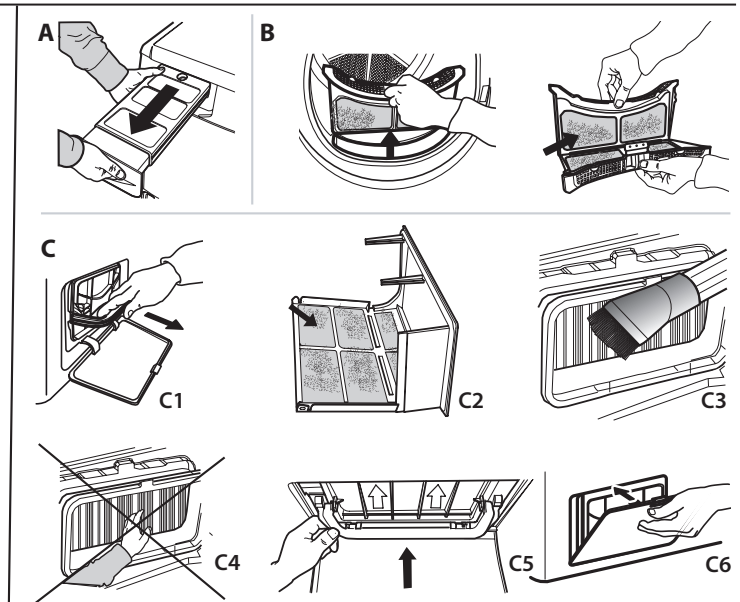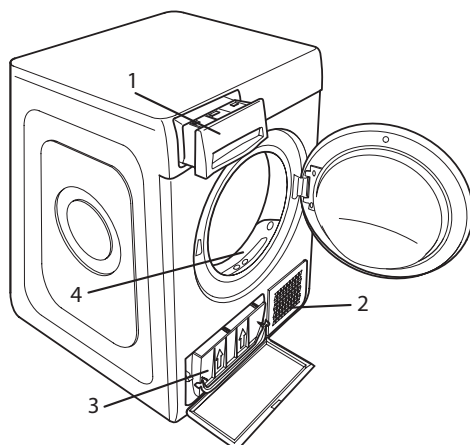

Ved funksjonsfeil må en kontrollere tabellen nedenfor før en kontakter kundeservicen. Anomaliene er ofte ubetydelige og kan løses i løpet av få minutter.

Reservedeler vil være tilgjengelige i en periode på 10 år, i henhold til kravene i de spesifikke forskriftene.

Anomali	Mulig årsak	Løsning
Tørketidene er svært lange.	Det nødvendige vedlikeholdet er ikke vært utført.	Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold for å utføre operasjonene som er beskrevet.
	Plaggene er for våte.	Utfør et vaskeprogram med raskere sentrifugeringshastighet for å eliminere mest mulig vann.
	Romtemperatur.	Tørketiden kan være lenger hvis romtemperaturen er utenfor området på 14–30 °C.
	Innstilt program, tid og/eller nivå for tørking egner seg ikke for typen og mengden last som er lagt inn i tørketrommelen.	Konsulter avsnittet med program og opsjoner for å finne programmet og opsjonene som egner seg til typen last.
	Det er mulig at tørketrommelen er for full.	Konsulter avsnittet med program for å finne ut den maksimale lasten for hvert program.
Umulig å slå på tørketrommelen.	Det ble ikke trykket på "På/Av" knappen.	Trykk på "På/Av" knappen.
	Støpselet er ikke satt inn i strømkontakten.	Sett støpselet inn i strømkontakten.
	Feil ved strømkontakten.	Prøv å kople annet husholdningsapparat til samme kontakt. Bruk ikke elektrisk utstyr som adaptere eller skjøteledninger ved tilkobling til kontakten.
Tørketrommelen starter ikke.	Det har oppstått et strømbrudd.	Vent til strømforsyningen er gjenopprettet og slå på sikringen igjen dersom det er nødvendig.
	Døren er ikke riktig lukket.	Lukk døren.
	Det er stilt inn en utsatt start for programmet.	For maskinene med denne funksjonen: vent til tiden for utsettelse som er stilt inn er over eller stans maskinen og utfør ny reset. Konsulter avsnittet med Opsjoner.
	En har ikke trykket på tasten for Start/Pause for å starte programmet.	Trykk på tasten for Start/Pause.
Plaggene er våte når syklusen avsluttes.	På maskinene med funksjonen tast Sperre, er denne opsjonen innført.	Se avsnittet Opsjoner. Dersom tastsperreren ble valgt, må du deaktivere den. Selv om du slår av maskinen vil ikke denne opsjonen deaktiveres.
	Liten last.	Det automatiske programmet har ikke registrert det nødvendige avsluttende fuktighetsnivået og tørketrommelen vil avslutte programmet og stanse. Dersom dette skjer, velg ganske enkelt en ytterligere kort tørkeperiode eller velg opsjonen ekstra tørr dersom den er tilgjengelig.
	Store maskinlaster eller tyngre stoffer.	Tørrhetsnivåene kan endres til det spesifikke tørrhetsnivået som ønskes. Ekstra tørt anbefales for plaggene som er klare til bruk.
	Tørkesyklusen ble satt på pause og den ble ikke gjenopptatt i løpet av 15 minutter, dermed stanset maskinen.	Tørkesyklusen må stilles inn en gang til og startes opp på nytt.
	Det kan ha oppstått en feil i strømforsyningen, som har ført til at maskinen stanset.	Tørkesyklusen må stilles inn en gang til og startes opp på nytt.
Indikatorene lyser eller blinker		
Vanntank	Vanntanken er full.	Tøm vanntanken. Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
Dørfilter	Anomali ved strømmen av luft som er nødvendig for at maskinen skal fungere.	Gjør rent dørfilteret og kontroller at Kondensatordeksel er fri. Dersom disse operasjonene ikke utføres på riktig måte, kan det oppstå skade ved tørketrommelen. Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
Bunnfilter*	Bunnfilteret må gjøres rent.	Gjør rent bunnfilteret. Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
Når en skiftenøkkel vises varsler dette en anomali.	Maskinens sensorer har oppdaget en feil, én av følgende feilmeldinger kan vises på displayet: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Slå av tørketrommelen og ta støpselet ut av strømkontakten. Åpne øyeblikkelig opp døren og ta ut tøyet, slik at varmen reduseres. Vent i omtrent 15 minutter. Koble tørketrommelen til strømmen igjen, legg inn tøyet og start tørkeprogrammet. Dersom problemet vedvarer må du kontakte kundeservicen og oppgi bokstavene og numrene som blinker på display.

*Merk: noen modeller er selvrensende; de er ikke utstyrt med bunnfilter, konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.

Verdier for energiforbruk

Programmer		Nominell kapasitet [kg]	Programmets varighet [timer:minutter]	Energiforbruk [kWh/tørkesyklus]	Endelig fuktighetsinnhold	Akustisk luftbårent støytstøp [dB(A)]
ØKO	<i>full last</i>	7	03:00	1.66	≤ 3%	65
	<i>delvis last</i>	3.5	02:06	1.03		
Bomull Ekstra Tørt	<i>full last</i>	7	02:58	1.83	0%	
	<i>delvis last</i>	3.5	02:25	1.38		
Bomull Stryketørt	<i>full last</i>	7	01:32	0.88	≤ 16%	
	<i>delvis last</i>	3.5	01:20	0.82		
Synthetics	<i>full last</i>	4	01:35	0.73	≤ 5%	
Synthetics Ekstra Tørt	<i>full last</i>	4	02:25	1.37	≤ 3%	
Synthetics Stryketørt	<i>full last</i>	4	01:18	0.54	≤ 16%	
Finvask	<i>full last</i>	2	01:45	0.91	≤ 7%	
Ull	<i>full last</i>	1	01:27	0.63	≤ 5%	

ØKO er det mest effektive programmet med hensyn til energiforbruk ved tørking av vått bomullstøy, og benyttes for å oppfylle kravene i forskriften (EU) 2023/2533.


Verdiene til program utenom ØKO er kun veiledende. Deres forbruksdata kan variere fra nominelle verdier gitt ovenfor avhengig av størrelsen på lasten, type stoff og fuktighetsnivået etter at tøyet er sentrifugert.

Ved å laste maskinen opp til maksimal kapasitet som angis for hvert program bidrar en til å spare energi.

Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- Bruk av QR-koden i apparatet ditt
- Besøke våre nettsider docs.whirlpool.eu/docs og parts-selfservice.europeanappliances.com
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Du kan finne mer informasjon om din modell på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som er EUs offisielle EPREL-produktdatabase. Etter at du har valgt produktkategori, angir du modellidentifikatoren for produktet. Modellidentifikatoren består av bokstaver og tall og finnes på typeskiltet, som Mod. (se bildet til høyre).

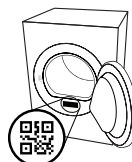



VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.register10.eu



Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile privind siguranța.







SCANAȚI CODUL QR DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A OBȚINE INFORMAȚII MAI DETALIAȚE.

PANOUL DE COMANDĂ

- 1 Buton Pornit/Oprit (Resetare dacă se apasă lung)
- 2 Buton rotativ Programe
- 3 Pornire/Pauză

Taste Opțiuni*

- 4 Nivel uscare
- 5 Întârziere start
- 6 Timp uscare
- 7 Finalizare ciclu
- 8 Rapid (dacă se apasă lung Blocare taste)
- 9 FreshCare+ (dacă se apasă lung Mut)

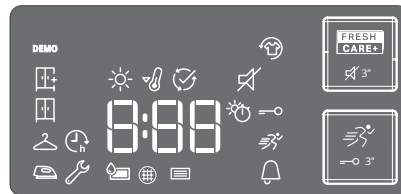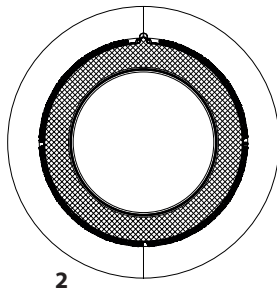

*Notă: unele modele pot afișa descrierea detaliată în locul pictogramelor.

INDICATORI

Nivel uscare: Uscare Antișifonare - Întindere - Uscare normală - Uscare Extra

Faza ciclului: Uscare - Răcire - Sfârșit ciclu

Goliți rezervorul de apă - Curățați Filtrul hublou - Curățați Filtrul inferior

Consultați secțiunea Remedierea defecțiunilor: Defect: Apel unitate service

PRIMA UTILIZARE

Asigurați-vă că rezervorul de apă este introdus în mod corespunzător. Asigurați-vă că furtunul de evacuare de pe partea din spate a uscătorului de rufe este fixat corect fie la rezervorul de apă al uscătorului de rufe fie la sistemul local de canalizare a apelor reziduale menajere.

Uscătorul trebuie instalat într-o încăpere cu temperatura cuprinsă între 5 °C și 35 °C, pentru a asigura funcționarea corectă a acestuia. Înainte de utilizarea uscătorului de rufe, asigurați-vă că acesta a stat în poziție verticală timp de cel puțin 6 ore.

UTILIZAREA ZILNICĂ

Astfel, veți obține performanțe OPTIME de la mașina dumneavoastră:

- nu uitați să goliți rezervorul după fiecare ciclu de uscare.
- nu uitați să curățați filtrele după fiecare ciclu de uscare.

Consultați secțiunea Îngrijire și întreținere.

1. Conectați uscătorul de rufe la priza de alimentare cu energie electrică.
2. Deschideți hubloul și încărcați hainele; consultați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetele articolelor vestimentare și încărcăturile maxime indicate în secțiunea programului. Goliți buzunarele. Asigurați-vă că hainele nu se prind între hublou și/sau filtrul de pe hublou. Nu încărcați articole ude. Nu uscați articole mari, voluminoase. Pentru rezultate optime de uscare, articolele vestimentare trebuie încărcate unul câte unul.
3. Închideți hubloul.
4. Apăsați butonul "Pornit/Oprit".
5. Selectați cel mai potrivit program pentru tipul de țesătură încărcată.
6. Selectați opțiunile, dacă este necesar.
7. Apăsați butonul "Pornire/Pauză" pentru a începe uscarea.
8. La finalul ciclului de uscare, se va declanșa un avertizor sonor. Un indicator de pe panoul de comandă semnaleză sfârșitul ciclului. Oprțiți mașina apăsând butonul "Pornit/Oprit", deschide hubloul și scoateți hainele hainele imediat pentru a preveni formarea cutelor pe rufe.

Dacă mașina nu este oprită manual, după aproximativ un sfert de oră de la finalizarea ciclului, aparatul se oprește automat pentru a economisi energie.

Țineți cont de faptul că anumite modele efectuează o etapă finală de uscare la temperatură scăzută, motiv pentru care este posibil ca țesăturile să nu fie calde.

În cazul întreruperii alimentării cu curent electric, este necesar să apăsați butonul "Pornire/Pauză" pentru a porni ciclul.

Deschiderea hubloului în timpul ciclului

Hubloul uscătorului de rufe poate fi deschis în orice moment în timpul derulării ciclului pentru a verifica progresul și a scoate articolele vestimentare deja uscate.

Cu toate acestea, deoarece deschiderea hubloului poate prelungi timpul de uscare, recomandarea este de a menține hubloul închis pe parcursul derulării ciclului pentru a economisi timp și energie. După închiderea hubloului, apăsați butonul „Pornire/Pauză” în decurs de 15 minute pentru a relua funcționarea mașinii.

ETICHETE CU INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

Citiți etichetele articolelor de îmbrăcăminte, în special atunci când le uscați în uscătorul de rufe pentru prima dată. Următoarele simboluri sunt cel mai frecvent utilizate:

- Uscarea în uscătorul de rufe este permisă.
- A nu se usca în uscătorul de rufe.
- A se usca în uscătorul de rufe cu opțiunea temperatură ridicată.
- A se usca în uscătorul de rufe cu opțiunea temperatură scăzută.



PROGRAME

Durata acestor programe depinde de tipul încărcăturii, de tipul țesăturilor, de viteza centrifugii utilizate de mașina de spălat și de alte opțiuni selectate.

În cazul modelelor cu afișaj, durata ciclurilor este indicată pe panoul de comandă. Timpul rămas este monitorizat constant și este modificat pe durata ciclului de uscare pentru a indica cea mai bună estimare posibilă.

Opțiune de utilizat - Dacă toate încărcăturile spălate la cicluri automate sunt în mod constant mai puțin uscate sau mai uscate decât v-ați dori, trebuie să măriți sau să reduceți nivelul de uscare folosind opțiunea specifică.

Eco **kg Max***

Program standard pentru bumbac, adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de umiditate. Cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie pentru uscarea rufelor din bumbac. Alorile de pe eticheta energetică au ca referință acest program.

NOTĂ: Pentru eficiență energetică optimă, acest ciclu este setat în mod implicit la nivelul „Uscare normală”. Pentru un nivel de uscare mai mare, vă recomandăm să utilizați ciclul Bumbac.

Bumbac **kg Max***

Ciclu adecvat pentru uscarea tuturor tipurilor de bumbac, obținându-se rufe pregătite de pus în dulap.

Amestec **kg 4**

Acest program este ideal pentru uscarea împreună a țesăturilor din bumbac și a celor sintetice.

Lenjerie pat **kg Max***

Pentru uscarea lenjeriei de pat din bumbac.

Pilote

Pentru uscarea articolelor voluminoase, precum o pilotă.

Cămăși **kg 3**

Acest program este dedicat uscării cămășilor fabricate din bumbac sau amestec de bumbac/fibre sintetice.

Blugi **kg 3**

Pentru uscarea blugilor și a îmbrăcăminte din bumbac rezistent, tip denim, de exemplu pantaloni și gecii.

Călcare ușoară

Acest ciclu relaxează fibrele, facilitând călcarea și împăturirea rufelor. Adecvat pentru încărcături mici de țesături umede sau uscate din bumbac și amestec de bumbac. Nu utilizați cu îmbrăcăminte încă udă.

Împrospătare

Program scurt potrivit pentru împrospătarea fibrelor și a articolelor de îmbrăcăminte prin emisia de aer proaspăt. A nu se utiliza pentru articole de îmbrăcăminte încă ude. Poate fi utilizat pentru orice tip de încărcătură, dar este mai eficient pentru încărcături reduse. Ciclul durează aproximativ 20 de minute.

Rapid 30' **kg 0.5**

Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din bumbac stoarse la înaltă viteză în mașina de spălat.

Sport **kg 4**

Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte sportive sintetice sau din amestec de bumbac.

Mătase **kg 0.5**

Uscarea delicată a articolelor de îmbrăcăminte din mătase.

Lână **kg 1**

Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din lână. Se recomandă întoarcerea pe dos a articolelor de îmbrăcăminte înainte de uscare. Lăsați să se usuce natural marginile mai grele care rămân umede.

Delicate **kg 2**

Pentru uscarea rufelor din țesături delicate care necesită o spălare ușoară.

Sintetice **kg 4**

Pentru uscarea rufelor din fibre sintetice.

***ÎNCĂRCĂT. MAX. 7 Kg (încărcătură uscată)**


OPȚIUNI


Aceste butoane vă permit să personalizați programul selectat în conformitate cu cerințele personale.


Nu toate opțiunile sunt disponibile pentru toate programele. Este posibil ca anumite opțiuni să nu fie compatibile cu cele setate anterior; în acest caz, se va declanșa avertizorul sonor și/sau indicatoarele vor clipi. Dacă opțiunea este disponibilă, indicatorul opțiunii va rămâne aprins. Programul poate reține anumite opțiuni selectate în cadrul ciclurilor de uscare anterioare.


Nivel uscare

Apăsați de mai multe ori butonul pentru a obține un nivel diferit de umiditate reziduală pe rufe. Un indicator semnalează nivelul selectat.

 **Uscare antișifonare:** uscare foarte delicată. Articolele vor putea fi călcate mai ușor imediat după finalizarea ciclului.

 **Întindere:** un nivel studiat pentru articole de îmbrăcăminte delicate; gata de a fi întinse.

 **Uscare normală:** rufele sunt gata pentru a fi împăturate și așezate în dulap.

 **Uscare extra:** utilizat pentru articole de îmbrăcăminte gata de a fi îmbrăcate la sfârșitul ciclului.

Timp uscare

Această opțiune permite alegerea duratei uscării. Apăsați de mai multe ori butonul corespunzător pentru a seta timpul dorit pentru uscare. Un indicator aflat pe panoul de comandă semnalează timpul ales.

Întârziere start

Această opțiune permite setarea unei întârzieri față de începutul ciclului.

Apăsați de mai multe ori butonul corespunzător pentru a obține întârzierea dorită. După ce a fost atins timpul maxim care poate fi selectat, apăsarea ulterioară a tastei resetează opțiunea. Un indicator aflat pe panoul de comandă semnalează timpul ales. După ce ați apăsat tasta "Pornire/Pauză": aparatul semnalează timpul rămas pentru pornirea ciclului.

În cazul deschiderii hubloului, după închidere, trebuie să apăsați din nou tasta "Pornire/Pauză".

Rapid

Permite uscarea mai rapidă.

FreshCare+

Dacă rufele sunt lăsate în tambur odată ce ciclul a fost finalizat, acestea pot fi supuse proliferării bacteriilor. Această opțiune contribuie la prevenirea acestui lucru controlând temperatura și rotind tamburul ușor. Această acțiune va continua până la 6 ore după finalizarea ciclului. Setarea va rămâne în memoria ciclului anterior. Dacă se utilizează împreună cu opțiunea Pornire întârziată, tratarea cutelor va fi efectuată în această etapă prin rotirea periodică a tamburului.

Blocare taste

Această opțiune face inaccesibile toate comenzile aparatului, cu excepția tastei "Pornit/Oprit".

Cu aparatul pornit:

- pentru a activa opțiunea țineți apăsată tasta până când se aprinde indicatorul corespunzător.
- pentru dezactivarea opțiunii, țineți apăsată tasta până când se stinge indicatorul corespunzător.

Această opțiune, dacă este selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.

Finalizare ciclu

Această opțiune activează un semnal sonor prelungit la finalizarea ciclului. Activați opțiunea dacă nu sunteți siguri că veți auzi sunetul normal de finalizare a ciclului. Această opțiune, dacă este selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.

Mut

Această opțiune permite dezactivarea semnalelor sonore ale panoului de comandă. Alarmerile care indică defecte de funcționare rămân active.

- pentru a activa opțiunea țineți tasta apăsată până când se aprinde indicatorul corespunzător.
- pentru a dezactiva opțiunea țineți tasta apăsată până când se stinge indicatorul corespunzător.

CURATENIE ȘI ÎNTREȚINERE

AVERTISMENT: scoateți uscător de rufe din priză în timpul procedurilor de curățare și întreținere.

Golirea rezervorului de apă după fiecare ciclu (consultați figura A).

Scoateți recipientul din uscătorul de rufe și goliți-l în chiuvetă sau într-un alt loc de evacuare adecvat, apoi puneți-l la loc corect. Nu utilizați uscătorul de rufe fără a introduce recipientul la locul său.

Curățarea filtrelor

Scoateți filtrele și curățați-le îndepărtând scamele de pe suprafața lor cu mâna sau o cârpă sau folosind un aspirator, apoi puneți-le la loc. Scamele trebuie aruncate la coșul de gunoi, nu evacuate prin spălare în sistemul de canalizare, pentru a se evita răspândirea microparticulelor de plastic în sistemul de ape uzate.

Nu utilizați uscătorul de rufe fără a introduce filtrul la locul său.

Curățarea filtrului hublou după fiecare ciclu (consultați figura B).

Demontarea filtrului hublou:

1. Deschideți hubloul și trageți filtrul în sus.
2. Deschideți filtrul și curățați scamele de pe toate părțile acestuia. Asigurați-vă că eliminați și obiectele străine din interiorul filtrului și al tamburului. Poziționați-l corect la loc; asigurați-vă ca filtrul să fie introdus complet și să se afle la nivelul garniturii uscătorului de rufe.

Curățarea filtrului inferior la aprinderea indicatorului corespunzător (consultați figura C).

NOTĂ: cu toate acestea se recomandă curățarea acestui filtru după fiecare ciclu pentru a optimiza performanțele de uscare.

Demontarea filtrului inferior:

- C1. Deschideți capacul inferior; apucați mânerul și extrageți filtrul.
 - C2. Deschideți partea posterioară a filtrului și înlăturați scamele de pe suprafața internă a plasei.
 - C3/C4. Verificați compartimentul filtrului inferior în fiecare lună. Dacă observați scame acumulate pe aripioarele metalice, îndepărtați-le cu un aspirator, folosind o duză cu perie.
- Efectuarea mișcărilor pe verticală este esențială; puteți distruge componenta dacă încercați să o curățați pe direcție orizontală. Evitați contactul direct al mâinii cu aripioarele - risc de tăiere.
- C5. Închideți partea din spate a filtrului și remontați-l pentru a verifica dacă este introdus perfect în locaș, apoi coborâți mânerul filtrului.
 - C6. Închideți capacul inferior.
- Asigurați-vă ca orificiul de admisie a aerului să fie liber.

Filtrele sunt componente fundamentale ale procesului de uscare. Funcția acestora este de a colecta scamele care se formează în timpul uscării. În cazul în care filtrele sunt

saturate, fluxul de aer din interiorul uscătorului de rufe este grav compromis: timpul de uscare este mai lung, se consumă mai multă energie, iar uscătorul de rufe poate suferi daune. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate corect, este posibil ca uscătorul de rufe să nu pornească.

NOTĂ: după curățarea filtrelor, indicatorul aferent rămâne aprins; acest lucru este normal, va dispărea atunci când începeți un nou ciclu de uscare.

Curățarea uscătorului de rufe

- Piese externe din metal, plastic și cauciuc pot fi curățate cu o lavetă umedă.
- Curățați grilajul frontal de admisie a aerului în mod regulat (la fiecare 6 luni) folosind un aspirator pentru a elimina scamele, murdăria sau depunerile de praf. În plus, îndepărtați depunerile de scame din zona filtrelor, folosind un aspirator din când în când.
- Nu utilizați solvenți sau agenți abrazivi.

TRANSPORT ȘI MANEVRARE

Nu ridicați niciodată uscătorul apucându-l de partea superioară.

1. Scoateți uscătorul de rufe din priză.
2. Scoateți complet apa din rezervor.
3. Asigurați-vă că hubloul și rezervorul sunt închise corespunzător.
4. Dacă furtunul de evacuare este conectat la sistemul de canalizare, fixați din nou furtunul de evacuare pe spatele uscătorului de rufe (consultați Ghidul de instalare).

Consum de energie			
În modul: oprit (Po) – Wați			0.33
În modul: rămas în funcțiune (PI) – Wați			2.00
Programe	Kg	kWh	Minute
Eco* ◻	7	1.66	180
Eco ◻	3.5	1.03	126
Sintetice	4	0.73	95



*ECO este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie la uscarea rufelor ude din bumbac, și este utilizat pentru a evalua respectarea Regulamentului (EU) 932/2012.

Sistem cu Pompă de căldură

Pompa de căldură conține gaz cu efect de seră care se află într-o unitate închisă ermetic. Această unitate sigilată conține 0,18 kg de gaz R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Rezervor de apă
2. Orificiu de admisie a aerului
3. Filtru inferior
4. Filtru hublou

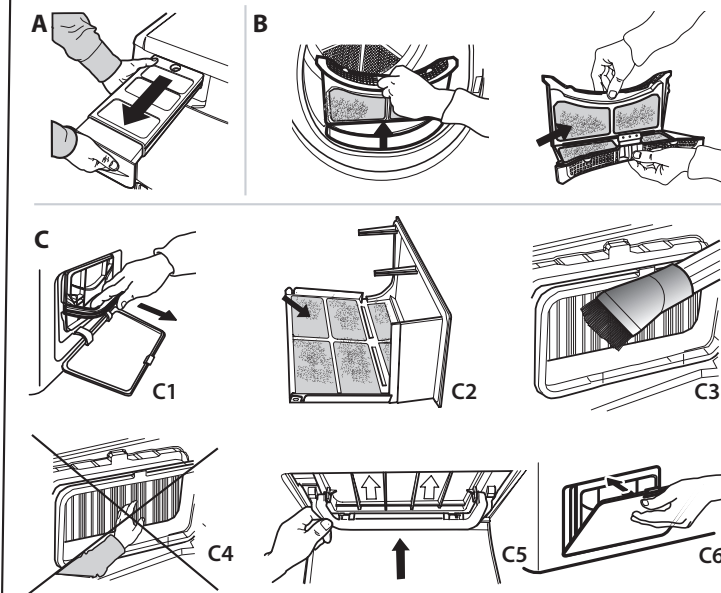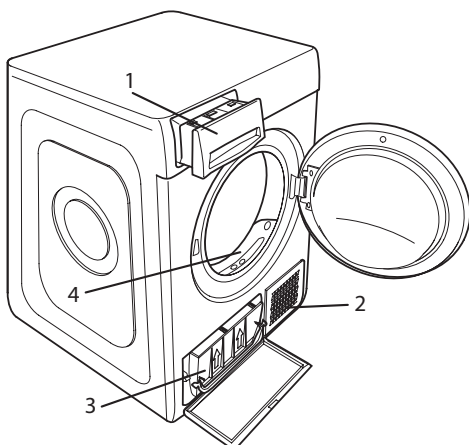

În caz de defecte de funcționare, înainte de a contacta unitatea de service, consultați tabelul de mai jos. Anomaliile sunt deseori minore și pot fi rezolvate în câteva minute.

Piese de schimb vor fi disponibile pentru o perioadă de până la 10 ani, în conformitate cu cerințele normei specifice.

Anomalie	Cauza posibilă	Soluție
Timpul de uscare este foarte lung.	Nu a fost efectuată întreținerea adecvată.	Consultați secțiunea de Curatenie și întreținere și efectuați operațiunile descrise.
	Rufe sunt prea umede.	Efectuați un ciclu de spălare cu număr de rotații mai mare ale centrifugii pentru a elimina cât mai multă apă posibil.
	Temperatura camerei.	Dacă temperatura camerei nu se încadrează în intervalul 14 – 30 °C, uscarea poate dura mai mult.
	Programul, durata și/sau nivelul de uscare setate nu sunt potrivite tipului și cantității de rufe introduse în uscătorul de rufe.	Consultați secțiunea programe și opțiuni pentru a identifica programul și opțiunile cele mai potrivite tipului de încărcătură.
Uscătorul de rufe nu pornește.	Este posibil ca uscătorul de rufe să fie încărcat excesiv.	Consultați secțiunea programe pentru a verifica încărcătura maximă pentru fiecare program.
	Butonul Pornit/Oprit nu a fost apăsat.	Apăsați pe butonul Pornit/Oprit.
	Ștecherul nu este introdus în priză de curent.	Introduceți ștecherul în priză de curent.
Uscătorul de rufe nu pornește.	Priza de curent este defectă.	Încercați să conectați un alt aparat electrocasnic în aceeași priză. Nu utilizați dispozitive electrice de conectare la priză precum adaptatoare sau prelungitoare.
	A avut loc o întrerupere a curentului electric.	Așteptați restabilirea alimentării cu energie electrică și reactivați siguranța dacă este necesar.
	Hubloul nu a fost închis corespunzător.	Închideți hubloul.
Hainele sunt ude la finalizarea ciclului.	A fost setată o întârziere de start a ciclului.	În cazul uscătoarelor cu această funcție: așteptați finalizarea ciclului setat sau opriți aparatul pentru a-l reseta. Consultați secțiunea Opțiuni.
	Nu a fost apăsată tasta Pornire/Pauză pentru a porni programul.	Apăsați tasta Pornire/Pauză.
	Pe aparatele dotate cu funcția de blocare a tastelor, a fost setată această opțiune.	Consultați secțiunea Opțiuni. Dacă opțiunea Blocare taste a fost selectată, dezactivați-o. Oprirea mașinii nu va dezactiva această opțiune.
	Încărcătură mică.	Programul automat nu a sesizat umiditatea finală necesară iar uscătorul va încheia programul și se va opri. Dacă se întâmplă acest lucru, pur și simplu selectați o scurtă perioadă de uscare suplimentară sau selectați opțiunea uscare extra dacă este disponibilă.
Hainele sunt ude la finalizarea ciclului.	Încărcături mari sau țesături grele.	Nivelurile de uscare pot fi modificate la valoarea specifică dorită. Funcția Uscare extra se recomandă pentru a scoate articolele din mașină gata de purtat.
	Ciclul de uscare a fost întrerupt și nu a fost reactivat în decurs de 15 minute, cauzând oprirea mașinii	Ciclul de uscare trebuie setat încă o dată și repornit.
	Este posibil să fi avut loc întreruperea alimentării cu curent electric, cauzând oprirea mașinii.	Ciclul de uscare trebuie setat încă o dată și repornit.
Indicatori aprinse sau intermitente		
Rezervor de apă	Rezervorul de apă este plin.	Goliți rezervorul de apă. Consultați secțiunea de Curatenie și întreținere.
Filtrul hubloului	Anomalie a fluxului de aer necesar pentru funcționarea aparatului.	Curățați filtrul hubloului și controlați ca priză de aer să fie liberă. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate corect, este posibil ca uscătorul de rufe să se defecteze. Consultați secțiunea de Curatenie și întreținere.
Filtrul inferior*	Filtrul inferior trebuie curățat.	Curățați filtrul inferior. Consultați secțiunea de Curatenie și întreținere.
Prezența simbolului cheii englezești indică o anomalie.	Senzorii mașinii au detectat o defecțiune, este posibil să apară unul dintre următoarele coduri de eroare pe afișaj: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Opriți uscătorul de rufe de la rețeaua electrică. Deschideți imediat hubloul și scoateți rufe astfel încât căldura să se disperseze. Așteptați pentru aproximativ 15 minute. Reconectați uscătorul de rufe la rețeaua electrică, încărcați rufe și reluați ciclul de uscare. Dacă problema persistă, contactați Unitatea de service și comunicați literele și numerele care iluminează intermitent pe afișaj.

*Notă: unele modele sunt prevăzute cu funcție de autocurățare; nu sunt dotate cu filtrul inferior. Consultați secțiunea Curatenie și întreținere.

Valori consum de energie

Programe		Capacitate nominală [kg]	Durăță program [ore:minute]	Consum de energie [kWh/ciclu de uscare]	Nivel de umiditate final	Emisii de zgomote transmise prin aer [dB(A)]
ECO	încărcătură maximă	7	03:00	1.66	≤ 3%	65
	încărcătură parțială	3.5	02:06	1.03		
Bumbac Uscare extra	încărcătură maximă	7	02:58	1.83	0%	
	încărcătură parțială	3.5	02:25	1.38		
Bumbac Uscare antișifonare	încărcătură maximă	7	01:32	0.88	≤ 16%	
	încărcătură parțială	3.5	01:20	0.82		
Sintetice	încărcătură maximă	4	01:35	0.73	≤ 5%	
Sintetice Uscare extra	încărcătură maximă	4	02:25	1.37	≤ 3%	
Sintetice Uscare antișifonare	încărcătură maximă	4	01:18	0.54	≤ 16%	
Delicate	încărcătură maximă	2	01:45	0.91	≤ 7%	
Lână	încărcătură maximă	1	01:27	0.63	≤ 5%	

ECO este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie la uscarea rufelor ude din bumbac, și este utilizat pentru a evalua respectarea Regulamentului (EU) 2023/2533.

Valorile altor programe decât ECO sunt doar orientative. Datele privind consumul pot varia față de valorile nominale furnizate mai sus, în funcție de dimensiunea încărcăturii, tipurile de țesături și nivelurile de umiditate reziduală înregistrate după centrifugare.

Încărcarea mașinii la capacitatea maximă indicată pentru fiecare program va contribui la economisirea energiei.


Politicile, documentația standard, informații privind procesul de comandare a pieselor de schimb și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:

- Utilizarea codului QR de la aparat
- Vizitând site-urile noastre web docs.whirlpool.eu/docs și parts-selfservice.europeanappliances.com
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Puteți găsi mai multe informații despre modelul dumneavoastră online la <https://eprel.ec.europa.eu/>, care este baza de date oficială de produse EPREL a UE. După selectarea categoriei de produse, introduceți identificatorul de model al produsului. Identificatorul de model este format din litere și numere, și poate fi găsit pe plăcuța cu date de identificare, ca Mod. (consultați imaginea din dreapta).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Produs sub licență.

Whirlpool

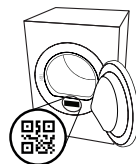



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.register10.eu



Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.






PRE ZÍSKANIE PODROBNEJŠÍCH INFORMÁCIÍ NASKENUJTE, PROSÍM, QR KÓD NA VAŠOM SPOTREBIČI.

OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Tlačidlo „Zapnuté/Vypnuté“ („Reset“, ak ho stlačíte a podržíte)
- 2 Programátor
- 3 Štart/Pauza

Tlačidlá funkcií*

- 4 Nastaviť sušenie
- 5 Odložený štart
- 6 Časové sušenie
- 7 Koniec cyklu
- 8 Rýchly (Tlačidlá uzamknuté ak ho stlačíte a podržíte)
- 9 FreshCare+ (Stíšiť ak ho stlačíte a podržíte)

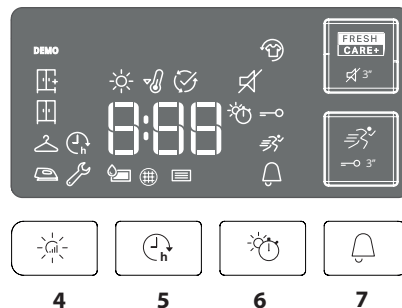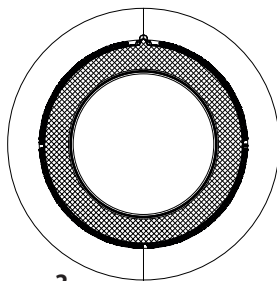

*Poznámka: na niektorých modeloch môže byť namiesto ikon použitý plný text.

UKAZOVATELE

Nastaviť sušenie: Na žehlenie - Na Ramienko - Do skrine - Extra suché

Fáza cyklu: Sušenie - Ochladzovanie - Koniec cyklu

Vyprázdnite zbernú nádobku na vodu - **Vyčistite dverový filter** - **Vyčistite spodný filter**

Vyhľadajte časť Problémy a ich riešenie: **Závada:** Zavolajte zákaznický servis.

PRVÉ POUŽITIE

Uistite, že nádobka na vodu je vložená správne. Uistite sa, že hadička na odvod vody v zadnej časti sušičky je správne upevnená, buď k nádrži na vodu sušičky alebo k vášmu domácejmu odpadovému systému. Sušička sa z dôvodu správneho fungovania musí nainštalovať v miestnosti s teplotou v rozsahu 5 °C až 35 °C. Pred použitím sušičky sa uistite, že stála vo zvislej polohe najmenej po dobu 6 hodín.

Otvorenie dvierok počas sušenia

Aby ste skontrolovali priebeh sušenia a vybrali už vysušené odevy, dvierka bubnovej sušičky môžete kedykoľvek počas cyklu otvoriť. Keďže však otvorenie dvierok môže predĺžiť čas sušenia, odporúča sa nechať dvierka počas celého cyklu zatvorené, aby sa ušetril čas a energia. Po zatvorení dvierok stlačte do 15 minút tlačidlo „Štart/Pauza“, aby ste obnovili prevádzku zariadenia.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Ak sa budete riadiť týmito pokynmi, docielite MAXIMÁLNE výsledky:

- **nezabudnite vyprázdniť nádržku na vodu po každom cykle sušenia.**

- **nezabudnite vyčistiť filtre po každom cykle sušenia.**

Pozrite časť Starostlivosť a údržba.


1. Zapojte sušičku do elektrickej zásuvky.
2. Otvorte dvierka a vložte bielizeň; vždy sa riadte pokynmi na visačkách odevov a maximálnou náplňou uvedenou v časti pre programy. Vyprázdňte vrecká. Dávajte pozor, aby sa odevy nezachytili medzi dvierka a/alebo dverové filtre. Nevkladajte kusy, z ktorých kvapká voda. Nesušte v sušičke veľké objemné kusy. Na dosiahnutie optimálneho výsledku sušenia by sa odevy mali vkladať jeden po druhom.
3. Zatvorte dvierka.
4. Stlačte tlačidlo "Zapnuté/Vypnuté".
5. Zvoľte najvhodnejší program pre typ tkaniny, ktorú vkladáte do sušičky.
6. V prípade potreby zvoľte prídavné funkcie.
7. Sušenie spustíte stlačením tlačidla "Štart/Pauza".
8. Na konci cyklu sušenia sa ozve bzučiaci. Kontrolka na ovládacom paneli signalizuje koniec cyklu. Stlačením tlačidla "Zapnutie/Vypnutie" spotrebič vypnete, otvorte dvierka a vytiahnite oblečenie ihneď, aby sa bielizeň nepokrčila.

Ak spotrebič nevypnete manuálne, asi po štvrthodine od konca cyklu sa vypne automaticky, aby šetril energiu. Všimnite si, že niektoré modely vykonávajú záverečnú fázu s chladným bubnom, z tohto dôvodu tkaniny nemusia byť na pocit horúce. V prípade výpadku prúdu je potrebné stlačiť tlačidlo "Štart/Pauza", aby sa cyklus reštartoval.

VISAČKY

Skontrolujte visačky na prádle, hlavne v prípade prvého vloženia do sušičky. Nižšie sú uvedené najbežnejšie symboly:

- Môže byť vložené do sušičky.
- Nie je možné sušiť v sušičke.
- Vysušiť pri vysokej teplote.
- Vysušiť pri nízkej teplote.

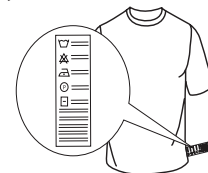


PROGRAMY


Čas trvania týchto programov závisí od množstva náplne, od typu textilu, od rýchlosti otáčania odstredivky na vašej pračke a od prídavných funkcií, ktoré ste si naprogramovali.


U modelov s displejom sa čas trvania cyklov zobrazuje na ovládacom paneli. Čas zostávajúci do konca programu sa počas cyklu nepretržite monitoruje a aktualizuje, aby bol zobrazený odhad čo najpresnejší.

Možnosti použitia: Ak sú všetky vaše náplne pri automatických cykloch neustále menej suché alebo viac suché, ako by ste si želali, môžete zvýšiť alebo znížiť úroveň sušenia s využitím tejto špeciálnej možnosti.


 **Eco** **Max. náplň***
Štandardný program pre bavlnu, vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne. Z hľadiska spotreby energie je to najvhodnejší program na sušenie bavlnenej bielizne. Údaje na energetickom štítku vychádzajú z tohto programu.


POZNÁMKA: Aby bolo zaistené optimálne využitie energie, je tento cyklus v rámci východiskového nastavenia nastavený na úroveň „Sušenie na uloženie“. Pre vyšší stupeň usušenia odporúčame použiť cyklus Bavlna.


 **Bavlna** **Max. náplň***
Cyklus vhodný na sušenie všetkých typov bavlnených odevov, ktoré môžete odložiť rovno do skrine.


 **Zmieš. Bielizeň** **kg 4**
Toto je ideálny program na sušenie bavlny a syntetických materiálov spolu.


 **Postelňa bielizeň** **Max. náplň***
Sušenie bavlnenej postelnej bielizne.


 **Prikrývky**
Sušenie veľkorozmerných kusov bielizne ako sú napríklad periny.


 **Košele** **kg 3**
Program určený na sušenie košiel z bavlny alebo zmesi bavlny so syntetickými vláknami.

 **Džínsy** **kg 3**
Na sušenie bavlnenej džínsoviny a odevov vyrobených z džínsoviny, ako sú nohavice a bundy.


 **Ľahké žehlenie**
Tento cyklus uvoľňuje vlákna a vďaka tomu je žehlenie a skladanie ľahšie. Vhodné pre menšiu náplň vlhkých alebo suchých tkanín z bavlny a zmesi bavlny. Nepoužívajte na odevy, ktoré sú ešte vlhké.


 **Osvieženie**
Krátky program určený na prevzdušnenie vláken a textílií studeným vzduchom. Nepoužívajte tento program na ešte mokré textílie. Môže sa používať s ľubovoľným objemom náplne, ale s malými náplňami je samozrejme účinnejší. Doba trvania programu je cca 20 minút.

 **Rýchly 30'** **kg 0.5**
Sušenie bavlnených textílií po odstredení v pračke na vysokých otáčkach.

 **Šport** **kg 4**
Na sušenie športového oblečenia vyrobeného zo syntetiky alebo bavlny.

 **Hodváb** **kg 0.5**
Jemné sušenie hodvábných odevov.

 **Vlna** **kg 1**
Sušenie vlnených textílií. Odporúča sa textílie pred sušením prevrátiť naruby. Najhrubšie okraje, ktoré budú ešte vlhké, nechajte voľne doschnúť.

 **Jemná bielizeň** **kg 2**
Na sušenie jemnej bielizne, ktorá vyžaduje šetrné zaobchádzanie.

 **Syntetika** **kg 4**
Na sušenie bielizne vyrobenej zo syntetických vlákien.

***MAX. NÁPLŇ 7 Kg (Dosušenie bielizne)**


PRÍDAVNÉ FUNKCIE


Tieto tlačidlá vám umožňujú prispôbovať zvolený program podľa vašich požiadaviek.


Nie všetky prídavné funkcie sú dostupné pri všetkých programoch. Niektoré prídavné funkcie nemusia byť kompatibilné s tými, ktoré ste predtým nastavili; v takom prípade vás upozorní bzučiac a/alebo blikajúce kontrolky. Ak je prídavná funkcia k dispozícii, jej kontrolka zostane svietiť. Program si môže uchovať niektoré prídavné funkcie zvolené pri predchádzajúcom cykle sušenia.


Nastaviť sušenie

Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaná miera zostatkovej vlhkosti bielizne. Ukazovateľ ukazuje práve vybraný stupeň usušenia.

 **Na žehlenie:** veľmi jemné sušenie. Veci sa budú dať ľahšie žehliť hneď po skončení cyklu.

 **Na ramienko:** stupeň usušenia určený pre jemné textílie, ktoré sa po sušení zavesia.

 **Do skrine:** bielizeň bude pripravená na poskladanie a uloženie do skrine.

 **Extra suché:** určené pre textílie, ktoré sa hneď po usušení oblečú.

Časové sušenie

Táto funkcia ponúka možnosť zvoliť si, ako dlho bude trvať sušenie. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaný čas trvania sušenia. Ukazovateľ na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávané.

Odložený štart

Táto funkcia ponúka možnosť odložiť začiatok cyklu. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaný čas odkladu. Keď dosiahnete maximálny možný čas, ďalším stlačením tlačidla sa celé nastavenie zruší. Ukazovateľ na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávané. Po stlačení tlačidla Štart/Pauza: stroj signalizuje čas, ktorý zostáva do spustenia cyklu. Ak sa otvorí dvierka, po ich opätovnom zatvorení musíte opäť stlačiť tlačidlo Štart/Pauza.

Rýchly

Umožňuje rýchlejšie sušenie.

FreshCare+

Ak bielizeň po skončení cyklu zostane v bubne, môžu sa v nej rozmnožovať baktérie. Táto prídavná funkcia pomáha zabrániť tomu reguláciou teploty a jemným otáčaním bubna. Môže to trvať približne 6 hodín po skončení cyklu. Toto nastavenie zostane v pamäti z predchádzajúceho cyklu. Ak sa používa spolu s funkciou Odložený štart, počas tejto fázy sa vykoná úprava pokrčenia pravidelným otáčaním bubna.

Tlačidlá uzamknuté

Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť všetky ovládače stroja okrem tlačidla "Zapnuté/Vypnuté".

Zapnutý stroj:

- na aktiváciu funkcie je treba podržať stlačené tlačidlo dovtedy, kým zariadenie neoznámi jej aktiváciu.
- na deaktiváciu funkcie je treba podržať tlačidlo stlačené dovtedy, kým zariadenie neoznámi jej deaktiváciu.

Ak bola táto funkcia zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.

Koniec cyklu

Táto funkcia ponúka možnosť predĺžiť zvukové znamenie ohlasujúce ukončenie pracovného cyklu. Používa sa vtedy, ak je obava, že štandardný bzučiac na konci cyklu nebude počuť. Ak bola táto možnosť zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.

Stíšiť

Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť zvukovú signalizáciu na ovládacom paneli. Hlásenia porúch zostanú naďalej aktívne.

- pre aktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy, kým sa nerozsvieti príslušný ukazovateľ.
- pre deaktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy, kým príslušný ukazovateľ nezhasne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

UPOZORNENIE: Počas čistenia a údržby odpojte sušičku z elektrickej zástrčky.

🗑️ Vyprázdenie zbernej nádoby na vodu po každom cykle (viď obrázok A).

Vyťahnite nádobku zo sušičky a vyprázdnite ju do umývadla alebo do iného vhodného odtoku; následne nádobku založte na miesto. Sušičku nikdy nepoužívajte bez zbernej nádoby.

Čistenie filtrov

Vyberte filtre a vyčistite ich tak, že rukou alebo handrou alebo pomocou vysávača odstránite z ich povrchu vlákna, a potom ich vráťte na miesto. By sa mali vlákna vyhodiť do koša a nie vypustiť do odtoku, aby sa zabránilo šíreniu mikroplastov v kanalizačnom systéme. **Sušičku nikdy nepoužívajte bez nasadeného filtra.**

🌀 Čistenie dverového filtra po každom cykle (viď obrázky B).

Ako vyťahnúť dverový filter:

1. Otvorte dvierka a vyťahnite filter smerom hore.
2. Otvorte filter a očistite všetky jeho časti od usadenín. Uistite sa, že ste vo vnútri filtra a bubna odstránili aj všetky cudzie predmety. Nasadte filter späť na miesto; uistite sa, či je zasunutý až na doraz s tesnením sušičky.

📖 Čistenie spodného filtra po rozsvietení príslušného ukazovateľa (viď obrázky C).

POZNÁMKA: odporúča sa čistiť tento filter po každom cykle, aby bol sušiaci výkon optimálny.

Ako vyťahnúť spodný filter:

- C1. Otvorte spodný kryt; Chyťte rukoväť a vyťahnite filter.
- C2. Otvorte zadnú stenu filtra a odstráňte prípadné usadeniny z vnútornej plochy sieťky.
- C3/C4. Každý mesiac skontrolujte spodnú filtračnú komoru. Ak sa na kovových rebrách nahromadia zvyšky textilných vlákien, vyčistite ich vysávačom pomocou hubice s kefkou. Je veľmi dôležité vykonávať vertikálne pohyby. Ak sa pokúsite vyčistiť komponent v horizontálnom smere, môžete ho poškodiť. Vyhňte sa priamemu kontaktu ruky s rebrami – hrozí porezanie.
- C5. Zatvorte zadnú stranu filtra, vložte ho na miesto a skontrolujte, či dôkladne zapadol na svoje miesto. Potom spustite rukoväť filtra.

C6. Zatvorte spodný kryt.

Skontrolujte, či je voľný prívod otvor pre nasávanie vzduchu.

Filtre majú pre priebeh sušenia zásadný význam. Ich úlohou je zachytiť usadeniny, ktoré sa vytvárajú počas sušenia.

Upchatie filtrov by znamenalo vážnu prekážku pre prúdenie vzduchu sušičkou; viedlo by to k predĺženiu časov sušenia, vyššej spotrebe energie a možnému poškodeniu sušičky. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym spôsobom, mohlo by to viesť k problémom s uvedením sušičky do chodu.

POZNÁMKA: po vyčistení filtrov zostane svietiť príslušný indikátor; toto je normálne a zhasne po spustení nového cyklu sušenia.

Čistenie sušičky

- Vonkajšie kovové, plastové a gumené časti možno vyčistiť vlhkou handričkou.
- Pravidelne čistite mriežku na prednom vstupe vzduchu (každých 6 mesiacov) vysávačom, aby ste odstránili usadené vlákna, chumáče a prach. Okrem toho vysávačom často odstraňujte usadené vlákna z oblasti filtra.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné prostriedky.

PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Sušičku nikdy nedvíhajte držiac ju za vrchnú časť.

1. Odpojte sušičku od prúdu.
2. Úplne odstráňte vodu z nádržky na vodu.
3. Presvedčte sa, či sú dvierka a nádržka na vodu poriadne zatvorené.
4. Ak je odtoková hadica pripojená ku kanalizácii, znovu pripevnite odtokovú hadicu na zadnú stranu sušičky (pozri Návod na inštaláciu).

Spotreba energie			
Vypnutý stav (Po) - Wattov		0.33	
Zapnutý stav (Pl) - Wattov		2.00	
Programy	Kg	kWh	Minúty
Eco* <input type="checkbox"/>	7	1.66	180
Eco <input type="checkbox"/>	3.5	1.03	126
Syntetika	4	0.73	95



*ECO je najúčinnější program z hľadiska spotreby energie pri sušení mokrej bavlnenej bielizne a používa sa na posúdenie súladu s nariadením (EU) 932/2012.

Inštalácia s tepelným čerpadlom

V tepelnom čerpadle sa používajú skleníkové plyny, ktoré sa nachádzajú v hermeticky izolovanej jednotke. V hermeticky izolovanej jednotke sa nachádza 0,18 kg plynu R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

OPIS SPOTREBIČA

1. Nádobka na vodu
2. Otvor pre nasávanie vzduchu
3. Spodný filter
4. Dverový filter

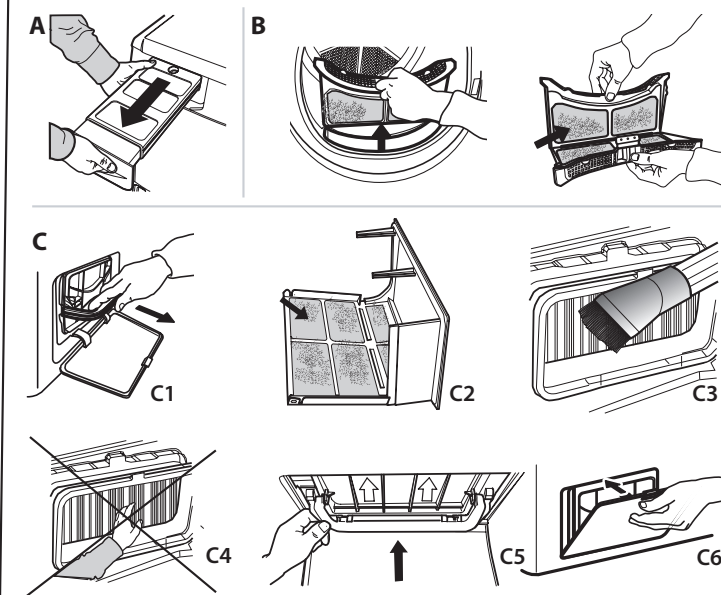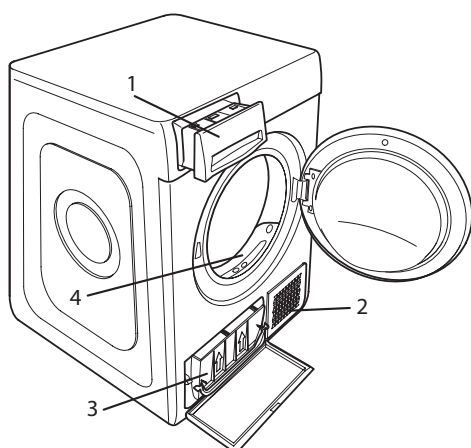

V prípade poruchy si skôr, než sa obrátite na servis zákazníckej podpory, preštudujte nasledujúcu tabuľku. Závady sú často veľmi banálne a na ich vyriešenie stačí niekoľko minút.

Náhradné diely budú k dispozícii až 10 rokov v súlade s požiadavkami osobitného nariadenia.

Závaďa	Možná príčina	Riešenie
Sušenie trvá veľmi dlho.	Nebola vykonaná predpísaná údržba.	Vyhľadajte časť čistenie a údržba a vykonajte všetky predpísané práce.
	Textílie sú príliš mokré.	Nechajte prebehnúť prací cyklus s vysokými otáčkami odstredivky, aby sa textil zbavil čo najväčšieho množstva vody.
	Izbová teplota.	Čas sušenia môže byť dlhší, ak sa izbová teplota dostane mimo rozsahu 14 až 30 °C.
	Zvolený program, čas sušenia a/alebo stupeň usušenia nie sú vhodné pre typ textílií, ktoré sú naložené do sušičky alebo pre naložené množstvo textílií.	Vyhľadajte časť Programy a prídavné funkcie, kde si nájdete najvhodnejší program a možnosti pre textílie v sušičke.
	Sušička môže byť preťažená.	Vyhľadajte časť Programy, kde si overíte, aká je maximálna prípustná hmotnosť náplne pre jednotlivé programy.
Sušičku nie je možné zapnúť.	Nebolo stlačené tlačidlo Zapnuté/Vypnuté.	Stlačte tlačidlo Zapnuté/Vypnuté.
	Zástrčka nie je zapojená do elektrickej zásuvky.	Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
	Elektrická zásuvka je vadná.	Skúste zapojiť do danej elektrickej zásuvky iný elektrospotrebič. Nepoužívajte prepojovacie elektrické zariadenia ako sú adaptéry alebo predlžovačky.
	Došlo k prerušeniu dodávky elektrického prúdu.	Počkajte na obnovu dodávky energie a v prípade potreby znova zapnite poistku.
Sušička nechce spustiť program.	Dvierka nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dvierka.
	Je naprogramovaný časový odklad spustenia cyklu.	Ak je sušička vybavená touto funkciou, počkajte, až uplynie naprogramovaný čas odkladu alebo sušičku vypnite a znova zapnite, aby sa zresetovala. Vyhľadajte časť Prídavné funkcie.
	Nestlačili ste tlačidlo Štart/Pauza pre spustenie programu.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Ak je stroj vybavený funkciou Uzamknutie tlačidiel, je aktivovaná táto funkcia.	Pozri časť Prídavné funkcie. Ak je zvolené uzamknutie, deaktivujte ho. Vypnutie prístroja túto funkciu nedeaktivuje.
Odevy sú po dokončení cyklu vlhké.	Malá náplň.	Automatický program nedetegoval požadovanú konečnú vlhkosť a sušička program dokončí a zastaví sa. Pokiaľ k tomu dôjde, jednoducho vyberte ďalší krátky čas sušenia, prípadne vyberte možnosť „extra suché“, ak je táto možnosť k dispozícii.
	Veľká náplň alebo ťažšie tkaniny.	Úroveň sušenia možno upravovať podľa konkrétneho želaného vysušenia. Úroveň „Ext. suché do skrine“ sa odporúča pre konfekčné odevy.
	Cyklus sušenia bol pozastavený a potom sa do 15 minút znovu neaktivoval, čo spôsobilo vypnutie zariadenia.	Cyklus sušenia sa musí nastaviť ešte raz a znova spustiť.
	Mohlo dôjsť k poruche napájania, ktorá spôsobila vypnutie stroja.	Cyklus sušenia sa musí nastaviť ešte raz a znova spustiť.
Svetelné ukazovatele		
Zberná nádobka na vodu	Zberná nádobka je plná.	Vyprázdňte zbernú nádobku. Vyhľadajte časť čistenie a údržba.
Dverový filter	Porucha prúdenia vzduchu potrebného pre činnosť zariadenia.	Vyčistite dverový filter a skontrolujte, či je voľný privod otvor pre nasávanie vzduchu. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym spôsobom, mohlo by to viesť k poškodeniu sušičky. Vyhľadajte časť Čistenie a údržba.
Spodný filter*	Spodný filter sa musí vyčistiť.	Vyčistite spodný filter. Vyhľadajte časť čistenie a údržba.
Symbol anglického kľúča znamená výskyt poruchy.	Snímače zariadenia zistili poruchu, na displeji sa môže zobrazíť jeden z nasledujúcich chybových kódov: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Vypnite sušičku a odpojte ju od elektrickej siete. Ihneď otvorte dvierka a vyložte bielizeň, aby sa rozptýlilo nahromadené teplo. Počkajte asi 15 minút. Opäť pripojte sušičku k elektrickej sieti, naložte do nej bielizeň a znova spustíte cyklus sušenia. Ak problém pretrváva, kontaktujte servis zákazníckej podpory a poskytnite im abecedno-číslkové kódy, ktoré blikajú na displeji.

*Poznámka: Niektoré modely sú samočistiace; nie sú vybavené spodným filtrom, vyhľadajte časť čistenie a údržba.

Hodnoty spotreby energie

Programy		Menovitá kapacita [kg]	Trvanie programu [hodiny:minúty]	Spotreba energie [kWh/cyklus sušenia]	Výsledný obsah vlhkosti	Akustické emisie hluku prenášaného vzduchom [dB(A)]
ECO	úplne naplnené	7	03:00	1.66	≤ 3%	65
	čiastočne naplnené	3.5	02:06	1.03		
Bavlna Extra Suché	úplne naplnené	7	02:58	1.83	0%	
	čiastočne naplnené	3.5	02:25	1.38		
Bavlna Na žehlenie	úplne naplnené	7	01:32	0.88	≤ 16%	
	čiastočne naplnené	3.5	01:20	0.82		
Syntetika	úplne naplnené	4	01:35	0.73	≤ 5%	
Syntetika Extra Suché	úplne naplnené	4	02:25	1.37	≤ 3%	
Syntetika Na žehlenie	úplne naplnené	4	01:18	0.54	≤ 16%	
Jemná Bielizeň	úplne naplnené	2	01:45	0.91	≤ 7%	
Vlna	úplne naplnené	1	01:27	0.63	≤ 5%	

ECO je najúčinnjší program z hľadiska spotreby energie pri sušení mokrej bavlnenej bielizne a používa sa na posúdenie súladu s nariadením (EU) 2023/2533.

Hodnoty iných programov ako ECO sú len orientačné. Údaje o ich spotrebe sa môžu líšiť od vyššie uvedených nominálnych hodnôt v závislosti od naplnenia, typov textílií a úrovne zvyškovej vlhkosti po odstredovaní.


K úspore energie prispeje naplnenie zariadenia až do maximálnej kapacity uvedenej pre každý program.

Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:

- Použitie QR kódu vo vašom spotrebiči
- Návšteva našej webovej stránky docs.whirlpool.eu/docs a parts-selfservice.europeanappliances.com
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

Viac informácií o svojom modeli nájdete na webovej stránke <https://eprel.ec.europa.eu/>, ktorá je oficiálnou databázou výrobkov EPREL EÚ. Po výbere kategórie výrobku zadajte identifikátor modelu výrobku. Identifikátor modelu sa skladá z písmen a číslíc a nachádza sa na identifikačnom štítku, ako Mod. (pozri obrázok vpravo).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Vyrobené na základe licencie.

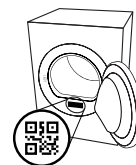

HVALA, DA STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE WHIRLPOOL.
Aparat registrirajte na spletni strani www.register10.eu, da vam bomo lahko nudili celovit servis in podporo



Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.






ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE POSKENIRAJTE KODO QR NA NAPRAVI.

UPRAVLJALNA PLOŠČA

- 1 Vklp/Izklop (dolgi pritisk – ponastavitev)
- 2 Ročica za izbor programa
- 3 Zagon/Premor

Opcijski gumbi*

- 4 Stopnja suhosti
- 5 Zamik vklopa
- 6 Časovno sušenje
- 7 Konec cikla
- 8 Hitri (dolgi pritisk – Tipke so blokirane)
- 9 FreshCare+ (dolgi pritisk – Tiho)

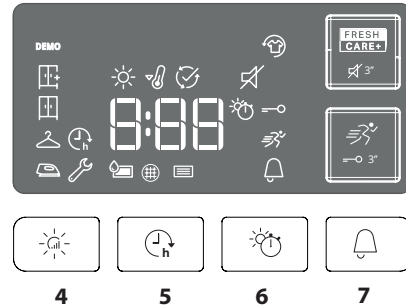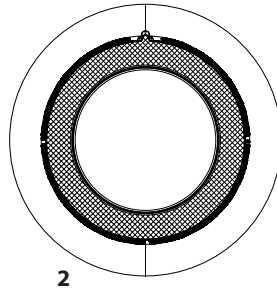

*Na nekaterih modelih je lahko prisoten opis v besedah namesto ikone.

INDIKATORJI

Stopnja suhosti: Suho za likanje - Suho za obešanje - Suho za omaro - Zelo suho

Faza cikla: Sušenje - Ohlajanje - Konec cikla

Izprazniti posodo za vodo - **Očistiti filter na vratih** - **Očistiti spodnji filter**

Glej poglavje Odpravljanje težav: **Okvara:** Pokličite tehnični servis.

PRVA UPORABA

Posoda za vodo mora biti pravilno vstavljena. Odtočna cev na zadnji strani sušilnega stroja mora biti pravilno pritrjena na posodo za vodo sušilnega stroja ali pa na domačo kanalizacijo. Sušilnik namestite v sobo, kjer temperatura znaša od 5° do 35°C, da zagotovite pravilno delovanje. Pred uporabo sušilnika preverite, da je bil vsaj 6 ur v navpičnem položaju.

Odprtje vrat med potekom cikla

Vrata sušilnega stroja lahko odprete kadar koli med ciklom, da preverite potek cikla in odstranite že posušena oblačila.

Ker pa lahko odpiranje vrat podaljša čas sušenja, priporočamo, da so vrata med ciklom zaprta, saj tako prihranite čas in energijo.

Ko ste zaprli vrata, pritisnite tipko "Zagon/Premor" v roku 15 minut, da nadaljujete z delovanjem stroja.

VSAKODNEVNA UPORABA

Tako bo vaš stroj deloval NAJBOLJE:

- **izpraznite posodo za vodo po vsakem sušenju.**

- **očistite filtre po vsakem sušenju.**

Glejte poglavje Nega in vzdrževanje.

1. Vklpote vtič sušilnega stroja v vtičnico.
2. Odprite vrata in naložite perilo; vedno upoštevajte navodila na oblačilih in največjo obremenitev naprave, ki je navedena za program. Izpraznite žepe. Prepričajte se, da se oblačila ne bodo ujela med vrata in/ali vratni filter. Ne naložite perila, ki je zelo mokro. Ne sušite večjega perila v enem kosu. Za najboljši rezultat sušenja je treba oblačila naložiti eno za drugim.
3. Zaprite vrata.
4. Pritisnite tipko "Vklp/Izklop".
5. Izberite najprimernejši program za vrsto blaga in količino perila.
6. Izberite zelene možnosti (po potrebi).
7. Pritisnite tipko "Zagon/Premor" za začetek sušenja.
8. Na koncu sušenja boste zaslišali zvočni signal. Indikator na upravljalni plošči nakazuje, da se je sušenje zaključilo. Izklopite stroj s pritiskom gumba "Vklp/Izklop", odprite vrata in nemudoma odstranite perilo, da preprečite mečkanje.


Če stroja ne boste izključili ročno, se bo približno po četrto ure po koncu sušenja stroj za varčevanje z energijo izklopil samodejno. Upoštevajte, da nekateri modeli izvedejo zadnjo fazo ohlajevanja, zato tkanine na otip morda ne bodo vroče.

Če pride do izpada električne energije, pritisnite tipko "Zagon/Premor", da znova zaženete cikel.

VŠITKI Z NAVODILI O VZDRŽEVANJU

Preverite všitke perila predvsem, ko ga prvič sušite v sušilniku. V nadaljevanju so navedeni najpogostejši simboli:

- Primerno za sušenje v sušilniku.
- Neprimerno za sušenje v sušilniku.
- Sušiti pri visoki temperaturi.
- Sušiti pri niski temperaturi.

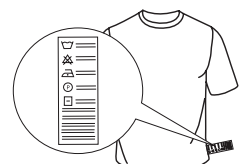

PROGRAMI

Trajanje teh programov je odvisno od količine perila, vreste blaga, hitrosti centrifuge vašega pralnega stroja in drugih izbranih opcij. **Pri modelih z ekranom je trajanje ciklov prikazano na upravljalni plošči.** Preostali čas je stalno pod nadzorom med potekom cikla sušenja, tako da stroj kaže čim bolj natančno oceno časa.

Možnost uporabe - Če je vaše perilo po samodejnem ciklu vedno manj ali bolj suho kot bi želeli, lahko raven sušenja povečate ali zmanjšate s posebnim programom.

Eko **kg Maks.***

Običajni program za bombaž, ki je primeren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila. Najbolj učinkovit program glede porabe elektrike za sušenje bombažnega perila. Energetsko označevanje temelji na tem programu.

OPOMBA: Program je za optimalno energijsko učinkovitost privzeto nastavljen na stopnjo „Suho za zlag. v omaro“. Za višjo stopnjo suhosti priporočamo uporabo programa Bombaž.

Bombaž **kg Maks.***

Cikel, ki je primeren za sušenje vseh vrst bombaža, pripravljeno za zlaganje v omaro.

Mešano **kg 4**

Ta program je namenjen skupnemu sušenju bombažnih in sintetičnih tkanin.

Posteljina **kg Maks.***

Ta program je namenjen sušenju bombažnih rjuh.

Srajce **kg 3**

Program za sušenje srajc iz bombaža ali mešanice bombaža in sintetične.

Športna ob. **kg 4**

Za sušenje športnega perila iz sintetične ali mešanice sintetične in bombaža.

Prešite odeje

Za sušenje debelega perila, npr. ene prešite odeje.

Jeans **kg 3**

Za sušenje jeans hlače in perila iz odporne tkanine (npr. Denim), kot so hlače in jakne.

Lahko likanje

S tem ciklom se vlakna zmečajo, s tem pa se olajšata likanje in zlaganje. Primerno za majhne količine vlažnega ali suhega bombažnega in delno bombažnega perila. Ne uporabljajte s perilom, ki je še mokro.

Poživitev

Kratek program za osvežitev tkanin na osnovi svežega zraka. Ne uporabljajte s še vlažnim perilom. Lahko se uporablja s kakršno koli količino perila, vendar je učinkovitejši z majhno količino. Cikel traja približno 20 minut.

Hitri 30' **kg 0.5**

Za sušenje bombažnega perila, že ožetega v pralnem stroju pri visoki hitrosti.

Svila **kg 0.5**

Za sušenje svilenega perila.

Wool **kg 1**

Program za sušenje volnenega perila. Priporočamo, da perilo obrnete z narobno stranjo navzven pred sušenjem. Pustite debelejša robove, ki so po sušenju še vlažna, da se posušijo na zraku.

Občut. perilo **kg 2**

Za sušenje občutljivega perila, ki zahteva nežno sušenje.

Sintetika **kg 4**


Za sušenje perila iz sintetičnih vlaken.


OPCIJE

S temi tipkami lahko personalizirate izbrani program glede na svoje zahteve. Za vse programe niso na voljo vse možnosti. Nekateri možnosti mogoče niso združljive s tistimi, ki ste jih nastavili prej; Če je to tako, potem vas bo na to opozoril zvočni signal in/ali utripajoče lučke. Če je možnost na voljo, bo lučka za to možnost ostala prižgana. Program bo mogoče ohranil nekatere izbrane možnosti v prejšnjih ciklih.


Stopnja suhosti

Na gumb pritisnite večkrat, da izberete različno stopnjo preostale vlage v perilu. Indikator opozarja na stopnjo vlažnosti, ki jo izbirate.

 **Suho za likanje:** sušenje zelo občutljivega perila. Perilo boste lahko nemudoma po sušenju lažje zlikali.

 **Suho za obešenje:** za občutljivo perilo, namenjeno obešanju.

 **Suho za omaro:** perilo lahko zložite in spravite v omaro.

 **Zelo suho:** za perilo, ki ga želite obleči ob koncu cikla.

Časovno sušenje

Ta opcija omogoča izbor časa sušenja. S pritiskom na ustreznemu gumb lahko izberete čas sušenja. Indikator na kontrolni plošči kaže čas, ki ga izbirate.

Zamik vklopa

S to opcijo je mogoče določiti zamik začetka cikla.

Večkrat pritisnite na ustreznemu gumb, da nastavite želeni zamik. Po doseganju največjega možnega zamika naknadni pritisk na gumb ponastavi opcijo. Indikator na upravni plošči kaže čas, ki ga izbirate. Po pritisku na tipko za "Zagon/Premor": stroj kaže čas do zagona cikla.

Če ponovno odprete vrata, potem ko ste jih že zaprli, morate ponovno pritisniti na tipko za "Zagon/Premor".

Hitri

Omogoča hitrejšo sušenje.

FRESH CARE+

Če boste perilo po koncu sušenja pustili v bobnu, lahko pride do širjenja bakterij. Ta možnost to preprečuje z nadzorovanjem temperature in nežnim vrtenjem bobna. To se bo nadaljevalo do 6 ur po koncu sušenja. Ta nastavev ostane shranjena v spominu prejšnjega cikla. Če boste to možnost uporabili skupaj s programom za zamik začetka, se bo postopek za preprečevanje mečkanja izvedel med to fazo tako, da se bo boben v rednih razmakih zavrtel.

Tipke so blokirane

S to opcijo postanejo vsa povelja stroja nedosegljiva razen "Vklj./Izklj.". Ko je stroj vklopljen:

- pritisnite na gumb, dokler se ne prižge ustreznemu indikator.
- opcijo deaktivirate tako, da pritisnete na gumb, dokler indikator ne ugasne.

Če ste to opcijo izbrali ob prejšnjem sušenju, ostane v spominu.

Konec cikla

Ta opcija sproži daljši zvočni signal ob koncu cikla. Aktivirajte jo, če niste gotovi, da boste zaslišali normalni signal ob koncu cikla. Če ste to opcijo izbrali ob prejšnjem sušenju, ostane v spominu.

Tiho

Ta opcija onemogoči vse zvočne signale kontrolne plošče.

Alarmi o napakah so še dalje aktivni:

- opcijo aktivirate tako, da pritisnete na gumb, dokler se ne prižge ustreznemu indikator.
- opcijo izklopite tako, da pritisnete na gumb, dokler ustreznemu indikator ne ugasne.

***MAKS. POLNJ. 7 Kg (Suho perilo)**

NEGA IN VZDRŽEVANJE

OPOZORILO: med čiščenjem in vzdrževanjem sušilni stroj odklopite od električnega omrežja.

 **Po vsakem ciklu izpraznite posodo za vodo (glej sliko A).**

Izvalcite posodo iz sušilnika in izlijte vsebino v lijak ali drug podoben sistem za odvajanje vode, nato pa posodo postavite na mesto. Sušilnika ne uporabljajte, dokler niste ponovno namestili posode na mesto.

Čiščenje filtrov

Odstranite filtre in jih očistite tako, da z roko, krpo ali s sesalnikom odstranite vlakna z njihovih površin, nato pa jih namestite nazaj na svoje mesto. Vlakna odvreči v koš za smeti in ne izpirati skozi odtok, da bi se izognili širjenju mikroplastike v uporabljenem vodnem sistemu.

Sušilnika ne uporabljajte, če niste prej postavili filtra na mesto.

 **Čiščenje filtra na vratih po vsakem ciklu (glej sliko B).**

Kako sneti filter na vratih:

1. Odprite vrata in povlecite filter navzgor.
2. Odprite filter in ga skrbno očistite ter odstranite dlake. Prav tako odstranite vse tujke v filtru in bobnu.

Postavite ga na mesto; preverite, da leži tik ob tesnilu sušilnika.

 **Čiščenje spodnjega filtra ob vklopu ustreznega indikatorja (glej sliko C).**

OPOMBA: priporočamo, da ta filter očistite po vsakem ciklu, da izboljšate sušilno zmogljivost.

Kako sneti spodnji filter:

- C1. Odprite spodnji pokrov; primite ročaj in izvlecite filter.
- C2. Poprimite za ročico in izvlecite spodnji filter
- C3/C4. Vsak mesec preverite spodnjo odprtino za filter. Če se na kovinskih rebrih naberejo ostanki vlaken, jih očistite s sesalnikom s šobo s krtačko.

Ključnega pomena je, da se pomikate navpično, saj lahko komponento uničite, če jo poskušate očistiti v vodoravni smeri. Izogibajte se neposrednemu stiku roke z rebri – nevarnost ureznin.

C5. Zaprite zadnjo stran filtra in ga namestite nazaj ter preverite, ali je dobro nameščen na svojem mestu in nato obrnite ročaj filtra navzdol.


C6. Zaprite spodnji pokrov.

Preverite, da je odprtina za dovod zraka prosta.

Filtri so bistveni deli sušilnega postopka. Na njih se zbirajo dlačice, ki nastajajo med sušenjem. Če se filtri zamašijo, je pretok zraka v stroju onemogočen, čas sušenja se podaljša, poraba energije se poveča, sušilnik pa se lahko poškoduje. Če teh postopkov ne izvedete pravilno, zagon sušilnika ni vedno mogoč.

OPIS IZDELKA

1. Posoda za vodo
2. Odprtina za dovod zraka
3. Spodnji filter
4. Filter na vratih

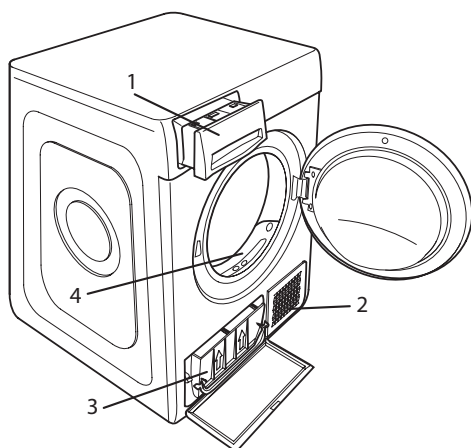

OPOMBA: po čiščenju filtrov ostane prižgan ustrezen indikator; to je normalno; izginil bo, ko začnete nov cikel sušenja.



Čiščenje sušilnega stroja

- Zunanje kovinske, plastične in gumijaste dele lahko očistite z vlažno krpo.
- Redno čistite sprednje zračne reže na vhodu zraka (vsakih 6 mesecev) s sesalnikom, da odstranite vlakna, puh ali ostanke prahu. Poleg tega redno odstranite plasti vlaken s predela filtra s pomočjo sesalnika.
- Ne uporabljajte topil ali abrazivnih sredstev.

RAVNANJE V PRIMERU TRANSPORTA

Nikoli ne dvigajte sušilnega stroja tako, da ga držite za njegov zgornji del.


1. Odklopite sušilni stroj z električnega omrežja.
2. Popolnoma odstranite vodo iz posode za vodo.
3. Vrata in posoda za vodo morajo biti dobro zaprta.
4. Če je odtočna cev priključena v kanalizacijo, jo znova pritrdite na zadnji strani sušilnega stroja (glejte navodila za namestitvev).

Poraba energije			
Ko je aparat izklopljen (Po) Watt			0.33
Ko je aparat vklopljen (PI) Watt			2.00
Programi	Kg	kWh	Minute
Eko* 	7	1.66	180
Eko 	3.5	1.03	126
Sintetika	4	0.73	95

*Program EKO je najučinkovitejši program glede porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila in se uporablja za oceno skladnosti z Uredbo (EU) 932/2012.

Sistem s toplotno črpalko

Toplotna črpalka vsebuje toplogredne pline, ki se nahajajo v hermetično zaprti enoti. Ta zaprta enota vsebuje 0,18 kg plina R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

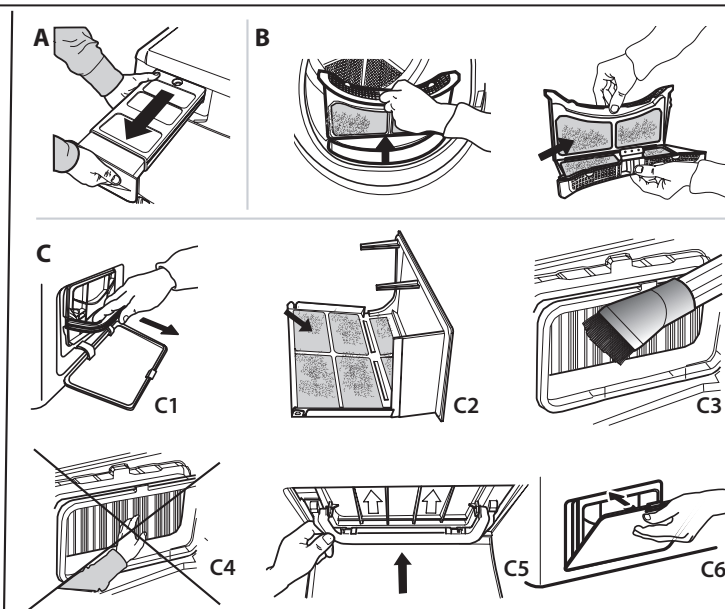

V primeru motenj delovanja preglejte spodnjo tabelo, preden se obrnete na tehnični servis. Težave so pogosto lažjega značaja in jih je mogoče rešiti v nekaj minutah.

Nadomestni deli so na voljo v obdobju do ali do 10 let, odvisno od zadevnih zakonskih zahtev.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Čas sušenja je zelo dolg.	Niste opravili potrebnih vzdrževalnih posegov.	Glej poglavje Nega in vzdrževanje: opravite tam opisane posege.
	Perilo je prevlažno.	Opravite cikel pranja s centrifugo z večjim številom obratov, da izločite čim večjo količino vode.
	Sobna temperatura.	Če sobna temperatura ni znotraj razpona 14 do 30 °C, se čas sušenja lahko podaljša.
	Nastavljeni program, čas in/ali stopnja sušenja niso primerni za vrsto ali količino perila, ki se nahaja v sušilniku.	Glej poglavje o programih in opcijah, kjer lahko opredelite program in opcijo, ki ustreza vašemu perilu.
	Sušilnik je morda prepoln.	Glej poglavje o programih, kjer lahko preverite največjo možno obremenitev za vsak program.
Sušilnik se ne prižge.	Gumb "Vklop/Izklop" ni bil pritisnjen.	Pritisnite tipko za "Vklop/Izklop".
	Vtič ni pravilno vstavljen v električno vtičnico.	Vstavite vtič napajalnega kabla v električno vtičnico.
	Vtičnica ne deluje.	Poskusite priključiti drug aparat na isto vtičnico. Ne uporabljajte električnih pripomočkov za povezavo z vtičnico, npr. adapterjev ali podaljškov.
	Prišlo je do prekinitve električne napetosti.	Počakajte, da se znova vzpostavi napajanje in po potrebi znova vklopite varovalko.
Sušilnik se ne zažene.	Vrata niso pravilno zaprta.	Zaprte vrata.
	Nastavljen je zamik zagona cikla.	Če vaš aparat razpolaga s to funkcijo: počakajte do konca nastavljenega zamika ali izklopite aparat in ga ponastavite. Glej poglavje Opcije.
	Niste pritisnili na tipko Zagon/Premor za zagon programa.	Pritisnite na tipko Zagon/Premor.
	Na aparatih, ki razpolagajo s funkcijo blokade gumbov, je aktivirana ta opcija.	Glejte poglavje Opcije. Če ste izbrali zaklepanje vklopa, ga onemogočite. Z izklopom stroja te možnosti ne boste onemogočili.
Perilo je po koncu cikla mokro.	Majhna količina.	Samodejni program ne zazna zahtevane končne vlage, zato sušilni stroj zaključi program in se ustavi. Če se to zgodi, preprosto izberite dodaten kratek program sušenja ali izberite možnost za ekstra sušenje, če je na voljo.
	Velike količine perila ali težke tkanine..	Raven suhosti lahko spreminjate po želji. Program Ekstra suho se priporoča za oblačila, ki se takoj oblečejo..
	Cikel sušenja je bil prekinjen in minutah ni bil znova zagnan v roku 15 minut, zaradi česar se je naprava izklopila.	Cikel sušenja je treba še enkrat nastaviti in znova zagnati.
	Morda je prišlo do izpada napajanja, zaradi česar se je naprava izklopila.	Cikel sušenja je treba še enkrat nastaviti in znova zagnati.
Indikatorji gorijo ali utripajo		
Posoda za vodo	Posoda za vodo je polna.	Izpraznite posodo za vodo. Glej poglavje Nega in vzdrževanje.
Filter na vratih	Napaka pri dovajanju zraka, potrebnega za delovanje stroja.	Očistite filter na vratih in ter preverite, da je odprtina za dovod zraka prosta. Če tega ne izvedete pravilno, bi lahko nastale poškodbe na aparatu. Glej poglavje Nega in vzdrževanje.
Spodnji filter*	Spodnji filter je treba očistiti.	Očistite spodnji filter. Glej poglavje Nega in vzdrževanje.
Če se na ekranu prikaže simbol francoskega ključa, to pomeni okvaro na aparatu.	Senzorji stroja so zaznali napako, na zaslonu se lahko prikaže ena od naslednjih kod napak: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Sušilnik izklopite in ločite od električnega omrežja. Takoj odprite vrata in odstranite perilo, tako da se toplota lahko razprši. Počakajte vsaj 15 minut. Sušilnik spet priklopite na električno omrežje, naložite perilo in ponovno zaženite cikel sušenja. Če težava ni odpravljena, se obrnite na tehnični servis in mu sporočite črke in številke, ki utripajo na ekranu.

*Opomba: nekateri modeli razpolagajo s funkcijo samodejnega čiščenja; ti aparati nimajo spodnjega filtra; glej poglavje Nega in vzdrževanje.

Vrednosti porabe energije

Programi		Nazivna zmogljivost [kg]	Trajanje programa [ure:minute]	Poraba energije [kWh/sušenje]	Končna vsebnost vlage	Akustična emisija hrupa v zraku [dB(A)]
EKO	<i>celotna polnitev</i>	7	03:00	1.66	≤ 3%	65
	<i>delna polnitev</i>	3.5	02:06	1.03		
Bombaž Ekstra suho	<i>celotna polnitev</i>	7	02:58	1.83	0%	
	<i>delna polnitev</i>	3.5	02:25	1.38		
Bombaž Suho za likanje	<i>celotna polnitev</i>	7	01:32	0.88	≤ 16%	
	<i>delna polnitev</i>	3.5	01:20	0.82		
Sintetika	<i>celotna polnitev</i>	4	01:35	0.73	≤ 5%	
Sintetika Ekstra suho	<i>celotna polnitev</i>	4	02:25	1.37	≤ 3%	
Sintetika Suho za likanje	<i>celotna polnitev</i>	4	01:18	0.54	≤ 16%	
Občut. Perilo	<i>celotna polnitev</i>	2	01:45	0.91	≤ 7%	
Wool	<i>celotna polnitev</i>	1	01:27	0.63	≤ 5%	

Program EKO je najučinkovitejši program glede porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila in se uporablja za oceno skladnosti z Uredbo (EU) 2023/2533.


Vrednosti programov, ki niso programi EKO, so le okvirne. Podatki o njihovi porabi se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih nazivnih vrednosti, odvisno od količine perila, vrste tekstila in stopnje preostale vlage po ožemanju.

Če stroj naložite do največje zmogljivosti, ki je navedena za vsak program, boste prihranili energijo.

Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:

- Uporaba QR-kode v vaši napravi
- Z obiskom naših spletnih strani docs.whirlpool.eu/docs in parts-selfservice.europeanappliances.com
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Več informacij o svojem modelu lahko najdete na spletni strani <https://eprel.ec.europa.eu/>, ki je uradna podatkovna zbirka izdelkov EU EPREL. Ko izberete kategorijo izdelka, vnesite identifikator modela izdelka. Identifikator modela je sestavljen iz črk in števil ter je naveden na napisni ploščici, kot Mod. (glejte sliko na desni).

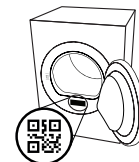



HVALA ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD.

Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na www.register10.eu



Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.







SKENIRAJTE QR KOD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI DETALJNIJE INFORMACIJE.

KONTROLNA TABLA

- 1 Dugme On/Off (Resetovanje ukoliko je duže pritisnuto)
- 2 Dugme birača programa
- 3 Start/Pauza

Opcioni tasteri*

- 4 Sušenje
- 5 Odloženi start
- 6 Vreme sušenja
- 7 Kraj ciklusa
- 8 Rapid (Blokir tast ukoliko je duže pritisnuto)
- 9 FreshCare+ (Isključen zvuk ukoliko je duže pritisnuto)

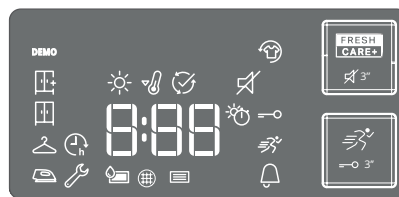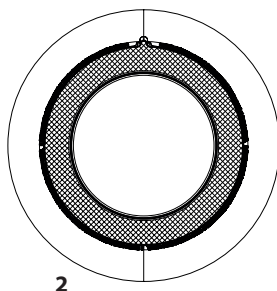

*Napomena: na nekim modelima će možda umesto ikona biti napisane cele reči.

INDIKATORI

Sušenje: Suvo za peglanje - Suvo za odlaganje - X Suvo za ormar - Ekstra suvo

Faza ciklusa: Sušenje - Hlađenje - Kraj ciklusa

Ispraznite rezervoar za vodu - **Očistite filter vrata** - **Očistite donji filter**

Pogledajte odeljak Rešavanje problema: **Kvar:** Pozovite servis.

PRVA UPOTREBA

Uverite se uverite da je rezervoar za vodu pravilno ubačen. Uverite se da je odvodno crevo na poledini mašine za sušenje veša pravilno pričvršćeno bilo na rezervoar za vodu mašine za sušenje veša ili na vaš kućni kanalizacioni sistem. Da bi se osigurao pravilan rad mašine za sušenje veša, potrebno je montirati u prostoriji u kojoj je temperatura između 5 °C i 35°C. Pre upotrebe mašine za sušenje, uverite se da je ostala u vertikalnom položaju najmanje 6 sati.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Ispoštujte ova uputstva i dobićete NAJBOLJE od vaše mašine: - ne zaboravite da ispraznite rezervoar za vodu posle svakog ciklusa sušenja.

- ne zaboravite da očistite filtere posle svakog ciklusa sušenja.

Pogledajte odeljak Nega i održavanje.

1. Uključite mašinu za sušenje veša u utičnicu napajanja.
2. Otvorite vrata i ubacite odeću; uvek pogledajte uputstva na etiketama na odeći i maks. punjenja navedena u odeljku za programe. Ispraznite džepove. Vodite računa da odeća ne ostane uhvaćena između vrata i/ili filtera vrata. Ne ubacujte stvari koje su veoma mokre. Nemojte sušiti u mašini velike, veoma glomazne artikle. Za optimalan rezultat sušenja, odeću treba puniti pojedinačno.
3. Zatvorite vrata.
4. Pritisnite dugme "Uključi/Isključi"
5. Izaberite najprikladniji program za tip tkanine tog veša.
6. Odaberite opcije, ukoliko je potrebno.
7. Pritisnite dugme "Start/Pauza" da biste počeli sa sušenjem.
8. Na kraju ciklusa sušenja, oglasiće se zvučni signal. Indikator na kontrolnoj tabli signalizira kraj ciklusa. Isključite mašinu pritiskom na dugme "Uključi/Isključi", otvorite vrata i Izvadite veš odmah kako biste sprečili njegovo gužvanje.

Ako mašinu ne isključite ručno, petnaest minuta nakon kraja ciklusa aparat će se automatski isključiti radi uštede energije. Imajte u vidu da neki modeli obavljaju završnu fazu hlađenja, iz tog razloga tkanine možda neće biti vruće.

U slučaju nestanka struje, potrebno je pritisnuti dugme "Početak/Pauza" za ponovno pokretanje ciklusa.

Otvaranje vrata tokom ciklusa

Vrata mašine za sušenje veša se mogu otvoriti u bilo kom trenutku tokom ciklusa kako biste proverili napredak i uklonili već osušenu odeću.

Međutim, pošto otvaranje vrata može da produži vreme sušenja, preporučuje se da vrata budu zatvorena tokom ciklusa kako biste uštedeli vreme i energiju.

Nakon zatvaranja vrata, pritisnite dugme „Početak/pauza“ u roku od 15 minuta da bi mašina nastavila sa radom.

TRANSPORT I RUKOVANJE


Nikada ne podižite mašinu za sušenje veša držeći je za gornju stranu.

1. Izvucite kabl mašine za sušenje iz utičnice.
2. U potpunosti ispraznite vodu iz rezervoara za vodu.
3. Proverite da li su vrata i rezervoar za vodu propisno zatvoreni.
4. Ukoliko je odvodno crevo povezano sa vašim kanalizacionim sistemom, ponovo pričvrstite odvodno crevo na zadnji deo mašine (videti Uputstvo za ugradnju).

ETIKETE ZA ODRŽAVANJE

Proverite etiketu na odeći, posebno kada se ista ubacuje po prvi put u mašinu za sušenje. Sledeći su najčešći simboli:

- Može se sušiti u mašini za sušenje.
- Ne sme se sušiti u mašini za sušenje.
- Sušiti na visokoj temperaturi.
- Sušiti na niskoj temperaturi.

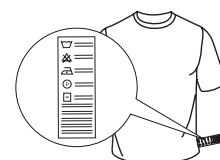

PROGRAMI

Trajanje ovih programa zavisi od količine punjenja, vrste tkanine, brzine centrifuge koju koristi mašina za sušenje i od drugih izabranih opcija. **U modelima sa displejem, trajanje ciklusa je prikazano na kontrolnoj tabli.** Preostalo vreme se neprekidno prati i menja tokom ciklusa sušenja da bi se prikazala najbolja moguća procena.

Opcija za korišćenje – Ako je celokupno punjenje pri automatskim ciklusima dosledno manje ili više suvo od onoga kako biste vi voleli da bude, možete da povećate ili smanjite nivo suvoće koristeći određenu opciju.

Eko **Max. punjenje***

Standardni program za pamuk, pogodan za normalno vlažan pamučni veš. Najefikasniji program u pogledu potrošnje električne energije za sušenje pamučnog veša. Vrednosti na energetske oznaci se zasnivaju na ovom programu.

NAPOMENA: Za optimalnu efikasnost energije, ovaj ciklus je podrazumevano postavljen na nivo „Suvo za ormar“. Za bolje sušenje predlažemo korišćenje ciklusa Pamuk.

Pamuk **Max. punjenje***

Ciklus pogodan za sušenje svih vrsta pamuka, koji je spreman za pakovanje u ormar.

Mešovito **kg 4**

Ovaj program je idealan za zajedničko sušenje tkanina od pamuka i sintetike.

Posteljina **Max. punjenje***

Za sušenje pamučne posteljine.

Jorgan

Za sušenje velikih komada kao što je jorgan.

Košulje **kg 3**

Ovaj program je namenjen za košulje od pamuka ili mešavine pamuka/sintetike.

Džins **kg 3**

Za sušenje odeće, na primer pantalona i jakni od džinsa i odeće od otpornog pamuka, kao što je denim.

Lako peglanje

Ovaj ciklus opušta vlakna i tako olakšava peglanje i slaganje. Pogodno za malu količinu vlažnih ili suvih tkanina od pamuka i mešavine pamuka. Nemojte koristiti sa odećom koja je još mokra.

Osvežavanje

Kratki program pogodan za osvežavanje vlakana i rublja unošenjem svežeg vazduha. Ne koristite na vlažnom rublju. Može da se koristi za bilo kakvu veličinu punjenja, ali je efikasniji na manjim punjenjima. Ciklus traje otprilike 20 minuta.

Brzo 30' **kg 0.5**

Za sušenje pamučnog rublja, koje je centrifugirano velikom brzinom u mašini za pranje veša.

Sport. veš **kg 4**

Za sušenje sportske odeće od sintetike ili mešavine pamuka.

Svila **kg 0.5**

Nežno sušenje svilene odeće.

Vuna **kg 1**

Za sušenje vunenog rublja. Pre sušenja, preporučuje se okretanje ovog rublja na naličje. Teže rubove, koji ostanu vlažni, ostavite da se prirodno osuše.

Osetljivo **kg 2**

Za sušenje osetljivog veša kojem je potreban nežan tretman.

Sintetika **kg 4**

Za sušenje veša sačinjenog od sintetičkih vlakana.


***MAX. PUNJENJE 7 Kg (Suvo punjenje)**


OPCIJE


Ova dugmad vam omogućavaju da personalizujete izabrani program u skladu sa ličnim potrebama. Nisu sve opcije dostupne za sve programe. Neke opcije mogu biti nekompatibilne sa prethodno podešenim opcijama; ako je to slučaj, na to će vas upozoriti zvučni signal i/ili indikatori koji trepere. Ako je opcija dostupna, indikator će ostati uključen. Program može zadržati neke opcije koje su izabrane tokom prethodnih ciklusa sušenja.


Sušenje

Pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste dobili različiti nivo preostale vlažnosti rublja. Indikator označava nivo koji se izabira.

 **Suvo za peglanje:** vrlo osetljivo sušenje. Stvari će se lakše peglati odmah nakon ciklusa.

 **Suvo za odlaganje:** nivo namenjen za osetljive odevne predmete; spremne za vešanje.

 **Suvo za ormar:** rublje je spremno za slaganje i odlaganje u ormar.

 **Ekstra suvo:** koristi se za odeću koja će se nositi na kraju ciklusa.

Vreme sušenja

Ova opcija omogućuje izbor trajanja sušenja. Pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste podesili željeno vreme sušenja. Indikator na kontrolnoj tabli signalizuje vreme koje se izabira.

Odloženi start

Ova opcija omogućuje postavljanje odlaganja u odnosu na početak ciklusa. Pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste dobili željeno odlaganje. Nakon postizanja maksimalnog vremena koje je moguće izabrati, dodatnim pritiskom na dugme vrši se resetovanje opcije. Indikator na kontrolnoj tabli signalizuje vreme koje se izabira. Nakon pritiska na dugme "Početak/Pauza:" na mašini se prikazuje preostalo vreme do pokretanje ciklusa. U slučaju otvaranja vrata, nakon zatvaranja, potrebno je ponovno pritisnuti dugme "Početak/Pauza".

Rapid

Omogućava brže sušenje.

FreshCare+

Ako veš ostavite unutra nakon završetka ciklusa, na njemu može doći do razvoja bakterija. Ova opcija pomaže u sprečavanju da do toga dođe kontrolisanjem temperature i nežnim okretanjem bubnja. To će se nastaviti i do 6 sati nakon završetka ciklusa. Podešavanje će ostati u memoriji prethodnog ciklusa. Ako se upotrebi ova opcija uz Odloženi start, tokom ove faze će se primeniti tretiranje nabora periodičnim okretanjem bubnja.

Blokir tast

Ova opcija čini nepristupačnim sve komande mašine, osim dugmeta za isključivanje/uključivanje. Sa uključenom mašinom:

- za aktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se ne upali odgovarajući indikator.
- za deaktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se ne ugasi odgovarajući indikator.

Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.

Kraj ciklusa

Ova opcija aktivira produženi zvučni signal na kraju ciklusa. Aktivirajte je ako niste sigurni da ćete čuti normalni alarm za kraj ciklusa. Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.

Isključen zvuk

Ova opcija omogućuje deaktivaciju zvučnih signala sa kontrolne table. Alarmi nepravilnog rada ostaju aktivni.

- za aktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se ne upali odgovarajući indikator.
- za deaktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se ne ugasi odgovarajući indikator.

NEGA I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: tokom čišćenja i održavanja isključite mašinu za sušenje veša sa napajanja.

 **Posle svakog ciklusa ispraznite rezervoar za vodu (pogledajte sliku A).**

Izvučite rezervoar iz mašine za sušenje i ispraznite ga u umivaonik ili neki drugi odgovarajući odvod i nakon toga ga pravilno vratite na mesto. Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno vratili posudu u sedište.

Čišćenje filtera

Izvadite filtere i očistite ih uklanjanjem dlačica sa njihovih površina rukom, krpom ili usisivačem, a zatim ih vratite na mesto. Dlake treba baciti u kantu za smeće, ne treba ispirati kroz odvod kako bi se izbeglo širenje mikroplastike u korišćenom vodovodnom sistemu. **Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno vratili filter u sedište.**

 **Posle svakog ciklusa očistite filter vrata (pogledajte slike B).**

Uklanjanje filtera vrata:

- Otvorite vrata i povucite filter prema gore.
- Otvorite filter i očistite sve njegove delove od dlačica. Takođe vodite računa da uklonite sva strana tela iz filtera i bubnja. Pravilno ga vratite na mesto; uverite se da je filter potpuno umetnut do zaptivača mašine za sušenje.

 **Očistite donji filter vrata kada se upali odgovarajući indikator (pogledajte slike C).**

NAPOMENA: ipak preporučujemo da očistite ovaj filter posle svakog ciklusa da biste optimizovali performanse mašine za sušenje.

Uklanjanje donjeg filtera:



- Otvorite donji poklopac; uhvatite ručicu i izvučite filter.
 - Otvorite zadnji zid filtera i uklonite eventualne dlačice sa unutrašnje površine mrežice.
 - C3/C4. Svaki mesec proveravajte donju komoru filtera. Ako se na metalnim rebrima nakupe ostaci vlakana, očistite ih usisivačem koristeći mlaznicu sa četkom.
- Važno je da koristite vertikalne pokrete jer možete da uništite komponentu ako pokušate da je očistite u horizontalnom smeru. Izbegavajte direktan kontakt ruku sa rebrima – opasnost od posekotina.
- Zatvorite zadnju stranu filtera i vratite ga na mesto, vodeći računa da bude pravilno postavljen, a zatim spustite ručicu filtera.
 - Zatvorite donji poklopac.
- Uverite se da je dovod vazduha slobodan.

Filteri su vrlo bitne komponente sušenja. Njihova funkcija je sakupljanje dlačica koje se stvaraju tokom sušenja. U slučaju da se filteri začepe, protok vazduha u unutrašnjosti mašine za sušenje se ozbiljno ugrožava: vreme sušenja se produžuje, povećava se potrošnja energije i može doći do pojave oštećenja na mašini za sušenje. Ako se ovi postupci nepravilno obavljaju, mašina za sušenje se možda neće pokrenuti.

NAPOMENA: nakon čišćenja filtera, odgovarajući indikator ostaje uključen; ovo je normalno, nestaje kada započnete novi ciklus sušenja.

Čišćenje mašine za sušenje veša

- Spoljašnji metalni, plastični i gumeni delovi se mogu očistiti vlažnom krpom.
- Redovno usisivačem čistite prednju rešetku za ulaz vazduha (na svakih 6 meseci) kako biste uklonili sve naslage ostataka tkanine, prljavštine ili prašine. Osim toga, s vremena na vreme usisivačem uklonite sve naslage ostataka tkanine sa oblasti filtera.
- Nemojte koristiti rastvarače ili abrazivna sredstva.

Potrošnja električne energije			
'u isključenom režimu (Po) Watt			0.33
'u režimu pripravnosti (PI) Watt			2.00
Programi	Kg	kWh	'minuta
Eko* 	7	1.66	180
Eko 	3.5	1.03	126
Sintetika	4	0.73	95



*EKO je najefikasniji program u pogledu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog veša i koristi se za procenu usaglašenosti sa Uredbom (EU) 932/2012.

Sistem sa toplotnom pumpom

Toplotna pumpa sadrži gasove sa efektom staklene bašte, sadržane u hermetički zapečaćenoj jedinici. Ova zapečaćena jedinica sadrži 0,18 kg gasa R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

OPIS PROIZVODA

- Rezervoar za vodu
- Dovod vazduha
- Donji filter
- Filter vrata

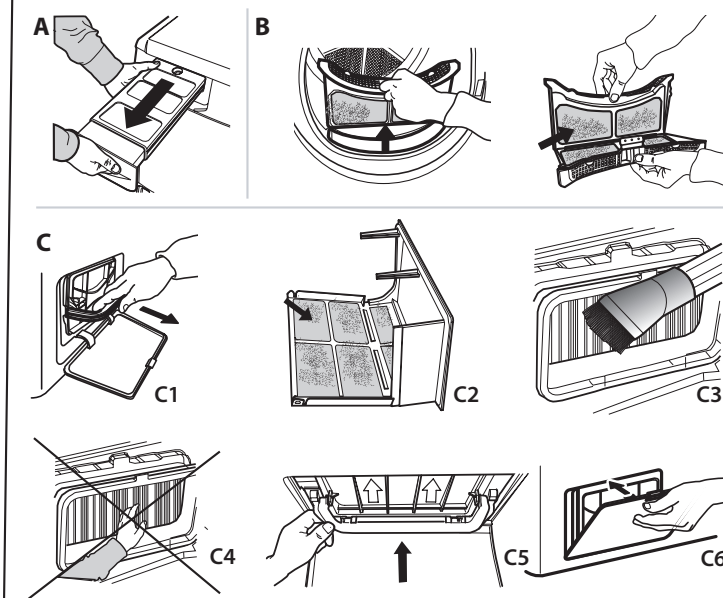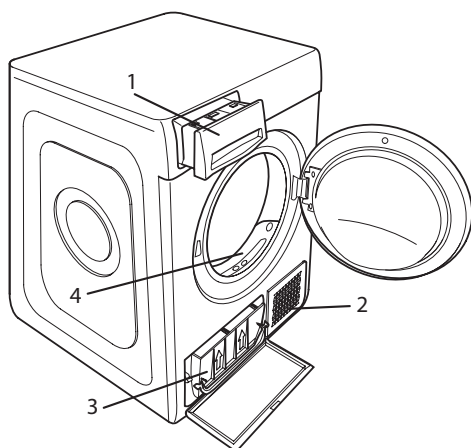

U slučaju nepravilnog rada, pre nego što se obratite servisu, proverite sledeću tabelu. Nepravilnosti su često male i mogu da se reše za nekoliko minuta.

Rezervni delovi su dostupni u periodu do 10 godina, u skladu sa posebnim zahtevima odredbe.

Nepravilnost	Mogući uzrok	Rešenje
Vreme sušenja traje suviše dugo.	Nije izvršeno odgovarajuće održavanje.	Pogledajte odeljak Nega i održavanje i izvršite opisane postupke.
	Odeća je previše mokra.	Izvršite ciklus pranja sa većim brojem obrtaja centrifuge da bi se uklonila što veća količina vode.
	Temperatura prosto rije.	Vreme sušenja može biti duže ako je temperatura prostorije van opsega od 14 °C do 30 °C.
	Podešeni program, vrijeme i/ili nivo sušenja ne odgovaraju vrsti ili količini rublja unesenog u mašinu za sušenje.	Pogledajte odeljak Programi i opcije da biste pronašli program i opcije koji najbolje odgovaraju vrsti punjenja.
	Mašina za sušenje je možda previše napunjena.	Pogledajte odeljak Programi da biste proverili maksimalnu napunjenost za svaki program.
Mašina za sušenje se ne uključuje.	Dugme „Uključi/Isključi“ nije pritisnuto.	Pritisnite dugme „Uključi/Isključi“.
	Utikač nije ukopčan u električnu utičnicu.	Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
	Električna utičnica je u kvaru.	Probajte da priključite neki drugi električni kućni aparat u istu utičnicu. Ne koristite električne uređaje za povezivanje na utičnicu kao što su adapteri ili produžni kablovi.
	Došlo je do prekida električne struje.	Sačekajte da se ponovo uspostavi napajanje i po potrebi ponovo uključite osigurač.
Mašina za sušenje se ne pokreće.	Vrata nisu pravilno zatvorena.	Zatvorite vrata.
	Podešeno je odlaganje pokretanja ciklusa.	Na mašinama sa ovom funkcijom: sačekajte kraj podešenog odlaganja ili isključite mašinu da biste je resetovali. Pogledajte odeljak Opcije.
	Nije pritisnuto dugme Početak/Pauza za pokretanje programa.	Pritisnite dugme Početak/Pauza.
	Na mašinama opremljenim funkcijom Blokada tastera, postoji ova opcija.	Pogledajte odeljak Opcije. Ako je izabrana Blokada tastera, onemogućite je. Isključivanje mašine neće onemogućiti tu opciju.
Odeća je mokra pri dovršetku ciklusa.	Mala količina veša.	Automatski program nije detektovao potrebnu vlažnost na kraju i mašina za sušenje veša će završiti program i zaustaviti se. Ako se ovo dogodi, jednostavno izaberite dodatni kratak period sušenja ili izaberite opciju extra dry (Dodatno sušenje) ako je dostupna.
	Veliko punjenje ili teža tkanina.	Nivoi suvoće mogu biti izmenjeni prema određenoj željenoj suvoći. Ekstra suvo se preporučuje za odeću koja je spremna za nošenje.
	Ciklus sušenja je zaustavljen, a zatim nije ponovo pokrenut u roku od 15 minuta, što je dovelo do isključivanja mašine.	Ciklus sušenja mora da se podesi i ponovo pokrene.
	Možda je došlo do nestanka struje zbog čega se mašina isključila.	Ciklus sušenja mora da se podesi i ponovo pokrene.
Upaljeni ili trepćući indikatori		
Rezervoar za vodu	Rezervoar za vodu je pun.	Ispraznite rezervoar za vodu. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Filter vrata	Nepravilnosti u protoku vazduha potrebnog za rad mašine.	Očistite filter vrata i proverite da li je dovod vazduha slobodan. Ako se ovi postupci nepravilno izvrše, može da dođe do oštećenja mašine za sušenje. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Donji filter*	Potrebno je očistiti donji filter.	Očistite donji filter. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Prisustvo simbola francuskog ključa signalizuje nepravilnost.	Senzori mašine su detektovali neispravnost, jedan on sledećih kodova greške može da se pojavi na ekranu: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Isključite mašinu za sušenje i iskopčajte je iz električne mreže. Odmah otvorite vrata i izvadite rublje, da bi toplota izašla. Sačekajte otprilike 15 minuta. Priključite mašinu za sušenje na električnu mrežu, napunite je rubljem i ponovo pokrenite ciklus sušenja. Ako se problem ne reši, obratite se Servisnoj službi i navedite slova i brojeve koji trepću na displeju.

*Napomena: neki modeli imaju funkciju samočišćenja; nisu opremljeni donjim filtrom, pogledajte odeljak Nega i održavanje.

Vrednosti potrošnje električne energije

Programi		Nominalni kapacitet [kg]	Trajanje programa [sati:minuti]	Potrošnja električne energije [kWh/tokom ciklusa]	Finalni sadržaj vlage	Akustična emisija buke koja se prenose vazduhom [dB(A)]
EKO	<i>puno opterećenje</i>	7	03:00	1.66	≤ 3%	65
	<i>delimično opterećenje</i>	3.5	02:06	1.03		
Pamuk Ekstra suvo	<i>puno opterećenje</i>	7	02:58	1.83	0%	
	<i>delimično opterećenje</i>	3.5	02:25	1.38		
Pamuk Suvo za peglanje	<i>puno opterećenje</i>	7	01:32	0.88	≤ 16%	
	<i>delimično opterećenje</i>	3.5	01:20	0.82		
Sintetika	<i>puno opterećenje</i>	4	01:35	0.73	≤ 5%	
Sintetika Ekstra suvo	<i>puno opterećenje</i>	4	02:25	1.37	≤ 3%	
Sintetika Suvo za peglanje	<i>puno opterećenje</i>	4	01:18	0.54	≤ 16%	
Osetljivo	<i>puno opterećenje</i>	2	01:45	0.91	≤ 7%	
Vuna	<i>puno opterećenje</i>	1	01:27	0.63	≤ 5%	

EKO je najefikasniji program u pogledu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog veša i koristi se za procenu usaglašenosti sa Uredbom (EU) 2023/2533.


Vrednosti drugih programa, osim programa EKO, su samo indikativne. Njihovi podaci o potrošnji mogu da se razlikuju od nominalnih vrednosti koje su prethodno navedene u zavisnosti od količine opterećenja, vrste tkanine i nivoa preostale vlage nakon centrifuge.

Punjenje mašine do maksimalnog kapaciteta koji je naveden za svaki program će doprineti uštedi energije.

Smernice, standardna dokumentacija, poručivanje rezervnih delova i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći putem:

- Korišćenje QR koda na uređaju
- Našeg veb-sajta docs.whirlpool.eu/docs i parts-selfservice.europeanappliances.com
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

Više informacija o svom modelu možete pronaći na mreži na adresi <https://eprel.ec.europa.eu/>, što je zvanična baza podataka EU EPREL proizvoda. Kada izaberete kategoriju proizvoda, unesite identifikator modela proizvoda. Identifikator modela sadrži slova i cifre, a nalazi se na identifikacionoj pločici označen sa „Mod.“ (pogledajte sliku sa desne strane).

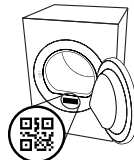



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL.
För en bättre kundservice,
registrera din apparat på
www.register10.eu



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan
du använder apparaten.






SKANNA QR-KODEN PÅ DIN APPARAT FÖR ATT FÅ MER DETALJERAD INFORMATION.

KONTROLLPANEL

- 1 På/av-knapp (nollställning om knappen hålls nedtryckt)
- 2 Programväljare
- 3 Start/Paus

Knappar Alternativ*

- 4 Torkning
- 5 Startfördröjning
- 6 Tidsinställd torkning
- 7 Programslut
- 8 Snabbtvätt (Knappspärr om knappen hålls nedtryckt)
- 9 FreshCare+ (Ljudlös om knappen hålls nedtryckt)

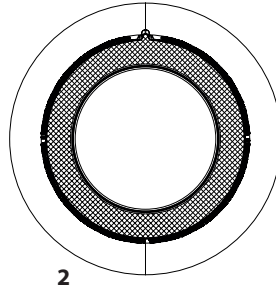

*Anmärkning: vissa modeller kan ha text i stället för ikoner

INDIKATORER

Torkning: Stryktorrt - Hängtorrt - Skåptorrt - Extra torrt

Cykelfas: Torkning - Avkylning - Programslut

Töm vattentanken - Rengör Luckfiltret - Rengör det undre filtret

Konsultera avsnittet om Problem och åtgärder: **Trasig:** Kontakta service.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Se till att vattentanken är korrekt insatt. Se till att tömningsslangen på baksidan av torktumlaren är korrekt fastsatt, antingen till torkarens vattentank eller till ditt avloppssystem hemma.
För att torktumlaren ska fungera korrekt ska den installeras i ett rum där temperaturen är mellan 5 °C och 35 °C.
Innan du använder torktumlaren, kontrollera att den stått i vertikalt läge i minst 6 timmar.

DAGLIG ANVÄNDNING

Genom att göra detta kommer din maskin att fungera **PÅ BÄSTA SÄTT:**

- kom ihåg att tömma vattentanken efter varje torkcykel.
- kom ihåg att rengöra filtren efter varje torkcykel.

Se avsnittet Skötsel och underhåll.

1. Anslut torktumlaren till eluttaget.
2. Öppna luckan och sätt i plaggen. Se alltid instruktionerna på klädmärken och de maxbelastningar som anges i programavsnittet. Töm fickorna. Se till att plaggen inte fastnar mellan luckan och/eller luckans filter. Sätt inte in föremål som är dyblöta. Torktumla inte stora, mycket skrymmande föremål. För att få bästa torkresultat ska plaggen laddas ett efter ett.
3. Stäng luckan.
4. Tryck på knappen "På/av".
5. Välj det program som passar bäst för typen av tyg i omgången.
6. Välj vid behov alternativen.
7. Tryck på knappen "Start/paus" för att påbörja torkningen.
8. I slutet av torkcykeln hörs en ljudsignal. En indikator på kontrollpanelen signalerar slutet på cykeln. Stäng av maskinen genom att trycka på knappen "På/av", öppna luckan och ta ut plaggen omedelbart för att förhindra att det bildas veck på tvätten. Om maskinen inte stängs av manuellt ska du stänga av apparaten automatiskt för att spara energi efter cirka en kvart efter cyklens slut.
Observera att vissa modeller kör en kalltumlingsfas på slutet, vilket gör att tyget kanske inte känns varmt.
Vid strömavbrott är det nödvändigt att trycka på knappen "Start/paus" för programstart.

Öppning av luckan under cykeln

Torktumlarens lucka kan öppnas när som helst under cykeln för att kontrollera hur processen fortskrider och för att ta bort plagg som redan är torra.

Eftersom det kan förlänga torktiden att öppna luckan rekommenderas det att hålla luckan stängd under hela processen för att spara tid och energi.

Efter att ha stängt luckan trycker du på knappen "Start/Paus" inom 15 minuter för att återuppta maskinens drift.

TRANSPORT OCH HANTERING


Lyft aldrig torktumlaren genom att hålla fast i dess ovansida.

1. Ta ut stickkontakten.
2. Ta bort vattnet från vattentanken helt.
3. Kontrollera att luckan och vattentanken är ordentligt stängda.
4. Om tömningsslangen är ansluten till ditt avloppssystem, fäst tömningsslangen på torktumlarens baksida igen (se Installationsanvisningar).

TVÄTTETIKETTER

Kontrollera plaggens etiketter, i synnerhet när de läggs in första gången i torktumlaren. Nedan anges de vanligaste symbolerna:

- Kan torkas i torktumlare.
- Kan inte torkas i torktumlare.
- Kan torkas med hög temperatur.
- Ska torkas med låg temperatur.

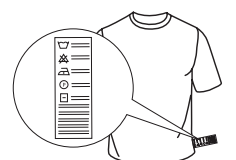

PROGRAM

Programmets längd beror på tvättmängd, tygsort, tvättmaskinens centrifugeringshastighet och andra valda alternativ. **På modeller med display visas cyklens längd på kontrollpanelen.** Återstående tid övervakas ständigt och modifieras under torkningscykeln för att ge den bästa möjliga förutsägelsen.

Alternativ som ska användas - Om alla dina tvättar på automatiska cykler är konsekvent mindre torra eller mer torra än du vill, kan du öka eller minska torrhetsnivån med det specifika alternativet.

Eko **Max last***

Standardprogram för bomull, lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt. Det är det mest energisnåla programmet för att torka bomullstvätt. Värdena i energitabellen baseras på detta program.

ANMÄRKNING: För optimal energieffektivitet är denna cykeln som standard inställd på nivån "Skåptorrt". För en högre torkningsnivå rekommenderar vi att använda cykeln Bomull.

Bomull **Max last***

Lämplig cykel för torkning av alla typer av bomull, redo att placeras i skåpet.

Blandat **kg 4**

Detta program är idealiskt för att torka både bomull och syntetiska material tillsammans.

Sängkläder **Max last***

För att torka bomullslakan.

Dun

För att torka skrymmande plagg som t.ex. en enstaka dunjacka.

Skjortor **kg 3**

Detta program är avsett för skjortor i bomull eller bomull/syntetblandning.

Jeans **kg 3**

För att torka normalsmutsiga jeans och plagg av starkt material som byxor och jackor.

Lättstruket

Denna cykel tänjer ut plaggens fibrer och underlättar strykning och vikning; ska ej användas på våta plagg. Lämpar sig för små mängder plagg i bomull eller bomullsblandning.

Uppfräschning

Kort program som lämpar sig för att fräscha upp fibrer och plagg genom emission av frisk luft. Ska inte användas på våta plagg.

Kan användas med alla tvättmängder, men det är mest effektivt med små mängder.

Snabbtvätt 30' **kg 0.5**

För att torka bomullsplagg, som centrifugerats på hög hastighet i tvättmaskin.

Sport **kg 4**

För att torka sportplagg av syntetmaterial eller bomull.

Silke **kg 0.5**

Mild torkning av sidenplagg.

Ylle **kg 1**

För torkning av ylleplagg. Det rekommenderas att vända plagget ut och in före torkning. Låt de tjocka kanterna torka på naturligt sätt, om de fortfarande skulle vara fuktiga.

Ömtåliga plagg **kg 2**

För att torka ömtåligt tvätt som kräver en mild behandling.

Syntet **kg 4**

För att torka tvätt som består av syntetfibrer.

***MAX LAST 7 Kg (Torr tvätt)**

ALTERNATIV


Dessa knappar används för att personalisera det valda programmet efter dina egna behov.


Alla optioner är inte tillgängliga för alla program. Vissa optioner är oförenliga med de program som tidigare ställts in. Oförenlighet anges med en ljudsignal och/eller blinkande indikatorer.

Om alternativet är tillgängligt förblir indikatorn för det valda alternativet tänd. Vissa alternativ kan finnas kvar i programmets minne om de valts under föregående torkning.


Torkning

Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att uppnå en annan fuktighetsnivå på tvätten. En indikator anger den nivå du håller på att välja.

 **Stryktorrt:** mycket känslig torkning. Artiklarna kan stryks lättare omedelbart efter cykeln.

 **Hängtorrt:** en nivå som studerats för ömtåliga plagg; klara att hängas upp.

 **Skåptorrt:** tvätten är klar att vikas ihop och läggas in i skåpet.

 **Extra torrt:** används för plagg som ska tas på direkt efter cykeln.

Tidsinställd torkning

Detta alternativ gör att du kan ställa in torkningstiden. Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att ställa in den önskade torkningstiden. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja.

Startfördröjning

Detta alternativ gör att du kan ställa in en fördröjning i förhållande till cykelns start.

Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen tills du når den önskade fördröjningen. Efter att den högsta valbara tiden uppnåtts, återställs alternativet om du trycker en gång till på knappen. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja. Efter att knappen start/paus tryckts in: Maskinen anger den tid, som återstår tills cykeln startar.

Om luckan öppnas igen efter stängning måste du trycka på nytt på knappen start/paus.

Snabbtvätt

Möjliggör en snabbare torkning.

FreshCare+

Om tvätten lämnas inuti trumman när cykeln är avslutad kan den utsättas för bakteriell spridning. Detta alternativ hjälper till att förhindra detta genom att kontrollera temperaturen och rotera trumman försiktigt. Detta fortsätter i upp till 6 timmar efter cykelns slut. Denna inställning förblir sparad för den föregående cykeln. Om detta används tillsammans med Fördröjd start kommer en veckbehandling att utföras under denna fas genom periodiska rotationer av trumman.

Knappspärr

Detta alternativ gör att maskinens kommandon inte kan användas, med undantag för knappen på/av.

Med tänd maskin:

- för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills maskinen signalerar att alternativet aktiverats.
 - för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills maskinen signalerar att alternativet avaktiverats.
- Om detta alternativ valts vid föregående torkning, sparas det i minnet.

Programslut

Detta alternativ aktiverar en långvarig ljudsignal vid avslutad cykel. Aktivera det om du inte är säker på att du hör det normala ljudet vid avslutad cykel. Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet.

Ljudlös

Detta alternativ gör att du kan avaktivera kontrollpanelens ljudsignaler. Fellarmen förblir dock aktiva.

- för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn tänds.
- för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn släcks.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

VARNING: koppla ur torktummlaren under rengörings- och underhållsprocedurer.

 **Vattenuppsamlingstanken ska tömmas efter varje cykel (se fig. A).**

Dra ut behållaren från torktummlaren och töm den i handfatet eller i något annat lämpligt avlopp och sätt sen tillbaka den på rätt sätt. Använd inte torktummlaren utan att först ha satt tillbaka behållaren på sin plats.

Rengöring av filtren

Ta ut filtren och rengör dem genom att ta bort ludd från deras ytor med handen eller en trasa eller använda en dammsugare, och sätt sedan tillbaka dem på plats. Det ludd som avlägsnas vid rengöring av filtren ska hanteras som avfall och inte spolas ned i avloppet, för att undvika att mikroplaster sprids via avloppsvattnet.

Använd inte torktummlaren utan att först ha satt tillbaka filtret på plats.

 **Rengöring av luckfiltret efter varje cykel (se fig. B).**

Gör så här för att ta bort luckfiltret:

1. Öppna luckan och dra filtret uppåt.
2. Öppna filtret och rengör alla delar från ludd. Se även till att avlägsna eventuella främmande föremål inuti filtret och trumman. Sätt tillbaka det på rätt sätt; kontrollera att filtret förts in helt i höjd med torktummlarens packning.

 **Rengöring av det undre filter när den tillhörande indikatorn tänds (se fig. C).**

OBS! Det rekommenderas dock att man rengör detta filter efter varje cykel för att optimera torkningens prestanda.

Gör så här för att ta bort det undre filtret:



- C1. Öppna bottenluckan. Ta i handtaget och dra ut filtret.
- C2. Öppna filtrets bakre vägg och avlägsna eventuellt ludd från nätets interna yta.
- C3/C4. Kontrollera bottenfilterkammaren varje månad. Om du ser rester av ludd som har samlats på metallamellerna kan du rengöra dem med en dammsugare som har ett borstmunstycke. Det är viktigt att göra vertikala rörelser eftersom du kan förstöra komponenten om du försöker rengöra den i horisontell riktning. Undvik direktkontakt mellan handen och lamellerna - risk för skärsår.
- C5. Stäng filtrets baksida och sätt tillbaka det. Kontrollera att det sitter perfekt i sitt säte och sänk sedan filterhandtaget.
- C6. Stäng bottenluckan. Kontrollera att luftintagets galler är fritt.

Filtren är grundläggande komponenter vad torkningen beträffar. Deras funktion är att samla upp det ludd, som formas under torkningen. Om filtren skulle täppas till, äventyras luftflödet inne i torktummlaren; torkningstiden förlängs, energiförbrukningen ökar och det kan uppstå skador på torktummlaren. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan det hända att torktummlaren inte startar.

OBS! Efter att ha rengjort filtren förblir kontrollampen tänd. Det är normalt, den försvinner när du startar en ny torkcykel.

Rengöring av torktummlaren

- De externa metall-, plast- och gummidelarna kan rengöras med en fuktig trasa.
- Rengör det främre luftintagsgallret regelbundet (var sjätte månad) med en dammsugare för att avlägsna ludd, fluff eller dammavlagringar. Ta också bort eventuella luddavlagringar från filterområdet med en dammsugare nu som då.
- Använd inte lösningsmedel eller slipmedel.



Energiförbrukning			
Avstängt läge (Po) - Watts	0.33		
Kvarlämnat läge (PI) - Watts	2.00		
Program	Kg	kWh	Minuter
Eko* 	7	1.66	180
Eko 	3.5	1.03	126
Syntet	4	0.73	95
* EKO är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning vid torkning av våt bomullsvätt och används för att bedöma överensstämmelse med förordning (EU) 932/2012.			

Värmepumpsystem

Värmepumpen innehåller gas med växthuseffekt, som befinner sig i en hermetiskt slutet enhet. Denna slutna enhet innehåller 0,18 kg gas R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

PRODUKTBESKRIVNING

1. Vattenuppsamlingstank
2. Luftintagets galler
3. Undre filter
4. Luckfilter

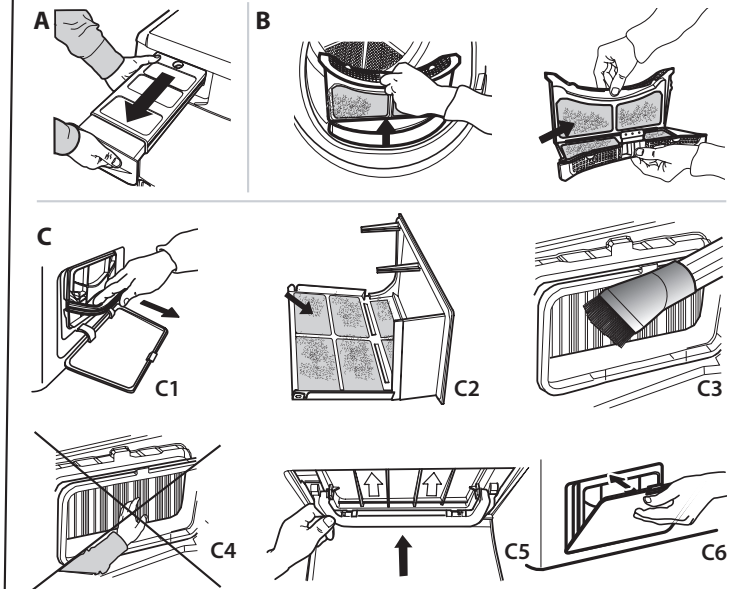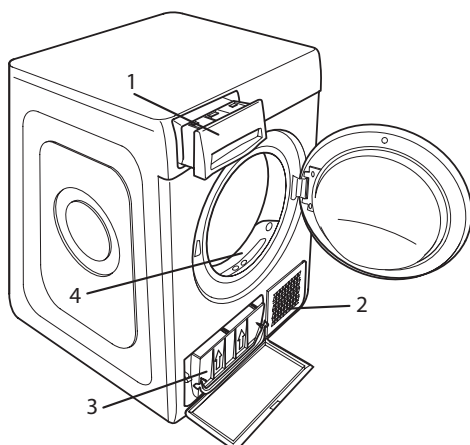

PROBLEM OCH ÅTGÄRDER

SV

Vid fel kontrollera nedanstående lista innan du kontaktar service. Felen är ofta obetydliga och kan lösas på några få minuter. Reservdelar kommer att finnas tillgängliga under en period på upp till 10 år, i enlighet med de specifika kraven i förordningen.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Torkningstiderna är mycket långa.	Tillräckligt underhåll har inte utförts.	Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL och utför de beskrivna ingreppen.
	Plaggen är för våta.	Utför en tvättcykel med högre centrifugeringsvarv för att eliminera så mycket vatten som möjligt.
	Rumstemperatur.	Torktiden kan bli längre om rumstemperaturen är utanför temperaturintervallet 14–30 °C.
	Det inställda programmet, tiden och/eller torkningsnivån lämpar sig inte för den typ eller den mängd tvätt som lagts i torktumlaren.	Konsultera sektionen program och alternativ för att hitta de program och alternativ, som lämpar sig för denna typ av tvätt.
	Torktumlaren kan vara överbelastad.	Konsultera sektionen program för att verifiera max belastning för varje program.
Torktumlaren tänds inte.	Knappen "På/Av" har inte tryckts in.	Tryck på knappen "På/Av".
	Kontakten sitter inte i uttaget.	Sätt i kontakten i uttaget.
	Uttaget är trasigt.	Prova att ansluta en annan hushållsapparat till samma uttag. Använd inga elektriska anslutningsenheter typ adaptrar eller förlängningssladdar.
	Strömmen har brutits.	Vänta tills strömförsörjningen har återställts och slå på säkringen igen vid behov.
Torktumlaren startar inte.	Luckan har inte stängts ordentligt.	Stäng luckan.
	En fördröjning av cykelns start har ställts in.	I maskiner med denna funktion: vänta tills den inställda fördröjningen avslutats eller stäng av maskinen för att göra om inställningen. Konsultera sektionen Alternativ.
	Knappen Start/Paus har inte tryckts in för att starta programmet.	Tryck på knappen Start/Paus.
	På maskiner, som är utrustade med knapplås, har detta alternativ införts.	Se avsnittet Alternativ. Om tangentlås har valts ska du inaktivera det. Om du stänger av maskinen inaktiveras inte detta alternativ.
Tygen är våta när cykeln är klar.	Liten tvättmängd.	Det automatiska programmet har inte avläst önskad slutlig fuktighetsgrad. Torktumlaren avslutar programmet och stannar sedan. Om detta händer ska du bara välja ytterligare en kort torktid eller välja alternativet extra torrt, om ett sådant finns.
	Stora last eller tyngre material.	Torrhetsnivån kan ändras till specifik torrhet som önskas. Extra torrt grekommenderas för plagg, redo att bäras.
	Torkcykeln pausades och aktiverades inte igen inom 15 minuter, vilket ledde till att maskinen stängdes av.	Torkcykeln måste ställas in igen och startas på nytt.
	Ett strömavbrott kan ha inträffat, vilket har lett till att maskinen stängdes av.	Torkcykeln måste ställas in igen och startas på nytt.
Tända eller blinkande indikatorer		
Vattentank	Vattenuppsamlingstank är full.	Töm vattentanken. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
Luckfilter	Fel på det luftflöde som krävs för att maskinen ska kunna fungera.	Rengör luckfilter och kontrollera att luftintagets galler är fritt. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan torktumlaren skadas. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
Undre filter*	Det undre filter behöver rengöras.	Utför rengöring av det undre filter. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
Förekomst av skiftnyckelsymboler anger ett fel.	Maskinens sensorer har upptäckt ett fel, och någon av följande felkoder kan visas på displayen: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Släck torktumlaren och koppla bort den från elnätet. Öppna luckan omedelbart och ta ut tvätten, så att värmen kan skingras. Vänta i cirka 15 sekunder. Anslut torktumlaren till elnätet, lägg i tvätten och starta torkningscykeln. Om problemet kvarstår, kontakta service och meddela de bokstäver och nummer som visas på displayen.

Anmärkning: vissa modeller är självrengörande: dessa är inte utrustade med undre filter, konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.

Värden för energiförbrukning

Program		Nominell kapacitet [kg]	Programmets längd [timmar:minuter]	Energiförbrukning [kWh/torkcykel]	Slutlig fukthalt	Luftburet akustiskt buller [dB(A)]
EKO	<i>full maskin</i>	7	03:00	1.66	≤ 3%	65
	<i>halv maskin</i>	3.5	02:06	1.03		
Bomull Extra Torrt	<i>full maskin</i>	7	02:58	1.83	0%	
	<i>halv maskin</i>	3.5	02:25	1.38		
Bomull Stryktorrt	<i>full maskin</i>	7	01:32	0.88	≤ 16%	
	<i>halv maskin</i>	3.5	01:20	0.82		
Syntet	<i>full maskin</i>	4	01:35	0.73	≤ 5%	
Syntet Extra Torrt	<i>full maskin</i>	4	02:25	1.37	≤ 3%	
Syntet Stryktorrt	<i>full maskin</i>	4	01:18	0.54	≤ 16%	
Ömtåliga Plagg	<i>full maskin</i>	2	01:45	0.91	≤ 7%	
Ylle	<i>full maskin</i>	1	01:27	0.63	≤ 5%	

EKO är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning vid torkning av våt bomullstvätt och används för att bedöma överensstämmelse med förordning (EU) 2023/2533.


Värdena för andra program än EKO är endast vägledande. Deras förbrukningsdata kan avvika från de nominella värden som anges ovan beroende på mängd som laddats, typ av material och återstående fukt efter centrifugering.

Om du laddar maskinen till maximal kapacitet som anges för varje program bidrar du till energibesparing.

Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- Använda QR-koden i din apparat
- Besöka vår webbplats docs.whirlpool.eu/docs och parts-selfservice.europeanappliances.com
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Du kan hitta mer information om din modell på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som är EU:s officiella EPREL-produktdatabas. När du har valt produktkategori anger du produktens modellbeteckning. Modellbeteckningen består av bokstäver och siffror och anges på märkskylten, enligt Mod. (se bilden till höger).

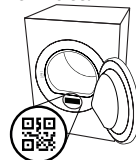

®/TM/© 2024 Whirlpool. Tillverkad under licens.

Whirlpool