



MCP 345 - MCP 346

Gebrauchsanweisung
Instruction for use


Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації

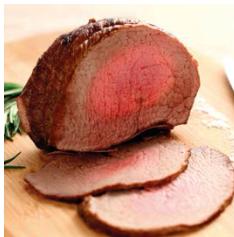

Návod k použití
Návod na použitie
Instructiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تلميذات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

KAZALO

UGRADNJA

- 3 Ugradnja

SIGURNOST

- 4 Važne sigurnosne upute
- 5 Vodič za rješavanje problema
- 6 Mjere opreza

DODATNA OPREMA I ODRŽAVANJE

- 7 Dodatna oprema
- 8 Održavanje i čišćenje

UPRAVLJAČKA PLOČA

- 9 Upravljačka ploča

OPĆA UPOTREBA

- 10 Stanje pripravnosti
- 10 Zaštita od pokretanja/blokada za djecu
- 10 Pauziranje ili obustavljanje pripreme hrane
- 10 Dodavanje / Miješanje/ preokretanje hrane
- 11 Clock (Sat)

FUNKCIJE ZA PRIPREMU HRANE

- 11 Jet Start (Pokretanje mlaza)
- 12 Mikrovalovi
- 13 Bread Defrost (Odmrzavanje kruha)
- 14 Izbornik Steam (Para)
- 15 Grill (Roštilj)
- 16 Combi Grill (Kombinirani roštilj) (Microwave + Grill) (Mikrovalovi + Roštilj)
- 17 Crisp (Hrskava hrana)

POSEBNE FUNKCIJE

- 18 Chef Menu (Izbornik recepti)

OPCIJE

- 19 Način rada Auto Clean (Automatsko čišćenje)

SAVJETI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

- 20 Savjeti za zaštitu okoliša
- 20 Tehnički podaci

UGRADNJA

-PRIJE SPAJANJA

Odmaknite pećnicu od drugih izvora topline. Kako bi se osigurala dosta na ventilacija, iznad pećnice mora biti barem 30 cm prostora.

Mikrovalna pećnica ne smije se stavljati u ormarić. Pećnica nije predviđena za postavljanje ili korištenje na radnoj površini koja je smještena manje od 850 mm iznad razine poda.

Provjerite odgovara li napon na nazivnoj pločici naponu mreže u vašem domu.

Ne uklanljajte zaštitne ploče na ulazu mikrovalne pećnice na strani sa ispunom u stjenkama. One onemogućavaju ulaz masnoči i komadića hrane u ulazne kanale mikrovalne pećnice.

Postavite pećnicu na stabilnu, ravnu površinu koja je dovoljno čvrsta za držanje pećnice i pribora za hranu. Budite oprezni pri rukovanju.

Pobrinite se da je prostor ispod, iznad i oko pećnice prazan zbog slobodnog protoka zraka.

Provjerite da uređaj nije oštećen. Provjerite zatvaraju li se vrata pećnice čvrsto uz njihov nosač i je li unutarnja brtva vrata neoštećena. Ispraznjite pećnicu i unutrašnjost očistite vlažnom, mekom krpom.

Ne uključujte uređaj ako je oštećen njegov mrežni kabel ili utikač, ako ne radi kako treba, ako je ispaio ili se oštetio. Ne uranljajte mrežni kabel ili utikač u vodu. Priklučni kabel držite dalje od vrućih površina. Može doći do električnog udara, požara i drugih opasnosti.

Nemojte upotrebljavati produžni kabel:

Ako je kabel napajanja prekratak, kvalificirani električar ili serviser trebao bi ugraditi utičnicu blizu uređaja.

UPOZORENJE: Nepropisna upotreba utikača za uzemljenje može dovesti do opasnosti od električnog udara. Zatražite savjet od kvalificiranog električara ili servisera ako upute za uzemljenje nisu u potpunosti razumljive ili ako niste sigurni je li mikrovalna pećnica propisno uzemljena.

-NAKON PRIKLJUČIVANJA

Pećnica se može koristiti samo ako su vrata čvrsto zatvorena.

Ako je uređaj postavljen u blizini TV, radijskog prijemnika ili antene, prijem može biti slab ili se mogu javiti smetnje.

Obvezno je izvršiti uzemljenje ovog uređaja. Proizvođač ne snosi odgovornost za tjelesne ozljede, ozljede životinja i oštećenja predmeta koja su nastala zbog nepoštivanja ovog zahtjeva.

Proizvođač ne snose odgovornost za probleme nastale zbog nepridržavanja ovih uputa.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU

Ako se materijal u/izvan pećnice zapali ili ako se primijetite dim, ostavite zatvorenima vrata pećnice i isključite je. Odsvojite kabel napajanja i isključite napajanje na osiguraču ili ploči sa prekidačem strujnog kruga.

Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora, posebno ako u pripremi hrane koristite papir, plastiku i druge zapaljive materijale. Papir se može spaliti ili izgorjeti, a određene vrste plastike mogu se rastopiti ako ih koristite za vrijeme pripreme hrane.

UPOZORENJE: Uredaj i dijelovi kojima pristupa korisnik zagrijavaju se tijekom upotrebe. Pazite da ne dodirnete grijaće elemente unutar pećnice. Djeca mlađa od 8 godina moraju se udaljiti ako nisu pod nadzorom.

Mikrovalna pećница predviđena je za zagrijavanje hrane i napitaka. Sušenje hrane ili odjeće i toplinskih jastučića, papuča, spužvi, vlažnih krpi i sličnih predmeta povećava opasnost od ozljeda, zapaljenja i požara.

Ovaj aparat mogu koristiti djeca starosti 8 godina i više i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedovoljno znanja i iskustva, ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili su do bile upute o načinu sigurne upotrebe aparata i razumiju uključene opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starosti 8 ili više godina i pod nadzorom.

Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem. Uredaj i kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

UPOZORENJE: Ne koristite mikrovalnu pećnicu za zagrijavanje predmeta u vakumiranim spremnicima. Zbog povećanja tlaka može doći do njihova oštećenja prilikom otvaranja i eksplozije.

UPOZORENJE: Redovito pregledavajte ima li na brtvama vrata i u području oko njih znakova oštećenja. Ako primijetite oštećenje u tim područjima, ne koristite uređaj dok ga ne popravi kvalificirani tehničar servisa.

Ne koristite mikrovalnu pećnicu za kuhanje i podgrijavanje cijelih jaja sa ili bez ljske jer mogu eksplodirati, čak i ako je pećnice prestala emitirati mikrovalove.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Aparati nisu predviđeni za rukovanje putem vanjskog tajmera ili odvojenog dajinskog upravljača.

Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora ako koristite mnogo masnoća ili ulja, jer se one mogu pregrijati i dovesti do požara!

Ne zagrijavajte i ne koristite zapaljive materijale unutar ili u blizini pećnice. Dim može uzrokovati požar ili eksploziju. Mikrovalnu pećnicu ne koristite za sušenje tkanine, papira, začina, biljaka, drveta, cvijeća i drugih zapaljivih materijala. Može doći do požara.

U uređaju ne koristite korozivne kemikalije i tvari koje isparavaju. Ova vrsta pećnice posebno je predviđena za podgrijavanje i pripremu hrane. Nije predviđen za industrijsku ili laboratorijsku upotrebu.

Ne vješajte i ne stavljamte teške predmete na vrata jer tako možete oštetiti otvor pećnice i zglobove. Ručku vrata ne koristite za vješanje predmeta.

Za pripremu hrane u mikrovalnoj pećnici ne smiju se koristiti metalne posude.

Prilikom vađenja posuda iz aparata treba paziti da se ne pomakne okretno postolje.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako pećnica ne radi, ne zovite servis dok ne izvršite sljedeće provjere:

- Okretni tanjur i njegov nosal moraju biti postavljeni na mjesto.
- Utikač je propisno ukopčan u zidnu utičnicu.
- Vrata moraju biti pravilno zatvoreno.
- Provjerite osigurače – pobrinite se da je napajanje isključeno.
- Provjerite jeste li pećnici osigurali dostatnu ventilaciju.
- Pričekajte 10 minuta, zatim još jednom pokušajte uključiti pećnicu.
- Otvorite pa zatvorite vrata, a zatim pokušajte ponovno.

Tako ćete izbjegići nepotrebne pozive i s njima povezane troškove.

Kada zovete servis, recite im serijski broj i broj vrste pećnice (pogledajte servisnu oznaku). Dodatne savjete potražite u jamstvenoj knjižici.

Ako je potrebno zamijeniti mrežni kabel, zamijenite ga isključivo izvornim mrežnim kabelom, kojeg možete nabaviti u našem servisu. Mrežni kabel smije zamijeniti samo kvalificirani servisni tehničar.

UPOZORENJE: Postupke servisa smije izvoditi samo za obučeni servisni tehničar. Opasno je da postupke servisa ili popravke izvodi bilo tko osim za to obučenih osoba; ti postupci obuhvaćaju uklanjanje bilo kojeg poklopca koji služi za zaštitu od izlaganja energiji mikrovalova.

Ne skidajte nijedan poklopac.

MJERE OPREZA

- OPĆENITO

Uredaj je predviđen za upotrebu u kućanstvu i sličnim primjenama:

- kuhinjama za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima;
- poljoprivrednim domaćinstvima;
- od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim objektima;
- u prostorima za spavanje s doručkom.

Nije dozvoljen drugi oblik upotrebe (npr. za zagrijavanje prostorija).

Aparat ne koristite ako u njemu nema hrane prilikom korištenja mikrovalne funkcije. U suprotnom će vjerojatno doći do oštećenja aparata.

Nemojte prekriti ventilacijske otvore na pećnici. Ako su blokirani otvor za ulaz zraka ili zračni odvod, pećnica se može oštetiti, a hrana će biti loše pripremljena.

Ako vježbate korištenje pećnice, stavite čašu vode u istu. Voda će upiti energiju mikrovalova, a pećnica se neće oštetiti.

Aparat ne skladištite i ne koristite na otvorenom prostoru.

Uredaj nemojte koristiti u blizini kuhinjskog sudopera, u mokrom podrumu, u blizini bazena i na sličnim mjestima.

Ne koristite unutrašnjost pećnice ni za nikakvo skladištenje.

Uklonite žičane vezice s papirnatih i plastičnih vrećica prije nego ih stavite u pećnicu.

Mikrovalnu pećnicu ne koristite za prženje, jer tako nije moguće kontrolirati temperaturu ulja.

Koristite zaštitne jastučice ili rukavice za pećnicu kako biste sprječili pojavu opeklina prilikom dodirivanja spremnika, dijelova pećnice i posude nakon pripreme hrane.

- TEKUĆINE

Npr. napici ili voda. Tekućina se može zagrijati iznad vrelišta i bez pojave mjeđurića. Zbog toga vruća tekućina može iznenada prekipjeti.

To ćete onemogućiti postupanjem u skladu sa sljedećim uputama:

1. Ne koristite posude s ravnim stranicama i uskim vratom.
2. Promiješajte tekućinu prije stavljanja spremnika u pećnicu i ostavite žličicu u spremniku.
3. Nakon podgrijavanja, hranu kratko ostavite, a zatim je ponovno promiješajte pa izvadite posudu iz pećnice.

- BUDITE OPREZNI

Nakon podgrijavanja dječje hrane u bočici ili staklenci za dječju hranu, prije posluživanja je promiješajte i provjerite temperaturu. Tako ćete osigurati ravnomjernu raspodjelu topline i izbjegći ćete opasnost od opeklina.

Pojedinosti uvijek potražite u priručniku za pripremu hrane u mikrovalnoj pećnici. To posebno vrijedi ako pripremate ili podgrijavate hrano koja sadrži alkohol. Svakako uklonite poklopac i dudu prije zagrijavanja!

DODATNA OPREMA

OPĆENITO

U prodaji možete pronaći različite vrste pribora. Prije kupnje, provjerite je li pribor prikladan za upotrebu u mikrovalnoj pećnici.

Korišteni pribor mora biti prikladan za upotrebu u pećnicama, dopustite da kroz njih prođu mikrovalovi prije početka pripreme hrane.

Kada stavljate hrani i pribor u mikrovalnu pećnicu, pazite da ne dodiruju unutrašnjost pećnice.


To je posebno važno za pribor izrađen od metala ili metalnih dijelova.

Ako metalni pribor dodirne unutrašnjost pećnice dok ona radi, mogu se pojaviti iskre, a pećnica se može ošteti.

Provjerite može li se okretni tanjur slobodno okretati, upalite pećnicu samo ako je tako. Ako se okretni tanjur ne može slobodno okretati, koristite manju posudu.

NOSAČ OKRETNOG TANJURA

Nosač okretnog tanjura stavite staklenog okretnog tanjura. Ne stavljajte drugi pribor na nosač okretnog tanjura.

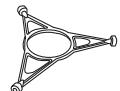

- Postavite nosač okretnog tanjura u pećnicu.

STAKLENI OKRETNI TANJUR

Koristite stakleni okretni tanjur za sve načine pripreme hrane. Ona prikuplja sokove koji se cijede i komadiće hrane koji bi inače zaprljali unutrašnjost pećnice.



- Postavite stakleni okretni tanjur na njegov nosač.

ŽIČANA POLICA

Gornju žičanu policu koristite kada hrani pripremati uz pomoć funkcije Grill (roštilju) ili Combi Grill (Kombiniranom roštilju).



TANJUR ZA PRIPREMU HRSKAVE HRANE

Stavite hrani izravno na tanjur za pripremu hrskave hrane. Tanjur za pripremu hrskave hrane možete zagrijati prije upotrebe (maks. 3 minute). Pri korištenju tanjura za pripremu hrskave hrane, stakleni okretni tanjur koristite kao podlogu.



Ne stavljajte pribor na tanjur za pripremu hrskave hrane jer se isti brzo zagrije i vjerojatno bi ošteto pribor.

DRŠKA ZA PRIPREMU HRSKAVE HRANE

Dršku za pripremu hrskave hrane koristite za uklanjanje vrućeg tanjura za pripremu hrskave hrane iz pećnice.



POKLOPAC TANJURA (dodatak koji kupujete zasebno)


Poklopac se koristi za pokrivanje hrane samo za vrijeme pripreme i podgrijavanja mikrovalovima, a smanjuje količinu prskanja, zadržava vlažnost hrane i skraćuje trajanje pripreme.



Poklopac koristite prilikom dvorazinskog podgrijavanja.

PARNO KUHALO

Za pripremu hrane uz paru pomoću za to predviđene funkcije (STEAM - para). Postavite hrani na srednju rešetku ako pripremate hrani kao što je ribu ili povrće. Ne koristite srednju rešetku ako pripremate hrani kao što je tjestenina, riža ili grah. Parno kuhalo uvijek stavite na stakleni okretni tanjur.

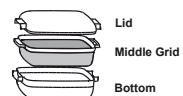

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Ako pećnicu ne održavate u čistom stanju, njena površina može se oštetiti, što može negativno utjecati na životni vijek uređaja i dovesti do opasnih situacija.

Ne koristite metalne jastučice za struganje, oštra sredstva za čišćenje, jastučice od čelične vune, spužve za pranje sa zrcnima, itd., jer oni mogu oštetiti upravljačku ploču i unutrašnje te vanjske površine pećnice. Koristite krpnu natopljenu blagim deterdžentom ili papirnatu ručnik natopljen sredstvom za čišćenje stakla. Raspršite sredstvo za čišćenje stakla na papirnatu ručnik.

Prilikom čišćenja mikrovalne pećnice ne koristite uređaje za čišćenje parom. Pećnicu redovito čistite i pritom uklonite sve naslage hrane.

Redovito skidajte okretni tanjur i njegov nosač, posebno ako je došlo do prolijevanja, i prebrišite dno pećnice.

Za čišćenje unutarnjih površina, prednjih i stražnjih vrata i otvora za vrata koristite meku i vlažnu krpnu s blagim deterdžentom.

Jedini obvezan postupak održavanja je čišćenje. Izvodite ga kada je mikrovalna pećnica isključena.

Ne raspršujte izravno na pećnicu.

Ova pećnice predviđena je za rad s postavljenim okretnim tanjurom.

Ne koristite mikrovalnu pećnicu ako je okretni tanjur skinut zbog čišćenja.

Nemojte dozvoliti da se oko vrata nakupljaju masti i komadići hrane. Za uklanjanje tvrdokornih mrlja, prokuhajte šalicu vode u pećnici u trajanju 2 do 3 minute. Para će omekšati mrlje.

Uredaj je opremljen funkcijom **AUTO CLEAN (Automatsko čišćenje)**, koje olakšava čišćenje stijenki mikrovalne pećnice. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku **Automatsko čišćenje** na 19. stranici.

Element roštilja nije potrebno čistiti, jer će intenzivna vrućina spaliti sve mrlje, ali strop ispod istog potrebno je redovito čistiti. To činite koristeći meku i vlažnu krpnu natopljenu blagim deterdžentom.

Ako funkciju roštilja ne koristite redovito, pokrenite ga na 10 minuta jednom u mjesecu kako biste spalili mrlje, čime ćete smanjiti opasnost od požara.

PAŽLJIVO ČIŠĆENJE:

Tanjur za pripremu hrskave hrane čistite u blagoj otopini vode i deterdženta. Teško začepljena područja očistite krpicom za struganje i blagim sredstvom za čišćenje.

Uvijek pričekajte da se tanjur za pripremu hrskave hrane ohladi prije nego ga počnete čistiti.

Tanjur za pripremu hrskave hrane nemojte ispirati ili uranjati u vodu dok je još vruć. Brzo hlađenje ga možete oštetiti.


Ne koristite jastučice od čelične vune. Oni će izgrevati površinu.

MOŽE SE PRATI U PERILICI POSUĐA:


- | | | |
|---------------------------|-----------------|--|
| • nosač okretnog tanjura | • žičana polica | • drška za pripremu hrskave hrane |
| • stakleni okretni tanjur | • parno kuhalo | • poklopac tanjura (dodatak koji kupujete zasebno) |

UPRAVLJAČKA PLOČA

MCP 345

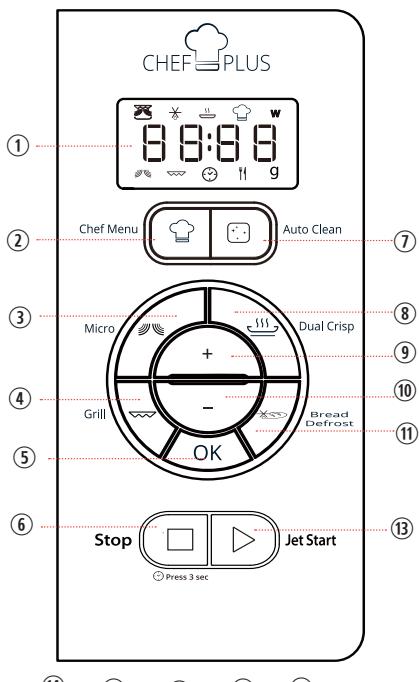

MCP 346

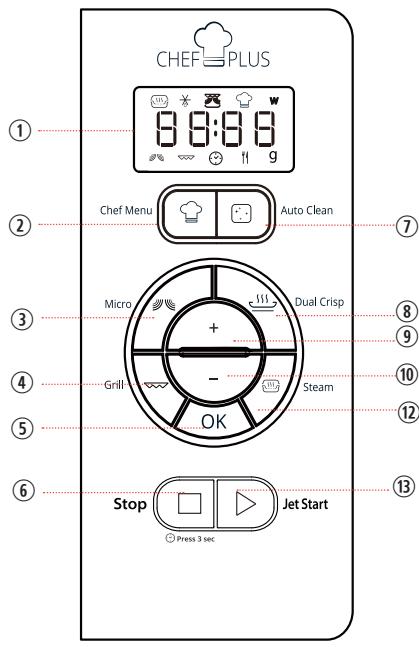

- 1 Zaslon
- 2 Gumb Chef menu (Izbornik recepti)
- 3 Gumb za Microwave (Mikrovalove)
- 4 Gumb Grill (Roštilj)
- 5 Gumb OK (U redu)
- 6 Gumb za Stop/Clock (Zaustavljanje/sat)
- 7 Gumb Auto Clean (Automatsko čišćenje)
- 8 Gumb Dual Crisp (Hrskavo s obje strane)
- 9 Gumb plus
- 10 Gumb minus
- 11 Gumb Bread Defrost (Odmrzavanje kruha)
- 12 Gumb Para
- 13 Gumb Jet Start (Pokretanje mlaza)

- 14 Ikona za pripremu hrskave hrane
- 15 Ikona parne funkcije
- 16 Ikona izbornika za odmrzavanje mlazom
- 17 Ikona izbornika za podgrijavanje mlazom
- 18 Ikona izbornika s receptima
- 19 Snaga funkcije mikrovalova (W)
- 20 Ikona funkcije mikrovalova
- 21 Ikona funkcije roštilja
- 22 Postavljanje sata/ odabir vremena
- 23 Odabir vrste hrane
- 24 Težina (grami)



STANJE PRIPRAVNOSTI

Pećnica je u stanju pripravnosti ako je prikazan sat (ili kada je na zaslonu prikazano „：“, ako sat nije postavljen).



ZAŠTITA OD POKRETANJA/BLOKADA ZA DJECU

Ova automatska sigurnosna funkcija bit će aktivna jednu minutu nakon povratka pećnice u „stanje pripravnosti“. Kada je aktivna sigurnosna funkcija, potrebno je otvoriti pa zatvoriti vrata za početak pripreme hrane, u suprotnom će se na zaslonu prikazati poruka „door“ (vrata).

door



PAUZIRANJE ILI OBUSTAVLJANJE PRIPREME HRANE

Pauziranje pripreme hrane:

Pripremu hrana možete pauzirati otvaranjem vrata, ako trebate preokrenuti ili promiješati hrani. Postavka će se zadržati 5 minuta.

Za nastavak pripreme hrane:

Zatvorite vrata i JEDNOM pritisnite gumb Jet Start (Pokretanje mlaza). Priprema hrane će se nastaviti tamo gdje je pauzirana.

Ako ne želite nastaviti pripremu hrane:

Izvadite hrani, zatvorite vrata i pritisnite gumb Stop (Zaustavi).

Po završetku pripreme hrane:

Na zaslonu će se prikazati „Završeno“. Jednom u minuti oglašavat će se zvučni signal tijekom 10 minuta, to je normalno ponašanje za vrijeme hlađenja uređaja.

Ovisno o modelu proizvoda, ventilator za hlađenje i unutarnje svjetlo mogu nastaviti raditi.

Ako želite prekinuti signal i zaustaviti postupak hlađenja, jednostavno pritisnite gumb STOP (Zaustavi) ili otvorite vrata. Ali imajte na umu da ćete skraćivanjem ili obustavljanjem ovog programiranog ciklusa hlađenja negativno utjecati na rad uređaja.

Napomena: Pećnica će postavke pamtitи samo 60 sekundi nakon otvaranja i zatvaranja vrata, po završetku pripreme hrane.



DODAVANJE/MIJEŠANJE/PREOKRETANJE HRANE

Ovisno o odabranoj funkciji, možda ćete morati promiješati/preokrenuti hrana za vrijeme pripreme. U tom slučaju, pećnica će pauzirati pripremu hrane i obavijestiti će vas da izvršite potrebnu radnju.


U slučaju potrebe:

- 1 Otvorite vrata.
- 2 Promiješajte/preokrenite hrani (ovisno što je potrebno).
- 3 Zatvorite vrata i ponovno započnite pomoću gumba Pokreni mlaz.

Napomene: ako vrata ne otvorite 2 minute od zahtjeva za miješanjem ili preokretanjem hrane, pećnica će nastaviti postupak pripreme hrane (u ovom slučaju, rezultati možda neće biti optimalni).



CLOCK (SAT)

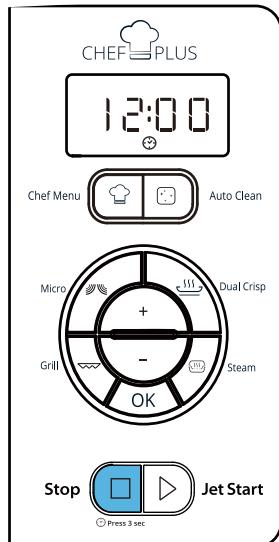

Postavljanje Clock (Sat) uređaja:

- 1 Pritisnite i 3 sekunde zadržite gumb Stop (Zaustavi).
- 2 Gume plus/minus koristite za postavljanje sata.
- 3 Pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/ pokretanje mlaza). Minute će početi treptati.
- 4 Gume plus/minus koristite za postavljanje minuta.
- 5 Pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/ pokretanje mlaza). Postavili ste sat.

Napomena:


Prilikom prvog priključivanja uređaja (ili nakon prekida napajanja), uređaj će automatski ući u način rada za postavljanje sata; u tom slučaju slijedite gorje upute počevši od koraka br. 2.

Savjeti i prijedlozi:

- Ako ne postavite sat nakon priključivanja, resetirat će se na „12:00“.
- Ako za vrijeme postavljanja sata pritisnete gumb STOP (Zaustavi) ili ako nakon duljeg vremena ne završite s postavljanjem, pećnica će izići iz načina rada za postavljanje, postavke će biti poništene, a na zaslonu će se prikazati znak „:“.



POKRETANJE MLAZA

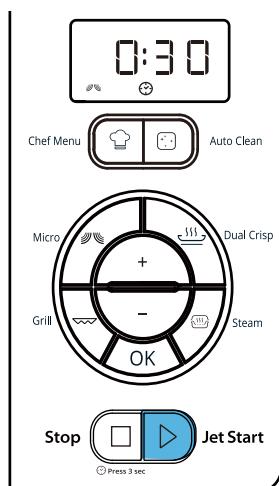

Ova funkcija služi za pokretanje funkcije mikrovalova uz maksimalnu snagu u trajanju 30 sekundi - jednostavno pritisnite gumb Jet Start (Pokretanje mlaza). Preporučamo da funkciju koristite za brzo podgrijavanje hrane s visokim udjelom vode, kao što su bistre juhe, kava ili čaj.

- 1 Pritisnite gumb Jet Start (Pokretanje mlaza).

Ako pritisnete gumb Jet Start (Pokretanje mlaza), funkcija mikrovalova će se pokrenuti uz maksimalnu snagu (800 W) i trajat će 30 sekundi.


Svakim dodatnim pritiskom produljiti ćete trajanje pripreme hrane za 30 sekundi.

Ako ste već odabrali funkciju za pripremu hrane (npr.: Grill - roštilj), pritisnite Jet Start (Pokretanje mlaza) kako bi se pokrenula odabrana funkcija.



Savjeti i prijedlozi:

- Moguće je promijeniti snagu i trajanje čak i nakon početka postupka pripreme hrane. Snagu ćete podešiti korištenjem gumba za Microwave (Mikrovalovi). Za podešavanje trajanja koristite gume plus/minus ili ako ga želite povećati za 30 sekundi, pritisnite gumb Jet Start (Pokretanje mlaza).

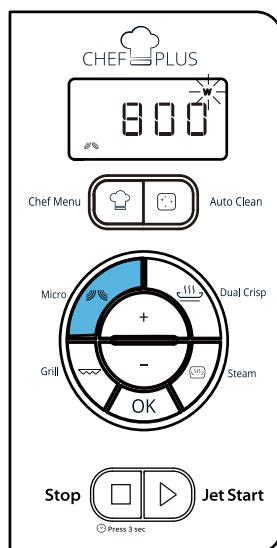

Funkcija Mikrovalovi omogućava brzu pripremu i podgrijavanje hrane i napitaka.

Preporučeni dodatak:



Poklopac tanjura
(prodaje se zasebno)

- 1 Pritisnite gumb Mikrovalovi. Na zaslonu će se prikazati maksimalna snaga (800 W), a ikona Watt-a počet će treptati.
- 2 Gume plus/minus koristite za postavljanje snage.
- 3 Pritisnite gumb OK (U redu) za potvrdu.
- 4 Gume plus/minus koristite za postavljanje trajanja pripreme hrane.
- 5 Pritisnite gumb U redu/ pokretanje mlaza. Funkcija će se pokrenuti.

Nakon početka postupka pripreme hrane:


- Podešavanje snage: najprije pritisnite gumb Microwave (Mikrovalovi), zatim gumbima plus/minus prilagodite vrijednost.
- Povećavanje/smanjivanje vremena: koristeći gume plus/minus ili gumb Jet Start (Pokretanje mlaza) povećajte trajanje pripreme hrane za 30 sekundi.

| SNAGA | PREPORUČENA UPOTREBA: |
|-------|---|
| 800 W | Za podgrijavanje napitaka, vode, bistrih juha, kave, čaja i druge hrane s velikim udjelom vode. Ako hrana sadrži jaja ili kremu, odaberite manju snagu. |
| 650 W | Za pripremu ribe, mesa, povrća itd. |
| 500 W | Za oprezniju pripremu hrane, npr. umake s visokim udjelom bjelančevina, jela sa sirom i jajima te za dovršavanje pripreme jela u vatrostalnom posudu. |
| 350 W | Podgrijavanje gulaša, otapanje maslaca. |
| 160 W | Odmrzavanje. |
| 90 W | Omekšavanje sladoleda, maslaca i sireva. Podgrijavanje. |



BREAD DEFROST (ODMRZAVANJE KRUHA)

(dostupno samo na modelu MCP 345)

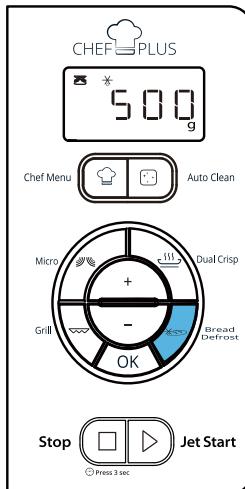

Ova ekskluzivna Whirlpoolova funkcija služi za odmrzavanje smrznutog kruha. Ako kombinirate tehnologije Defrost (Odmrzavanje) i Crisp (Hrskavo), kruh će imati okus i teksturu kao da je svježe pečen.

Ovu funkciju koristite za brzo odmrzavanje i zagrijavanje smrznutih smotuljaka, bageta i kroasana.

Funkciju odmrzavanja kruha možete koristiti ako je neto težina istog između 50 g i 500 g.

S ovom funkcijom koristite sljedeće dodatke:

- Tanjur za pripremu hrskave hrane;
- Drška tanjura za hrskavu hranu, služi za držanje vrućeg tanjura za pripremu hrskave hrane.

Namjenski do-
datak:




Tanjur za pri-
premu hrskave
hrane




Drška tanjura za hrskavu hranu

- 1 Pritisnite gumb Bread Defrost (Odmrzavanje kruha).
- 2 Koristite gume plus/minus za odabir težine.
- 3 Postavite prazan tanjur za pripremu hrskave hrane na staklenu okretnu ploču, zatvorite vrata i pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/ Pokretanje mlaza). Na zaslonu će se prikazati oznaka „PRE HEAT“ (zagrijavanje), a pećnica će zagrijati tanjur za pripremu hrskave hrane koristeći funkcije mikrovalova i roštilja. Kada se dosegne željena temperatura, poruka („ADD“) (Dodaj) će vas obavijestiti da možete dodati kruh.
- 4 Postavite kruh na tanjur za pripremu hrskave hrane, zatvorite vrata i pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/ pokretanje mlaza). Funkcija će se aktivirati

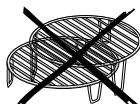



IZBORNIK STEAM (PARA) (dostupan samo na modelu MCP 346)

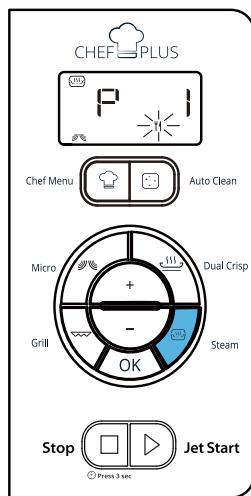

Ova funkcija služi za pripremu na pari zdravih jela prirodnog okusa. Funkciju koristite za pripremu hrane kao što je tjestenina, riža, povrće i riba.

Za ovu funkciju uvijek morate koristiti parno kuhalo, koje je isporučeno kao dodatak.

Morat će postaviti vrijeme kuhanja riže i tjestenine sukladno preporuci na pakiranju hrane.

Priprema tjestenine (P1) ili riže (P2):

Namjenski dodatak:




Parno kuhalo bez rešetke

| Hrana | Porcije | Iznos | Razina |
|------------|---------|-------|--------|
| Tjestenina | 1 | 70 G | L1 |
| | 2 | 140 G | L2 |
| | 3 | 210 G | L3 |
| Riža | 1 | 100 G | L1 |
| | 2 | 200 G | L2 |
| | 3 | 300 G | L3 |
| | 4 | 400 G | L4 |

Slijedite upute u nastavku (primjer za tjesteninu):

- A) izvažite tjesteninu B) stavite tjesteninu u posudu i dodajte sol C) ulijte vodu do označene razine D) pokrijte poklopce i stavite u pećnicu

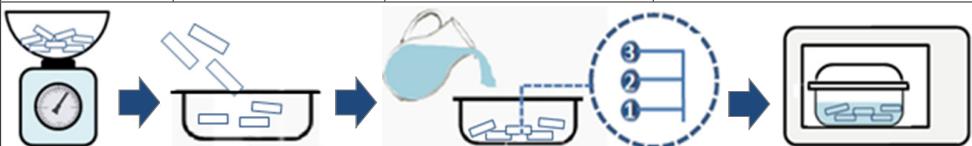

i Uvijek se pridržavajte veličina porcija preporučenih u donjoj tablici.

i Koristite vodu na sobnoj temperaturi.

Postavljanje funkcije na upravljačkoj ploči:

- Pritisnite gumb izbornika Steam (Para).
- Koristeći gumbe plus/minus postavite vrstu hrane (pogledajte donju tablicu) pa pritisnite gumb OK (U redu) za potvrdu.
- Koristeći gumbe plus/minus postavite razinu (u skladu s preporučenim veličinama porcija u gornjoj tablici).
- Pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/ pokretanje mlaza). Funkcija će se pokrenuti.

| VRSTA HRANE | SAVJET |
|-------------|---|
| P1 | Tjestenina Prije početka pripreme, postavite trajanje sukladno uputama na pakiranju. |
| P2 | Riža Prije početka pripreme, postavite trajanje sukladno uputama na pakiranju. |

Služi za pripremu povrća i ribe (P3-P8):

Namjenski dodatak:




Parno kuhalo



A: Ulijte vodu do oznake razine vode za paru koja je označena na posudi.



B: Umetnite rešetku i stavite hrano u.

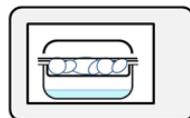

C: Pokrijte poklopcom i umetnите u pećnicu.

D: Postavljanje funkcije na upravljačkoj ploči:

- 1 Pritisnite gumb Steam (Para).
- 2 Koristeći gume plus/minus postavite vrstu hrane (pogledajte donju tablicu) pa pritisnite gumb OK (U redu) za potvrdu.
- 3 Koristeći gume plus/minus postavite težinu hrane (min: 150 - maks.: 500 g).
- 4 Pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/ pokretanje mlaza). Funkcija će se pokrenuti.




Savjeti i prijedlozi:

- Koristite vodu na sobnoj temperaturi.
- Parno kuhalo je predviđeno za upotrebu samo s funkcijom mikrovalova!
- Parno kuhalo nikada nemojte koristiti s bilo kojom drugom funkcijom. Korištenjem parnog kuhalo s drugim funkcijama može dovesti do oštećenja dodatka.
- Parno kuhalo uvijek stavite na stakleni okretni tanjur.
- Zbog razlika u hrani, trajanje pripreme postavljeno je na prosječnu vrijednost pa preporučamo da uvek provjerite unutarnju razinu pripremljenosti hrane, ako je potrebno, nastavite postupak dok ne postignete željenu razinu pripremljenosti.



GRILL (ROŠTILJ)

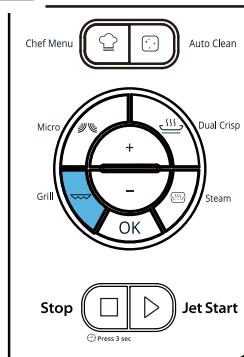

Ova funkcija koristi snažan roštilj za pečenje hrane, čime se postiže učinak pečenja na roštilju ili gratiniranja.

Funkcija roštilj služi za pečenje hrane kao što su tost sa sirom, topli sendviči, kroketi, kobasice i povrće.

Namjenski dodatak:



Gornja polica

- 1 Pritisnite gumb Grill (Roštilj).
- 2 Gume plus/minus koristite za postavljanje trajanja pripreme hrane.
- 3 Pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/ pokretanje mlaza). Funkcija će se pokrenuti.




Savjeti i prijedlozi:

- Ako pripremate sir, tost, odrezak ili kobasicice, hrana stavite na gornju žičanu policu.
- Pribor korišten tijekom rada ove funkcije mora biti otporan na toplinu.
- Ne koristite plastični pribor za vrijeme korištenja roštilja. Takav pribor će se otopiti. Nisu prikladni ni predmeti od drva i papira.
- Pazite da ne dodirnete strop ispod elementa roštilja.



COMBI GRILL (KOMBINIRANI ROŠTILJ) (MICROWAVE + GRILL) (MIKROVALOVI + ROŠTILJ)

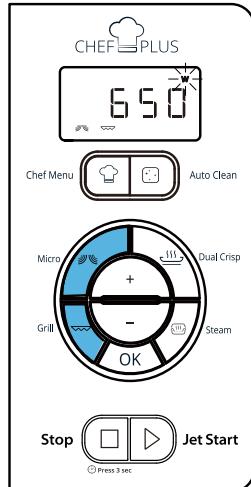

Ova funkcija kombinira roštilj i zagrijavanje mikrovalovima, što omogućuje brži završetak gratiniranja.

Namjenski dodatak:



Gornja polica

- 1 Pritisnite gumb Grill (Roštilj).
- 2 Pritisnite gumb Microwave (Mikrovalovi).
- 3 Koristeći gume plus/minus za postavite snagu funkcije mikrovalova (pogledajte donju tablicu).
- 4 Potvrdite gumbom OK (U redu).
- 5 Koristeći gume plus/minus postavite trajanje pripreme hrane.
- 6 Pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/pokretanje mlaza). Funkcija će se pokrenuti.

Napomena: druga mogućnost - najprije pritisnite gumb Mikrovalovi, a zatim gumb Roštilj.

Nakon početka postupka pripreme hrane:

- Podešavanje snage: najprije pritisnite gumb Microwave (Mikrovalovi), zatim gumbima plus/minus prilagodite vrijednost.
- Povećavanje/smanjivanje vremena: koristeći gume plus/minus ili gumb Jet Start (Pokretanje mlaza) povećajte trajanje pripreme hrane za 30 sekundi.
- Ako pritisnete gumb Roštilj, uređaj ulazi u način rada MW (u pravilu, deaktivirat će se funkcija kombiniranog roštilja). Ako nakon toga ponovno pritisnete gumb za roštilj, ponovno će se aktivirati funkcija Combi Grill (Kombinirani roštilj).

| RAZINA SNAGE | PREPORUČENA UPOTREBA: |
|--------------|-----------------------|
| 650 W | Povrće |
| 500 W | Perad |
| 350 W | Riba |
| 160 W | Meso |
| 90 W | Gratinirano voće |




Savjeti i prijedlozi:

- Nemojte dugo ostaviti vrata pećnice otvorenima kada je aktivna funkcija roštilja jer će u tom slučaju doći do pada temperature.
- Ako priprematе velike komade gratinirane hrane za koje je potrebno zaustaviti okretni tanjur, okrenite jelo kada je prošlo otprilike pola vremena potrebnog za njegovu pripremu. To je neophodno ako želite da cijela gornja površina dobije željenu boju.
- Pribor korišten tijekom rada ove funkcije mora biti otporan na toplinu i predviđen za upotrebu u mikrovalnoj pećnici.
- Ne koristite plastični pribor za vrijeme korištenja roštilja. Takav pribor će se otopiti. Nisu prikladni ni predmeti od drva i papira.
- Pazite da ne dodirnete strop ispod elementa roštilja.
- Ako priprematе veliku komadu hrane poput peradi, stavite hrana u posude prikladne za upotrebu u mikrovalnoj i običnoj pećnici i stavite jelo izravno na okretni tanjur.



CRISP (HRSKAVA HRANA)

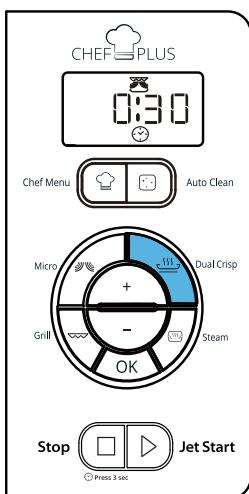

Ova ekskluzivna Whirlpoolova funkcija stvara savršeno smeđu koru gornjoj i donjoj površini hrane. Uz pomoć funkcija mikrovalova i roštilja, tanjur za pripremu hrskave hrane će brzo dosegnuti odgovarajuću temperaturu i započeti pečenje hrane do razine hrskavosti.

S funkcijom za pripremu hrskave hrane koristite sljedeće dodatke:

- Tanjur za pripremu hrskave hrane;
- Drška tanjura za hrskavu hranu, služi za držanje vrućeg tanjura za pripremu hrskave hrane.

Funkciju koristite za podgrijavanje i pečenje pizze, quichea i druge hrane na bazi tjestea. Prikladna je i za prženje jaja sa slaninom, kobasicama, krumpirima i pomfritama, hamburgera i drugog mesa itd. bez dodavanja ulja (ili s vrlo malom količinom ulja).

Namjenski dodatak:



Tanjur za pripremu hrskave hrane




Drška tanjura za hrskavu hranu

- 1 Pritisnite gumb Crisp (Hrskave hrane).
- 2 Koristite gume plus/minus za postavljanje trajanja pripreme hrane.
- 3 Pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/pokretanje mlaza). Funkcija će se pokrenuti.

S ovom funkcijom koristite samo isporučeni tanjur za pripremu hrskave hrane. Drugi tanjuri za pripremu hrskave koji su dostupni na tržištu neće dovesti do istih rezultata pri korištenju ove funkcije.

i Savjeti i predlozi:


- Pravilno namjestite tanjur za pripremu hrskave hrane u sredinu staklenog okretnog tanjura.
- Pećnica i tanjur za pripremu hrskave hrane tako se zagrijavaju tijekom korištenja ove funkcije.
- Tanjur za pripremu hrskave hrane nemojte staviti na bilo koju površinu koja nije otporna na toplinu.
- Budite oprezni, nemojte dirati svod ispod elementa roštilja.
- Prilikom uklanjanja vrućeg tanjura za pripremu hrskave hrane koristite rukavice za pećnicu ili dršku za pripremu hrskave hrane.
- Predlažemo da 2 do 3 minute prije nego započnete s pripremom hrane koja se ne priprema dugo (pizza, kolači...) zagrijete tanjur za pripremu hrskave hrane.

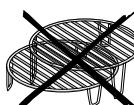



CHEF MENU (IZBORNIK RECEPTI)

Služi za odabir automatski recepata sa zadanim parametrima pripreme koji osiguravaju optimalne rezultate.

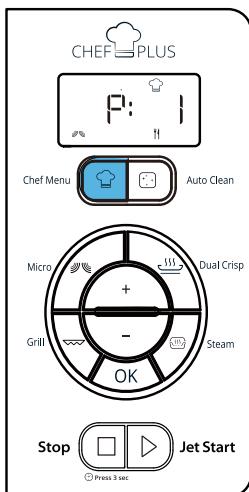

- 1 Pritisnite gumb Chef Menu (Izbornik recepti).
- 2 Koristeći gumbe plus/minus odaberite vrstu hrane (**pogledajte tablicu IZBORNIK S RECEPTIMA Vodiču za brzi pregled**).
- 3 Potvrdite gumbom OK (U redu).
- 4 Ovisno o vrsti hrane, na zaslonu se može prikazati upit u vezi težine. Koristeći gumbe plus/minus postavite tražene vrijednosti.
- 5 Pritisnite gumb U redu/ pokretanje mlaza. Funkcija će se pokrenuti.

Trajanje funkcije automatski se izračunava na temelju odabrane hrane i težine.

i Savjeti i prijedlozi:

- Velike količine/komade hrane poput pečenki i ribe pečene u pećnici odložite na preporučenih 8 do 10 minuta.
- Hranu kao što je povrće, hot dog i riba pripremljena na pari odložite na 2 do 3 minuta.
- Pojedinosti potrebne za dodavanje/miješanje/preokretanje hrane pronaći ćete u poglavlju „Dodavanje/miješanje/preokretanje hrane“ na 10. stranici.




Otkrijte sve recepte dostupne na vašem proizvodu!

Idite u odjeljak **Izbornik s receptima**
u sklopu **VODIČA ZA BRZI PREGLED**.



AUTO CLEAN (AUTOMATSKO ČIŠĆENJE)

Ovaj ciklus automatskog čišćenja pomoći će u čišćenju stijenki mikrovalne pećnice i uklanjanju neugodnih mirisa.

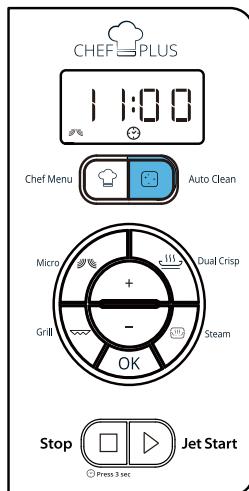

PRIJE POKRETANJA CIKLUSA:

- 1 Ulijte 235 ml vode u spremnik (pogledajte preporuke u donjem odjeljku „Savjeti i prijedlozi“).

- 2 Stavite spremnik izravno na stakleni okretni tanjur.

POKRETANJE CIKLUSA:

- 3 Samo jednom pritisnite gumb Auto Clean (Automatsko čišćenje), nakon toga će se na zaslonu prikazati trajanje ciklusa čišćenja.
- 4 Pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/ pokretanje mlaza) za pokretanje funkcije.

PO ZAVRŠETKU CIKLUSA, svakih 10 sekundi će se oglašavati zvučni signal u trajanju 10 minuta:

- 5 Pritisnite gumb Stop (Zaustavi) ili otvorite vrata kako biste deaktivirali signal.
- 6 Uklonite spremnik.
- 7 Koristite meku krpu ili papirnatu ručnik s blagim deterdžentom prilikom čišćenja unutarnjih površina.



Savjeti i prijedlozi:

- Za bolji učinak čišćenja, **preporučamo da koristite spremnik promjera 17- 20 cm i visine manje od 6,5 cm**.
- Preporučamo da koristite spremnik od laganog plastičnog materijala koji je prikladan za mikrovalnu pećnicu.
- S obzirom da će spremnik biti vruć po završetku ciklusa čišćenja, preporučamo da koristite rukavicu otpornu na toplinu dok vadite spremnik iz mikrovalne pećnice.
- Za bolji učinak čišćenja i uklanjanje neugodnih mirisa, dodajte malo limunova soka u vodu.
- Element Grill (Roštilj) nije potrebno čistiti, jer će intenzivna vrućina spaliti sve mrlje, ali strop ispod istog potrebno je redovito čistiti. To činite koristeći meku i vlažnu krpu natopljenu blagim deterdžentom.
- Ako funkciju Grill (Roštilj) ne koristite redovito, pokrenite ga na 10 minuta jednom u mjesecu kako biste spalili mrlje, čime ćete smanjiti opasnost od požara.

SAVJETI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Ambalaža se može potpuno reciklirati, što potvrđuje simbol za recikliranje. Držite se lokalnih propisa o zbrinjavanju otpada. Potencijalno opasnu ambalažu (plastične vrećice, polistiren itd.) držite izvan dohvata djece.


Ovaj uređaj označen je u skladu s europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i u skladu s propisima o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi 2013 (s dopunama). Ako se ovaj proizvod zbrine na propisani način, pomoći ćete u smanjivanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje koje mogu inače nastati uslijed neprimjerenog postupanja s ovim proizvodom.

Simbolna uređaju ili u dokumentima koji su s njime isporučeni, označava da se s uređajem ne smije postupati kao s kućanskim otpadom. Odnesite ih na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme.

Uređajzbrinite sukladno lokalnim propisima za zaštitu okoliša koji se tiču zbrinjavanja otpada.

Radi više pojedinosti tretmanu, oporavku i recikliranju ovog proizvoda, obratite se lokalnim vlastima, lokalnoj organizaciji za raspolažanje otpadom ili trgovini u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

Prije struganja odspojitemrežni kabel kako uređaj ne bi bio povezan s mrežnim napajanjem.

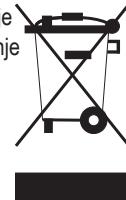

U skladu sa standardom IEC 60705, izdane 4, 2010-04.

Međunarodna elektrotehnička udruga razvila je standard za komparativno ispitivanje učinka zagrijavanja različitih mikrovalnih pećnica. Preporučamo da s ovom pećnicom postupite na sljedeći način:

| PROVJERA | IZNOS | PRIBLIŽNO TRAJANJE | RAZINA SNAGE | SPREMNIK |
|------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 12.3.1 (krema od jaja) | 1000 g | 11-12 min. | 800 W | Pyrex 3,227 |
| 12.3.2 (mramorni kolač) | 475 g | 7 min. | 800 W | Pyrex 3,827 |
| 12.3.3 (mesna štruca) | 900 g | 14-15 min. | 800 W | Pyrex 3,838 |
| 12.3.4 (gratinirani krumpir) | 1100 g | 18-20 min. | Roštilj + 650 W MW | Pyrex 3,827 |
| 13.3 (Ručno odmrzavanje) | 500 g | 12-14 min. | 160 W | Plastični tanjur debljine 3 mm |

TEHNIČKI PODACI

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Opis podataka | MCP 345 | MCP 346 |
| Mrežni napon | 230 V ~ 50 Hz | 230 V ~ 50 Hz |
| Nazivna ulazna snaga | 1750 W | 1750 W |
| Vanjske dimenzije (V x Š x D) | 301 x 520 x 425 | 301 x 520 x 425 |
| Unutarnje dimenzije (V x Š x D) | 222 x 336 x 331 | 222 x 336 x 331 |

