



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register



Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Drošības norādījumus.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

PIRMĀ LIETOŠANA

Pēc ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci strāvas padevei. Pievienojot ierīci elektrotīklam, tā sāk darboties automātiski. Pārtikas uzglabāšanas ideālā temperatūra ir iestatīta jau rūpnīcā.

Pēc ierīces ieslēgšanas pagaidiet 4–6 stundas, lai tiktu sasniegta normāli uzpildītai ierīcei nepieciešamā uzglabāšanas temperatūra. Novietojiet antibakteriālo aromāta novēršanas filtru (ja ir) ventilatorā, kā parādīts filtra iepakojumā. Ja atskan skaņas signāls, tas nozīmē, ka atskanējis temperatūras brīdinājuma signāls: nospiediet pogu, lai izslēgtu skaņas brīdinājuma signālus.

VADĪBAS PANELIS




1. Ledusskapja nodalījuma temperatūra
2. Trauksmes skaņas signāla izslēgšana
3. Ieslēgšanas/gaidlaika režīms
4. Poga "Eco Night"
5. Saldētavas nodalījuma temperatūra – Fast freeze (ātrā saldēšana)

6TH SENSE FRESH CONTROL (6TH SENSE SVAIGUMA KONTROLE)

Šī ierīce automātiski spēj sasniegt optimālu iekšējo saglabāšanas temperatūru. Funkcija ļauj kontrolēt arī mitrumu ierīcē. Pareizas darbības nodrošināšanai ir jābūt ieslēgtam arī ventilatoram. Funkciju var ieslēgt/izslēgt (skatiet ventilatora aprakstu).

VENTILATORS*

Ventilators uzlabo temperatūras izplatīšanu ledusskapja iekšpusē, tādējādi nodrošinot produktu ilgāku uzglabāšanu un lieka mitruma samazināšanu. Ventilators pēc noklusējuma ir ieslēgts, un to var ieslēgt/izslēgt, nospiežot pogu, kura atrodas uz ventilatora pamatnes (kā parādīts attēlā). Ja vides temperatūra pārsniedz 27 °C, vai uz stikla plauktiem ir ūdens pilieni, ir svarīgi, lai ventilators būtu ieslēgts, jo tādējādi tiek nodrošināta pareiza pārtikas saglabāšana. Ventilatora deaktivizācija ļauj optimizēt ventilatora patēriņu.

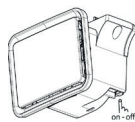

Piezīme. pēc elektropadeves pārtraukuma vai ierīces izslēgšanas ventilators restartējas automātiski. Nenosprostojiet gaisa ieplūdes zonu ar pārtikas produktiem.

ANTIBAKTERIĀLAIS FILTRS*

Izņemiet to no kastītes, kas ievietota augļu un dārzeņu atvilktnē, un ievietojiet ventilatora korpusā. Kārtība, kādā jāveic nomaina, parādīta filtra kastītē.

TRAUKSMEŠ SKAŅAS SIGNĀLA IZSLĒGŠANA

Lai izslēgtu trauksmes skaņas signālu, īslaicīgi nospiediet pogu "Stop Alarm" (Apturēt trauksmes skaņas signālu).


IESLĒGTS/GAIDLAIKA REŽĪMS

Nospiediet pogu uz 3 sekundēm, lai izslēgtu ierīci. Lai atkārtoti aktivizētu ierīci, vēlreiz nospiediet pogu.

Piezīme. Tādējādi ierīce netiks atvienota no barošanas.


LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA TEMPERATŪRA

Atšķirīgu temperatūru var iestatīt ar pogu "Fridge" (Ledusskapis). Ir piecas iespējamās vadības izvēlnes.



SALDĒTAVAS NODALĪJUMA TEMPERATŪRA

Izmantojot pogu "Freezer", var iestatīt citu temperatūru. Iespējams veikt piecus regulējumus.




* Tikai atsevišķiem modeļiem

FAST FREEZE (ĀTRĀ SALDĒŠANA)

24 stundas pirms liela pārtikas daudzuma saldētavas nodalījumā uz 3 sekundēm nospiediet pogu "Freezer" (Saldētava). Kad funkcija aktivizēta, displejā parādīsies attēlā redzamā secība. Funkcija izslēdzas automātiski pēc 48 stundām vai manuāli, vēlreiz nospiežot pogu "Freezer" (Saldētava).

Piezīme. Raugiet, lai svaigā pārtika tieši nesaskaras ar jau sasaldēto pārtiku. Lai optimizētu saldēšanas ātrumu, atvilktnes var izņemt un pārtiku var novietot tieši nodalījuma apakšā.



SALDĒTAVAS NODALĪJUMS

Saldētavas ar tehnoloģiju "No frost" (Bez apsarmojuma) nodrošina vēsa gaisa cirkulāciju ap uzglabāšanas zonām un novērš ledus veidošanos, tādējādi pilnībā novēršot nepieciešamību ledusskapi atkausēt. Saldētie produkti nepielīp pie sienām, marķējums paliek salasāms, un uzglabāšanas telpa saglabājas glīta un tīra. Saldēšanas zonas atvilktnē/nodalījums ir redzams iepriekš attēlā.

ECO NIGHT (EKONOMISKĀ NAKTS) FUNKCIJA

Ekonomiskā nakts funkcija ļauj koncentrēt ierīces enerģijas patēriņu stundās, kad stājas spēkā lētāki elektrības tarifi (parasti naktī), kad elektrība ir brīvi pieejama un, salīdzinājumā ar dienas laiku, maksā mazāk (tikai valstīs, kur piemēro vairāku tarifu sistēmu — lai uzzinātu par elektrības tarifiem, sazinieties ar vietējo elektroenerģijas apgādes uzņēmumu). Lai ieslēgtu šo funkciju, nospiediet pogu Ekonomiskā nakts funkcija, kad stājas spēkā lētākie tarifi (atkarībā no konkrēta tarifa). Piemēram, ja lētākais tarifs tiek piemērots plkst. 20.00, nospiediet pogu šajā laikā. Kad iedegas Ekonomiskās nakts funkcijas LED indikators, funkcija ir ieslēgta. Kad funkcija ieslēgta, ierīce automātiski pielāgo enerģijas patēriņu, pamatojoties uz izvēlēto laiku, t.i., dienā patērējot mazāk enerģijas nekā naktī.


Svarīgi: Lai funkcija darbotos pareizi, tai jābūt ieslēgtai gan nakts, gan dienas laikā. Funkcija turpina darboties, līdz tā tiek izslēgta (vai tā izslēdzas, ja notiek pārtraukums elektroenerģijas padevē vai ierīci izslēdz). Lai izslēgtu funkciju, nospiediet šo pašu pogu vēlreiz. Ja Ekonomiskās nakts funkcijas LED indikators nedeg, funkcija ir izslēgta.

Piezīme. Norādītais ierīces enerģijas patēriņš atbilst ierīcei darbības apstākļos, kad Ekonomiskā nakts funkcija ir izslēgta.

“0° ZONAS” NODALĪJUMS*


“0° ZONAS” nodalījuma specifiskais izstrādes nolūks ir zemas temperatūras un pareiza mitruma uzturēšana, lai produktus ilgāk uzturētu svaigus (piemēram, gaļu, zivis, augļus un ziemas dārzeņus).

Mitruma kontroles tehnoloģija apvienojumā ar Activ0 nodrošina vislabāko pārtikas saglabāšanu, kad pārtika nav pilnībā izvietota.

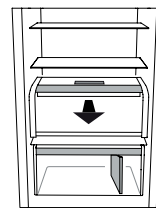

NODALĪJUMA IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

Kad nodalījums ir ieslēgts, tā iekšējā temperatūra ir apmēram 0°. Lai nodalījumu ieslēgtu, nospiediet pogu (1) vairāk nekā uz sekundi, līdz iedegas simbols (2). Ja simbols (2) ir izgaismots, nodalījums darbojas. Lai nodalījumu izslēgtu, atkal nospiediet pogu (1) uz vairāk nekā vienu sekundi. Iekšpusē esošā temperatūra ir atkarīga no ledusskapja vispārējās temperatūras.

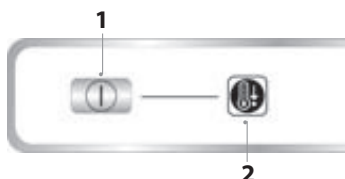

- „0° ZONAS” nodalījuma pareizai darbībai nepieciešamie apstākļi:
- ierīce ir ieslēgta;
 - - ledusskapja temperatūra ir starp +2 °C un +6 °C;
 - “0° ZONAS” nodalījums ir ieslēgts
 - Nav atlasīts atvaļinājuma režīms un gaidstāves režīms

Piezīme.

- ja, ieslēdzot nodalījumu, simbols neizgaismojas, pārbaudiet, vai atvilktnē ir pienācīgi ievietota; ja problēma netiek atrisināta, sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības dienestu;
- ja “0° ZONAS” nodalījums ir ievietots ierīcē, var būt dzirdams neliels troksnis, kas ir normāla parādība;

Svarīgi: novietojot mazus produktus un konteinerus “0° ZONAS” nodalījuma augšējā plauktā, rīkojieties uzmanīgi, lai tie nejauši neiekristu starp ledusskapja nodalījuma plauktu un aizmugurējo sienu.

“0° ZONAS” NODALĪJUMA IZŅEMŠANA

Veiciet šādas darbības:

1. lai atvieglotu nodalījuma izņemšanu, ieteicams iztukšot (un, iespējams, izņemt) apakšējos durvju plauktus;
2. izņemiet nodalījumu, to pagriežot augšup;
3. izņemiet balto plastmasas plauktu zem nodalījuma.

Piezīme. augšējo plauktu un sānu balstus nevar izņemt.


Lai atkal izmantotu “0° ZONAS” nodalījumu, uzmanīgi pārvietojiet balto plastmasas plauktu zem nodalījuma pirms atvilktnes ievietošanas un atkārtotas funkcijas ieslēgšanas.

Lai palielinātu ledusskapja ietilpību un samazinātu enerģijas patēriņu, ieteicams izņemt “0° ZONAS” nodalījumu.

Nodalījumu un tā komponentus laiku pa laikam notīriet ar drāniņu un silta ūdens un neitrālu tīrīšanas līdzekļu šķīdumu, kas ir paredzēts tieši ledusskapja iekšpuses tīrīšanai (centieties balto plastmasas plauktu neiegremdēt zem atvilktnes). Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Pirms nodalījuma tīrīšanas (arī ārēji) atvilktnē jāizņem, lai atvienotu elektropadevi.

KĀ UZGLABĀT PĀRTIKU UN DZĒRIENUS

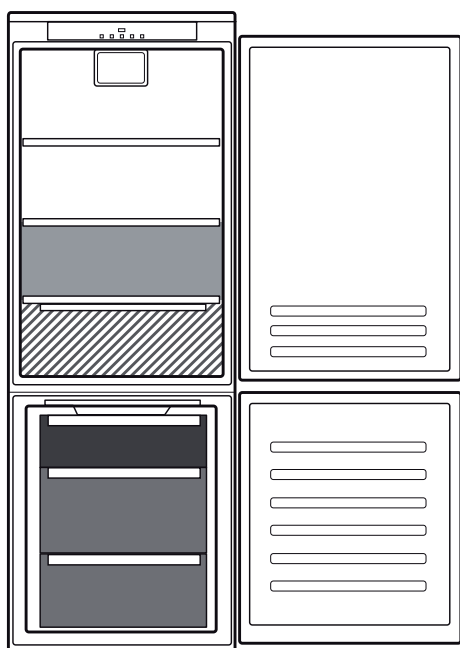






Apzīmējums

- MĒRENĀ ZONA**
Paredzēta tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu produktu, sviesta, ievārijuma uzglabāšanai
- VĒSĀ ZONA**
Paredzēta siera, piena un tā produktu, delikatešu, jogurta uzglabāšanai
- VĒSĀKĀ ZONA**
Paredzēta gatavo gaļas produktu, desertu, gaļas un zivju uzglabāšanai
- AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNĒ**
- SALDĒTAVAS ATVILKTNĒS**
- SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNĒS**
(Visvēsākā zona)
Paredzēta, lai saldētu svaigu/pagatavotu pārtiku

* Tikai atsevišķiem modeļiem

PROBLĒMU RISINĀŠANA

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Vadības panelis ir izslēgts, ierīce nedarbojas.	Ierīce var būt režīmā ieslēgts/gaidstāvē. Elektropadeve ierīcei var būt traucēta.	Nospiediet ierīces pogu ieslēgts/gaidstāvē Pārlicinieties, ka: <ul style="list-style-type: none"> nav enerģijas padeves pārtraukuma; kontaktdakša ir pareizi pieslēgta kontaktligzdai, un elektrotīkla divpolu slēdzis (ja ir) ir pareizā pozīcijā (proti, ļauj piegādāt strāvas padevi uz ierīci); sadzīves elektrosistēmas aizsargierīces darbojas pareizi; strāvas kabelis nav pārrauts.
Nedarbojas iekšējā gaismā.	Spuldzīte var būt jānomaina. Ierīce var būt režīmā ieslēgts/gaidstāvē.	Modeļiem ar spuldzi: atvienojiet ierīci no elektrotīkla, pārbaudiet spuldzi un, ja nepieciešams, nomainiet to pret jaunu (skatiet sadaļu "Spuldzes vai LED spuldzes nomaiņa"). Modeļi ar LED gaismām: sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru. Nospiediet ierīces pogu ieslēgts/gaidstāvē
Temperatūra nodalījumos nav pietiekami zema.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu "Risinājumi").	Pārlicinieties, ka: <ul style="list-style-type: none"> durvis ir kārtīgi aizvērtas; ierīce nav uzstādīta blakus siltuma avotam; iestatītā temperatūra ir adekvāta; gaisa cirkulācija pa ventilācijas atverēm ierīces apakšā netiek traucēta.
Ledusskapja nodalījuma apakšā ir ūdens.	Nosprostota atkausētā ūdens noteksisatēma.	Iztīriet atkausētā ūdens aizplūdes sistēmas atveri (skatiet sadaļu "Ierīces apkope un tīrīšana").
Ierīces priekšējā mala pie durvju izolācijas ir karsta.	Tas nav defekts. Tas novērš kondensāta veidošanos.	Iejaukšanās nav nepieciešama.
Mirgo sarkans  indikators un atskan brīdinājuma skaņas signāls.	Atvērtu durvju brīdinājuma signāls Tas tiek aktivizēts, kad durvis ilgāku laiku paliek atvērtas.	Aizveriet ierīces durvis, lai izslēgtu brīdinājuma skaņas signālu. Ja brīdinājuma skaņas signāls neizslēdzas, tad tas ir elektrības padeves traucējumu brīdinājuma signāls (sk. nodaļu Elektrības padeves traucējumu brīdinājuma signāls).
Iedegas sarkans indikators  , atskan brīdinājuma skaņas signāls un sāk mirgot ledusskapja nodalījuma temperatūras indikatori, kā norādīts attēlā: 	Darbības traucējuma brīdinājuma signāls Brīdinājuma signāls norāda uz tehniska komponenta kļūmi.	Sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru. Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet pogu "Apturēt trauksmes signālu".
Sarkans indikators  mirgo un atskan brīdinājuma skaņas signāls arī ar aizvērtām durvīm. Saldētavas nodalījuma temperatūras indikatori var mirgot.	Energoapgādes pārtraukuma trauksme Tiek aktivizēts, kad ilgstoši pārtraukta elektroenerģijas piegāde, izraisot saldētavas nodalījuma temperatūras paaugstināšanos.	Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet pogu "Apturēt brīdinājuma signālu". Ja saldētavas temperatūra nav vēl sasniegusi pārtikas uzglabāšanai optimālu līmeni, var ieslēgties saldētavas temperatūras brīdinājuma signāls (sk. Saldētavas nodalījuma temperatūras brīdinājuma signāls). Pirms produktu izmantošanas pārbaudiet to.
Ieslēdzas (bez mirgošanas) sarkans indikators  , atskan skaņas signāls un sāk mirgot saldētavas nodalījuma temperatūras indikatori.	Saldētavas nodalījuma temperatūras brīdinājuma signāls Temperatūras brīdinājums norāda, ka nodalījuma temperatūra nav optimālā līmenī. Tas var notikt šādos gadījumos: pirmajā izmantošanas reizē, pēc atkausēšanas un/vai tīrīšanas, ja saldētavā ieliek lielu produktu daudzumu vai ja saldētavas durvis nav kārtīgi aizvērtas.	Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet pogu "Apturēt brīdinājuma signālu". Pēc optimālas temperatūras sasniegšanas sarkanais indikators automātiski izslēdzas. Ja temperatūras brīdinājums neizslēdzas, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.

* Tikai atsevišķiem modeļiem



Noteikumus, standarta dokumentāciju un papildu informāciju par izstrādājumiem var atrast:

- Apmeklējot tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu
 - Izmantojot QR Code
 - Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālruna numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.
- Modeļa informāciju var iegūt, izmantojot QR-Code, kas norādīts jaudas uzlīmē. Uzlīmē norādīts arī modeļa identifikators, ko var izmantot, lai skatītu informāciju datu bāzes portālā: <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



40001195245