


DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU MARKI WHIRLPOOL.



Aby otrzymać kompleksową pomoc, zarejestruj swój produkt na stronie www.whirlpool.eu/register

PANEL STEROWANIA

- 1 Pokrętko wyboru „WŁ./WYŁ.”
- 2 Przycisk „Temperatura”
- 3 Przycisk „Wirowanie”/„Zatrzymanie płukania”
- 4 Przycisk „Szybkie/Intensywne”/Blokada przed dziećmi
- 5 Przycisk „Para”/„FreshCare”
- 6 Przycisk „Trybu wody”/„Prania wstępnego”
- 7 Przycisk „Opóźnienie”
- 8 Przycisk „Zdalne sterowanie”/„Wi-Fi”
- 9 Przycisk „Start/Pauza”

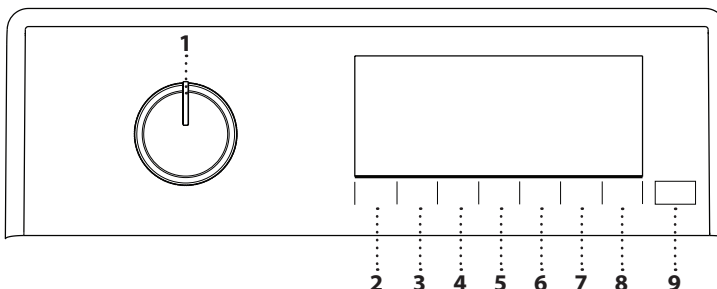

WSKAŹNIKI

Blokada drzwi

Blokada przed dziećmi

Opóźnienie

Błąd: zamknięty zawór wody

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek awarii należy zapoznać się z sekcją „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW”

TABELA PROGRAMÓW

Maks. wsad 6,5 kg Zasilanie w trybie wyłączenia 0,50 W / w trybie czuwania 0,50 W						Detergent i dodatki			Zalecany detergent		Pozostałość wilgoci %	Zużycie energii kWh	Łączna ilość wody l	Temperatura prania °C
Program	Temperatury		Maks. prędkość wirowania (obr./min)	Maks. wsad (kg)	Czas trwania (h : m)	Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Płyn do zmiękczenia tkanin	Proszek	Płyn				
	Ustawienia	Zakres												
Eco 40-60	40 °C	40 °C - 60 °C	1100	6,5	03:23	-	●	○	✓	✓	50	0,704	52	37
			1151	3,25	02:39	-	●	○	✓	✓	52	0,290	42	29
			1151	1,5	02:15	-	●	○	✓	✓	58	0,155	32	24
Bawełna	40 °C	❄ - 90 °C	1200	6,5	03:30	○	●	○	✓	✓	57	1,400	80	40
Syntetyki	40 °C	❄ - 60 °C	1200	3	02:30	○	●	○	✓	✓	35	0,880	71	40
Mieszane	40 °C	❄ - 40 °C	800	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Szybki 28'	30 °C	❄ - 90 °C	1200	6,5	00:28	-	●	○	✓	✓	62	0,120	55	23
Kołdry	40 °C	❄ - 60 °C	1000	1x kołdra pojedyncza	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Czyszczenie bębna	90 °C	90 °C	600	0	**	-	●	-	✓	✓	-	-	-	-
Płukanie & Wirowanie	-	-	1200	6,5	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Wirowanie & Odpompowanie	-	-	1200	6,5	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 °C	20 °C	20 °C	1200	6,5	03:30	○	●	○	✓	✓	57	0,200	80	20
Intensywne pranie	60 °C	20 °C-90 °C	1200	6,5	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Ciemne ubrania	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
SteamRefresh	-	-	-	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SenseWash	40 °C	❄ - 60 °C	1200	6,5	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Program z aplikacji ***														
Plamy	60 °C	30 °C-60 °C	1000	3,5	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Sport	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	-	✓	-	-	-	-
Bielizna	30 °C	❄ - 30 °C	600	1	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Firanki	40 °C	❄ - 40 °C	800	2	**	○	●	○	-	✓	-	-	-	-
Pranie na zimno	20 °C	20 °C	1200	3,5	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-

● Dozowanie wymagane ○ Dozowanie opcjonalne

Czas wyświetlany przez pralkę na początku cyklu dotyczy najczęściej używanego rozmiaru wsadu. Oznacza to, że może różnić się od wartości dla maksymalnego wsadu wskazanego w instrukcji obsługi.

Eco 40-60 - Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem 2019/2014. To najwydajniejszy pod względem zużycia wody i energii program do prania normalnie zabrudzonej odzieży z bawełny. Tylko wyświetlanie: Wartości prędkości wirowania pokazane na wyświetlaczu mogą się nieznacznie różnić od wartości wskazanej w tabeli.

Dla wszystkich instytutów badawczych

Długi cykl prania dla bawełny: ustawić cykl Bawełna na temperaturę 40 °C.
Długi cykl dla tkanin syntetycznych: ustawić cykl Syntetyki na temperaturę 30 °C.
Dane te mogą różnić się w warunkach domowych ze względu na zmienne parametry, takie jak temperatura wody dopływowej, ciśnienie wody itp.

Przybliżony czas trwania programu odnosi się do fabrycznych ustawień programów, bez opcji. Podane wartości dla programów innych niż Eco 40-60 mają charakter jedynie orientacyjny.

* Po zakończeniu programu i odwirowaniu z maksymalną prędkością wirowania, z fabrycznym ustawieniem programu.


** Czas trwania programów można sprawdzić na wyświetlaczu.

6. Zmysł – Technologia czujników automatycznie dostosowuje zużycie wody i energii oraz czas trwania programu do wielkości wsadu.

*** Te programy można używać z aplikacją HomeWhiz. Z uwagi na połączenie może wzrosnąć zużycie energii.

OPIS PRODUKTU

1. Uchwyt pokryw
2. Pokrywa
3. Panel sterowania
4. Dozownik detergentu
5. Bęben
6. Filtr wody – za pokryw
7. Dźwignia mobilności (w zależności od modelu)
8. Regulowane nóżki (x2)

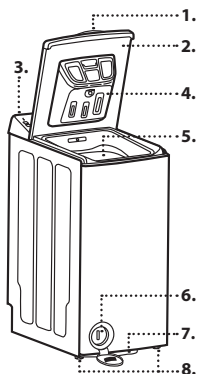

DOZOWNIK DETERGENTU

Komora prania zasadniczego

Detergent do prania zasadniczego, odplamiacza lub płynu do zmiękania tkanin.

Komora prania wstępnego

Detergent do prania wstępnego.

Komora płynu do zmiękania tkanin


Płyn do zmiękania tkanin. Płynny krochmal. Wybielanie.

Wlać płyn do zmiękania, krochmal lub wybielacz, nie przekraczając znaku „max”.

Przycisk Zwolnienia /Zamknięcia

Nacisnąć, aby wysunąć tacę do czyszczenia.

Nacisnąć, aby zamknąć tacę aż do wyczuwalnego kliknięcia!

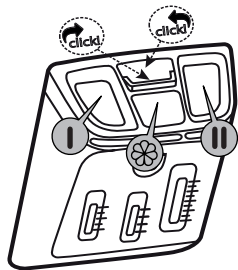

PROGRAMY

Aby wybrać program odpowiedni do rodzaju prania, zawsze przestrzegać instrukcji na metkach prania. Wartość wskazana przez symbol jest maksymalną zalecaną temperaturą do prania odzieży.

Eco 40-60

Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych z zaleceniami prania w temperaturze 40 °C lub 60 °C, łącznie w tym samym cyklu. Jest to standardowy program prania bawełny, najwydajniejszy pod względem zużycia wody i energii.

△ Cykl rozpoczyna się w 40°C zgodnie z ustawieniem.

Bawełna

Rzeczy normalnie do silnie zabrudzonych z grubej bawełny.

Syntetyki

Do prania zabrudzonej odzieży z włókien syntetycznych (takich jak poliestr, poliakryl, wiskoza itp.) lub mieszanek bawełnianych/syntetycznych.

Mieszane

Do prania lekko lub średnio zabrudzonych tkanin z bawełny, lnu, włókien syntetycznych i włókien mieszanych.

Szybki 28'

Ten program służy do szybkiego prania lekko zabrudzonej lub niepoplamionej odzieży bawełnianej. Nie należy go używać do ręczników ani ciężkich bawełnianych tkanin. Czas trwania programu można skrócić do 14 minut po wybraniu funkcji szybkiego prania. W przypadku wybrania funkcji szybkiego prania można wyprać maksymalnie 2 (dwa) kilogramy wsadu.

Kołdry

Program przeznaczony do prania kołder z wypełnieniem syntetycznym oznaczonych symbolem „prać w pralce”. Sprawdzić, czy kołdra została prawidłowo umieszczona w bębnie, aby nie doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub kołdry. Przed włożeniem kołdry do pralki zdjąć poszwę. Złożyć kołdrę na pół i umieścić ją w bębnie. Program można również stosować do prania płaszczy, kamizelek, kurtek itp. z wypełnieniem z pierza lub puchu, oznaczonych symbolem „prać w pralce”.



Każdorazowo wkładać do pralki nie więcej niż jedną kołdrę pojedynczą z wypełnieniem syntetycznym (135x200). Nie prać w pralce kołder, poduszek itp. z wypełnieniem bawełnianym.



Nie używać pralki do prania materiałów takich jak dywany, chodniki itp., ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.

Program z aplikacji

To specjalny program, który umożliwia pobieranie różnych programów w dowolnym momencie. Na początku program jest domyślnie dostępny w aplikacji HomeWhiz. Jednak posługując się aplikacją HomeWhiz, można wybrać program z predefiniowanego zestawu programów, a następnie korzystać z niego po wprowadzeniu odpowiednich modyfikacji.

△ Aby korzystać z funkcji HomeWhiz i funkcji Zdalnego sterowania, trzeba wybrać opcję Pobrane programy. Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce funkcja HomeWhiz i funkcja Zdalnego sterowania.

Czyszczenie bębna

Regularnie czyścić bęben (co 1-2 miesiące), aby zapewnić odpowiednią higienę. Przed rozpoczęciem programu stosowana jest para w celu zmiękania osadów w bębnie. Włączyć program, gdy pralka jest zupełnie pusta. Aby uzyskać lepsze rezultaty, użyć środka do usuwania kamienia z pralek, jeśli wybrano funkcję detergentu w proszku.

△ Podczas korzystania z tego programu nie należy używać detergentów w kapsułkach.

Po zakończeniu programu zostawić uchylone drzwiczki, aby wnętrze pralki mogło wyschnąć.

△ To nie jest program prania. Ten program służy do konserwacji pralki.

Nie należy włączać tego programu, jeśli pralka nie jest pusta. Przy próbie uruchomienia pralka automatycznie wykryje, że coś jest w jej wnętrzu i może przerwać lub wznowić program w zależności od modelu urządzenia. Skuteczne czyszczenie nie będzie możliwe, jeśli program zostanie wznowiony.

Płukanie & Wirowanie

Oddzielny program płukania i intensywnego wirowania. Do grubych tkanin.

Wirowanie & Odpompowanie

Odwieranie ładunku, opróżniające pralkę z wody. Do grubych tkanin.

SteamRefresh*

Program przeznaczony do zmniejszania zagnieceń oraz skrócenia czasu prasowania niewielkiej ilości niepoplamionej odzieży bawełnianej, syntetycznej lub z tkanin mieszanych.

△ To nie jest program prania. Podczas tego programu nie należy dodawać do szuflady na detergenty żadnych środków chemicznych, takich jak detergent, wybielacz, odplamiacz itp.

*Po zastosowaniu funkcji pary pod koniec programu odzież może być ciepła po zakończeniu cyklu. Jest to zjawisko normalne wynikające z działania programu.

20 °C

Do prania lekko zabrudzonej odzieży bawełnianej w temperaturze 20 °C.

Ciemne ubrania

Ten program wykorzystuje niższe temperatury i delikatniejsze ruchy bębna, aby zapobiec blaknięciu ciemnych ubrań.

Intensywne pranie

Program łączący precyzyjną kontrolę temperatury z dodatkowymi cyklami płukania i wirowania, aby mieć pewność, że z tkanin zostaną usunięte wszelkie mikroorganizmy. Praca w zakresie od 20 °C do 90 °C.

SenseWash

Program przeznaczony do często pranej odzieży bawełnianej, syntetycznej lub z tkanin mieszanych (bawełna + syntetyki). Program rozpoznaje rodzaj oraz ilość wsadu umieszczonego w urządzeniu i automatycznie dostosowuje zużycie wody oraz czas trwania programu.

OSTRZEŻENIE

! Nie używać tego programu do prania odzieży wełnianej i delikatnej.

Maksymalna temperatura prania w programie automatycznym, w zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju odzieży, wynosi 60 °C. Skuteczność prania może być niewystarczająca w przypadku mocno zabrudzonej białej odzieży oraz trudnych plam (np. zabrudzenia kołnierzyków, skarpet, plamy z potu itp.). W takim przypadku zaleca się wybranie programu Bawełna z praniem wstępnym oraz ustawienie temperatury 60 °C.

W programie Automatycznym wiele rodzajów odzieży jest prawidłowo rozpoznawanych i bezpiecznie pranych.

POBRANE PROGRAMY

Plamy

Pralka ma specjalny program do odplamiania, który umożliwia usuwanie różnych rodzajów plam w najskuteczniejszy sposób. Program służy wyłącznie do prania tkanin bawełnianych o trwałych kolorach. Nie należy używać go do prania tkanin delikatnych i nieodpornych na blaknięcie. Przed praniem należy sprawdzić metki (zalecany w przypadku bawełnianych koszuli, spodni, szortów, t-shirtów, odzieży dziecięcej, piżam, fartuchów, bielizny stołowej, prześcieradeł, poszewek na kołdry i poduszki, ręczników kąpielowych, ręczników, skarpet, bielizny bawełnianej, które mogą być prane w wysokiej temperaturze i w długich cyklach).

W automatycznym programie odplamiania można usuwać 24 rodzaje plam podzielonych na trzy różne grupy zgodnie z wyborem dokonanym przyciskiem szybkiego prania. W zależności od wybranej grupy plam, dostępny jest specjalny program prania, w którym zmieniono długość zatrzymania płukania, sposób prania, czas prania i czas płukania.

Poniżej znajdują się grupy zabrudzeń, które można wybrać przyciskiem funkcji „Szybkie/Intensywne”:

Jeśli wybrano funkcję „Intensywne”: pot, zabrudzenie kołnierzyka, jedzenie, majonez, sos do sałatek, makijaż, olej maszynowy, jedzenie dla niemowląt.

Jeśli nie wybrano funkcji „Szybkie/Intensywne”: krew, czekolada, budyń, trawa, błoto, jajka, masło, curry. Jeśli wybrano funkcję „Szybkie”: herbata, kawa, sok, ketchup, czerwone wino, cola, dżem, węgiel.

1. Wybrać program odplamiania.

2. Odszukać w powyższych grupach plamę, którą chce się usunąć i wybrać odpowiednią grupę plam za pomocą przycisku funkcji pomocniczej Szybkie/Intensywne.

3. Przeczytać uważnie metkę odzieży i upewnić się, że wybrana temperatura i prędkość wirowania są prawidłowe.

Outdoor/Sport

Do prania lekko zabrudzonej odzieży sportowej (dresy, spodenki itp.). W celu uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się nieprzekraczanie maksymalnego wsadu podanego w „TABELI PROGRAMÓW”. Zaleca się korzystanie z detergentów w płynie i dodawanie odpowiedniej ilości dla połowy wsadu.

Bielizna

Program ten można stosować do prania delikatnych ubrań przeznaczonych do prania ręcznego, w tym delikatnej bielizny damskiej. Niewielkie ilości ubrań należy umieścić w siatce do prania. Haczyki, guziki i podobne zapięcia należy zabezpieczyć, a zamki błyskawiczne – zapiąć.

Firanki

Ten program stosuje się do prania tiulu i firanek. Ze względu na ich siatkową strukturę, która może powodować nadmierne pienienie, należy używać tylko niewielkiej ilości detergentu w głównej komorze prania. Specjalny profil wirowania w tym programie pomaga zredukować zagniecenia tiulu i firanek. Nie należy przekraczać określonego wsadu firanek, aby nie doszło do ich uszkodzenia.

△ Podczas korzystania z tego programu zaleca się stosowanie detergentów przeznaczonych do firanek i umieszczać go w przegródce na proszek do prania.

Pranie na zimno

Używaj do prania średnio zabrudzonych i trwałych tkanin bawełnianych/syntetycznych. Dzięki opracowanemu specjalnie dla tego programu algorytmowi prania zapewnione jest skuteczne pranie bez narażania tkanin na działanie wysokich temperatur.


PIERWSZE UŻYCIE

△ Nie używać detergentów w kapsułkach podczas tego etapu.

Aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia produkcyjne, należy wybrać program „Bawełna” w temperaturze 90 °C. Wsypać niewielką ilość proszku do komory do prania zasadniczego II (maksymalnie 1/3 ilości zalecanej przez producenta detergentu do prania lekko zabrudzonej odzieży). Uruchomić program, **nie wkładając do bębna żadnych rzeczy do prania**.

WYŚWIETLACZ

Wyświetlacz, który udostępnia mnóstwo informacji, jest przydatny podczas programowania pralki.

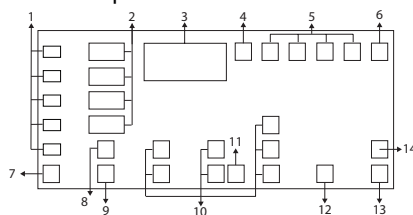

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Symbol temperatury | 8. Wskaźnik funkcji Zatrzymanie płukania |
| 2. Wskaźniki prędkości wirowania | 9. Wskaźnik funkcji Bez wirowania |
| 3. Czas trwania cyklu | 10. Wskaźniki funkcji pomocniczych |
| 4. Symbol włączonej blokady drzwi | 11. Symbol włączonej blokady przed dziećmi |
| 5. Wskaźniki etapów prania | 12. Włączone Opóźnienie |
| 6. Wskaźnik braku wody | 13. Wskaźnik Zdalnego sterowania |
| 7. Wskaźnik zaworu wody | 14. Wskaźnik połączenia bezprzewodowego |

! Grafika użyta do opisu urządzenia w tej sekcji jest schematyczna i może nie odpowiadać dokładnie cechom zakupionego urządzenia.

CODZIENNE UŻYTKOWANIE

Przygotować pranie zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale „WSKAŹÓWKI I PORADY”. Załadować pranie, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zamknięte. Wlać detergent i dodatki w razie potrzeby. Przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania na opakowaniu detergentu. Zamknąć pokrywę. Obrócić pokrętkę wyboru na żądany program i w razie potrzeby wybrać dowolną opcję. Na wyświetlaczu widoczny jest czas trwania wybranego programu (w godzinach i minutach). Temperaturę i prędkość wirowania można zmienić, naciskając przycisk „Temperatura” lub „Wirowanie”. Otworzyć zawór i nacisnąć przycisk „Start/Pauza” ► aby rozpocząć cykl prania. Wskaźnik „Start/Pauza” ► zapali się na wyświetlaczu, a następnie zostaną zablokowane drzwiczki. Ponieważ masa wsadu i temperatura wody dopływowej może się zmieniać, pozostały czas jest obliczany na nowo w niektórych fazach programu.

W RAZIE POTRZEBY ZATRZYMAĆ LUB ZMIENIĆ WYKONYWANY PROGRAM

Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby przełączyć urządzenie w tryb pauzy. Na wyświetlaczu zacznie migać symbol Start/Pauza.

Zmiana programu jest dozwolona, gdy bieżący program jest uruchomiony, chyba że włączony jest czas blokady przed dziećmi. Ta czynność spowoduje anulowanie bieżącego programu.

Dodawanie rzeczy do prania po rozpoczęciu programu: Jeśli po naciśnięciu przycisku Start/Pauza poziom wody w pralce jest odpowiedni, blokada drzwi zostaje wyłączona, a drzwi otwierają się, umożliwiając dodanie ubrań. Ikona blokady drzwi na wyświetlaczu gaśnie, gdy blokada drzwi zostaje wyłączona. Po dodaniu rzeczy do bębna zamknąć drzwiczki i nacisnąć ponownie przycisk Start/Pauza, aby wznowić cykl prania.

Jeśli po naciśnięciu przycisku Start/Pauza poziom wody w pralce nie jest odpowiedni, blokady drzwi nie można wyłączyć, a na wyświetlaczu pozostaje zapalona ikona blokady drzwi.

Jeśli temperatura wody w pralce przekracza 50 °C, nie można wyłączyć blokady drzwi ze względów bezpieczeństwa, nawet jeśli poziom wody jest odpowiedni.

WSKAŹNIK BLOKADY DRZWI

Drzwi pralki są wyposażone w system blokujący, który zapobiega otwarciu drzwi, jeśli poziom wody jest nieodpowiedni. Symbol „Blokady drzwi” pojawia się na wyświetlaczu, gdy drzwi są zablokowane.

KONIEC PROGRAMU

Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się symbol zakończenia. Jeśli przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, pralka przełączy się w tryb wyłączenia. Wyłączy się wyświetlacz i wszystkie wskaźniki.

Zakończone etapy programu zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku Wł./Wyl.

OPCJE

! Jeżeli połączenie programu i opcji dodatkowych nie jest możliwe, lampki kontrolne automatycznie wyłączają się.

! Nieodpowiednie kombinacje opcji są automatycznie odznaczane.

Szybkie/Intensywne

Za pomocą tej funkcji można skrócić lub wydłużyć czas trwania programu. W zależności od wybranego programu mogą występować różnice w wydłużaniu i skracaniu czasu.

Jeśli dioda SZYBKIE lub INTENSYWNE nie świeci się, wyświetlany jest czas trwania programu odpowiedni dla normalnie zabrudzonych ubrań/bielizny.

W zależności od wybranego programu, funkcja Intensywne może zostać wybrana automatycznie. W takim przypadku na panelu zaświeci się dioda Intensywne. Opcji Intensywne można użyć, aby uzyskać lepszą skuteczność prania w przypadku mocno zabrudzonej bielizny.

Czas prania lekko zabrudzonych tkanin można skrócić, naciskając przycisk Szybkie/Intensywne w przypadku programów, w których opcja Intensywne jest domyślnie wybrana. Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku dioda LED zgaśnie i zostanie ustawiony czas trwania programu odpowiedni dla normalnie zabrudzonych ubrań/bielizny. Po naciśnięciu tego samego przycisku po raz drugi, dioda LED zaświeci się, czas nieco się skróci i wyświetlony zostanie minimalny czas trwania programu, który jest odpowiedni dla lekko zabrudzonego prania. Czas trwania programów może zostać skrócony o 50%, gdy funkcja ta jest wybrana. Dzięki zoptymalizowanym etapom prania, wysokiej wydajności mechanicznej i optymalnemu zużyciu wody, wysoka skuteczność prania jest osiągana pomimo krótszego czasu trwania cyklu.

Para

Opcja pary wykorzystuje moc pary do usprawnienia procesu oczyszczania. Para wytwarzana przez pralkę pomaga rozbić i rozpuścić trudne plamy, ułatwiając ich usunięcie podczas cyklu prania. Zapewnia delikatniejszy proces niż intensywne pocieranie lub ściernie metody prania. Para pomaga rozluźnić włókna, zmniejszając ryzyko uszkodzenia lub nadmiernego zużycia odzieży.

*Ta funkcja może nie być dostępna we wszystkich modelach.

FreshCare

Tę opcję warto wybrać, gdy nie można wyładować prania zaraz po zakończeniu programu lub jeśli często zapomina się o praniu pozostawionym w pralce. Pomoże ona zachować świeżość prania. Po zakończeniu programu pralka zacznie raz na jakiś czas przerzucać pranie. Okresowe obroty bębna trwają do około 8 godzin po zakończeniu programu prania i można je przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk „FreshCare”. Może to chwilę potrwać, zanim będzie można otworzyć drzwiczki.

Po upływie czasu trwania funkcji „FreshCare” na wyświetlaczu pojawi się komunikat End.

Przepływ wody

Ten przycisk funkcji pomocniczych umożliwia wybór dodatkowych funkcji Oszczędzania wody, Prania wstępnego i Dodatkowego płukania lub Dodatkowej wody w zależności od modelu pralki. Szczegółowe informacje na temat wyboru można znaleźć w opisie odpowiedniej funkcji pomocniczej.

Oszczędzanie wody

Wyboru tej funkcji dokonuje się naciskając jeden raz przycisk funkcji pomocniczej Tryb wody w przypadku wszystkich programów wskazanych jako możliwe do wyboru w Tabeli programów i zużycia. Ta funkcja jest przeznaczona do delikatnie zabrudzonych tkanin, które wymagają tylko niewielkiej ilości detergentu (patrz „Porady dotyczące prawidłowego prania”). Umożliwia pranie przyjazne dla środowiska poprzez zmniejszenie ilości zużywanej wody, nie utraty skuteczności prania.

Dodatkowe płukanie

Funkcję tę można stosować w przypadku wszystkich Programów wskazanych jako możliwe do wyboru w Tabeli programów i zużycia. Wyboru tej funkcji dokonuje się naciskając dwukrotnie przycisk Trybu wody w przypadku programów, dla których można wybrać dodatkową funkcję Oszczędzania wody, lub naciskając przycisk Trybu wody jeden raz w przypadku programów, dla których nie można wybrać dodatkowej funkcji Oszczędzania wody.

Ta funkcja umożliwia wykonanie dodatkowego płukania oprócz tego, które już zostało przeprowadzone po cyklu prania zasadniczego.

W ten sposób można zmniejszyć ryzyko podrażnienia wrażliwej skóry (niemowląt, osób z alergiami itp.) przez minimalne pozostałości detergentu na tkaninach.

Pranie wstępne

Funkcję tę można wybrać, naciskając i przytrzymując odpowiadający jej przycisk funkcji pomocniczej przez 3 sekundy. Pranie wstępne jest zalecane tylko w przypadku mocno zabrudzonego prania. Nieużywanie funkcji prania wstępnego pozwala oszczędzać energię, wodę, detergent i czas.

Zdalne sterowanie

Za pomocą tego przycisku funkcji dodatkowej można połączyć produkt z urządzeniami inteligentnymi. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce funkcja HomeWhiz i funkcja Zdalnego sterowania.

• Programy niestandardowe

Z tej dodatkowej funkcji może korzystać wyłącznie w połączeniu z programami Bawełna i Syntetyki z aplikacją HomeWhiz. Po aktywowaniu tej funkcji z menu „Personalizacja” w HomeWhiz uzyskuje się możliwość dodania do programu do pięciu dodatkowych etapów. Można wybierać i używać niektórych funkcji dodatkowych, nawet jeśli nie są one dostępne w samym produkcie. Można również wydłużyć lub skrócić czas trwania programów Bawełna i Syntetyki w bezpiecznym zakresie.

△Po wybraniu dodatkowej funkcji Programy niestandardowe wydajność prania i zużycie energii będą różnić się od deklarowanych wartości.

Połączenie bezprzewodowe

Pralnię można sparować z urządzeniami inteligentnymi za pomocą połączenia bezprzewodowego. Dzięki temu urządzenie inteligentne pełni funkcję narzędzia do uzyskiwania informacji o pralce i sterowania nią.

Aby aktywować połączenie bezprzewodowe:

Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Zdalne sterowanie. Po zakończeniu odliczania „3-2-1” na wyświetlaczu pojawi się symbol „Wł.”. Po wyświetleniu tego powiadomienia zwolnić przycisk Zdalnego sterowania. Ikona połączenia bezprzewodowego miga, gdy urządzenie łączy się z internetem. Po nawiązaniu połączenia ikona pozostaje włączona.

Aby dezaktywować połączenie bezprzewodowe:

Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Zdalne sterowanie. Na wyświetlaczu pojawi się odliczanie „3-2-1”, a następnie symbol „Wyl.”. △Aby włączyć połączenie bezprzewodowe, należy skonfigurować pralkę za pomocą aplikacji HomeWhiz. Po zakończeniu konfiguracji połączenie bezprzewodowe włącza się automatycznie po naciśnięciu przycisku „Zdalne sterowanie”.

Opóźnienie

Po wybraniu funkcji Opóźnienie na wyświetlaczu pokazywany jest czas opóźnienia rozpoczęcia programu w godzinach, np. 1 h, 2 h. Po uruchomieniu programu wyświetlany jest czas pozostały do zakończenia programu w godzinach i minutach (np. 01:30). Funkcja Opóźnienie umożliwia ustawienie opóźnienia rozpoczęcia programu do 24 godzin. Po naciśnięciu przycisku Opóźnienie wyświetlany jest szacowany czas zakończenia programu. Jeżeli funkcja Opóźnienie jest ustawiona, kontrolka Opóźnienia jest zapalona. Aby funkcja Opóźnienie została aktywowana i program zakończył się o określonej godzinie, po ustawieniu czasu należy nacisnąć przycisk Start/Pauza.

Aby anulować funkcję Opóźnienie należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, ustawiając pokrętkę wyboru programu w położeniu Wł./Wyl.

Temperatura

Za każdym razem, gdy wybierany jest nowy program, na wskaźniku temperatury wyświetlana jest temperatura zalecana dla danego programu. Jest możliwe, że zalecana wartość temperatury nie jest maksymalną temperaturą, jaką można wybrać dla danego programu. Nacisnąć przycisk Regulacji temperatury, aby zmienić temperaturę. Temperatura stopniowo się zmniejsza. Temperaturę można również zmienić po rozpoczęciu prania. Zmianę tę można wprowadzić, jeśli dany etap prania na to pozwala.

Wirowanie (w tym „Zatrzymanie płukania”)

Za każdym razem, gdy wybierany jest nowy program, na wskaźniku prędkości wirowania wyświetlana jest prędkość wirowania zalecana dla wybranego programu. Jest możliwe, że zalecana prędkość wirowania nie jest maksymalną prędkością wirowania, jaką można wybrać dla danego programu.

Nacisnąć przycisk Regulacji prędkości wirowania, aby zmienić prędkość wirowania. Prędkość wirowania stopniowo się zmniejsza. Następnie, w zależności od modelu produktu, na wyświetlaczu pojawiają się opcje „Zatrzymanie płukania” i „Bez wirowania”. Jeśli nie zamierza się wyjąć prania od razu po zakończeniu programu, można skorzystać z funkcji Zatrzymania płukania, aby zapobiec zagnieceniu odzieży, do którego dochodzi, gdy w pralce nie ma wody. Funkcja ta utrzymuje pranie w wodzie z ostatniego płukania.

Aby odwirować pranie po użyciu funkcji Zatrzymania płukania:

1. Ustawić Prędkość wirowania.
2. Nacisnąć Start/Pauza. Program zostanie wznowiony. Pralka odpompowuje wodę i odwirowuje pranie.

Aby na koniec programu odpompować wodę bez wirowania, użyć funkcji Bez wirowania.

Prędkość wirowania można zmienić po rozpoczęciu prania, jeśli dany etap prania na to pozwala. Zmian nie można wprowadzić, jeśli dany etap na to nie pozwala.

„HOMEWHIZ I ZDALNE STEROWANIE”

Minimalne wymagania systemowe: iOS 15 lub Android 10.

Swoją pralkę możesz monitorować za pomocą urządzeń inteligentnych i uzyskiwać informacje o jej stanie za pomocą funkcji HomeWhiz. Korzystając z aplikacji HomeWhiz, możesz wykonywać wiele operacji na pralce za pomocą urządzenia inteligentnego. Poza tym niektóre funkcje są dostępne tylko za pośrednictwem funkcji HomeWhiz.

Aby korzystać z funkcji Wi-Fi w pralce, musisz na swoim urządzeniu inteligentnym pobrać aplikację HomeWhiz ze sklepu z aplikacjami. Przed użyciem aplikacji upewnij się, że urządzenie inteligentne jest połączone z internetem. Jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, zarejestruj konto użytkownika, postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Po rejestracji będziesz

mieć dostęp do wszystkich produktów z obsługą HomeWhiz w domu za pośrednictwem tego konta.

Podczas konfiguracji Bluetooth w urządzeniu inteligentnym powinien być włączony, a urządzenie powinno być połączone z internetem. W trakcie tego procesu trzymaj urządzenie inteligentne blisko pralki. Po zakończeniu konfiguracji można wyłączyć Bluetooth, a urządzenie nie musi już znajdować się w pobliżu pralki.

Pralnię możesz obsługiwać, dopóki Twoje urządzenie inteligentne jest połączone z internetem. Dotknij zakładki „Urządzenia” w aplikacji, aby wyświetlić urządzenia sparowane z Twoim kontem i aby sparować je z użytkownikiem na tej stronie.

Po skonfigurowaniu aplikacji funkcja HomeWhiz umożliwia pralce wysyłanie na Twoje urządzenie inteligentne natychmiastowych powiadomień o statusie.

Twoja pralka będzie wysyłać powiadomienia za pośrednictwem aplikacji HomeWhiz w następujących przypadkach:

- po zakończeniu programu
- kiedy drzwiczki pralki są otwarte
- w razie pojawienia się ostrzeżenia o odcięciu wody
- w razie pojawienia się ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa/zabezpieczeń

△Aby skorzystać z funkcji HomeWhiz, upewnij się, że masz zainstalowaną aplikację HomeWhiz na swoim urządzeniu inteligentnym i że pralka jest podłączona do domowej sieci Wi-Fi. Gdy pralka nie jest podłączona do sieci, działa jak standardowe urządzenie bez funkcji HomeWhiz.

Aby sterowanie za pomocą aplikacji działało, produkt wymaga połączenia z domową siecią bezprzewodową. Dlatego też w pobliżu pralki musi być wystarczająca siła sygnału bezprzewodowego. Pralka działa w paśmie częstotliwości HomeWhiz 2,4 GHz.


Informacje o tym, które wersje systemu Android i iOS są obsługiwane przez aplikację HomeWhiz, można znaleźć na stronie www.homewhiz.com

△Wszystkie środki bezpieczeństwa opisane w „INSTRUKCJACH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY” obowiązują również w przypadku zdalnego sterowania za pomocą funkcji HomeWhiz.


• Konfiguracja HomeWhiz

Aby aplikacja mogła działać, należy nawiązać połączenie między urządzeniem a aplikacją. Aby skonfigurować to połączenie, wykonaj przedstawione poniżej kolejne czynności.

8. Jeśli dodasz urządzenie po raz pierwszy, dotknij zakładki „Urządzenia” w aplikacji HomeWhiz. Następnie wybierz przycisk „DODAJ URZĄDZENIE” (dotknij tutaj, aby skonfigurować nowe urządzenie) w prawym górnym rogu. Zakończ konfigurację, wykonując przedstawione poniżej kolejne czynności, zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji HomeWhiz. Aplikacja HomeWhiz może wymagać numeru produktu, który znajduje się na etykiecie identyfikacyjnej urządzenia.
Etykieta z wyraźnie widocznym numerem znajdziesz pod pokrywą. (np. 859991xxxxxx)
9. Aby rozpocząć konfigurację, upewnij się, że pralka jest wyłączona. Nacisnąć i przez 3 sekundy przytrzymać jednocześnie przycisk Temperatury i przycisk funkcji Zdalnego sterowania, aby przełączyć pralkę w tryb konfiguracji HomeWhiz.

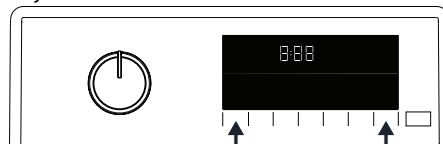

10. Gdy pralka znajduje się w trybie konfiguracji HomeWhiz, na wyświetlaczu pojawia się animacja, a ikona połączenia bezprzewodowego miga, aż pralka połączy się z internetem. W tym trybie aktywne jest tylko pokrętkę programowania; wszystkie pozostałe przyciski są nieaktywne.

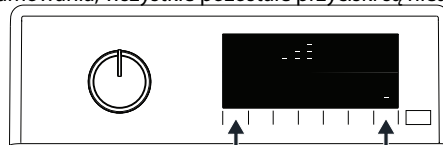

11. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji HomeWhiz.

12. Poczekaj na zakończenie instalacji. Po zakończeniu konfiguracji nadaj pralce nazwę. Dodany produkt pojawi się teraz w aplikacji HomeWhiz.

△Jeśli konfiguracja nie zakończy się pomyślnie w ciągu 5 minut, pralka automatycznie się wyłączy. W takim przypadku konieczne będzie ponowne rozpoczęcie procesu konfiguracji. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Możesz obsługiwać pralkę więcej niż jednym urządzeniem inteligentnym. Aby to zrobić, zainstaluj aplikację HomeWhiz na dodatkowym urządzeniu inteligentnym. Podczas uruchamiania aplikacji zaloguj się na konto utworzone wcześniej i sparowane z pralką.

Jeśli nie masz dostępu do tego konta, zapoznaj się z sekcją „Konfigurowanie pralki połączonej z kontem innej osoby”. Aplikacja HomeWhiz może wymagać numeru produktu, który znajduje się na etykiecie identyfikacyjnej urządzenia.
Etykieta z wyraźnie widocznym numerem znajdziesz pod pokrywą. (np. 859991xxxxxx)

• Konfigurowanie pralki połączonej z kontem innej osoby

Jeśli pralka, której chcesz użyć, była wcześniej zarejestrowana na koncie innej osoby, musisz nawiązać nowe połączenie między aplikacją HomeWhiz a urządzeniem.

1. Pobierz aplikację HomeWhiz na nowe urządzenie inteligentne, którego chcesz używać.
2. Utwórz nowe konto i zaloguj się na nie w aplikacji HomeWhiz.
3. Wykonaj kolejne czynności opisane w sekcji „Konfiguracja HomeWhiz” i kontynuuj procedurę konfigurowania.


△Ponieważ funkcja HomeWhiz i funkcja Zdalnego sterowania działają w zależności od modelu przez Bluetooth lub Wi-Fi, należy pamiętać, że tylko jedna aplikacja HomeWhiz może sterować urządzeniem w danym momencie.



• Usuwanie sparowania konta HomeWhiz

Wykonaj następujące czynności, aby usunąć pralkę, która była wcześniej sparowana z kontem innej osoby.

1. Włącz pralkę za pomocą przycisku programu.
2. Podczas pracy pralki naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund jednocześnie przycisk funkcji Zdalnego sterowania oraz przycisk ustawiania czasu zakończenia.

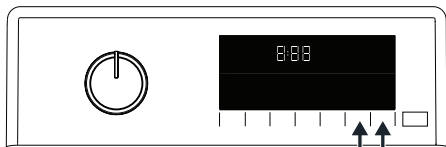

3. Po odliczaniu na wyświetlaczu usłyszysz dźwięk ostrzegawczy z pralki potwierdzający żądanie. Usunięcie sparowania zajmie kilka sekund. Po tej operacji nie będzie można korzystać z funkcji HomeWhiz w pralce, dopóki nie zostanie ukończona nowa konfiguracja. Twoja pralka nie musi być połączona z internetem, aby usunąć sparowanie konta; żądanie zostanie zarejestrowane. Przy pierwszym połączeniu pralki z internetem nastąpi automatyczne usunięcie sparowania.

• Funkcja Zdalnego sterowania i jej użycie

Po zakończeniu konfiguracji HomeWhiz nastąpi automatyczne rozłączenie połączenia bezprzewodowego. Aby aktywować lub dezaktywować połączenie bezprzewodowe, zapoznaj się z sekcją „Połączenie bezprzewodowe”.


Jeśli wyłączysz i ponownie włączysz pralkę z aktywnym połączeniem bezprzewodowym, połączenie nastąpi automatycznie. Jeśli jednak zmienisz hasło sieciowe lub wyłączysz modem, połączenie bezprzewodowe zostanie wyłączone. W takich przypadkach konieczne będzie ponowne włączenie połączenia bezprzewodowego, aby skorzystać z funkcji Zdalnego sterowania.

Stan połączenia można monitorować, sprawdzając symbol połączenia bezprzewodowego na wyświetlaczu.

- a. Jeśli symbol świeci światłem ciągłym, pralka jest połączona z internetem.
- b. Jeśli symbol miga, pralka próbuje nawiązać połączenie.
- c. Jeśli symbol jest wyłączony, nie ma połączenia.

△ Gdy połączenie bezprzewodowe w urządzeniu jest aktywne, staje się dostępna funkcja Zdalnego sterowania. Jeśli nie można wybrać funkcji Zdalnego sterowania, sprawdź stan połączenia. Jeśli nie można nawiązać połączenia, powtórz proces początkowej konfiguracji urządzenia.

Aby zdalnie sterować pralką, należy aktywować funkcję Zdalnego sterowania poprzez naciśnięcie przycisku Zdalnego sterowania na panelu sterowania. Po uzyskaniu dostępu do produktu zobaczysz ekran podobny do pokazanego poniżej.

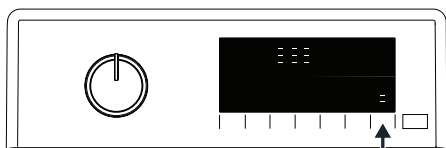

Po włączeniu funkcji Zdalnego sterowania można za pomocą aplikacji urządzenia inteligentnego zarządzać pralką, wyłączać ją i monitorować jej stan. Za pomocą aplikacji można sterować wszystkimi funkcjami z wyjątkiem Blokadę przed dziećmi. Czy funkcja Zdalnego sterowania jest włączona, czy wyłączona, można sprawdzić, obserwując wskaźnik funkcji na wyświetlaczu.

Gdy funkcja Zdalnego sterowania jest wyłączona, wszystkie operacje należy wykonywać bezpośrednio na pralce, a za pośrednictwem aplikacji dostępne jest jedynie monitorowanie stanu.

Może zdarzyć się, że nie uda się aktywować funkcji Zdalnego sterowania, jeśli połączenie bezprzewodowe będzie wyłączone lub będą otwarte drzwi urządzenia.

Funkcja Zdalnego sterowania pozostaje aktywna po włączeniu, chyba że wystąpią określone warunki. Ta funkcja umożliwia sterowanie pralką przez internet, niezależnie od tego, czy jest ona włączona, czy wyłączona, i niezależnie od twojej lokalizacji.

W pewnych warunkach wyłącza się ona automatycznie ze względów bezpieczeństwa:

- a. w razie wystąpienia przerwy w zasilaniu pralki;
- b. kiedy drzwiczki pralki są otwarte;
- c. po przekręceniu pokrętła programu w celu wybrania innego programu lub po wyłączeniu urządzenia.

• Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów ze sterowaniem lub łącznością, należy wykonać poniższe czynności. Po wykonaniu każdej czynności należy sprawdzić, czy problem się utrzymuje.

1. Sprawdzić, czy urządzenie inteligentne jest podłączone do odpowiedniej sieci domowej.
2. Uruchomić ponownie aplikację produktu.
3. Wyłączyć i ponownie włączyć Bluetooth lub Wi-Fi za pomocą panelu sterowania, w zależności od modelu produktu.
4. Jeśli po wykonaniu tych czynności nadal nie można nawiązać połączenia, należy powtórzyć procedurę początkowej konfiguracji pralki.

Jeśli problem nie ustąpi, skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

• Wyświetlacz wartości zużycia energii HomeWhiz

Twój produkt posiada funkcję zarządzania zużyciem energii. Zakres możliwości tej funkcji może się różnić w zależności od modelu i może obejmować takie funkcje jak monitorowanie zużycia energii, śledzenie zużycia wody i podobne. Aby ta funkcja działała, należy dodać produkt do aplikacji HomeWhiz i podłączyć go do internetu.

Funkcja ta pozwala monitorować dane dotyczące zużycia energii dla inteligentnego produktu w różnych okresach i otrzymywać spersonalizowane rekomendacje, pomocne w zmniejszaniu zużycia.

△ Należy pamiętać, że dane dotyczące zużycia wyświetlane w aplikacji HomeWhiz mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą nie pokrywać się w pełni z faktycznymi wartościami. Wartości podane na etykiecie produktu uzyskano w standardowych warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste zużycie może się różnić w zależności od indywidualnych nawyków użytkownika i warunków otoczenia.

BLOKADA PRZED DZIEĆMI

Przyciski panelu sterującego można zablokować przed niewłaściwym użyciem (np. przez dzieci). Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk funkcji pomocniczej przez 3 sekundy. Po zakończeniu odliczania „3-2-1” na wyświetlaczu pojawia się symbol blokady przed dziećmi. Po wyświetleniu tego ostrzeżenia można zwolnić przycisk funkcji pomocniczej 3. Aby wyłączyć blokadę przed dziećmi, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy odpowiedni przycisk funkcji pomocniczej. Po zakończeniu odliczania „3-2-1” symbol blokady przed dziećmi na wyświetlaczu znika.

WYBIELANIE

Pranie można przeprowadzić na dowolnym programie, Bawełna lub Syntetyki, dodając odpowiednią ilość wybielacza chlorowego do komory Zmiękczacza  (zamykać pokrywę ostrożnie). Natychmiast po zakończeniu programu obrócić „Pokrętko wyboru” i ponownie uruchomić żądany program, aby wyeliminować pozostały zapach wybielacza; w razie potrzeby można dodać zmiękczacza. **Nigdy nie umieszczać jednocześnie w komorze wybielacza chlorowego i zmiękczacza.**

WSKAZÓWKI I PORADY

Sortować pranie według następujących kategorii

Rodzaj tkaniny/metka (bawełna, mieszane włókna syntetyczne, wełna, rzeczy do prania ręcznego). Kolor (należy rozdzielić rzeczy kolorowe i białe, nowe kolorowe rzeczy prać oddzielnie). Delikatne (małe rzeczy, takie jak rajstopy nylonowe i rzeczy z haftkami, np. biustonosz, należy prać w worku tekstylnym lub poszewce na poduszkę z zamkiem błyskawicznym).

Opróżnić wszystkie kieszenie

Takie przedmioty, jak monety lub agrafki mogą uszkodzić pranie oraz bębny.

Wnętrze urządzenia

Jeżeli pranie w temperaturze 90 °C nie jest nigdy wykonywane lub jest wykonywane rzadko, zaleca się od czasu do czasu uruchomić program 90 °C bez załadunku, dodając niewielką ilość detergentu, w celu utrzymania wnętrza urządzenia w czystości.

Przestrzegać zaleceń dotyczących dozowania/dodatków

Optymalizuje to efekt czyszczenia, zapobiega irytującym pozostałościom zbyt dużej ilości detergentu na praniu i przyczynia się do oszczędności pieniędzy, unikając marnowania nadmiaru detergentu.

Używać niskiej temperatury i dłuższego czasu

Najbardziej wydajne programy pod względem zużycia energii to na ogół te, które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

Przestrzegać wielkości wsadu

Aby oszczędzać wodę i energię, pralkę należy wypełniać do pojemności podanej w „TABELI PROGRAMÓW”.

Hałas i pozostała zawartość wilgoci

Zależą od prędkości wirowania: im wyższa prędkość wirowania w fazie wirowania, tym wyższy poziom hałasu i tym niższa pozostała zawartość wilgotności.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

W celu przeprowadzenia czyszczenia i konserwacji, wyłączyć pralkę i wyjąć wtyczkę z kontaktu. Nie czyścić pralki przy użyciu płynów łatwopalnych. Regularnie czyścić i konserwować pralkę (przynajmniej 4 razy w roku).

Czyszczenie zewnętrznej powierzchni pralki

Do czyszczenia wnętrza używać miękkiej, wilgotnej szmatki. Do czyszczenia panelu sterowania nie używać środków do czyszczenia szkła lub środków ogólnego przeznaczenia czy proszku do szorowania itp. – mogą one uszkodzić napisy.

Dozownik detergentu

Dozownik należy regularnie czyścić, co najmniej trzy lub cztery razy w roku, aby zapobiec gromadzeniu się detergentu:


Naciśnij przycisk zwalniający , aby zwolnić dozownik detergentu i wyjąć go. W dozowniku może pozostać niewielka ilość wody, dlatego należy go przenosić w pozycji pionowej. Umyć dozownik pod bieżącą wodą. Do czyszczenia zdjąć korek syfonu z tyłu dozownika. Założyć z powrotem nasadkę syfonu w dozowniku (jeśli została zdjęta). Zamontować ponownie dozownik, umieszczając dolne wypustki dozownika w odpowiednich otworach w pokrywie i dociskając dozownik do pokrywy, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Naciśnij przycisk zamykania  aż do wyczuwalnego kliknięcia!

Upewnić się, że dozownik został prawidłowo włożony.

Sprawdzanie węża doprowadzającego wodę

Regularnie sprawdzać stan węża doprowadzającego wodę pod kątem łamliwości i pęknięć. W razie uszkodzenia wymienić go na nowy, dostępny w naszym Dziale Obsługi Pospredażnej lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy. W zależności od typu węża: Jeśli wąż dopływowy ma przezroczystą powłokę, należy okresowo sprawdzać, czy kolor nie jest zmieniony miejscowo. Jeśli tak się dzieje, może to oznaczać, że wąż jest nieszczelny i należy go wymienić.

W przypadku wężu odcinających wodę  (jeżeli wchodzi w skład zestawu): sprawdzić małe okienko inspekcyjne zaworu bezpieczeństwa (patrz strzałka).

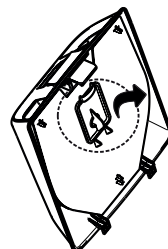

Jeśli jest czerwony, uruchomiła się funkcja zatrzymania wody i należy wymienić wąż na nowy. Aby odłączyć wąż, nacisnąć przycisk zwalniający (o ile występuje) i odkręcić wąż.


Czyszczenie filtrów węża doprowadzającego wodę
Regularnie przeprowadzać ich kontrolę i czyszczenie (co najmniej dwa lub trzy razy w roku).
Zamknąć zawór i poluzować wąż dopływowy na zaworze. Wyczyścić wewnętrzny filtr siatkowy, a następnie przykręcić wąż doprowadzający wodę z powrotem do zaworu. Odkręcić wąż dopływowy z tyłu pralki. Przy pomocy uniwersalnych szczypiec wyjąć filtr siatkowy ze złącza pralki i wyczyścić go. Zamontować na miejsce filtr siatkowy i ponownie przykręcić wąż dopływowy. Odkręcić zawór i upewnić się, że połączenia są w pełni szczelne.

Czyszczenie filtra wody/spuszczanie pozostałej wody
Pralka wyposażona jest w pompę samoczyszczącą. Filtr zatrzymuje pozostawione w odzieży przedmioty, takie jak guziki, monety, agrafki itp. W przypadku używania programu prania z gorącą wodą, przed spuszczeniem wody należy odczekać, aż woda się schłodzi. Filtr wody należy czyścić regularnie, aby uniknąć sytuacji, w której woda nie spływa z powodu zatkania filtra. Jeżeli woda nie jest odprowadzana, należy sprawdzić także drożność rury odpływowej.

Otworzyć monetą pokrywę filtra. Umieścić szeroki, płaski pojemnik pod filtrem pompy wody, aby zebrać wodę. Powoli obracać filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do wypłynięcia wody. Umożliwić wypłynięcie wody bez wyjmowania filtra. Gdy pojemnik jest pełny, zamknąć filtr wody, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Opróżnić pojemnik. W razie potrzeby powtarzać tę czynność dopóki nie zostanie spuszczone cała woda. Położyć bawełnianą szmatkę pod filtrem wody, aby wchłonęła niewielką ilość pozostałej wody. Następnie wyciągnąć filtr wody, przekręcając go w lewo. Oczyszczyć filtr wody (usunąć z niego pozostałości i umyć pod bieżącą wodą) oraz komorę filtra. Upewnić się, że nic nie blokuje wirnika pompy (w obudowie za filtrem). Włożyć filtr wody i zamknąć pokrywę filtra: Z powrotem zamontować filtr wody, przekręcając go w prawo. Upewnić się, że został przekręcony do oporu. Aby sprawdzić szczelność filtra wody, można wlać do bębna około 1 litra wody i sprawdzić, czy woda nie wycieka z filtra. Następnie zamknąć pokrywę filtra.

Uszczelka pokrywy
Regularnie sprawdzać stan uszczelki pokrywy i od czasu do czasu czyścić ją wilgotną szmatką.

Wijmowanie przedmiotu, który wpadł pomiędzy bęben a wannę
Jeśli jakiś przedmiot przypadkowo wpadnie pomiędzy bęben a wannę, można go wyjąć dzięki jednemu z wyjmowanych podnośników bębna. Odłączyć pralkę od prądu. Wyjąć pranie z bębna. Zamknąć klapki bębna i obrócić bęben o pół obrotu (rysunek **a**). Przy użyciu śrubokręta nacisnąć plastikową końcówkę, przesuwając ręcznie podnośnik od lewej do prawej (rysunek **b**, **c**), w ten sposób wpadnie on do bębna. Otworzyć bęben. Przedmiot można wyjąć przez otwór w bębnie. Zamontować z powrotem podnośnik wewnątrz bębna: Umieścić plastikową końcówkę nad otworem po prawej stronie bębna (rysunek **d**). Następnie przesunąć plastikowy podnośnik od prawej do lewej, do zatrzaśnięcia. Zamknąć ponownie kłapy bębna, obrócić bęben o pół obrotu i sprawdzić położenie listwy we wszystkich punktach mocowania. Ponownie podłączyć pralkę do zasilania.

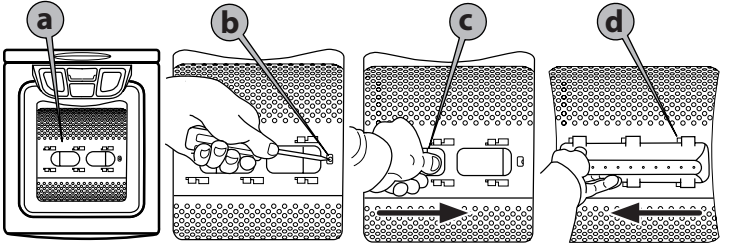

TRANSPORT I PRZENOSZENIE

Odłączyć wtyczkę z gniazda elektrycznego i zamknąć kurek z wodą. Odłączyć wąż dopływowy od kranu i wyjąć wąż spustowy z punktu opróżniania. Opróżnić całkowicie węże i pralkę z resztek wody i przymocować węże tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Aby ułatwić przesuwanie pralki, pociągnąć trochę do przodu dźwignię przemieszczania umieszczoną z przodu na dole (jeśli jest dostępna w danym modelu). Wyciągnąć pralkę do oporu stopą. Następnie przesunąć dźwignię z powrotem do pierwotnej, stabilnej pozycji. Zamontować blokadę transportową. Postępować zgodnie z procedurą demontażu blokad transportowych opisaną w INSTRUKCJI INSTALACJI, wykonując opisane w niej czynności w odwrotnej kolejności.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Pralka może czasami nie działać prawidłowo z różnych powodów. Przed skontaktowaniem się z Działem Obsługi Posprzedażnej, zaleca się sprawdzenie, czy problemu nie można w łatwy sposób rozwiązać korzystając z poniższej listy.

Nieprawidłowości:	Możliwe przyczyny/Rozwiązanie:
Pralka nie włącza się i/lub program nie uruchamia się.	• Urządzenie nie jest podłączone do gniazda całkowicie lub jest podłączone niewystarczająco. • Nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej. • Pokrywa została nieprawidłowo zamknięta. • Została aktywowana funkcja [ikonka] 3 sec „Blokada przed dziećmi” (jeśli jest dostępna). • Pralka wyłączała się automatycznie, aby oszczędzać energię, przed rozpoczęciem lub po zakończeniu programu. Aby włączyć pralkę, należy najpierw ustawić pokrętkę wyboru na „Wyl./Wł.”, a następnie ponownie na żądany program.
Cykl prania nie uruchamia się lub zatrzymuje się w trakcie trwania programu.	• Przycisk „Start/Pauza” [ikonka] nie został naciśnięty. • Zawór wody nie jest otwarty. • Ustawiono funkcję „Opóźnienia”. • Rura odpływowa może być niedrożna.
Urządzenie zatrzymuje się podczas programu i na wyświetlaczu miga wskaźnik „Start/Pauza”.	• Została aktywowana opcja „Zatrzymanie płukania” (jeśli jest dostępna). • Program został zmieniony – wybrać ponownie żądany program i nacisnąć „Start/Pauza” [ikonka].
Drgania urządzenia.	• Pralka nie została wypoziomowana. • Blokada transportowa nie została zdjęta; przed użyciem pralki należy zdjąć blokadę transportową.
Efekt wirowania jest słaby. Pranie jest nadal bardzo mokre.	• Nierównomiernie rozmieszczony wsad podczas wirowania uniemożliwił przeprowadzenie fazy wirowania, w ochronie przed uszkodzeniem pralki. Z tego powodu pranie jest nadal bardzo mokre. Przyczyną niewyważenia może być: mały wsad prania (składający się tylko z kilku dość dużych lub chłonnych rzeczy, np. ręczników) lub duże/ciężkie pranie. • W miarę możliwości należy unikać małych wsadów prania. • Przycisk „Wirowanie” został ustawiony na niską prędkość wirowania.
Zapala się wskaźnik „Zamknięty zawór wody” [ikonka].	• Brak doprowadzania wody do urządzenia lub niewystarczający dopływ wody do urządzenia.

DOSTĘP DO LICZNIKA CYKLI

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnięcie i przytrzymanie przez dłuższą chwilę przycisków funkcji pomocniczych 4 i 5 powoduje rozpoczęcie odliczania 3–2–1, a następnie wyświetlona zostaje łączna liczba cykli prania wykonanych przez urządzenie. Po wyświetleniu łącznej liczby cykli prania, pojawiają się kody usterek, o ile występują. Informacje wyświetlane na ekranie należy sprawdzić, korzystając z poniższej tabeli. Informacje wyświetlane na ekranie należy sprawdzić, korzystając z poniższej tabeli.


Informacja na ekranie	Przyczyna	Rozwiązanie
Err	Algorytm bezpieczeństwa jest uruchomiony w urządzeniu.	Poczekać, aż komunikat na wyświetlaczu zniknie. Następnie, po naciśnięciu przycisków funkcji pomocniczych 4 i 5, sprawdzić informacje wyświetlane na ekranie.
SC	Zgłoszony problem nie został rozwiązany podczas kontroli.	Skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
E5	Rura odpływowa może być niedrożna. Możliwe zatkanie filtra pompy.	- Sprawdzić i oczyścić rurę odpływową. - Wyczyścić filtr pompy. Patrz sekcja „Spuszczanie pozostałej wody i czyszczenie filtra pompy”. Uruchomić cykl wirowania. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktować się z serwisem.
E8	Urządzenie nie pobiera wody.	- Otworzyć zawory wody. - Sprawdzić, czy nie występuje przerwa w dostawie wody. - Sprawdzić podłączenie węża doprowadzającego wodę. Jeśli wąż jest zagięty, wyprostować go. - Wyczyścić filtr pompy. Patrz sekcja „Spuszczanie pozostałej wody i czyszczenie filtra pompy”. - Zamknąć przednią pokrywę urządzenia. Upewnić się, że jest prawidłowo zablokowana. Ponownie uruchomić urządzenie. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktować się z serwisem.
E29	Urządzenie przełączyło się w tryb zabezpieczenia z powodu problemu z zasilaniem (napiecie sieciowe, ciśnienie wody itp.).	Aby anulować program, obrócić pokrętko wyboru programu i wybrać inny program. Poprzedni program zostanie anulowany. Patrz sekcja „Anulowanie programu”. Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktować się z serwisem.
E17	Po zakończeniu cyklu występuje nadmierna ilość piany.	- Przechowywać detergent w zamkniętym i suchym miejscu. Unikać przechowywania go w wysokiej temperaturze. - Stosować mniejsze ilości detergentu do odzieży sprzyjającej nadmiernemu pienieniu, np. tiulu. - Dostosować ilość detergentu do ilości odzieży i stopnia zabrudzenia. - Używać zawsze odpowiedniej ilości detergentu. - Upewnić się, że detergent został umieszczony w odpowiedniej komorze. - Uruchomić program Czyszczenie bębna przy pustym urządzeniu. Patrz sekcja „Czyszczenie bębna”. Jeżeli urządzenie nie posiada programu Czyszczenie bębna, uruchomić program Bawełna 90 °C. - Po uruchomieniu krótkiego programu bez detergentu sprawdzić działanie urządzenia. Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktować się z serwisem.
E18	Cykl wirowania nie został uruchomiony z powodu braku wyważenia wsadu.	Sprawdzić odzież w bębnie. Wsad może być zbyt mały. Zwiększyć ilość odzieży. Równomiernie rozłożyć odzież w bębnie. Ponownie uruchomić cykl wirowania.
E12	Obecność wody w urządzeniu.	Odłączyć urządzenie od zasilania. Pod urządzeniem może znajdować się woda. Usunąć wodę spod urządzenia. Ponownie podłączyć urządzenie do zasilania. Spróbować uruchomić krótki program. Jeżeli problem nie ustąpi lub widoczny jest wyciek wody z jednego z węży, zamknąć zawory wody i skontaktować się z serwisem.
E27	Sprawdzić odpływ wody z urządzenia.	Patrz sekcja „Podłączanie węża odpływowego do odpływu”.
E84	Nie można nawiązać połączenia BLE.	Sprawdzić połączenie i spróbować połączyć ponownie. Patrz sekcja „HomeWhiz i Zdalne sterowanie”. Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktować się z serwisem.

Dokumenty wymagane przepisami, standardową dokumentację, informacje dotyczące zamawiania części zamiennych oraz inne informacje o produkcie można uzyskać:

- Skanując kod QR znajdujący się w urządzeniu
- Odwiędzając naszą stronę docs.whirlpool.eu/docs oraz parts-selfservice.europeanappliances.com
- Można także **skontaktować się z naszym Działem Obsługi Posprzedażnej** (numer telefonu został podany w biuletynie dotyczącym gwarancji). Podczas kontaktu z Serwisem Posprzedażowym należy podać kody znajdujące się na tabliczce znamionowej produktu.

W celu uzyskania informacji dotyczących naprawy i konserwacji, należy odwiedzić witrynę www.whirlpool.eu. Dodatkowe informacje o danym modelu można znaleźć online na stronie <https://eprel.ec.europa.eu/>, będącej oficjalną unijną bazą danych produktów EPREL. Po wybraniu kategorii produktu należy wprowadzić identyfikator modelu. Identyfikator modelu składa się z liter i cyfr i znajduje się na tabliczce znamionowej, jako Mod. (patrz ilustracja po prawej stronie).

®/TM/© 2025 Whirlpool. Wyprodukowano na podstawie licencji

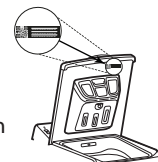

Whirlpool

400020035990