


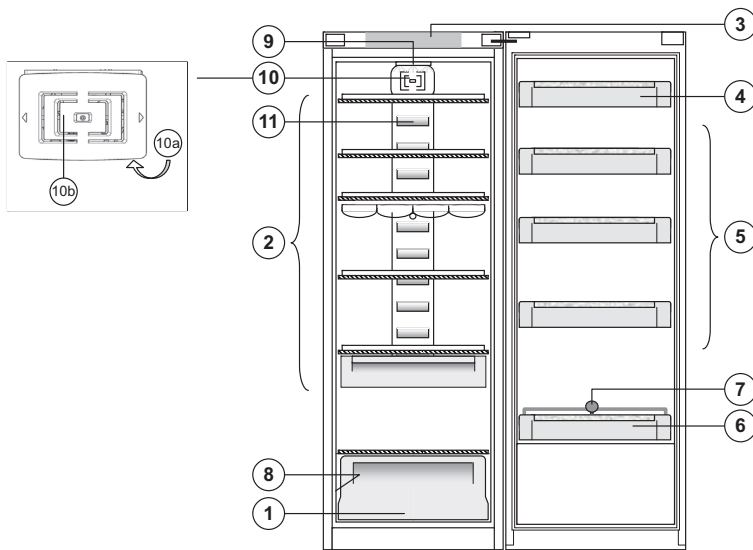

Koelvak



1. Crisperlade
2. Schappen / Zone voor schappen
3. Bedieningspaneel
4. Bovenste schap
5. Deurvakken
6. Flessenplank
7. Uittrekbare flessenblokkering (indien aanwezig)
8. Serienummerplaatje (naast de crisperlade)
9. Verlichting
10. Ventilator met filter (indien aanwezig), zie voor het filter de speciale aanwijzingen
11. Multi-flow-koudeluchtsysteem

Opmerkingen: Het aantal schappen en de vorm van de accessoires kunnen van model tot model verschillen.

Alle schappen, vakken en rekken kunnen worden verwijderd.

Let op: de accessoires van de koelkast mogen niet in de afwasmachine worden gewassen.

BEDIENINGEN VOOR DE INSTELLING VAN HET KOELVAK (afhankelijk van de modellen)

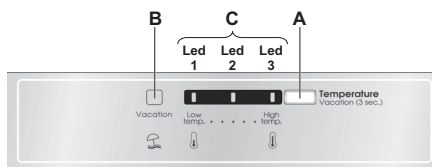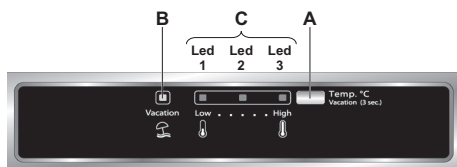

A. Toets temperatuurstelling (verandert de temperatuurstelling op cyclische wijze) en activering van de functie Vacation

B. Controlelampje functie Vacation

C. Led weergave ingestelde temperatuur:

- Led 1: lagere temperatuur
- Led 1 en 2: gemiddeld lage temperatuur
- Led 2: gemiddelde temperatuur
- Led 2 en 3: gemiddeld hoge temperatuur
- Led 3: hoge temperatuur

Met de functie Vacation kan het energieverbruik verminderd worden als de gebruiker lange tijd afwezig is.

De functie wordt geactiveerd door gedurende 3 seconden de toets A ingedrukt te houden, het controlelampje B moet gaan branden. Om de normale werking van de koelkast te herstellen drukt u op toets A. Na het inschakelen van de functie moeten bederfelijke etenswaren uit de koelkast worden gehaald en moet de deur gesloten

blijven, omdat de koelkast een geschikte temperatuur behoudt om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen. De koelkast kan functioneren bij omgevingstemperaturen tussen +10°C en +38°C. Optimale prestaties worden verkregen bij temperaturen tussen +16°C en +38°C.

Opmerking: De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur geopend wordt en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperaturen van de koelkast. De stand van de thermostaatknop dient op grond van deze factoren te worden aangepast.

Om het apparaat volledig uit te schakelen trekt u de stekker uit het stopcontact.

VENTILATOR MET DRUKKNOP (indien aanwezig)

De ventilator zorgt voor een uniforme distributie van de temperatuur in het koelvak, waardoor het voedsel op optimale wijze geconserveerd kan worden. Om de ventilator in te schakelen, op de bijbehorende knop (10a) drukken. Wij adviseren u de ventilator in te schakelen wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan 27 - 28 °C, of wanneer er zich waterdruppels vormen op de glazen schappen, of in omstandigheden van hoge luchtvochtigheid.

Opmerking: Dek de ventilatieopeningen niet af met levensmiddelen (10b).

De ventilator gaat **UITSLUITEND** draaien als de compressor in werking is.

Vergeet niet om de ventilator uit te schakelen als de omgevingstemperatuur gedaald is.