


SK

PROGRAMOVÁ TABUĽKA

- A. Programátor
B. Tlačidlo "Odloženie štartu"
C. Kontrolka postupu programu (nad čiarou)
Kontrolky odloženia štartu (pod čiarou)
D. Ovládač rýchlosti odstredovania
E. Tlačidlo "Štart/Pauza"
F. Tlačidlo "Zrušenie nastavenia"
G. Kontrolka "Otvorte dvierka"

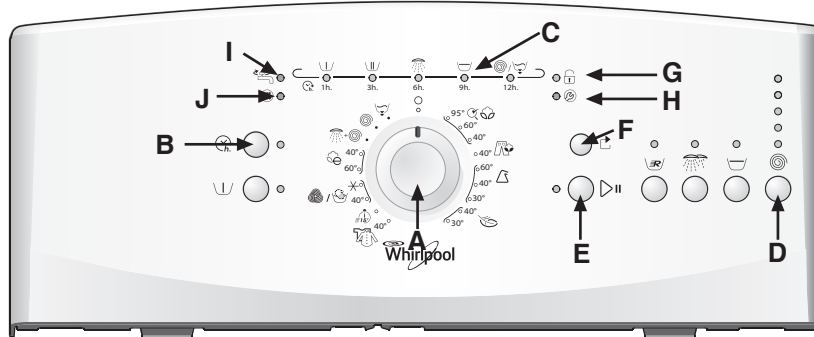


Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

- H. Kontrolka "Servis"
I. Kontrolka "Zatvorený privodný vodovodný ventil"
J. Kontrolka "Vyčistiť filter"

Akustická hladina hluku :

Pranie -	59 dB(A) / 1 pW
Odstredovanie -	1200 rpm, 76 dB(A) / 1 pW
	1000 rpm, 75 dB(A) / 1 pW
	800 rpm, 74 dB(A) / 1 pW

Program		Visačka s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky - Pri výbere teploty dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Prací prostriedok a avivážne prostriedky			Špeciálne funkcie					Max rýchlosť odstredovania ot./min.	
					Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Odloženie štartu	Pred-pranie	Rýchle	Intenzívne pláchanie	Odloženie odstredovania		Premenlivá rýchlosť odstredovania
Bavlna /Antibakteriálny 40 - 60 - 95°C	 40 - 60 - 95°C		6.0	Normálne až silno zašpinená posteľná bielizeň, stolové prestieranie, uteráky a odevy vyrobené z bavlny a/alebo ľanu. Pri nastavení "Bavlna 95" tento program odstraňuje baktérie, čím zabezpečuje dezinfekciu vašej bielizne. Účinnosť odstránenia baktérií bola testovaná podobnými metódami ako podľa normy NF EN 13697 z nov. 2001.										max.
Džínsy	 40°C		4.0	Bežne zašpinené bavlnené džínsy a odevy z denimu, ako nohavice a bundy.						-				max.
Syntetika 30 - 40 - 60°C	 30 - 40 - 60°C		3.0	Bežne znečistené blúzky, košeľe, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).										1000 ¹⁾
Jemná bielizeň 30 - 40°C	 30 - 40°C		1.5	Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košeľe a blúzky.						-	-			1000 ¹⁾
Denný 40°C	 40°C		3.0	Mierne až bežne znečistené bavlnené a syntetické alebo zmesové tkaniny.	-				-	-				max.
Rýchle pranie 15' 30°C	 30°C		3.0	Osviežuje krátko nosené vrchné odevy z bavlny, umelých vlákien a zmesových bavlnených tkanín. Osviežovací program. Používajte najmenšie odporúčané množstvo pracieho prostriedku.	-				-	-	-			max.
Vlna/Ručné pranie Studená voda * - 40°C	 *- 40°C		1.0	Vlnené odevy, označené štítkom spoločnosti Woolmark a s označením možnosti prania v práčke, ako aj textilie vyrobené z hodvábu (rešpektujte prosím štítk so symbolom starostlivosti!), ľan, vlna a viskóza označené štítkom ručné pranie. Tento program je testovaný a schválený spoločnosťou Woolmark Company pre vlnu s možnosťou prania v práčke a ručného prania.	-				-	-	-			1000 ¹⁾
Eco Cotton 40 - 60°C	 40 - 60°C		6.0	Bežne alebo veľmi zašpinená bielizeň z bavlny ako napr. posteľná bielizeň, obrusy, uteráky atď.. Program s predĺženou dobou prania umožňuje úsporu energie a vody, pričom sa udržiavajú vynikajúce výsledky. Referenčný program pre Energetický štítk.	-				-	-				max.
Pláchanie & odstredovanie		-	6.0	Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstredovanie pri programe "Bavlna".	-				-	-				max.
Odstredovanie		-	6.0	Tento program obsahuje intenzívne odstredovanie. Rovnako ako cyklus odstredovania pri programe "Bavlna".	-	-	-		-	-	-	-		max.
Odčerpávanie vody		-	-	Iba odčerpávanie vody - bez odstredovania. Alternatívny spôsob ukončenia programu funkcií "Odloženie odstredovania".	-	-	-		-	-	-	-	-	max.

Áno = požadované dávkovanie / * = voľiteľné

¹⁾ Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť odstredovania v týchto programoch obmedzená.

Cyklus na pranie Vlna/Ručné pranie testovala a schválila spoločnosť Woolmark ako vhodné pre kusy vlnenej bielizne s visačnou Woolmark, ktoré možno "prať v práčke" alebo s označením "ručné pranie". Cykly zaručujú, že kusy bielizne budú vyprané v súlade s pokynmi na visačke a v programovej tabuľke.

M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 11183

ÚDAJE O SPOTREBE						
Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia bez "Rýchle" (kWh)	Pribl. dĺžka programu ☺ (hod : min)	
					bez "Rýchle"	s "Rýchle"
Bavlna	95	6.0	55*	1.90	2:00	1:50
Bavlna	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45
Bavlna	40	6.0	48	0.64	2:15	1:30
Džínsy	40	4.0	41	0.58	1:44	-
Syntetika	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Syntetika	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Jemná bielizeň	40	1.5	50	0.55	0:45	-
Jemná bielizeň	30	1.5	50	0.50	0:41	-
Denný	40	3.0	40	0.45	1:00	-
Rýchle pranie 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-
Vlna/Ručné pranie	40	1.0	40	0.55	0:35	-
Vlna/Ručné pranie	Studená voda	1.0	40	0:10	0:30	-
Eco Cotton**	60	6.0	48	0.90	3:30	-
Eco Cotton**	60	3.0	35	0.75	2:20	-
Eco Cotton	40	6.0	48	0.70	2:30	-
Eco Cotton**	40	3.0	35	0.53	2:00	-

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spotreba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia spôsobu práce programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

☺ Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návoďte na použitie).

* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

** Referenčné programy pre Energetický štítok.

PRÍPRAVA CYKLU PRANIA

1. Naplňte práčku, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či sú dobre zablokované.
2. Pridajte detergent a potom prísady tak, ako je to uvedené na prvej strane návodu na použitie.
3. Zatvorte veko.
4. Otočte ovládací gombík programátora do polohy želaného programu a teploty. Kontrolka vedľa tlačidla "Start/Pauza/" bliká. Rozsvieti sa kontrolka predurčenej rýchlosti dostredovania.

VYBERTE ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

Nastavenie alebo zrušenie voliteľnej funkcie môžete urobiť kedykoľvek počas trvania programu. Voliteľná funkcia bude aplikovaná, ak ešte nebola uskutočnená zodpovedajúca fáza programu.

Tlačidlo "Predpranie"

- Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napr. biato, hrubá špina). Cyklus sa predĺži približne o 15 min.

Tlačidlo "Rýchle"

- Umožňuje rýchlejšie pranie skrátením trvania programu.
- Odporúča sa pre menšie množstvo bielizne, alebo pre len ľahko znečistenú bielizeň.

Tlačidlo "Intenzívne pláchanie"

- Zvyšuje sa množstvo vody, aby sa zabezpečilo intenzívnejšie plákanie.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

Tlačidlo "Odloženie odstredovania"

- Bielizeň ostáva vo vode posledného pláchania bez toho, aby nasledoval cyklus odstredovania, aby nedošlo ku pokrčeniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne odporúčaná pri programoch "Syntetika", "Jemná bielizeň" alebo "Denný".
- Táto funkcia je mimoriadne užitočná, ak chcete odložiť odstredovanie na neskôr alebo ak chcete iba odčerpať vodu.

- Ak nastavíte "Odloženie odstredovania", nenechávajte kusy bielizne vo vode príliš dlho.
- Hneď ako spotrebič zastaví činnosť pri odložení odstredovania, rozsvieti sa kontrolka "Odloženie odstredovania" indikátora postupu programu a bude blikáť kontrolka vedľa tlačidla "Start/Pauza".

Ukončenie voliteľnej funkcie "Odloženie odstredovania":

- Stlačte tlačidlo "Start/Pauza"; program sa ukončí automaticky cyklom konečného odstredovania nastaveného programu prania.
- Ak nechcete bielizeň odstredovať, otočte programátor do polohy programu "Odčerpanie vody" a stlačte tlačidlo "Start/Pauza".

Tlačidlo "Premenná rýchlosť odstredovania"

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstredovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstredovania.
- Ak je zvolená rýchlosť žmýkania "0", zruší sa záverečné žmýkanie a voda len vytečie. V každom prípade počas fázy pláchania jednotlivé medziodstredovania zostávajú ponechané.

ODLOŽENIE ŠTARTU

"Odloženie štartu" Vám umožňuje zapnúť spotrebič podľa Vašich potrieb, napríklad v noci, keď je elektrina lacnejšia.

- Nastavte program, rýchlosť odstredovania a voliteľné funkcie.
- Niekoľkokrát stlačte tlačidlo "Odloženie štartu", aby ste nastavili dobu odloženia o 1, 3, 6, 9 alebo 12 hodín. Rozsvieti sa príslušná indikačná kontrolka.
- Zapnite program (pozri "Štart programu"). Rozsvieti sa kontrolka vedľa tlačidla "Odloženie štartu", ktorá zhasne po zapnutí programu.
- Po stlačení tlačidla "Start/Pauza" začne odpočítavanie nastavenej doby. Po zapnutí programu kontrolka odloženia štartu zhasne a nahradí ju kontrolka postupu programu.
- Po stlačení tlačidla "Start/Pauza" možno počet hodín odkladu štartu zmeniť opätovným stlačením tlačidla "Odloženie štartu".

Zrušenie odloženia štartu

..pred stlačením tlačidla "Start/Pauza":

- Otočte programátor do inej polohy alebo stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia".

..po stlačení tlačidla "Start/Pauza":

- Stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia" aspoň na 3 sekundy. Kontrolka odloženia štartu zhasne.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo "Start/Pauza". Kontrolka vedľa tlačidla "Start/Pauza" svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez pranie, pláchanie, odstredovanie/odčerpanie vody. Po ukončení určitej fázy programu príslušná kontrolka zhasne.

KONTROLKA "OTVORIŤ DVIERKA" ⚠

Pred zapnutím a po ukončení programu sa rozsvieti kontrolka, čo znamená, že môžete otvoriť veko práčky. Počas priebehu programu prania ostane veko zablokované, preto sa ho nepokúšajte otvoriť silou. Ak práčku potrebujete súrne otvoriť počas priebehu programu, pozrite časť "Zrušenie (Reset) priebehajúceho programu pred ukončením".

INDIKÁCIE ZÁVAD

V prípade závad alebo nerovnomerností nahliadnite do "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návoďte na obsluhu.

"Servis" ⚙

Rozsvietenie kontrolky "Servis" môže byť spôsobené poruchou elektrickej súčiastky. Pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v návode na použitie; ak porucha pretrváva, zavolajte servis.

"Zatvorený prívodný ventil vody" ⚙

Do spotrebiča sa neprivádza voda alebo je jej množstvo nedostatočné. Otvorte ventily prívodu vody; ak kontrolka neprestane svietiť, pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v Návoďte na použitie.

"Vyčistiť filter" ⚙

Odpadová voda nie je vyčerpaná. Skontrolujte, či nie je zalomená odtoková hadica alebo či netreba vyčistiť filter; v prípade vyčistenia filtra pozrite pokyny v Návoďte na použitie ("Vybratie filtra").

KONIEC PROGRAMU

- Všetky kontrolky postupu programu sú zhasnuté, svieti iba kontrolka "Otvoriť dvierka".
- 1. Otočte programátor do polohy "Vypnuté/O".
- 2. Zatvorte ventil prívodu vody.
- 3. Otvorte veko a bubon, potom vyberte bielizeň.
- 4. Nechajte veko určitú dobu otvorené, aby sa vnútro práčky mohlo vysušiť.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

1. Stlačte tlačidlo "Start/Pauza", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
2. Vyberte nový program, želané voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť odstredovania.
3. Stlačte znovu tlačidlo "Start/Pauza". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre tento program nepridávajte prací prostriedok.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "Zrušenie nastavenia" zruší program pred jeho ukončením. Stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia" na aspoň 3 sekundy. Pred otvorením dvierok sa musí vypustiť všetka voda.