


LANCLEMENT D'UN PROGRAMME

Plus d'informations figurent dans la notice d'utilisation jointe.

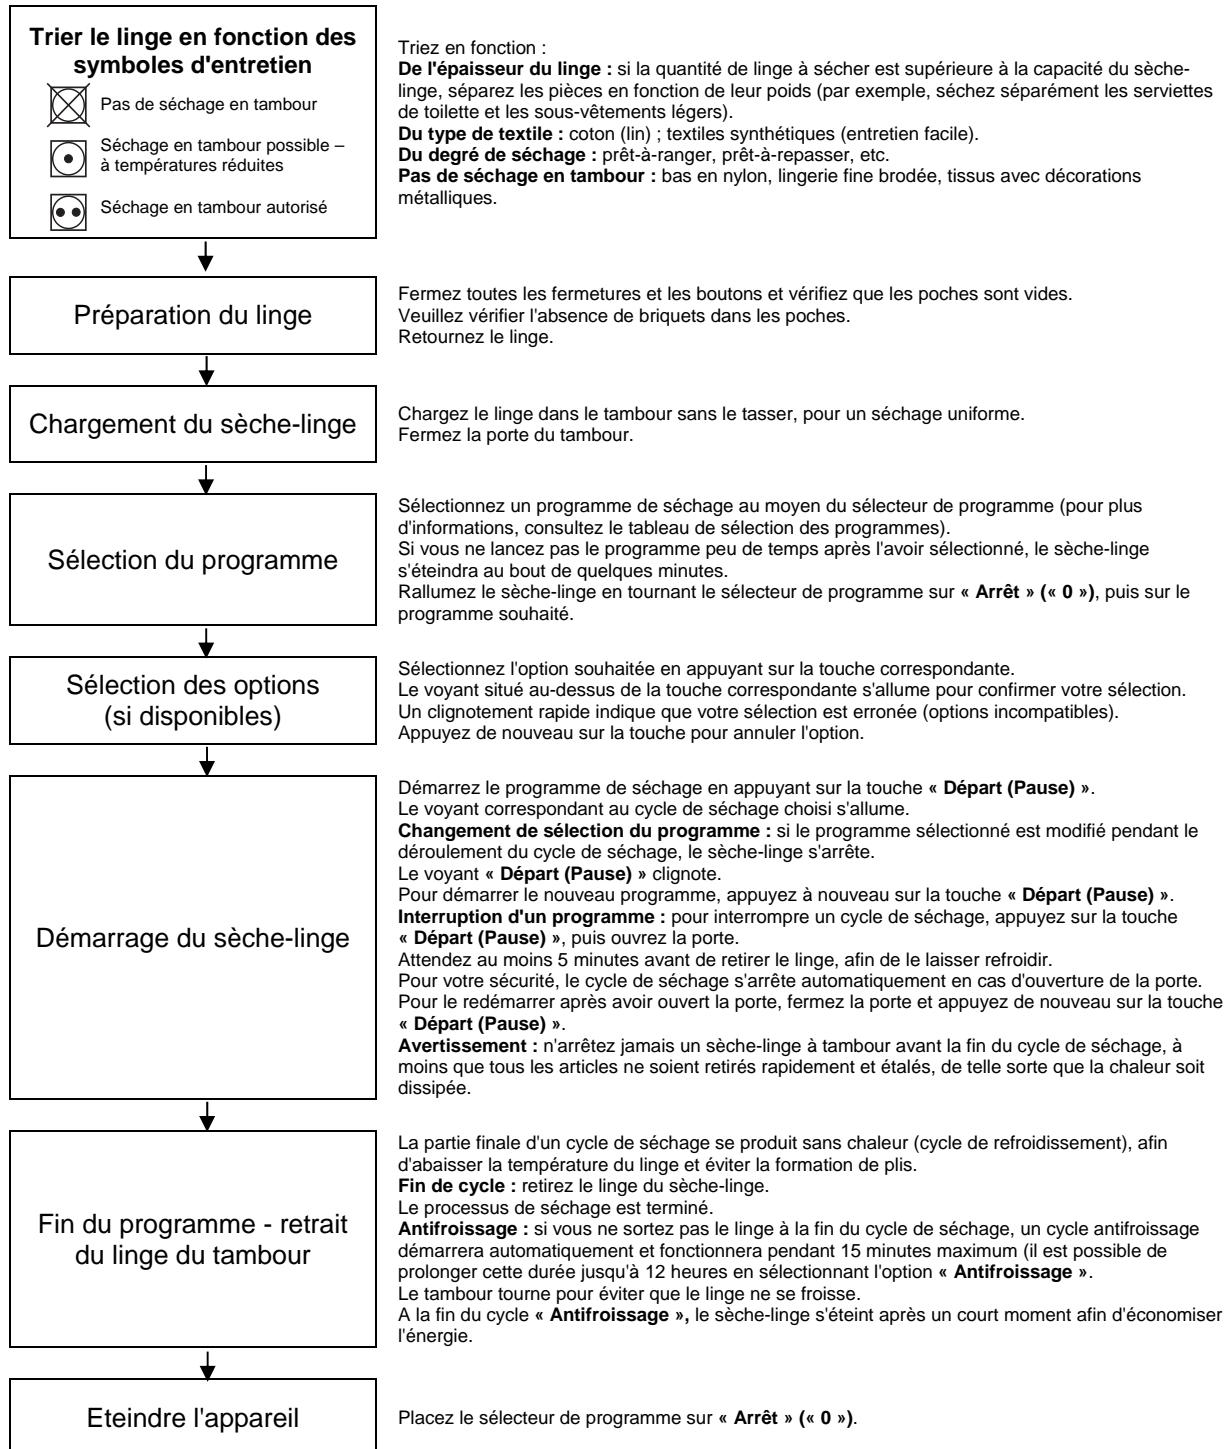

Nettoyage du filtre de porte à la fin de chaque cycle : ouvrez la porte, retirez le filtre de porte à la verticale et ouvrez-le. Eliminez les peluches à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts. Refermez le filtre de porte et remettez-le bien en place.

Vidange du bac de récupération de l'eau : sortez le bac en tirant sur la poignée et vidiez-le. Une fois vidé, réinstallez le bac de récupération de l'eau bien à fond dans son logement.

Veuillez observer ce qui suit : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastique pouvant être séchés en machine et, en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagement du linge suite au non-respect des instructions d'entretien fournies avec le vêtement ou l'article.


Vue d'ensemble des programmes					Options							Durées de séchage approximatives (en minutes)		
Programmes et degrés de séchage				Type de textile	Textiles	Délicat Beschermen Délicat	Antifroissage Antikreuk+ Antifroissage	Sonnerie Zoemer Sonnerie	Pause Start (Pause) Départ (Pause)	Verrouillage —○— 3"	Séchage plus Droog+ Séchage+	Heure de fin Eindtijd/ Heuredefin	Linge très humide	Linge humide
Coton	Extra droog Séchage renforce	Séchage extra	Linge multicouche, épais, tel que : serviettes éponges, peignoirs de bain.	Linge en coton ou en lin lavable à chaud / couleur Katoen Coton 8,0 kg max.	X	X	X	X	X	X	X	X	200	130
	Kastdroog plus Prêt à porter	Prêt-à-ranger	Serviettes éponges, torchons, linge de lit, sous-vêtements.		X	X	X	X	X	X	X	X	180	115
	Extra droog Séchage renforce	Séchage extra	Linge en partie multicouche et épais, tel que : linge de lit et de table, survêtements, anoraks, couvertures.		X	X	X	X	X	X	X	X	165	100
	Strijdroog Prêt à repasser	Prêt-à-repasser*	Linge devant être repassé, tel que : linge de lit et de table, torchons, T-shirts, polos, tenues de travail.		X	X	X	X	X	X	X	X	145	85
Synthétique	Extra droog Séchage renforce	Séchage extra	Linge en partie multicouche et épais, tel que : linge de lit et de table, survêtements, anoraks, couvertures.	Linge en fibres synthétiques, coton ou fibres mélangées d'entretien facile (repassage non nécessaire) Synthetisch Synthétiques 4,0 kg max.	X	X	X	X	X	X	X	X	85	70
	Kastdroog plus Prêt à porter	Prêt-à-ranger*	Linge devant pas être repassé, tel que : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.		X	X	X	X	X	X	X	X	70	60
	Strijdroog Prêt à repasser	Prêt-à-repasser	Linge devant être repassé, tel que : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.		X	X	X	X	X	X	X	X	60	50
Programmes spéciaux	Delicate Plus Délicat+	Délicat +	Faible intensité de séchage pour les textiles délicats et les articles tels que : pantalons, robes, chemises, chemisiers.	Fibres synthétiques (polyamide, nylon, polyacrylique, etc.) 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	60
	Mix	Charge mixte	T-shirts, chemisiers, serviettes de toilette, sous-vêtements, vêtements de sport.	Mélange coton / synthétiques 3,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	130	90
Rafraîchissement	Le linge est aéré, rafraîchi et assoupli pendant 30 minutes sans chauffage.		Tous textiles.	Luchten Ventilation	—	—	X	X	X	—	—	—	—	—
Temps séchage	Complète le séchage		Tous textiles.	Tijd/Minuterie 30' 40' 60' 90'	—	X	X	X	X	—	X	30' 40' 60' 90'		

*Programmes test conformément à la norme EN61121.

Programme de référence pour l'étiquette énergétique. Respectez les consignes du fabriquant indiquées sur les étiquettes d'entretien du linge.

COMMENT PROCÉDER...

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le Service après-vente, et consultez également le chapitre correspondant dans la notice d'utilisation.

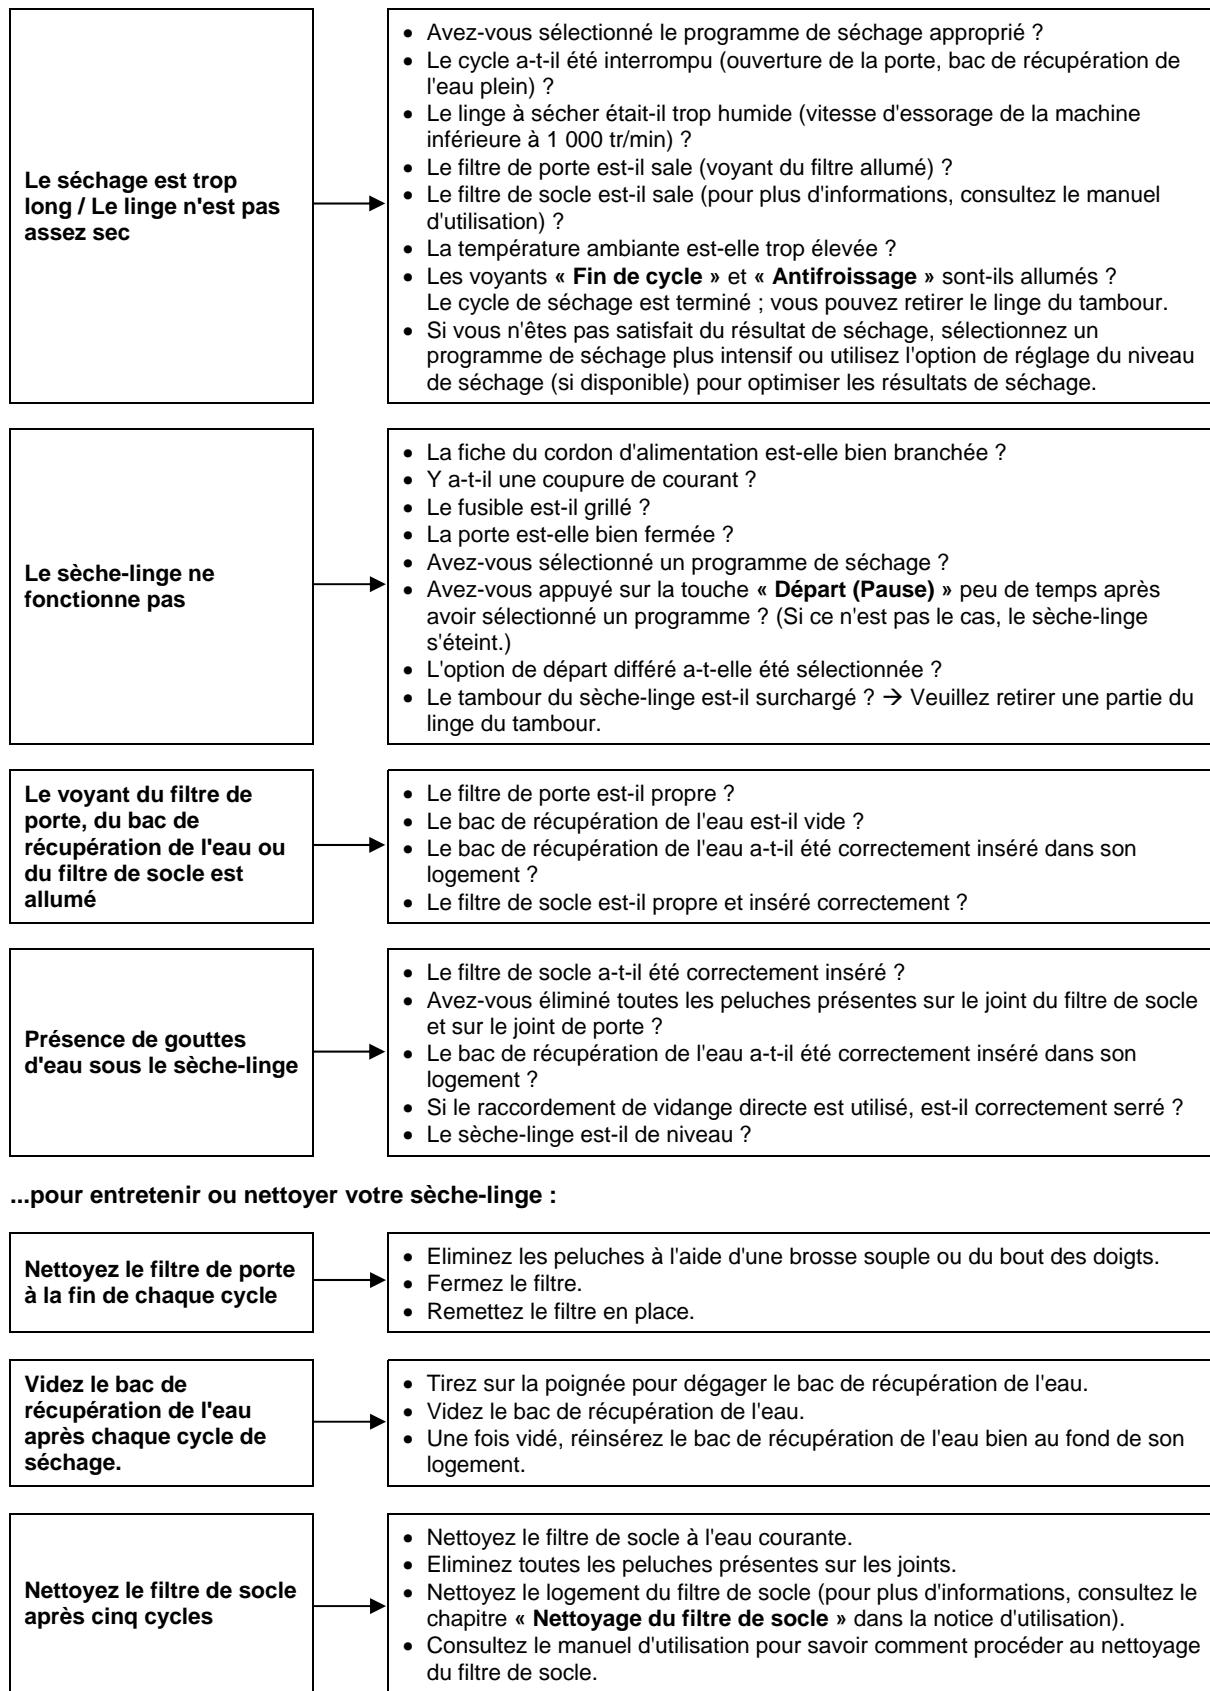

CODES D'ANOMALIE

En cas de dysfonctionnement du sèche-linge, l'un des codes d'anomalie suivants peut s'afficher.

Selon le modèle du sèche-linge, l'anomalie peut être signalée par des lettres ou par divers voyants clignotants.

Code d'anomalie	Code de dysfonctionnement du voyant	Contrôles à effectuer avant d'appeler le Service Après-vente
F01	* * *	Veuillez contacter le Service après-vente.
F02	* * *	Veuillez contacter le Service après-vente.
F03	* * *	Veuillez contacter le Service après-vente.
F04	* * *	Veuillez contacter le Service après-vente.
F05	* * *	Arrêtez le sèche-linge. Débranchez le sèche-linge.
F06	* * *	Assurez-vous que la température ambiante se situe entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez le sèche-linge et rallumez-le.
F07	* * *	Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service après-vente.
F10 – F24	* * *	Arrêtez le sèche-linge. Débranchez le sèche-linge. Attendez 30 minutes. Rebranchez le sèche-linge et rallumez-le. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service après-vente.
Le voyant Départ clignote 2 fois par seconde lorsque la touche est enfoncée		Vérifiez que la porte est bien fermée et que le filtre de socle est correctement mis en place.
Le voyant du filtre de socle clignote ou le voyant du filtre de porte clignote 2 fois par seconde lorsque la touche Départ est enfoncée		Vérifiez que le filtre de socle est correctement mis en place.

* Voyant clignotant

Voyant éteint

Voyant allumé

DONNEES SUR LA CONSOMMATION					
Consommation électrique : 0,11 W en mode arrêt / 0,11 W en mode laissé sur marche					
	Capacité de chargement [kg]	Vitesse d'essorage [tr/min]	Humidité [%]	Consommation d'énergie [kWh]**	Temps de séchage [min]**
Cotton  *	8	1 000	60	1,92	153
	4	1 000	60	0,98	84
Cotton 	8	800	70	2,27	181
	8	1 400	50	1,70	134
Coton prêt-à-repasser	8	800	70	2,08	157
	8	1 000	60	1,76	133
	8	1 400	50	1,55	124
Synthétique prêt-à-ranger	4	1 000	60	0,85	62


*Programmes de référence pour l'étiquette énergétique/réglementation 392/2012/UE

**La consommation d'énergie et le temps de séchage peuvent différer des valeurs ci-dessus car ils dépendent des conditions de fonctionnement (variation de la tension, mélange de textiles, humidité des vêtements après l'essorage, capacité de chargement). La sélection d'options modifie également les données relatives à la consommation.

Toutes valeurs dénotées selon la norme EN 61121.

Avant d'utiliser votre sèche-linge, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation !

Guide de consultation rapide

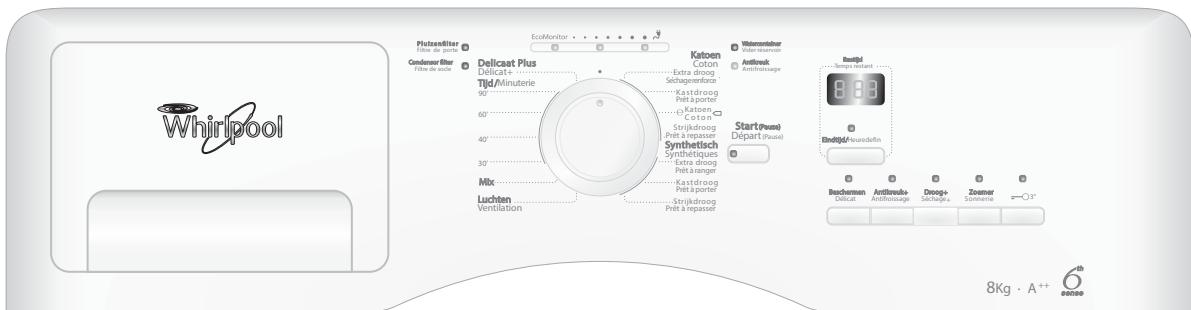

Voyants et options



Bouton de sélection des programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton.

Le voyant « Départ (Pause) » clignote.



Touche « Départ (Pause) »

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur cette touche.

Le voyant correspondant s'allume.



Filtre de porte

Le voyant s'allume lorsque le filtre de porte doit être nettoyé.

Nettoyez le filtre de porte à la fin de chaque cycle de séchage.



Filtre de socle

Ce voyant s'allume lorsque le filtre de socle doit être nettoyé.

Ce voyant clignote lorsque le filtre de socle n'est pas installé correctement.

Veuillez vous assurer que le filtre de socle est inséré correctement et que la poignée est engagée à fond.



Bac de récupération de l'eau

Le voyant s'allume lorsque le bac de récupération de l'eau doit être vidé.

Le cycle de séchage s'interrompt automatiquement.

Videz le bac de récupération de l'eau et redémarrez le cycle de séchage.

Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage



Affichage « Temps restant »

Une durée de séchage par défaut s'affiche en fonction du programme sélectionné.

Une fois le cycle démarré, la durée affichée est modifiée en fonction du volume, du type et du degré d'humidité du linge.

Le temps de séchage spécifié est une valeur calculée qui est mise à jour pendant le cycle de séchage.



Les lignes qui clignotent indiquent que le calcul est en cours.



Le temps restant est mis à jour.

Eco Monitor

Eco Monitor

L'affichage « Eco monitor » vous donne un aperçu de la consommation d'énergie du programme sélectionné.

Cette fonction n'est pas applicable pour un programme basé sur la durée.

Dès que vous tournez le sélecteur de programme sur un programme avec contrôle de l'humidité, les voyants « Eco monitor » indiquent la consommation d'énergie prévue.



Les trois voyants indiquent le niveau de consommation : si la consommation prévue du programme sélectionné est peu élevée, peu de voyants s'allument.

Ceci dépend du programme, de l'humidité initiale et des options sélectionnées, et également de la charge de linge à sécher.

C'est pour cela que la consommation d'énergie prévue peut être adaptée lorsque le sèche-linge détecte la charge.

End

Fin de cycle

Le programme de séchage est terminé. Veuillez retirer le linge du tambour.




Séchage régulé / 6th Sense

Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle de l'humidité est sélectionné, pour indiquer la fonction de séchage régulé activée.



Séchage plus

Cette option vous permet d'augmenter le niveau de séchage du linge.



Verrouillage

Pour assurer la sécurité des enfants, cette option peut être utilisée pour verrouiller toutes les fonctions de l'interface utilisateur.

Pour activer cette option, vous devez appuyer sur cette touche pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le symbole de « clé » s'affiche à l'écran.

Pour désactiver cette option, appuyez sur la touche jusqu'à ce que le symbole de « clé » disparaîtse.

La fonction de verrouillage des touches reste activée, même lorsque le sélecteur de programme est placé sur la position « Arrêt » (« O ») ou que la porte est ouverte.

La fonction doit être désactivée.



Sonnerie

En sélectionnant cette option, un signal sonore indique la fin du cycle de séchage.

Cette option désactive la fonction « Antifroissement » (si cette fonction est activée).



Délicat

Cette option permet de réduire la température de séchage.

Elle ne peut pas être sélectionnée lorsque l'option « Rapide » est sélectionnée.



Antifroissement

Cette option peut être sélectionnée pour réduire le froissement, lorsque le linge n'est pas sorti du sèche-linge directement à la fin du cycle de séchage.

Le tambour tourne de temps en temps pendant une durée maximale de 12 heures.

Cette option peut être interrompue à tout moment par la mise hors tension du sèche-linge.

Cette option désactive la fonction « Sonnerie » (si cette fonction est activée).



Heure de fin

Cette fonction vous permet de différer votre programme : appuyez sur la touche pour sélectionner le délai, en heures, avant la fin du programme.

- Ainsi, votre linge peut être prêt à une heure spécifique, et vous pouvez bénéficier de tarifs d'énergie plus avantageux (tarif de nuit, par exemple).

- La fonction « Heure de fin » peut être sélectionnée en heures complètes (de 1 à 24 h).

Lorsque vous appuyez sur cette touche, le délai le plus court est affiché ; continuez d'appuyer sur la touche pour faire défiler les heures disponibles.

Pour désactiver la fonction, tournez le sélecteur de programme sur la position « Arrêt » (O).

- Lorsque vous avez sélectionné l'« Heure de fin » voulue, appuyez sur « Départ » – le compte à rebours commence.

- Durant le compte à rebours, vous pouvez modifier l'option (sélectionner ou désélectionner des options).

- Parfois, le programme peut se terminer avant que le délai sélectionné jusqu'à l'« Heure de fin » n'ait expiré (pour de petites charges, par exemple).

Dans ce cas, le tambour du sèche-linge tournera régulièrement pour que le linge reste frais, jusqu'à ce que le délai de l'« Heure de fin » ait expiré.

Durant ces rotations, des animations apparaissent sur l'affichage.

Vous pouvez à tout moment arrêter la phase de rotation en appuyant sur n'importe quelle touche, en tournant le sélecteur de programmes ou en ouvrant la porte.