

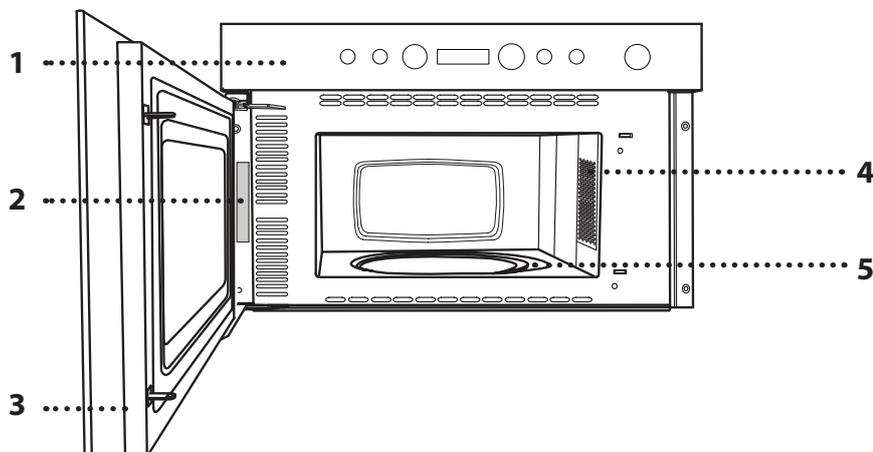

ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA
WHIRLPOOL

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi

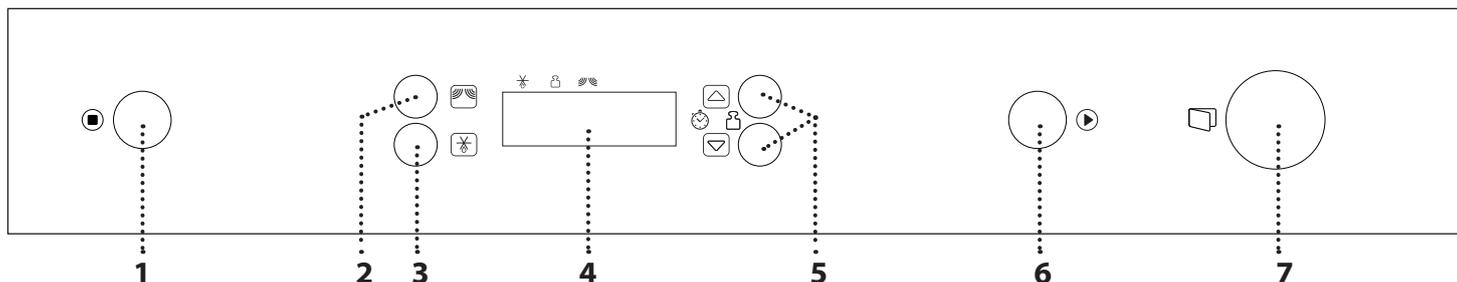
www.whirlpool.eu/register



Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

OPIS PROIZVODA


1. Upravljačka ploča
2. Identifikacijska pločica (ne skidati)
3. Vrata
4. Svjetlo
5. Okretni tanjur

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

1. STOP

Za zaustavljanje funkcije ili zvučnog signala poništavajući postavke i isključujući pećnicu.

2. FUNKCIJA MIKROVALOVA/ SNAGA

Za odabir funkcije mikrovalova i postavke koje je potrebna za određenu razinu snage.

3. JET DEFROST
4. ZASLON
5. GUMBI + / -

Za podešavanje postavki funkcije (npr. duljina, težina).

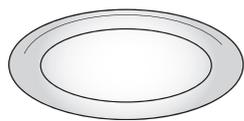
6. POKRETANJE

Za pokretanje funkcije.

7. GUMB ZA OTVARANJE VRATA

DODATNI PRIBOR

OKRETNI TANJUR



Postavljen na nosač okretni tanjur može se upotrebljavati u svim načinima kuhanja.

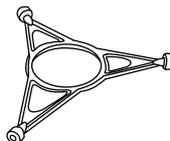
Okretni tanjur mora se uvijek upotrebljavati kao postolje za ostale spremnike i dodatni pribor.

Broj komada i vrsta dodatnog pribora može varirati, ovisno o kupljenom modelu.

Na tržištu je raspoloživ brojni pribor. Prije kupovine provjerite jesu li prikladni za upotrebu u mikrovalnim pećnicama i otporni na temperature pećnice.

Metalni spremnici za jelo ili piće nikada se ne smiju upotrebljavati prilikom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.

NOSAČ OKRETNOG TANJURA



Nosač upotrebljavajte samo za okretni tanjur.

Na nosač ne postavljajte ostali pribor.

Dodatni pribor koji se ne isporučuje kupuje se odvojeno u postprodajnom servisu.

Uvijek provjerite da jelo i pribor ne dolaze u doticaj s unutarnjim stjenakama pećnice.

Uvijek osigurajte da se okretni tanjur slobodno okreće prije aktiviranja pećnice. Pazite da okretni tanjur ne sklizne s ležišta prilikom umetanja ili vađenja drugog pribora.

FUNKCIJE



MIKROVALOVI

Za brzo kuhanje ili zagrijavanje jela ili napitaka.

SNAGA	PREPORUČUJE SE ZA
750 W	Brzo zagrijavanje napitaka ili drugih jela s visokim udjelom vode ili mesa i povrća.
500 W	Kuhanje ribe, mesnih umaka ili umaka koji sadrže sir ili jaje. Završavanje mesnih pita ili zapečene tjestenine.
350 W	Sporo, lagano kuhanje. Savršeno za otapanje maslaca ili čokolade.
160 W	Odmrzavanje zamrznutih jela ili omekšavanje maslaca i sira.
0 W	Kada se upotrebljava samo mjerač vremena.



JET DEFROST


Za brzo odmrzavanje različitih vrsta jela navodeći njihovu težinu. Namirnice treba postaviti izravno na okretni tanjur. Okrenite namirnice kada se to zatraži. Namirnice treba postaviti izravno na okretni tanjur. Okrenite namirnice kada se to zatraži. Vrijeme odležavanja nakon odmrzavanja uvijek poboljšava rezultat.

SVAKODNEVNA UPORABA

. ODABIR FUNKCIJE

Samo pritisnite gumb potrebne funkcije kako biste je odabrali.

. POSTAVLJANJE DULJINE

 Nakon odabira potrebne funkcije, upotrijebite  ili  za postavljanje duljine rada.

Vrijeme se može promijeniti tijekom kuhanja pritiskom na  ili  ili tako da se duljina povećava za 30 sekundi svakom pritiskom na .

. POSTAVLJANJE SNAGE MIKROVALOVA

 Pritisnite  koliko god puta je potrebno za odabir razine snage za mikrovalove.

Napominjemo: Tu postavku možete promijeniti i tijekom kuhanja pritiskom na .

. JET DEFROST

 Pritisnite , a zatim upotrijebite  ili  da biste postavili težinu jela. Tijekom odležavanja funkcija će se nakratko prekinuti kako biste mogli okrenuti namirnice. Po završetku postupka zatvorite vrata i pritisnite .

. UKLJUČIVANJE FUNKCIJE

Nakon primjene svih potrebnih postavki pritisnite  za uključivanje funkcije.

Svakim ponovnim pritiskom gumba  vrijeme kuhanja povećava se za dodatnih 30 sekundi.

U bilo kojem trenutku možete pritisnuti  za pauziranje trenutno uključene funkcije.

. JET START

Kada je pećnica isključena pritisnite  za pokretanje kuhanja s funkcijom mikrovalova pune snage (750 W) u trajanju od 30 sekundi.

. PAUZA

Za pauziranje uključene funkcije, na primjer za miješanje ili okretanje jela, samo otvorite vrata.

Za ponovno pokretanje zatvorite vrata i pritisnite .

. SIGURNOSNI UREĐAJ



Ta se funkcija automatski uključuje kako bi se spriječilo slučajno uključivanje pećnice. Otvorite i zatvorite vrata pa zatim pritisnite  za pokretanje funkcije.

. POSTAVLJANJE TOČNOG VREMENA



Pritisnite  dok dvije znamenke sata (s lijeve strane) počnu treperiti.

Upotrijebite  ili  za postavljanje točnog sata i pritisnite  za potvrdu: na zaslonu će treptati minute. Pritisnite  ili  za postavljanje minuta i pritisnite  za potvrdu.

Napominjemo: Vrijeme ćete možda trebati ponovno namjestiti nakon duljih nestanaka struje.

. MJERAČ VREMENA

Zaslon se može upotrebljavati kao mjerač vremena. Za uključivanje funkcije i postavljanje potrebnog vremena upotrijebite  ili . Pritisnite  za postavljanje snage na 0 W, a zatim pritisnite  za uključivanje odbrojavanja.

Napominjemo: Mjerač vremena ne uključuje niti jedan ciklus kuhanja. Za isključivanje mjerača vremena u bilo kojem trenutku pritisnite .

ČIŠĆENJE

Ne upotrebljavajte parne čistače.

Ne upotrebljavajte čeličnu vunu, abrazivne žice ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje jer bi to moglo oštetiti površinu uređaja.

UNUTARNJE I VANJSKE POVRŠINE

- Površine čistite vlažnom krpom od mikro vlakana. Ako su jako prljave, dodajte vodi nekoliko kapi pH neutralnog deterdženta. Dovršite suhom krpom.
- Staklo vrata čistite odgovarajućim tekućim deterdžentom.
- U redovitim intervalima ili u slučaju prskanja, izvadite okretni tanjur i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.

DODATNA OPREMA

Sav pribor može se prati u perilici posuđa.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pećnica ne radi.	Nestalo je struje. Došlo je do isključenja iz mreže.	Provjerite ima li struje u mreži i je li pećnica ukopčana u struju. Isključite i ponovno uključite pećnicu kako biste provjerili javlja li se kvar i dalje.
Na zaslonu se prikazuje „Err“.	Softverska pogreška.	Obratite se najbližem postprodajnom servisnom centru i navedite broj koji se nalazi iza „Err“.



Pravila, standardne dokumente i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:

- posjetite naše web-mjesto **docs.whirlpool.eu**
- upotrebom QR koda
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisnu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

