


PRODUKTBESKRIVELSE

N

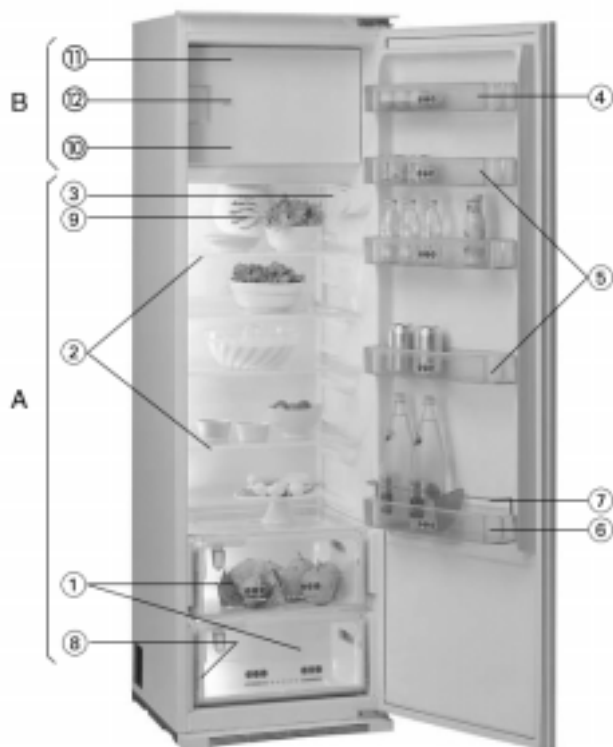

A. Kjøleseksjon

1. Frukt- og grønnsakskuffer med fuktighetsregulator (noen versjoner)
2. Hyller / plass til hyller
3. Elektronisk kontrollenhet med lys
4. Øvre hylle
5. Dørbalkonger
6. Flaskehylle
7. Uttakbar flaskeholder (noen versjoner)
8. Typeplate (plassert ved siden av frukt- og grønnsakskuffen)
9. Vifte (noen versjoner)

B. Fryseseksjon


10. Isterningbrett (inne i seksjonen)
11. Innsiden av døren i fryseseksjonen
12. Rist (inni seksjonen)

Merk: antallet hyller og utformingen av tilbehøret kan variere fra modell til modell.
Alle hyller og dørbalkonger kan tas ut.

Advarsel: tilbehøret til kjøleskapet kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Skilleveggene må ikke dyppes i vann, man tørkes av med en såvidt fuktig svamp.

Brytere for regulering av kjøleseksjon

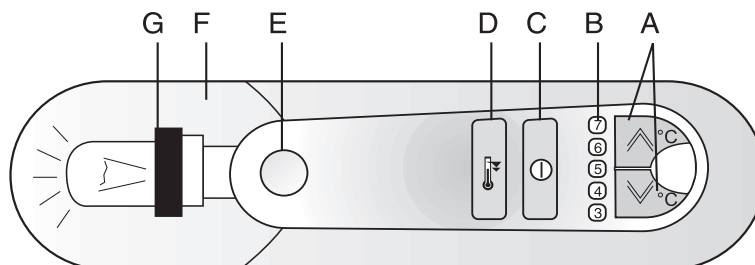

- A. Knapper for regulering av temperatur i kjøleseksjon (+/-)
- B. Temperaturindikatorfelt i °C
- C. På/av-knapp for kjøleseksjon
- D. Tast for hurtig innfrysing
- E. Tast for fjerning av lampedeksel
- F. Lampedeksel
- G. Lyspære (maks. 25 watt)

Det anbefales å innstille termostaten på 5.

Kjøleskapet kan fungere ved en omgivelsestemperatur på mellom +10° C og + 32° C. De beste resultatene oppnås ved temperaturer på mellom +16° C og + 32° C.

Merk: omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke temperaturen i kjøleskapet. Disse forhold må tas i betraktning ved innstilling av termostaten.


Vifte

Viften fungerer helt automatisk.

Bruk av viften gir jevn temperatur i hele kjøleseksjonen og bedre oppbevaring av matvarene, samt reduksjon av fuktigheten.

Plasser ikke matvarene slik at de blokkerer luftuttaket (11a).

Fjerning av lampedeksel

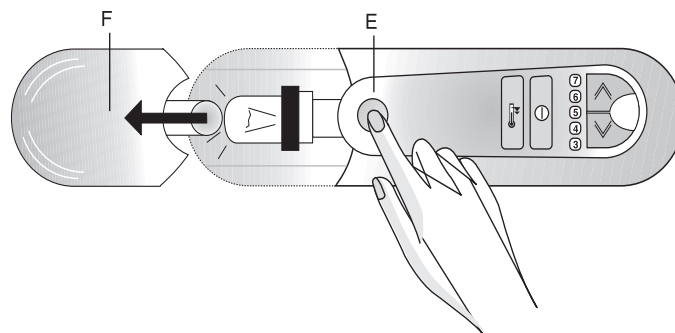

- 1 - Tenere la copertura come indicato in figura e premere sul tasto "E"
- 2 - Skyv dekslet "F" mot bakveggen i kjøleskapet