



Skalbimo mašina

Vartotojo vadovas



WPM 97W ADS EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Pagaminta pagal licenciją

2820533694/ LT / / 11.08.2025 13:59



PERDIRBTAS &
PERDIRBAMAS POPIERIUS

Pirmiausia perskaitykite šį naudotojo vadovą!

Gerb. kliente,

Dėkojame, kad pasirinkote Whirlpool gaminį.

Prašome užregistruoti savo gaminį www.register10.eu.

Tikimės, kad su šiuo gaminiu, gamintu pačiomis kokybiškiausiomis ir pažangiausiomis technologijomis, pasieksite pačių aukščiausių rezultatų. Tad prieš pradėdami naudoti šį gaminį atidžiai perskaitykite šį vadovą ir kitus gaminiui priskiriamus dokumentus.

Paisykite visų vadove pateiktų įspėjimų ir informacijos. Taigi saugokite save bei šį gaminį nuo galimų pavojų.

Neišmeskite šio vadovo. Jeigu gaminį perduodate kam nors kitam, šį vadovą perduokite kartu. Naudotojo vadove aprašomos jūsų gaminio garantijos sąlygos, naudojimas ir problemų sprendimo metodai.

Simboliai ir apibrėžimai

Naudotojo vadove pavaizduoti šie simboliai:

	Pavojus, galintis baigtis sunkiais sužeidimais ar mirtimi.
	Svarbi naudojimo informacija bei patarimai.
	Perskaitykite šį vadovą.
	Medžiagą galima rūšiuoti.
	Įspėjimas dėl karšto paviršiaus.
ĮSPĖJIMAS	Pavojus, galintis pažeisti patį gaminį arba jo aplinkoje esančius daiktus.

Turinys

1 Saugos instrukcijos.....	5
1.1 Leistinas naudojimas	5
1.2 Montavimas	6
1.3 Įspėjimai dėl elektros	8
1.4 Valymas ir priežiūra.....	8
1.5 Techninė informacija apie "Bluetooth" ir belaidį ryšį	8
2 Svarbios aplinkosaugos instrukcijos	9
2.1 Atitiktis direktyvai dėl EEJ atliekų..	9
2.2 Pakuotės informacija	9
3 Techninės specifikacijos	10
4 Montavimas	11
4.1 Gaminio išpakavimas ir transportavimas	11
4.2 Montavimui tinkama vieta	11
4.3 Apatinės panelės dangčių surinkimas	12
4.4 Transportavimo saugos varžtų pašalinimas	12
4.5 Vandens tiekimo prijungimas	13
4.6 Vandens išleidimo žarnos prijungimas prie kanalizacijos vamzdžio	13
4.7 Kojelių reguliavimas	14
4.8 Elektros prijungimas	14
4.9 Prieš pirmąjį naudojimą	14
5 Išankstinis paruošimas	15
5.1 Skalbinių rūšiavimas	15
5.2 Skalbinių paruošimas skalbimui ..	15
5.3 Patarimai, kaip taupyti energiją ir vandenį	15
5.4 Skalbinių sudėjimas	15
5.5 Nepridėkite per daug skalbinių	16
5.6 Skalbimo priemonių ir audinių minkštiklio naudojimas	16
5.6.1 Automatinis dozavimas	17
5.6.2 Dozavimo pasirinkimas, miltelių pavidalo ploviklio atšaukimas arba naudojimas....	18
5.6.3 Baigėsi skalbiklis ir (arba) minkštiklis	18

5.6.4 Skalbimo priemonės arba minkštiklio pildymas į netinkamą skyrių	19
5.7 Patarimai, kaip efektyviai skalbti ..	19
5.8 Programos trukmės rodymas	20
6 Gaminio naudojimas	21
6.1 Valdymo skydelis	21
6.2 Simboliai ekrane	22
6.3 Programų ir sąnaudų lentelė	23
6.4 Programos pasirinkimas	24
6.5 Programos	25
6.6 Temperatūros pasirinkimas	28
6.7 Gręžimo greičio pasirinkimas	28
6.8 Pagalbinės funkcijos pasirinkimas	29
6.8.1 Pagalbinės funkcijos	29
6.8.2 Funkcijos /programos, pasirenkamos spaudžiant funkcijos mygtuką 3 sek.	32
6.9 Programos pabaiga	32
6.10 Programos paleidimas	33
6.11 Durelių užraktas	34
6.12 Pasirinkimų keitimas paleidus programą	34
6.13 Programos atšaukimas	35
6.14 Programos pabaiga	35
6.15 „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija	35
6.15.1 „HomeWhiz“ sąranka	36
6.15.2 Skalbimo mašinos, kuri prijungta prie kito asmens paskyros, nustatymas	37
6.15.3 "HomeWhiz" paskyros atitiktens pašalinimas	38
6.15.4 Nuotolinio valdymo funkcija ir jos naudojimas	38
6.15.5 Problemų sprendimas	39
6.15.6 "HomeWhiz" vartojimo verčių rodymas	39
7 Priežiūra ir valymas	39
7.1 Skalbimo priemonių stalčiaus valymas	39
7.2 Pakrovimo durelių ir būgno valymas	41
7.3 Korpuso ir valdymo skydelio valymas	41
7.4 Vandens įtekėjimo filtrų valymas..	41

7.5	Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas.....	42
8	Problemų sprendimas	42
9	ATSAKOMYBĖS ATSIKAIMO PRANEŠIMAS	47



1 Saugos instrukcijos

Svarbu būti perskaitytam ir stebimam Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šias saugos instrukcijas. Laikykite juos netoliese, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje. Šiose instrukcijose ir pačiame prietaise pateikiami svarbūs saugos įspėjimai, kurių visada reikia laikytis. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už šių saugos instrukcijų nesilaikymą, netinkamą kitų prietaisų naudojimą ar netinkamą valdiklių nustatymą. Garantijos sąlygos nurodytos su prietaisu pateiktame dokumente.

- Laikykite labai mažus vaikus (0-3 metų) atokiau nuo prietaiso. Laikykite mažus vaikus (3-8 metų) atokiau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolat prižiūrimi. 8 metų ir vyresni vaikai, taip pat asmenys, turintys ribotus fizinius, jutiminius ar protinius gebėjimus, arba asmenys, neturintys žinių ir patirties, gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi arba gavę aiškias saugaus naudojimo instrukcijas ir supratę galimą riziką. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai negali atlikti valymo ir

priežiūros darbų be priežiūros. Neverskite durelių atidaryti jėga ir nenaudokite jų kaip laiptelio.



1.1 Leistinas naudojimas

- Prietaisas neskirtas naudoti su išoriniu perjungimo įtaisu, pvz., laikmačiu, arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioms tikslams, išvardytiems toliau:
 - Darbuotojų virtuvės parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje.
 - Sodybos
 - Viešbučiai, moteliai, nakvynė su pusryčiais ir kita gyvenamoji aplinka
 - Komunalinės patalpos daugiabučiuose namuose arba skalbyklose
- Nekraukite prietaiso virš didžiausios galios (kilogramo sausos šluostės), nurodytos programos lentelėje.
- Šis prietaisas nėra skirtas profesionaliam naudojimui. Nenaudokite prietaiso lauke.
- Nenaudokite jokių tirpiklių (pvz., terpentino, benzeno), ploviklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, šveitimo miltelių,

stiklo ar bendrosios paskirties valiklių arba degių skysčių. Neplaukite skalbimo mašinoje audinių, kurie buvo apdoroti tirpikliais arba degiais skysčiais.

1.2 Montavimas

- Šiam prietaisui reikia dviejų ar daugiau žmonių, kad būtų išvengta sužalojimų. Išpakavimo ir montavimo metu mūvėkite apsaugines pirštines, kad išvengtumėte įpjovimų.
- Prieš statydami džiovyklę ant skalbimo mašinos viršaus, susisiekit su mūsų aptarnavimo po pardavimo tarnyba arba savo prekybos atstovu, kad patikrintumėte, ar tai įmanoma. Tai įmanoma tik tuo atveju, jei džiovyklė yra pritvirtinta prie skalbimo mašinos naudojant tinkamą krovimo rinkinį, kurį galima gauti iš mūsų garantinio aptarnavimo arba jūsų specialisto.
- Nemontuokite prietaiso tokiose vietose, kur jis gali būti veikiamas ekstremalių sąlygų, pvz., blogos ventiliacijos, žemesnės nei 5 °C arba aukštesnės nei 35 °C temperatūros.
- Perkelkite prietaisą nekeldami jo už stalviršio ar viršutinio dangčio.
- Montavimą, įskaitant vandens tiekimą (jei yra) ir elektros jungtis bei remontą, turi atlikti kvalifikuotas technikas.
- Neremontuokite ir nekeiskite jokių prietaiso dalių, nebent tai konkrečiai nurodyta naudotojo vadove.
- Pasirūpinkite, kad vaikai nepatektų į montavimo vietą.
- Išpakavę prietaisą įsitikinkite, kad transportavimo metu jis nebuvo pažeistas. Iškilus problemoms, kreipkitės į pardavėją arba artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Sumontavę prietaisą, pakuočių atliekas (plastiką, putplastį ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte uždusimo pavojaus.
- Prieš atlikdami bet kokius montavimo darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Montuodami įsitikinkite, kad maitinimo kabelis nepažeistas, kad būtų išvengta gaisro ar elektros smūgio.
- Nenaudokite prietaiso, kol montavimas nebus baigtas.

- Montuodami prietaisą įsitikinkite, kad keturios pėdos yra stabilios ir remiasi į grindis, prireikus jas sureguliuokite. Naudodami gulsčiuką patikrinkite, ar prietaisas yra visiškai išlygintas.
- Montuodami prietaisą ant medinių ar plūduriuojančių grindų (tam tikrų tipų parketo ir laminato), po prietaisu padėkite 60 x 60 x 3 cm (mažiausiai) faneros lakštą, kad būtų užtikrintas stabilumas.
- Prijunkite vandens įleidimo žarną(-as) prie vandens šaltinio pagal vietinės vandens įmonės taisykles.
- Tik šalto pildymo modeliams: neprijunkite prie karšto vandens tiekimo.
- Modeliuose su karštu pripildymu: karšto vandens įleidimo temperatūra neturi viršyti 60 °C.
- Skalavimo mašina yra su transportavimo varžtais, kad būtų išvengta bet kokios galimos žalos salonui transportavimo metu. Prieš naudojant mašiną būtina išsukti transportavimo varžtus. Nuėmę angas uždenkite pridedamais plastikiniais dangteliais.
- Sumontavę palaukite kelias valandas prieš naudodami prietaisą, kad jis prisitaikytų prie patalpos aplinkos sąlygų.
- Įsitikinkite, kad skalavimo mašinos pagrindo ventiliacijos angų (jei yra jūsų modelyje) neužstoja kilimas ar kita medžiaga.
- Prietaisą prie vandens šaltinio prijunkite tik naujomis žarnos. Nenaudokite senų žarnų rinkinių pakartotinai.
- Tiekiamo vandens slėgis turi būti 0,1-1 MPa diapazone.
- Neremontuokite ir nekeiskite jokių prietaiso dalių, nebent tai konkrečiai nurodyta naudotojo vadove. Naudokite tik įgaliotą aptarnavimą po pardavimo. Savarankiškas ar neprofesionalus remontas gali sukelti pavojingą incidentą, dėl kurio gali kilti grėsmė gyvybei ar sveikatai ir (arba) gali būti padaryta didelė žala turtui.
- Buitinių skalbyklių atsargines dalis bus galima įsigyti 10 metų po paskutinio įrenginio pateikimo į rinką, kaip to reikalauja Ekologinio projektavimo tvariems produktams reglamentas.

1.3 Įspėjimai dėl elektros

- Norėdami atjungti prietaisą nuo maitinimo šaltinio:
 - Atjunkite jį (jei kištukas yra pasiekiamas) arba
 - naudokite daugiapolį jungiklį, sumontuotą prieš elektros lizdą pagal vietines elektros instaliacijos taisykles.
- Užtikrinkite, kad prietaisas būtų įžemintas pagal nacionalinius elektros saugos standartus.
- Nenaudokite ilgintuvų, kelių lizdų ar adapterių. Sumontavus elektriniai komponentai turi būti neprieinami naudotojui. Nenaudokite prietaiso, kai esate šlapias ar basas. Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo laidas ar kištukas yra pažeistas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis buvo pažeistas ar nukrito.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas ar panašią kvalifikaciją turintis asmenys, kad būtų išvengta galimų pavojų ir elektros smūgio pavojaus.

1.4 Valymas ir priežiūra

- Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, išjunkite ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.
- Mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite apsauginius batus, kad techninės priežiūros metu nesusižeistumėte.
- Su prietaisu elkitės su dviem ar daugiau žmonių, kad išvengtumėte įtampos ar sužalojimų.
- Prietaisui valyti nenaudokite garų valymo įrangos, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Neprofesionalus remontas ar techninė priežiūra anuliuoja garantiją ir gali kelti pavojų saugumui.

1.5 Techninė informacija apie "Bluetooth" ir belaidį ryšį

Supaprastinta ES atitikties deklaracija
Šiuo dokumentu Beko Europe Management S.R.L. pareiškia, kad radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://docs.emeappliance-docs.eu>
Dažnių juosta: 2,4 GHz ("Wi-Fi" arba "Bluetooth" funkcija)

Maks. perdavimo galia: <100 mW (Wi-Fi arba "Bluetooth" funkcija)
Išsami informacija apie programinę įrangą: Quartz Wi-Fi

Šis gaminys renka ir perduoda naudojimo duomenis, kai yra prijungtas prie interneto (pvz., temperatūros nustatymus, naudojimo trukmę, klaidų

kodus). Pagal ES duomenų įstatymą (Reglamentas ES 2023/2854) turite teisę susipažinti su šiais duomenimis ir juos tvarkyti.

Išsamesnės informacijos apie tai, kokie duomenys renkami, kaip jie naudojami ir kaip su jais susipažinti, rasite čia: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Svarbios aplinkosaugos instrukcijos

2.1 Atitiktis direktyvai dėl EEJ atliekų



Šis gaminys atitinka ES direktyvą (2012/19/ES) dėl EEJ atliekų. Šis gaminys pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJ atliekų) klasifikavimo simboliu.

Šis gaminys buvo pagamintas iš aukštos kokybės dalių ir medžiagų, kurias galima naudoti pakartotinai ir kurios yra tinkamos perdirbti. Pasibaigus jo naudojimo laikui, neišmeskite gaminio su įprastomis buitinėmis ir kitomis atliekomis. Nuveškite jį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą. Norėdami sužinoti, kur rasti surinkimo punktus, kreipkitės į vietos valdžios institucijas.

2.2 Pakuotės informacija

Gaminio pakavimo medžiagos yra pagamintos iš perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalinius aplinkosaugos reglamentas. Pakavimo medžiagų neišmeskite kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis. Nuneškite jas į pakavimo medžiagų surinkimo punktus, nurodytus vietos valdžios institucijų.

3 Techninės specifikacijos

Tiekėjo pavadinimas arba komercinis prekių ženklas	WHIRLPOOL
Modelio pavadinimas	WPM 97W ADS EE
	457100024100
Nominalioji galia (kg)	9
Maksimalus apsisukimo greitis (ciklas / min.)	1400
Integruotas	No
Aukštis (cm)	84,5
Plotis (cm)	60
Gylis (cm)	58
Viena vandens įleidimo anga / dviguba vandens įleidimo anga	+ / -



SUPPLIER'S NAME


MODEL IDENTIFIER → (*)


Gaminio duomenų bazėje saugomą modelio informaciją galite rasti įėję į toliau nurodytą svetainę ir paieškoję savo modelio identifikatoriaus (*), kuris nurodytas energijos etiketėje.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

- 

Vartojimo vertės taikomos, kai belaidžio tinklo ryšys išjungtas.
- 

Apibrėžiamas su kibernetiniu saugumu susijusio gaminio programinės įrangos atnaujinimo palaikymo laikotarpis yra gaminio garantinis laikotarpis. Pasibaigus šiam laikotarpiui, su kibernetiniu saugumu susiję programinės įrangos atnaujinimai negarantuojami.

Ženklių lentelė

 Pirminis plovimas	 Greitoji programa	 Greitasis skalbimas+	 „Extra Rinse“ (papildomas skalavimas)	 Daugiau vandens	 Nesiglamžymas	 Naminio gyvūnų plaukų šalinimas	 Garinimas	 Naktinis režimas	 „Soaking“ (mirkymas)	 Skalavimo sulaukymas	
 „AutoDose“ (automatinis dozavimas)	 Skystos skalbimo priemonės pasirinkimas	 Audinių minkštiklio pasirinkimas	 „Rinse“ (skalavimas)	 Grežimas+vandens išleidimas	 Vandens išleidimas	 Temperatūra	 „Spin“ (grežimas)	 Nr. „Spin“ (grežimas)	 Vanduo iš čiaupo (šaltas)	 Nėra vandens	 Laiko atidėjimas
 Durelių nuo vaikų	 Apsauga nuo vaikų	 Įjungta / išjungta	 Paleidimas / pristabdymas	 Dirvožemio lygio	 Pridėti rūbą	 „Downloaded Program“ (atsisiųsta programa)	 Skalbi-mas	 Gerai (baigti)	 Atšaukti	 Nesiglamžymas+	 Džiiovini-mas
 „Sleeping“ (mirkymas)	 Visiškai sausi	 Skalbiniai spintai	 Skalbiniai lyginimui	 Džiiovimo atidėjimas	 „Clean & Wear“ (skalbkite ir dėvėkite)	 Intensyviai	 Vandens režimas	 Vandens taupymas	 FreshCare		

4 Montavimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!



Renkantis programą, jūsų skalbimo mašina automatiškai aptinka į vidų įdėtų skalbinių kiekį.

Montuojant gaminį, prieš pirmą kartą naudojant, reikia atlikti kalibravimą, kad skalbinių kiekis būtų aptiktas kuo tiksliau.

Norėdami tai padaryti, pasirinkite programą Būgno valymas* (angl. drum cleaning) ir atšaukite apsisukimų funkciją. Pradėkite programą be skalbinių. Palaukite, kol programa baigsis, o tai užtruks apie 15 minučių.

*Programos pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo modelio. Norėdami pasirinkti tinkamą programą, peržiūrėkite programų aprašymų skyrių.

- Dėl prietaiso montavimo kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
- Montavimo ir elektros prijungimo darbus privalo atlikti įgaliotasis techninės priežiūros centro atstovas. Gamintojas nėra atsakingas už pašalinių asmenų vykdomos veiklos su gaminio sukeltus pažeidimus.
- Vartotojas yra atsakingas už vietos, elektros, vandentiekio ir dujų instaliacijos paruošimą šiam gaminiiui.
- Labai svarbu, kad po įrengimo arba valymo statant būtini prietaisą į vietą, vandens įleidimo ir išleidimo žarnos nebūtų perlenktos, suspaustos arba prakiurę.
- Prieš pradėdant instaliaciją, apžiūrėkite šį gaminį, ar jis neturi kokių nors defektų. Nemontuokite gaminio, jei jis pažeistas. Sugadinti gaminiai kelia pavojų jūsų saugai.

4.1 Gaminio išpakavimas ir transportavimas

Gaminio išpakavimas

- Nuimkite kartoninę dėžę arba putų polistirolu pakuotę.
- Norėdami nuimti po gaminio esančią kartono ar putų polistirolu pakuotę, atsargiai pakelkite gaminį. Jei tai neįmanoma, nuimkite jį šiek tiek pakreipdami į šoną arba padėdami ant šono, nepažeisdami gaminio.
- Atidarykite dureles ir nuimkite įleidimo žarną ir visus kitus priedus būgno viduje.
- Atjunkite maitinimo kabelį ir išleidimo žarną nuo jų fiksuotų padėčių.
- Išsukite transportavimo saugos varžtus (žr. „Transportavimo saugos varžtų išsukimas“).

Gaminio transportavimas



Pirmiausia perskaitykite skyrių „Transportavimo sauga“!

- Įsitikinkite, kad durelės ir skalbiklio stalčius uždaryti.
- Atsargiai įsukite transportavimo saugos varžtus nepažeisdami gaminio būgno. (žr. „Transportavimo saugos varžtų nuėmimas“)
- Supakuokite gaminį į apsauginę pakuotę, kad transportavimo metu jis nebūtų pažeistas.

4.2 Montavimui tinkama vieta

- Padėkite gaminį ant kietų, standžių ir lygių grindų. Nestatykite gaminio ant tokių paviršių, kaip kilimai su ilgais plaukais ar neslidūs kilimai, taip pat ant pernelyg spyruokliuojančių grindų dangų, pvz., akustinių grindų dangų. Dėl netinkamų paviršių gali kilti triukšmo ir vibracijos problemų.
- Skalbimo mašiną ir džiovyklę pastačius vieną ant kitos, jų bendras svoris, kai jos yra pilnos, yra maždaug 180 kilogramų. Pastatykite gaminį ant tvirtos ir lygaus paviršiaus, turinčio pakankamą keliamąją galią.

- Nestatykite gaminio ant maitinimo laido.
- Nemontuokite gaminio vietose, kur temperatūra nukrenta žemiau 5°C. Dėl to produktas gali būti pažeistas dėl užšalimo.
- Palikite mažiausiai 1 cm tarpą tarp gaminio ir baldų.
- Montuodami prietaisą ant laiptuoto paviršiaus, laikykite jį atokiau nuo kraštų.
- Nestatykite gaminio ant jokios platformos.
- Ant gaminio nestatykite ir nenaudokite šilumos šaltinių, tokių kaip kaitlentės, lygintuvai, orkaitės, šildytuvai ir pan.


4.3 Apatinės panelės dangčių surinkimas



Kai kuriuose modeliuose gaminio pagrindinės dalys yra visiškai uždarytos. Šie gaminiai neturi kištukų ir dangtelių.

- Norėdami padidinti gaminio skleidžiamo garso komfortą, nuėmę pakuotės putas, pritvirtinkite dangtį A.


A dangtis

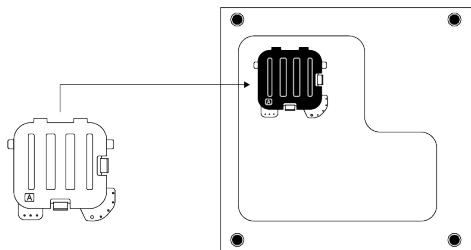

Truputį paverskite mašiną. Atremkite A dangčio spaustukus į apatinę panelę. Surinkimą užbaigsite pasukę dangtį.


- Dangtis B ir dangtelis yra neprivalomi. Jei galima, pritvirtinkite dangtį B ir dangtelį.

B dangtis

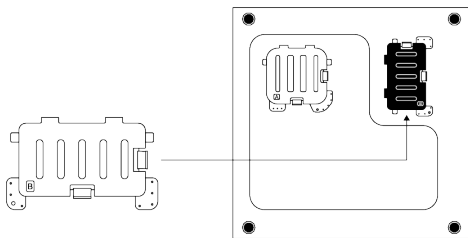

Atremkite B dangčio spaustukus į apatinę panelę. Surinkimą užbaigsite pasukę dangtį.


Čiaupas

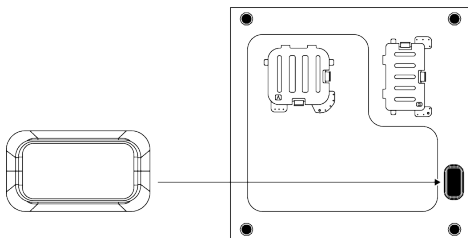

Įstatykite čiaupą nuspausdami jį pirštu.

4.4 Transportavimo saugos varžtų pašalinimas

1. Tinkamu veržliarakčiu atsukite visus transportavimo saugos varžtus tiek, kad juos galima būtų laisvai sukti rankomis.
2. Sulenkite vidinę dalį spausdami ją suspaudimo vietose ir ištraukite dalį.
3. Naudotojo vadovo maišelyje pateiktus plastikinius dangtelius uždėkite ant galinio skydelio angų.



ĮSPĖJIMAS

Išimkite transportavimo kaiščius prieš pradėdami naudoti gaminį. Kitaip galite jį sugadinti.



ISPĒJIMAS

Transportavimo saugos varžtus laikykite saugioje vietoje pakartotinam naudojimui, kai ateityje produktą reikės vėl perkelti. Sumontuokite apsauginius transportavimo varžtus, atlikdami išardymo veiksmus atvirkščia eilės tvarka.

Niekada negabenkite gaminio, jeigu jame tinkamai neįtaisyti transportavimui skirti saugos varžtai!



4.5 Vandens tiekimo prijungimas



PASTABA

Modelius su viena vandens įleidimo anga reikia prijungti prie šalto vandens čiaupo. Skalbiniai gali būti sugadinti arba gaminys gali pereiti į apsaugos režimą ir neveikti. Nenaudokite senų ar naudotų vandens įleidimo žarnų naujame produkte. Dėl to gaminyje gali atsirasti vandens nuotėkis, o ant skalbinių atsirasti dėmių.

1. Tvirtai rankomis užveržkite visas antveržles. Įsitinkite, kad visos žarnų jungtys visiškai priveržtos. Niekada nenaudokite įrankio veržlėms priveržti.
2. Užbaigę žarnos prijungimą, iki galo atsukite čiaupus ir patikrinkite, ar iš prijungimo vietų nėra vandens nuotėkio. Esant nuotėkiui, užsukite čiaupą ir atsukite veržlę. Patikrinkite sandarumą ir dar kartą kruopščiai priveržkite veržlę. Kad išvengtumėte galimo vandens nutekėjimo ir žalos, kai gaminio nenaudojate, laikykite čiaupus uždarytus.

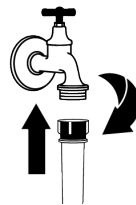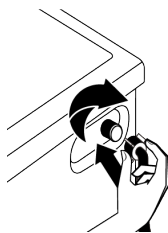


4.6 Vandens išleidimo žarnos prijungimas prie kanalizacijos vamzdžio

1. Pritvirtinkite vandens išleidimo žarnos galą tiesiai prie nuotėkų vamzdžio, praustuvo arba vonios.



Jūsų namai bus užlieti, jei vandens išleidimo žarna bus atjungta vandens išleidimo metu. Dėl aukštos skalbimo temperatūros kyla ir nudegimų pavojus! Siekiant išvengti tokių situacijų ir užtikrinti, kad produktas be jokių problemų atliktų vandens įsiurbimo ir išleidimo procesus, sandariai prijunkite išleidimo žarną.

2. Prijunkite vandens išleidimo žarną mažiausiai 40 cm aukštyje ir daugiausiai 100 cm aukštyje.
3. Vandens išleidimo žarną sumontavus žemės lygyje arba arti grindų (40 cm žemiau) ir ją pakėlus, vandens išleidimas pasunkėja, o skalbiniai gali būti labai šlapi. Todėl vadovaukitės paveikslėlyje pateiktais aukščiais.

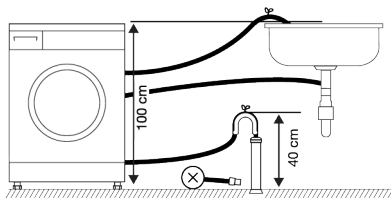

4. Norėdami, kad purvinas vanduo ne tekėtų atgal į skalbyklę, o lengvai išbėgtų, nekiškite žarnos galo į nuotėkų vandenį ir nekiškite jos į kanalizacijos vamzdį daugiau nei 15 cm. Jeigu žarna per ilga, sutrumpinkite ją.

5. Žarnos galo negalima sulenkti, ant jos negalima atsistoti, negalima sulankstyti tarp išleidimo vamzdžio ir skalbyklės. Kitaip gali iškilti vandens išleidimo problemų.
6. Jeigu žarna per trumpa, pailginkite ją, pridėdami originalią ilginimo žarną. Visa žarna negali būti ilgesnė nei 3,2 m. Siekiant išvengti vandens nuotėkio, veržikliu visados tvirtai sujunkite gaminio prailginamąją žarną ir išleidimo žarną, kad jos neatsijungtų ir nesukeltų nuotėkio.


4.7 Kojelių reguliavimas



PASTABA

Norint užtikrinti, kad mašina veiktų tyliau ir nevibruotų, ji turi stovėti tiesiai, išlaikant pusiausvyrą kojelių pagalba. Sureguliuokite kojeles, kad užtikrintumėte pusiausvyrą. Priešingu atveju gaminys gali pajudėti iš vietos ir sukelti smūgių, triukšmo ir vibracijos problemų.

1. Norėdami atlaisvinti kojelių veržles, rankiniu įrankiu sukite veržles pagal laikrodžio rodyklę.
2. Reguluokite kojeles, kol gaminys stovės lygiai ir stabiliai. Norėdami nuleisti pėdas, sukite jas prieš laikrodžio rodyklę. Norėdami pakelti kojeles, pasukite jas pagal laikrodžio rodyklę.
3. Norėdami priveržti veržles, sukite jas prieš laikrodžio rodyklę naudodami rankinį įrankį.



4.8 Elektros prijungimas

Prijunkite šį gaminį prie įžeminto elektros lizdo, apsaugoto 16 A saugikliu. Mūsų įmonė neprisims atsakomybės už žalą, patirtą naudojant gaminį be įžeminimo, numatyto pagal vietines taisykles.


- Pajungiant reikia vadovautis nacionaliniais reglamentais.
- Gaminio elektros jungties kabelio infrastruktūra turi būti tinkama ir atitikti produkto reikalavimus. Rekomenduojama naudoti likutinės srovės įrenginį.
- Po sumontavimo maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Jeigu namuose naudojamas saugiklis yra 16 amperų, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad jis instaliuotų 16 amperų saugiklį.
- Įtampa, nurodyta skyriuje „Techniniai duomenys“, privalo atitikti jūsų namų elektros tinklo įtampą.
- Draudžiama pajungti naudojant laidų ilgintuvus arba daugiaviečius lizdus. Jungiamasis kabelis gali sukelti perkaitimą arba degimą.



Pažeistus maitinimo kabelius turi pakeisti įgaliotojo aptarnavimo atstovas, taip išvengiant galimo pavojaus.

4.9 Prieš pirmąjį naudojimą

Prieš pradėdami naudoti produktą įsitikinkite, kad aprašyti pasiruošimai skyriuose „Aplinkosauginiai nurodymai“ ir „Instaliacija“ yra atlikti. Norėdami paruošti gaminį skalbiniams skalbti, atlikite pirmą veiksmą būgno valymo programoje. Jeigu prietaise šios programos nėra, naudokite metodą, aprašytą skyriuje „Pakrovimo durelių ir būgno valymas“.

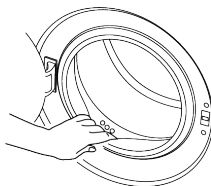

Dėl gamybos metu vykdomų kokybės kontrolės procesų gaminyje gali būti likę vandens. Jis nekenkia mašinai.

5 Išankstinis paruošimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį.

5.1 Skalbinių rūšiavimas

- Išrūšiuokite skalbinius pagal audinių rūšį, spalvą, nešvarumo lygį ir leistiną vandens temperatūrą, kurioje juos galima skalbti.
- Visada vadovaukitės gaminio priežiūros etiketėje pateiktais nurodymais.

5.2 Skalbinių paruošimas skalbimui

- Skalbiniai su metalinėmis detalėmis, pavyzdžiui, liemenėlės, diržų sagtys ir metalinės sagos gadina mašiną. Ištraukite metalines dalis arba tokius skalbinius sudėkite į skalbinių maišelį, pagalvės užvalkalą ar pan.
- Iškraustykite kišenes ir išimkite iš jų visus pašalinius daiktus, pavyzdžiui, monetas, rašiklius ir popieriaus sąvaržėles. Tokie daiktai gali sugadinti gaminį arba kelti triukšmą.
- Mažų dydžių drabužių, pavyzdžiui, kūdikių kojinaiteis, nailonines kojines ir kt. sudėkite į skalbinių maišelį, pagalvės užvalkalą ar pan.
- Užulaidas į mašiną dėkite laisvai, nespausdami. Nuimkite užulaidų segtukus. Užulaidų segtukai gali išstampti arba sudraskyti užulaidas.
- Užtraukite užtrauktukus, įsiūkite atsilaisvinusias sagas, užadykite skyles.
- Skalbiant gaminius, kurių etiketėse nurodyta „Skalbti mašinoje“ arba „Skalbti rankomis“, reikia pasirinkti atitinkamas programas.
- Neskalkkite kartu spalvotų ir baltų skalbinių. Nauji ryškūs medvilniniai gaminiai gali stipriai nudažyti kitus skalbinius. Skalbkite juos atskirai.
- Prieš skalbimą sunkiai pašalinamas dėmes reikia atitinkamai apdoroti.
- Kėlnes ir skalbimui jautrius drabužius prieš skalbdami išverskite į kitą pusę.

- Skalbinius, kurie sutepti tokiomis medžiagomis kaip miltai, kalkių dulkės, pieno milteliai ir t. t., prieš dedant į gaminį reikia išpurtyti. Laikui bėgant, tokios ant skalbinių likusios dulkės ir milteliai gali susikaupti ant vidinių mašinos dalių ir sukelti gedimą.

5.3 Patarimai, kaip taupyti energiją ir vandenį

Toliau pateikta informacija padės jums naudoti gaminį ekologiškai ir taupant energiją / vandenį.

- Naudokite maksimalią pasirinktos programos apkrovą, bet neperkraukite jos. Žr. „Programų ir sąnaudų lentelė“.
 - Laikykitės temperatūros rekomendacijų, nurodytų ant ploviklio pakuotės.
 - Mažai suteptus skalbinius skalbkite žemoje temperatūroje.
 - Pasirinkite greitasias programas mažai suteptiems ir nedideliame kiekiui skalbinių.
 - Nenaudokite išankstinio skalbimo ar aukštos temperatūros skalbinių, kurie nėra labai nešvarūs ar dėmėti.
 - Jei ketinate džiovinti skalbinius džiovyklėje, pasirinkite didžiausią skalbimo programai rekomenduojamą sukimosi greitį.
 - Nenaudokite daugiau ploviklio, nei rekomenduojama ant ploviklio pakuotės.
 - Automatinė skalbimo priemonės dozavimo funkcija, priklausomai nuo skalbinių dydžio ir pasirinktos programos, dozuoja reikiamą skalbimo priemonės kiekį. Kai ši funkcija aktyvi, skalbimo metu skalbimo mašina taupo vandenį, kai skalbiami audiniai, sintetika, "express", "mini", "rapid", automatinio skalbimo ir "sensewash" programose*.
- * Programos gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.

5.4 Skalbinių sudėjimas

1. Atidarykite pakrovimo dureles.
2. Laisvai sudėkite skalbinius į gaminį.

3. Uždarykite dureles stumdami, kol išgirsite spragtelėjimą. Patikrinkite, ar durelėmis neprivėrėte skalbinių. Programai veikiant, durelės bus užblokuotos. Užbaigus skalbimą durelės atsirakins. Tada galite atidaryti pakrovimo dureles. Jei durelės neatsidaro, sprendimų ieškokite „Pakrovimo durelės neatsidaro“ skyriuje „Trikčių šalinimas“.

5.5 Nepridėkite per daug skalbinių

Maksimalus skalbinių kiekis priklauso nuo skalbinių rūšies, jų nešvarumo lygio ir pasirinktos skalbimo programos. Prietaisas automatiškai sureguliuoja vandens kiekį pagal į jį įdėtų skalbinių svorį.



Vadovaukitės skyriuje „Programų ir sąnaudų lentelė“ pateikta informacija. Jeigu prietaise bus per daug skalbinių, sumažės skalbimo kokybė. Be to, gali kilti triukšmas ir vibracija.


5.6 Skalavimo priemonių ir audinių minkštiklio naudojimas



PASTABA

Naudodami skalbiklį, minkštiklį, krakmolą, baliklį, baliklį ir kalkių šalinimo priemonę, atidžiai perskaitykite gamintojo nurodymus ant pakuotės ir laikykitės rekomenduojamų dozių. Naudokite dozavimo puodelį, jei toks yra. Nenaudokite skalavimo priemonių, pavyzdžiui, želė, ne skystų skystų skalbiklių ir pan., skalavimo priemonių stalčiuje arba dozavimo talpyklose.

Skalavimo priemonės, minkštiklis ir kitos skalavimo priemonės

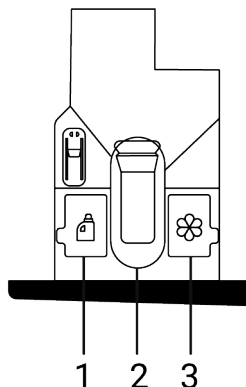

Ploviklio stalčių sudaro trys skyriai:

- (1) Skystų ploviklių skyrius
 - (2) Miltelių ploviklio skyrius
 - (3) Minkštiklio skyrius
- Prieš pradėdami skalbimo programą, įpilkite skalbiklio ir minkštiklio.
 - Nepalikite skalavimo priemonių stalčiaus atidaryto, kol veikia skalavimo programa.
 - Jei naudojate skalbiklio maišelį arba dozavimo rutuliuką, nesirinkite programos su išankstiniu skalbimu. Įdėkite skalbiklio maišelį arba dozavimo rutulį tiesiai tarp būgno viduje esančių drabužių.
 - Nėra išankstinio skalavimo skyriaus ar išankstinio skalavimo parinkties.

Ploviklio pasirinkimas

Skalavimo priemonės tipas priklauso nuo skalavimo programos, audinio tipo ir spalvos.

- Spalvotiems ir baltiems skalbiniams naudokite atskirus skalbiklius.
- Delikatesinius skalbinius skalbkite tik su specialiomis skalavimo priemonėmis, skirtomis delikatesiniams skalbiniams (skystu skalbikliu, vilnos šampūnu ir pan.), ir naudodami rekomenduojamas programas.
- Skalbiant tamsios spalvos drabužius ir antklodes rekomenduojama naudoti skystą skalavimo priemonę.

- Vilnonius drabužius skalbkite specialiu skalbikliu, skirtu tik vilnoniams drabužiams, naudodami rekomenduojamą programą.
- Skirtingų rekomenduojamų programų skirtingiems audiniams ieškokite programų aprašymuose.
- Visos rekomendacijos dėl skalbimo priemonių taikomos pasirinktam programų temperatūros diapazonui.



Turėtumėte naudoti tik skalbimo mašinoms skirtas skalbimo priemones, minkštiklius ir priedus. Nenaudokite skystų skalbiklių ar kitų valymo priemonių skalbiniams minkštinti.

Nenaudokite natūralaus rankų plovimo muilo skalbimo mašinoje.


5.6.1 Automatinis dozavimas

Pradinė sąranka


Ijunkite mašiną įjungimo/išjungimo mygtuku. Dozavimo simbolis (A) bus rodomas programose, kuriose leidžiamas skalbiklio dozavimas. Jei skysto skalbiklio arba minkštiklio talpyklos tuščios, programose, kuriose leidžiama dozuoti, mirksi dozavimo simbolis.

Skystųjų skalbiklių ir minkštiklių pildymas


1. Atidarykite skalbimo priemonių stalčių traukdami jį į save.

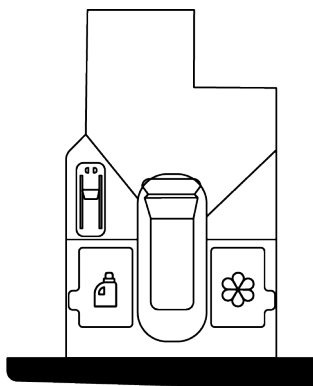

2. Norėdami pripildyti skystojo skalbiklio (kairėje) ir minkštiklio (dešinėje), atidarykite atitinkamo rezervuaro dangtį į viršų, kaip parodyta paveikslėlyje.

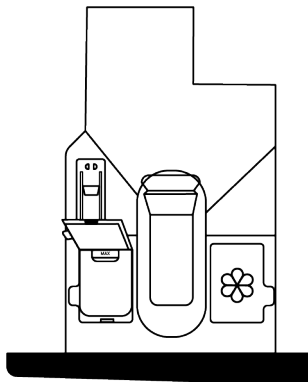

3. Pildydami skystą skalbiklį arba minkštiklį, neviršykite "Max" žymos.
4. Uždarykite skyriaus dangtį.
5. Kad uždarytumėte skalbimo priemonių stalčių, švelniai jį pastumkite.
6. Uždarius skalbiklio stalčių, mirksintis dozavimo simbolis (A) nuolat šviečia.
7. Tai rodo, kad skyriai sėkmingai užpildyti ir skalbimo priemonių stalčius yra vietoje.

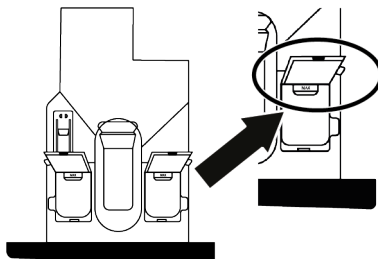

Rekomenduojame skalbimo priemonių skyrių užpildyti skystais skalbikliais, kuriuos galima naudoti ir spalvotiems, ir baltiems skalbiniams skalbti.

Jei skalbiklio simbolis mirksi, nors skalbiklio skyriai užpildyti, skalbiklio stalčius įdėtas netinkamai. Paspauskite stalčių, kad jis būtų tvirtai įdėtas.




PASTABA

Kai skalbimo priemonių stalčius pilnas skalbimo priemonių ir (arba) minkštiklio, netraukite skalbimo mašinos, nejudinkite jos ir nenukreipkite į šoną ar atgal. Prieš atlikdami bet kurią iš šių operacijų, turite iš mašinos išimti skalbimo priemonių stalčių.

Jei norite paleisti programą, kai skalbimo priemonių stalčiuje nėra skalbiklio, turite atšaukti skysto skalbiklio dozavimą ir skalbti su miltelinu skalbikliu.

Į skysto ploviklio dozavimo talpyklą reikia pilti tik skystą ploviklį, o į minkštiklio dozavimo talpyklą - tik minkštiklį. Į šias talpyklas pilami bet kokie kiti skysti ir miltelių pavidalo chemikalai gali sugadinti skalbinius arba skalbimo mašiną.

5.6.2 Dozavimo pasirinkimas, miltelių pavidalo ploviklio atšaukimas arba naudojimas

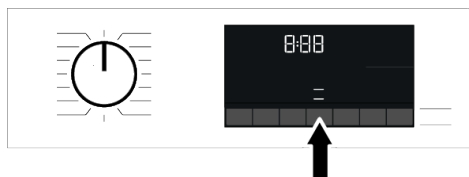

Kai kuriose programose negalima pasirinkti skysto skalbiklio. Tokiais atvejais reikia naudoti miltelių pavidalo ploviklį. Daugiau informacijos rasite Programos lentelėje.

Jei programose, kuriose veikia ploviklio dozavimo sistema, reikia naudoti miltelių pavidalo ploviklį, į miltelių ploviklio skyrių įdedamas norimas ploviklio kiekis. Jei norima naudoti skalbiklio skyrių viduryje, skysto skalbiklio dozavimo pasirinkimas turi būti išjungtas.

Mašina išmatuoja įkrovą ir nustato reikiamą skalbimo priemonės kiekį, atsižvelgdama į įkrovos kiekį ir anksčiau atliktus pasirinkimus. Skalbimo metu paimtas skalbiklis nematomas, jis imamas tiesiai su vandeniu ant skalbinių.

Jei pageidaujama naudoti kitą skystą ploviklį, pasižymintį kitokiomis savybėmis nei esantis skysto ploviklio dozavimo talpoje, į viduryje esantį miltelių ploviklio skyrių reikia įdėti skystą ploviklį, pasižymintį kitokiomis savybėmis, ir išjungti skysto ploviklio dozavimo pasirinkimą.

Minkštiklis bus paimtas iš dozavimo sistemos.

Skystojo skalbiklio ir minkštiklio dozavimo simboliai ekrane tampa aktyvūs arba neaktyvūs pagal pasirinktą programą.



Pirmoji ekrano padėtis reiškia, kad skystasis skalbiklis yra aktyvus, o minkštiklis įjungtas. Jei šviečia skysto skalbiklio ir minkštiklio simbolis, tai reiškia, kad skysto skalbiklio ir minkštiklio dozavimas yra aktyvus.



Jei ekrane yra aktyvūs skystojo skalbiklio ir minkštiklio simboliai; pirmą kartą paspaudus automatinio dozavimo klavišą, skystasis skalbiklis įsijungs, o minkštiklis išsijungs. Jei minkštiklio simbolis nedega, tai reiškia, kad skalavimo etape minkštiklis nebus naudojamas.



Antrą kartą paspaudus automatinio dozavimo klavišą, įsijungs skalbimo milteliai ir minkštiklis. Jei skysto skalbiklio simbolis nedega, tai reiškia, kad galima skalbti miltelinu skalbikliu.



Trečią kartą paspaudus automatinio dozavimo klavišą, įsijungs skalbimo milteliai, o minkštiklis išsijungs. Paspaudus ketvirtą kartą, jis grįš į pirmąją padėtį.



5.6.3 Baigėsi skalbiklis ir (arba) minkštiklis

Kai skalbiklis arba minkštiklis, įdėtas į skalbiklio stalčių, baigia išsisklaidyti, ekrane mirksi dozės simbolis. Kai šis simbolis mirksi, į dozavimo bakelį reikia įpilti mažėjančio kiekio ploviklio arba minkštiklio. Nuo pirmojo simbolio mirklėjimo gaminio dozės užteks dar 2-3 ciklams.

5.6.4 Skalavimo priemonės arba minkštiklio pildymas į netinkamą skyrių

Jeigu skalbiklį arba minkštiklį pripildėte ne į tą skyrių, žr. skyrių "Skalavimo priemonių talčiaus valymas".

5.7 Patarimai, kaip efektyviai skalbti

	Drabužiai			
	Neryškių spalvų ir balti skalbiniai	Spalvos	Juodi / tamsių spalvų skalbiniai	Jautrūs / vilnoniai / šilkiniai skalbiniai
	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: 40–90 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: šalta -40 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: šalta -40 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: šalta -30 °C)

Nešvarumo lygis	Labai nešvarūs (sunkiai pašalinamos dėmės, pavyzdžiui, žolės, kavos, vaisių ir kraujo.)	Gali prireikti papildomai apdoroti dėmes arba atlikti papildomą nuskalbimą. Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamus naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius molio ir žemės dėmėms bei dėmėms, kurios yra jautrios balikliams, šalinti.	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti spalvotiems skalbiniams, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius molio ir žemės dėmėms bei dėmėms, kurios yra jautrios balikliams, šalinti. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.	Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvotiems ir juodos / tamsių spalvų skalbiniams skalbti, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.	Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jiems skirtas skystas skalbimo priemones. Vilninius ir šilkinius skalbinius reikia skalbti specialiai vilnai skirtais skalbikliais.
	Vidutiniškai nešvarūs skalbiniai (pavyzdžiui, nuo kūno suteptos apykaklės ir rankogaliai)	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamus naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti vidutiniškai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti spalvotiems skalbiniams, galima naudoti vidutiniškai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.	Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvotiems ir juodos / tamsių spalvų skalbiniams skalbti, galima naudoti nelabai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.	Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jiems skirtas skystas skalbimo priemones. Vilninius ir šilkinius skalbinius reikia skalbti specialiai vilnai skirtais skalbikliais.
	Nesmarkiai sutepti (nėra matomų dėmių)	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamus naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti mažai suteptiems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti spalvotiems skalbiniams, galima naudoti mažai suteptiems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.	Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvotiems ir juodos / tamsių spalvų skalbiniams skalbti, galima naudoti šiek tiek nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.	Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jiems skirtas skystas skalbimo priemones. Vilninius ir šilkinius skalbinius reikia skalbti specialiai vilnai skirtais skalbikliais.

5.8 Programos trukmės rodymas

Rinkdamiesi programą galite matyti mašinos ekrane rodomą programos trukmę. Atsižvelgiant į tai, kiek skalbinių įdėjote į mašiną, taip pat į putojimą, nesubalansuotos apkrovos sąlygas, maitinimo svyravimus, vandens slėgį ir programos nustatymus, programos trukmė automatiškai reguliuojama, kai programa yra paleista.

SPECIALUS ATVEJIS: Programų „Cottons“ ir „Cotton Eco“ (medvilniniai ir medvilniniai Eko) pradžioje ekrane rodoma pusės apkrovos trukmė, kaip dažniausiai pasitaiko praktikoje. Paleidus programą, mašiną tikslių apkrovą nustato per 20–25 minutes. Jei nustatyta apkrova yra didesnė nei pusė apkrovos, skalbimo programa bus


atitinkamai sureguliuota ir programos trukmė automatiškai pailginta. Šį pasikeitimą galite stebėti ekrane.

6 Gaminio naudojimas




Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

6.1 Valdymo skydelis

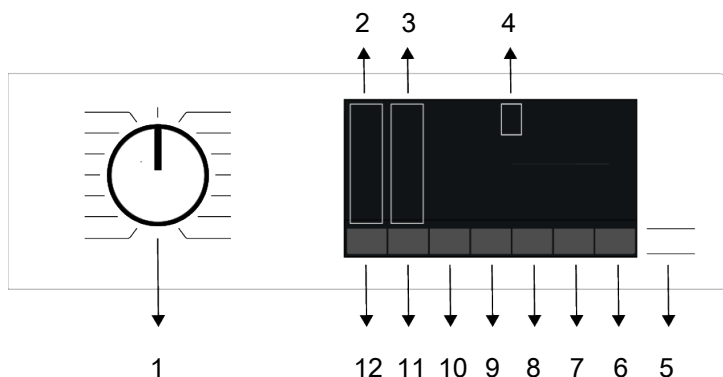

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Programos pasirinkimo mygtukas | 2 Temperatūros lygio lemputės |
| 3 Gręžimo lygio indikatoriaus lemputės | 4 Ekranas |
| 5 Paleidimo / pristabdymo mygtukas | 6 Nuotolinio valdymo mygtukas |
| 7 Pabaigos laiko nustatymo mygtukas | 8 3 papildomos funkcijos mygtukas |
| 9 2 papildomos funkcijos mygtukas | 10 1 papildomos funkcijos mygtukas |
| 11 Gręžimo greičio reguliavimo mygtukas | 12 Temperatūros nustatymo mygtukas |

6.2 Simboliai ekrane

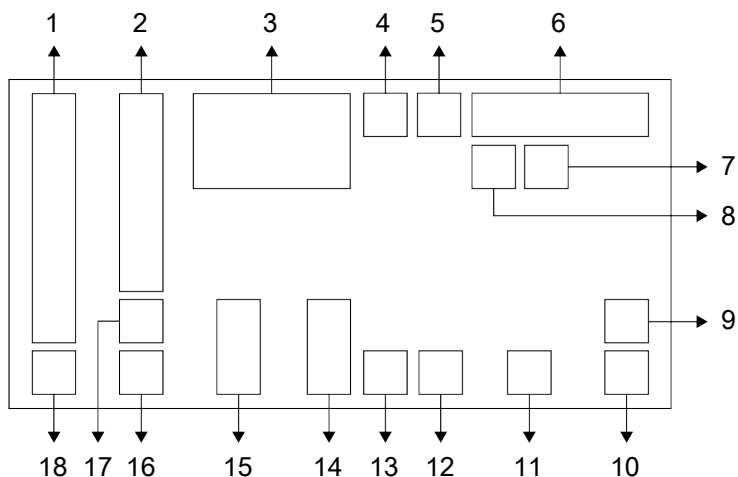

- | | |
|--|---|
| 1 Temperatūros indikatorius | 2 Gręžimo greičio indikatorius |
| 3 Trukmės informacija | 4 Dozavimo įrenginio indikatorius |
| 5 Suaktyvinto durelių užrakto simbolis | 6 Programuojamų tolesnių veiksmų indikatorius |
| 7 Indikatorius, rodantis, kad reikia įdėti drabužių | 8 Nėra vandens indikatoriaus |
| 9 Belaidžio ryšio indikatorius | 10 Nuotolinio valdymo indikatorius |
| 11 Įjungto atidėto paleidimo indikatorius | 12 Papildomos funkcijos indikatorius 3 |
| 13 „Įjungtas užraktas nuo vaikų“ simbolis | 14 Papildomos funkcijos indikatorius 2 |
| 15 Papildomos funkcijos indikatorius 1 | 16 Indikatorius, rodantis, kad be gręžimo |
| 17 Indikatorius, rodantis, kad skalavimas sulaikytas | 18 Šalto vandens indikatorius |



Šiame skyriuje panaudotos mašinos aprašo vaizdinės priemonės yra schemiškos – jos gali šiek tiek skirtis nuo jūsų turimos mašinos funkcijų.

6.3 Programų ir sąnaudų lentelė

						Pagalbinės funkcijos				
Programos	Temperatūra °C	Maks. Apkrova (kg)	Vandens sunaudojimas (l)	Energijos sunaudojimas (kWh)	Maks. greitis	AutoDose	Fresh Care	Fast/Intensive	Steam	Temperatūra °C
Cotton	90	9,0	98,0	2,75	1400	•	•	•	•	Šaltas - 90
	60	9,0	98,0	2,00	1400	•	•	•	•	Šaltas - 90
	40	9,0	95,0	1,20	1400	•	•	•	•	Šaltas - 90
Eco 40-60	40***	9,0	56,0	0,635	1400	•				40-60
	40***	4,5	45,0	0,458	1400	•				40-60
	40***	2,5	34,0	0,268	1400	•				40-60
Synthetics	60	4,0	76,0	1,60	1200	•	•	•	•	Šaltas - 60
	40	4,0	74,0	1,10	1200	•	•	•	•	Šaltas - 60
Mixed	40	4,0	83,0	1,10	800	•	•	•	•	Šaltas - 40
Rapid 28'	90	9,0	75,0	2,30	1400	•	•	•	•	Šaltas - 90
	60	9,0	75,0	1,30	1400	•	•	•	•	Šaltas - 90
	30	9,0	75,0	0,25	1400	•	•	•	•	Šaltas - 90
Rapid 28' + Fast/Intensive	30	2,0	45,0	0,15	1400	•	•	•	•	Šaltas - 90
Duvet	60	-	100,0	1,60	800	•			•	Šaltas - 60
Delicates/Wool	40	2,0	60,0	0,60	800	•				Šaltas - 40
Drum Clean	90	-	80,0	2,60	600				*	90
20°C	20	9,0	95	0,750	1400	•	•	•	•	20
Intensive Wash	90	9,0	125,0	3,00	1400	•			*	20-90
Steam Refresh	-	1,0	1,5	0,11	-				*	-
SenseWash	60	9,0	****	****	1400	•	•			Šaltas - 60
Remote Cycle *****										
Marškiniai	60	4,0	70,0	1,40	800	•	•	•	*	Šaltas - 60
Tamsūs audiniai / Džinsai	40	5,0	86,0	1,05	1200	•	•	•	•	Šaltas - 40
Rankšluostis	60	4,0	115,0	1,60	800	•			•	Šaltas - 60
Užuolaidos	40	2,0	98,0	0,90	800	•				Šaltas - 40
Sportiniai drabužiai	40	5,0	60,0	0,65	1200	•				Šaltas - 40
moteriškas apatinis trikotažas	30	1,0	78,0	0,30	600	•				Šaltas - 30

• : galima pasirinkti.

* : Pasirenkama automatiškai ir neatšaukiama.

- : Maksimalų skalbinių kiekį žr. programos aprašyme.



Prieš pirmą kartą naudodami perskaitykite naudotojo vadovo skyrių "Montavimas".

Lentelėje nurodytos pagalbinės funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų mašinos modelio.

Vandens ir energijos sąnaudos gali skirtis nuo pateiktųjų lentelėje, priklausomai nuo vandens slėgio, vandens kietumo ir temperatūros, aplinkos temperatūros, skalbinių rūšies ir kiekio, pagalbinių funkcijų pasirinkimo ir tinklo įtampos svyravimų.

Gamintojas gali pakeisti papildomų funkcijų pasirinkimo būdus. Galima pridėti naujų pasirinkimo modelių arba pašalinti esamus.

Mašinos gręžimo greitis gali skirtis atsižvelgiant į programą; šis gręžimo greitis negali viršyti maks. mašinos gręžimo greičio.

Triukšmo ir drėgmės kiekis priklauso nuo sukimosi greičio; kai sukimosi fazėje pasirenkamas didesnis sukimosi greitis, programos pabaigoje skalbiniuose būna mažiau drėgmės, tačiau jie labiau triukšmauja.



Pasirinktos programos skalbimo trukmė rodama mašinos ekrane pasirenkant programą.

Atsižvelgiant į tai, kiek skalbinių įdėjote į mašiną, trukmė, rodama ekrane, nuo faktinės skalbimo ciklo trukmės gali skirtis 1–1,5 val.

Trukmė automatiškai atnaujinama pradėjus skalbimą.

Rinkitės tik žemiausią tinkamą temperatūrą. Efektyviausios programos energijos suvartojimo atžvilgiu yra tos, kurios skalbia žemesnėje temperatūroje ir ilgiau.

Programų lentelėje pateikta informacija apie sukimo greitį rodo valdymo skydelyje rodomą sukimo greičio parinktį.

Sunaudojimo vertės (LT)								
	Temperatūros pasirinkimas °C	Apsisukimo greitis (ciklas/min.)	Talpa (kg)	Programos trukmė (val.:min.)	Energijos sunaudojimas (kWh/ciklas)	Vandens sunaudojimas (litrai/ciklas)	Skalbinių temperatūra (°C)	Likusios drėgmės procentas (%)
Eco 40-60	40	1351	9	03:48	0,635	56	32	50,7
	40	1351	4,5	02:53	0,458	45	29	54,9
	40	1351	2,5	02:53	0,268	34	22	56
Cotton	20	1400	9	03:40	0,750	95	20	53,9
	60	1400	9	03:40	2,000	98	60	53,9
Synthetics	40	1200	4	02:05	1,100	74	40	40
Rapid 28'	30	1400	9	00:28	0,250	75	23	62
Kitoms programoms nei Eco 40-60 nurodytos sunaudojimo vertės yra tik orientacinės.								

6.4 Programos pasirinkimas


1. Nustatykite tinkamą programą, atsižvelgdami į skalbinių audinių rūšį, kiekį ir nešvarumo lygį pagal toliau esančią „Programų ir sąnaudų lentelę“.



Programos skiriasi pagal didžiausią, tam tikrai audinių rūšiai tinkamą gręžimo greitį.

Pasirinkdami programą, visada atsižvelkite į audinio tipą, spalvą, nešvarumo lygį ir leidžiamą vandens temperatūrą.

2. Pasirinkite norimą programą programos pasirinkimo rankenėle.

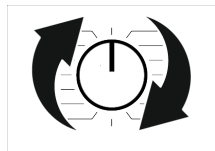

6.5 Programos

Automatinio papildomo skalavimo savybės

Skalbyklė tikrina vandens drumstumą kai kuriais skalavimo etapais ir prideda iki 2 papildomų skalavimo etapų, kad geriau išskalbtų skalbiklį iš drabužių.

• AdaptiveWash

Tai išmani funkcija, leidžianti suasmeninti plovimo programą naudojant „HomeWhiz“ programėlę.

Kai pasirinkta plovimo programa baigta, galite ją įvertinti naudodami šią „HomeWhiz“ programėlės funkciją. Galite suasmeninti programą per programėlę pagal savo vertinimą.



Atnaujinus funkcijos duomenis, gali būti energijos ir vandens suvartojimo bei programos trukmės pokyčių.

Šią funkciją palaikančios programos nurodomos šios funkcijos simboliu „HomeWhiz“ programėlėje.

• Eco 40-60

Naudodami programą „Eco 40-60“ galite skalbti įprastai nešvarius medvilninius skalbinius, kurie nurodyti kartu skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje. Ši programa yra standartinė išbandyta programa pagal ES ekologiško dizaino ir energijos vartojimo ženklinio reglamentus.

Nors ši programa skalbia ilgiau nei kitos skalbimo programos, ji yra efektyvesnė energijos ir vandens sąnaudų atžvilgiu. Faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytosios skalbimo temperatūros. Jei į mašiną įdedate mažiau skalbinių (pvz., ½ pajėgumo arba mažiau), programos etapų trukmė gali automatiškai sutrumpėti. Tokiu būdu energijos ir vandens suvartojimas būtų daug mažesnis.

• Cotton

Ši programa skirta skalbti tvirtus medvilninius skalbinius (paklodes, patalynę, rankšluosčius, chalatus, apatinį trikotažą ir t. t.). Nuspaudus greitojo skalbimo funkcijos mygtuką, programos trukmė gerokai sutrumpėja, bet skalbimo efektyvumas užtikrinamas intensyvesniu skalbimu. Jei greitojo skalbimo funkcija nepasirinkta, užtikrinamas efektyvus labai nešvarių skalbinių skalbimas ir skalavimas.

• Synthetics

Šia programa skalbkite drabužius, pavyzdžiui, marškinėlius, palaidines, sintetinių ir medvilninių mišinių audinius ir pan. Greitojo skalbimo funkcija gerokai sutrumpina programos trukmę ir užtikrina veiksmingą mažai suteptų skalbinių skalbimą. Greitojo skalbimo funkcija netinka stipriai suteptiems skalbiniams. Jei jūsų gaminyje nėra specialios užuolaidų programos, galite naudoti šią programą. Skalbkite užuolaidas ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje ir iki 800 apsukimų per minutę greičiu.

• Delicates/Wool

Skirta skalbti vilnonius / delikačius skalbinius. Pasirinkite temperatūrą pagal drabužių etiketėje nurodytas rekomendacijas. Jūsų skalbiniai bus skalbiami labai švelniai, kad nebūtų sugadinti.

• Intensive Wash

Programos pradžioje atliekamas garinimas, kuris suminkština nešvarumus. Naudokite šią programą skalbiniams (kūdikių drabuželiams, paklodėms, patalynėi, apatiniams drabužiams ir kitiems

medvilniniams gaminiams), kuriems reikia antialergiško ir higieniško skalbimo aukštoje temperatūroje, naudojant intensyvų ir ilgą skalbimo ciklą. Aukšto lygio higieną užtikrina garinimas programos pradžioje, ilga kaitinimo trukmė ir papildomas skalavimas.

• Duvet

Naudokite šią programą skalbti pluoštines antklodes, kurių etiketėje pažymėta, kad galima skalbti skalbimo mašinoje. Patikrinkite, ar teisingai įdėjote antklodę, kad nesugadintumėte mašinos ir antklodės. Prieš dėdami antklodę į mašiną, nuvilkite jos užvalkalą. Perlenkite antklodę ir dėkite į mašiną. Dėkite antklodę į mašiną taip, kad ji neliestų apsauginės gumos kraštų arba stiklo.

Šia programa skalbkite pūkines striukes, liemenes ir kt., pažymėtas ženkleliu „skalbti skalbimo mašinoje“.



Dėkite ne daugiau nei 1 dvigubą dirbtinio pluošto antklodę (200 x 200 cm).

Mašinoje neskalbkite antklodžių, pagalvių ir pan. gaminių, kurių sudėtyje yra medvilnės.



Skalbimo mašina neskalbkite tokių medžiagų kaip kilimai, kilimėliai ir kt. Priešingu atveju mašina gali būti sugadinta visam laikui.

• Spin&Drain

Šią programą galite naudoti norėdami išgręžti skalbinius / išleisti vandenį iš mašinos.

• Rinse&Spin

Rekomenduojama naudoti, kai norima ką nors išskalauti arba iškrakmolinti.

• Steam Refresh

Naudokite šią programą, kad sumažintumėte nedažytų medvilnės, sintetinių ar mišrių skalbinių raukšles ir lyginimo laiką.



Ši programa neskirta skalbiniams skalbti. Šios programos metu į skalbimo priemonių stalčių nedėkite cheminių medžiagų, tokių kaip skalbiklis, baliklis, dėmių valiklis ir pan.

• Užulaidos

Šią programą galite naudoti tiuliui ir užulaidoms skalbti. Į pagrindinį skalbimo priemonės skyrelį pilkite mažiau skalbimo priemonės, nes šių audinių tinklinė struktūra sukelia pernelyg didelį putojimą. Dėl šios programos specialaus gręžimo profilio, tiulis ir užulaidos mažiau glamžosi. Nedėkite į būgną per daug užulaidų, nes galite jas sugadinti.



Skalbiant užulaidas šia programa, rekomenduojama naudoti specialias skalbimo priemones, kurias turite įpilti į skalbimo miltelių skyrelį, skirtas užulaidoms

• Marškiniai

Šią programą galite naudoti visiems medvilniniams, sintetiniams ir mišrių audinių marškiniams. Audiniai mažiau susiglamžo. Programos pabaigoje atliekama garinimo funkcija, kuri mažina susiglamžymą. Specialus gręžimo profilis ir garinimas programos pabaigoje sumažina marškinėlių susiglamžymą. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, suaktyvinamas skalbinių išankstinio paruošimo algoritmas.

• Išankstinio paruošimo cheminę medžiagą pilkite tiesiai ant drabužių arba įpilkite kartu su skalbimo priemone į pagrindinį skalbimo priemonės skyrelį. Taigi galite gauti tokį patį rezultatą, kokį gaunate skalbdami įprastu režimu, per gerokai trumpesnį laiką. Marškiniai ilgiau nesusidėvi. Nenaudokite išankstinio plovimo skalbiklio, jei planuojate naudoti mašinos paleidimo uždelsimo funkciją. Išankstinio plovimo skalbiklis gali išsipilti ant jūsų drabužių ir palikti dėmes.

****** Rekomenduojama paleisti ciklą su ne daugiau kaip 6 marškiniais, kad pasirinkus šį ciklą marškinių susiraukšlėjimo pavojus sumažėtų iki minimumo. Skalbiant daugiau nei 6 marškinius, ciklo pabaigoje gali skirtis marškinių susiraukšlėjimo lygis ir drėgmė.

• **Rapid 28'**

Naudokite šią programą skalbti šiek tiek nešvarius ir nesuteptus medvilninius drabužius per trumpą laiką, tačiau ne rankšluosčius arba sunkius medvilninius audinius. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, programos trukmę galima sutrumpinti iki 14 min. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, galima skalbti daugiausia 2 (du) kg skalbinių.

• **Tamsūs audiniai / Džinsai**

Ši programa tausoja tamsių audinių ir džinsų spalvą. Ji efektyviai skalbia ypatingais būgno judesiais net ir žemoje temperatūroje. Tamsiems skalbiniams rekomenduojama naudoti skystą skalbimo priemonę arba vilnos šampūną. Neskalkbkite delikačių drabužių, kurių sudėtyje yra vilnos ir pan.

• **Drum Clean**

Reguliariai (kartą per 1–2 mėnesius) valykite būgną, kad užtikrintumėte reikiamą higieną. Prieš prasidedant programai, taikomi garai, kad suminkštėtų būgne esantys nešvarumai. Programą įjunkite, tik kai mašina yra visiškai tuščia. Norėdami pasiekti geresnių rezultatų, naudokite skalbimo mašinoms tinkamus miltelius nuo kalkių nuosėdų (būgno valymo medžiagas), kai pasirinkta skalbimo miltelių funkcija. Pasibaigus programai, pakrovimo dureles palikite pusiau atviras, kad mašinos vidus išdžiūtų.



Ši programa neskirta skalbiniams skalbti. Tai techninės priežiūros programa.

Nepaleiskite šios programos, jei mašinoje kas nors yra. Kai bandote paleisti, mašina automatiškai pajunta, kad viduje kažkas yra, ir gali sustabdyti programą arba ją atnaujinti pagal jūsų įrenginio modelį. Jei programa bus atnaujinama, efektyvus valymas nebus pasiektas.

• **Mixed**

Naudokite medvilniniams ir sintetiniams drabužiams skalbti jų nerūšiuojant.

• **SenseWash**

Ji rekomenduojama dažnai skalbiamiems medvilniniams, sintetiniams arba mišraus pluošto audinių (medvilnė+sintetika) drabužiams skalbti. Programa nustato skalbinių, kuriuos įdedate į mašiną, tipą, kiekį ir nešvarumo lygį ir automatiškai reguliuoja vandens suvartojimą, programos trukmę ir skalbiklio kiekį, jei jūsų skalbyklėje yra automatinio dozavimo funkcija.



ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite šios programos vilnioniams ir delikatiems skalbiniams skalbti.

Veikiant programai „Automatinė“, maksimali skalbimo temperatūra pagal nešvarumo lygį ir skalbinių tipą yra 60 °C. Skalbimo efektyvumas gali būti mažesnis, jei skalbiami labai nešvarūs balti skalbiniai ir skalbiniai su sunkiai pašalinamomis dėmėmis (apykaklės, kojinės, prakaito dėmės ir t. t.). Tokiu atveju rekomenduojama naudoti programą „Medvilniniai audiniai“ su nuskalbimu ir nustatyti 50–60 °C temperatūrą. Daugelis drabužių tipų yra tinkamai nustatomi ir saugiai skalbiami parinkus programą „Automatinė“.

• **moteriškas apatinis trikotažas**

Naudokite šią programą gležniems audiniams, tinkantiems skalbti rankomis, ir gležniems moteriškiems apatiniams

drabužiams skalbti. Nedidelį drabužių kiekį reikia skalbti skalbimo tinklelyje. Kabliukai, sagos ir t. t. turi būti užsagstytos, o užtrauktai – užtraukti.

• Sportiniai drabužiai

Šią programą galite naudoti norėdami plauti sportinius ir lauko drabužius, kuriuose yra medvilnės / sintetikos mišinio ir vandenį atstumiančių dangų, pavyzdžiui, „gore-tex“ ir kt. Tai užtikrina, kad drabužiai švelniai nuplaunami dėl specialių besisukančių judesių.

• 20°C

Šia programą galite skalbti lengvai suteptus medvilninius skalbinius.

• Remote Cycle


Tai – speciali programa, kuri leidžia atsisiųsti skirtingas pageidaujamas programas. Yra įdiegtą programą, kurią pradžioje kaip numatytąją programą galite matyti naudodami „HomeWhiz“ programą. Be to, „HomeWhiz“ programą galite naudoti, kad pasirinktumėte programą iš iš anksto nustatytų programų sąrašo, tada ją keisti ir naudoti.

 Jei norite naudoti funkciją „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkciją, turite pasirinkti „Downloaded Programme“. Išsamią informaciją žr. skyriuje „Funkcija „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija“.

• Rankšluostis

Naudokite šią programą skalbti patvarius medvilninius skalbinius, pavyzdžiui, rankšluosčius. Įdėkite rankšluosčius į mašiną taip, kad jie neliestų durelių gumos kraštų arba stiklo.

6.6 Temperatūros pasirinkimas

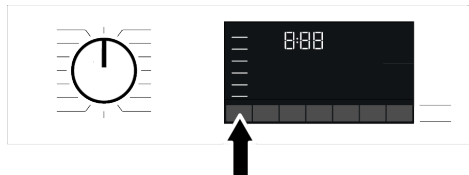

Pasirinkus naują programą, temperatūros indikatorius parodo tai programai rekomenduojamą temperatūrą. Gali būti, kad rekomenduojama temperatūros vertė nėra maksimali temperatūra, kurią galima pasirinkti esamai programai.

Norėdami pakeisti temperatūrą, spauskite temperatūros reguliavimo mygtuką.


Temperatūra mažėja laipsniškai.

 Programose, kuriose negalima keisti temperatūros nuostatų, pakeitimų daryti negalima.

Temperatūrą galima pakeisti ir tada, kai skalbimas jau pradėtas. Šį pakeitimą galima atlikti tik tam tikro skalbimo etapo metu.

 Jeigu nustatysite skalbimo šaltame vandenyje parinktį, o paskui dar kartą paspausite temperatūros reguliavimo mygtuką, ekrane bus rodoma pasirinktai programai rekomenduojama temperatūra. Norėdami sumažinti temperatūrą, dar kartą paspauskite temperatūros reguliavimo mygtuką.

6.7 Gręžimo greičio pasirinkimas

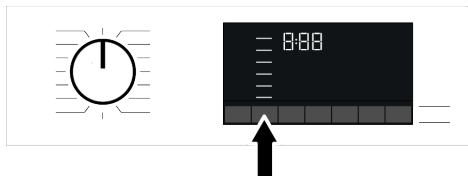

Kai tik pasirenkama nauja programa, gręžimo greičio indikatorius parodo rekomenduojamą pasirinktos programos gręžimo greitį. Gali būti, kad rekomenduojama gręžimo greičio vertė nėra maksimalus gręžimo greitis, kurį galima pasirinkti esamai programai. Spauskite gręžimo greičio reguliavimo mygtuką, kad pakeistumėte gręžimo greitį. Gręžimo greitis palaipsniui mažinamas. Tuomet, priklausomai nuo gaminio modelio, ekrane bus rodomos parinktys „Skalavimo sulaikymas“  ir „Be gręžimo“ .

Jeigu programai pasibaigus skalbinių tuoj pat išimti neplanuojate, galite naudoti skalavimo sulaikymo funkciją, kad skalbiniai išleidus vandenį iš skalbimo mašinos nesusiglamžytų.

Ši funkcija laiko skalbinius galutinio skalavimo vandenyje. Jeigu pasirinkote skalavimo sulaikymo funkciją ir norite išgręžti skalbinius:

1. Nustatykite gręžimo greitį.
2. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Programa vėl paleidžiama. Iš skalbimo mašinos išleidžiamas vanduo ir skalbiniai išgręžiami.

Galite pasirinkti funkciją „Be gręžimo“, jeigu norite, kad programai pasibaigus vanduo būtų išleistas, bet skalbiniai nebūtų gręžiami.



Programose, kuriose negalima keisti gręžimo greičio nuostatų, pakeitimų daryti negalima.


Galite pakeisti gręžimo greitį skalbimui prasidėjus, esant tam tikriems skalbimo etapams. Pakeitimų daryti negalima esant tam tikriems skalbimo etapams.

Mirkymas

Jeigu programai pasibaigus skalbinių tuoj pat išimti neplanuojate, galite naudoti skalavimo užlaikymo funkciją, kad skalbiniai būtų laikomi paskutiniam skalavimui skirtame vandenyje ir, būdami sausi, nesusiglamžytų. Jeigu norite išleisti vandenį negręžiant skalbinių, po šio proceso paspauskite paleidimo/ pristabdymo mygtuką. Programa vėl paleidžiama ir užbaigiama po vandens išleidimo.

Jeigu norite išgręžti vandenyje laikytus skalbinius, nustatykite gręžimo greitį ir paspauskite paleidimo/pristabdymo mygtuką. Programa vėl paleidžiama. Vanduo išleidžiamas, skalbiniai išgręžiami ir programa baigiama.

6.8 Pagalbinės funkcijos pasirinkimas

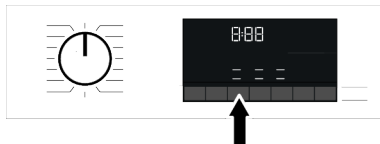

Reikiamas papildomas funkcijas pasirinkite prieš paleisdami programą. Kai pasirenkama programa, kartu užsižiebia pažymėtos papildomos funkcijos simbolio piktogramos.



Kai paspaustas papildomos funkcijos, kurios negalima pasirinkti naudojamai programai, mygtukas, išgirsite įspėjamąjį garsą. Kai kurių funkcijų kartu pasirinkti neįmanoma. Jeigu prieš paleisdami mašiną pasirinksite antrą papildomą funkciją, kuri yra nesuderinama su anksčiau pasirinktąja, pirmoji pasirinkta funkcija bus atšaukta ir liks įjungta tik antroji pasirinkta pagalbinė funkcija. Pavyzdžiui, jeigu pirma pasirenkate greitąjį skalbimą, o po to papildomą skalavimą, papildomas skalavimas bus atšauktas ir liks įjungtas tik greitis skalbimas. Papildomos funkcijos, kuri nesuderinama su programa, negalima pasirinkti. (Žr. „Programų ir sąnaudų lentelė“) Kai kurios programos turi pagalbinių funkcijų, kurias privaloma naudoti kartu su jomis. Šių funkcijų negalima atšaukti. Tokių pagalbinių funkcijų rėmeliai nešvies – švies tik vidinė jų sritis.

6.8.1 Pagalbinės funkcijos

• Fast/Intensive

Pasirinkę šią funkciją galite sutrumpinti arba pratęsti programos trukmę. Priklausomai nuo programos pasirinkimo, gali skirtis trukmės pailgėjimas ir sutrumpėjimas. Jei FAST arba INTENSIVE

šviesos diodas nedega, rodoma atitinkama programos trukmė jūsų įprastai nešvariems drabužiams / skalbiniams.

Priklausomai nuo programos pasirinkimo, intensyvi funkcija gali būti pasirinkta automatiškai. Tokiu atveju skydelyje užsidegs INTENSIVE šviesos diodas. Galite pasirinkti intensyvią programą, kad pasiektumėte geresnį skalbimo efektyvumą, kai skalbiate labai nešvarius skalbinius.

Galite sutrumpinti šiek tiek nešvarių skalbinių skalbimo laiką paspausdami mygtuką „Greitas / Intensyvus skalbimas“ programose, kuriose yra pasirinkimas „intensyvus skalbimas“. Vieną kartą paspaudus mygtuką, šviesos diodas išsijungs ir įjungs įprastai nešvariems drabužiams / skalbiniams tinkamą programos trukmę. Paspaudus tą patį mygtuką antrą kartą, užsidegs FAST šviesos diodas, laikas šiek tiek sutrumpės ir mašina parodys minimalią programos trukmę, kuri tinka jūsų mažiau nešvariems skalbiniams. Pasirinkus šią funkciją, programų trukmė gali sutrumpėti 50 %. Dėl optimizuotų plovimo etapų, didelio mechaninio judrumo ir optimalaus vandens suvartojimo pasiekiamas aukštas plovimo našumas, nepaisant trumpesnės plovimo trukmės.

• Steam

Ši funkcija padeda sumažinti medvilninių, sintetinių ir mišrių drabužių susiraukšlėjimą, sutrumpinti lyginimo laiką ir pašalinti nešvarumus suminkštinant.

* Esant sąlygoms, kai garų funkcija įjungiama programos pabaigoje, jūsų skalbiniai skalbimo pabaigoje gali būti šiltesni. Tai normalu pagal programos veikimo sąlygas.



Suaktyvinus garų funkciją, nenaudokite skysto skalbiklio, jei gaminyje nėra skysto skalbiklio puodelio ar skysčio dozavimo funkcijos. Drabužiai gali susitepti.

• AutoDose

Šiuo pagalbinės funkcijos mygtuku galite pakeisti savo dozavimo ir ploviklio nuostatas. Išsamesnės informacijos ieškokite „Dozių parinkimas, skalbimo miltelių atšaukimas arba naudojimas“

• Automatinio dozavimo nustatymas

Galite naudoti šią funkciją, kai norite pakeisti skysto ploviklio ir minkštiklio dozavimo kiekius. Paspauskite automatinio dozavimo mygtuką, kad įjungtumėte funkciją.

Atsižvelkite į skalbinių kiekį, skalbinių nešvarumą ir vandens kietumą, kad skalbimui būtų naudojamas pakankamas skalbiklio kiekis. Jei pasirenkate automatinį dozavimą, norint, kad jūsų aparatas dozuotų reikiamą skalbiklio kiekį, turite nurodyti rekomenduojamus kiekius, nurodytus ant jūsų naudojamo ploviklio pakuotės. Kaip tai padaryti, žr. toliau pateiktą skyrį „Skysto ploviklio ir minkštiklio dozavimo nustatymų keitimas“.

Vandens kietumą galite sužinoti iš savo vandens tiekėjo arba galite jį nustatyti taikydami vandens kietumo testą. Kai vanduo yra itin kietas, plovimo priemonių gamintojai rekomenduoja naudoti daugiau skalbiklio.

Atsižvelgdami į vandens kietumą, galite nustatyti 15–200 ml pamatinę vertę 4–5 kg vidutiniškai nešvarių skalbinių. Dozavimo kiekis bus reguliuojamas automatiškai, atsižvelgiant į skalbinių savybes.

Minkštas / vidutinio kietumo vanduo:

Nesmarkiai nešvarūs: **a mL**.

Vidutiniškai nešvarūs: **b mL**.

Labai nešvarūs: **c mL**.

Kietas vanduo:

Nesmarkiai nešvarūs: **d mL**.

Vidutiniškai nešvarūs: **e mL**.

Labai nešvarūs: **f mL**.

Plovimo priemonių gamintojai pateikia naudojimo rekomendacijas, panašias į aukščiau pateiktą lentelę. Reikšmė, kurią turite nustatyti skalbyklei, yra vidutinio

nešvarumo vertė. Priklausomai nuo vandens kietumo, skalbyklėje pasirinkite **b** arba **e** vertę.

Jei skalbinių kiekis ne 4–5 kg, dozės nustatymo keisti nereikia. Jūsų skalbyklė automatiškai koreguoja dozės kiekį pagal įdėtų skalbinių kiekį.



Jei pakeisite naudojamą skalbiklį, rekomenduojame dar kartą pakoreguoti dozę, kad pasiektumėte geriausių rezultatų.

Programos rekomendacija pagal skalbinių nešvarumo lygį

Nesmarkiai nešvariems skalbiniams galite naudoti funkciją „Greitas“. Pasirinkus funkciją „Greitas“, jūsų skalbyklė pritaikys skalbiklio dozavimą šiek tiek nešvariems skalbiniams.

Itin nešvariems skalbiniams galite naudoti funkciją „Intensyvus“. Pasirinkus funkciją „Intensyvus“, jūsų skalbyklė pritaikys skalbiklio dozavimą itin nešvariems skalbiniams.

Nešvarumo lygis pasirinkus automatinę programą

Gaminuose, kuriuose įdiegta automatinio papildomo skalavimo funkcija, nešvarumų aptikimas atliekamas kaip automatinės programos dalis. Programos trukmė ir dozuojamas skalbiklio kiekis pasikeis, atsižvelgiant į nustatytą nešvarumą.

Skysto ploviklio ir minkštiklio dozavimo nustatymų keitimas:



1. Paspauskite automatinio dozavimo klavišą. Kai skystasis skalbiklis įjungtas, o audinių minkštiklis išjungtas, skystojo skalbiklio nustatymo ekranas tampa aktyvus. Kai skystasis skalbiklis išjungtas, o audinių minkštiklis įjungtas, skystojo skalbiklio nustatymo ekranas tampa aktyvus. Užsideda aktyvaus nustatymo ekrano šviesos diodas.



2. Paspauskite „+“ ir „-“ mygtukus, kad pakeistumėte dozavimo referencines vertes.
3. Kai dozės kiekio nustatymo procesas baigtas, galite grįžti į pagrindinį meniu paspausdami bet kurį mygtuką. Visose programose dozavimas bus atliekamas pagal naujausius jūsų pasirinktus nustatymus, kol vėl pasirinksite naują nustatymą.

• Remote Control

Naudokite šį papildomos programos mygtuką, kad gaminį prijungtumėte prie išmaniųjų įrenginių. Išsamią informaciją žr. skyriuose „Funkcija „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija“.

• Reguliuojama programa

Šią papildomą funkciją galima naudoti tik su medvilnei ir sintetikai skirtomis programomis, kai naudojama programa „HomeWhiz“. Jei ši funkcija įjungta „HomeWhiz“ meniu „Asmeniniai nustatymai“, į programą galite įtraukti iki penkių papildomų skalavimo etapų. Galite pasirinkti ir naudoti kai kurias papildomas funkcijas, net jei jų nėra jūsų gaminyje. Galite saugiai intervale padidinti ir sumažinti medvilnei ir sintetikai skirtų programų laiką.



Kai pasirinkta papildoma funkcija „Customized Programme“ (tinkinama programa), skalbimo efektyvumas ir energijos sąnaudos skirsis nuo pateiktų verčių.

6.8.2 Funkcijos /programos, pasirenkamos spaudžiant funkcijos mygtuką 3 sek.

• Fresh Care

Šią funkciją galima pasirinkti 3 sekundes palaikius nuspaustą atitinkamos papildomos funkcijos pasirinkimo mygtuką, kol įsiziėbia atitinkamo programos tęsimo etapo lemputė. Kai pasirenkama ši funkcija, būgnas sukasi iki 8 valandų, kad apsaugotų skalbinius nuo susiglamžymo pasibaigus programai. Galite nutraukti šią programą ir išimti skalbinius bet kuriuo 8 valandų trukmės etapo metu. Norėdami atšaukti funkciją, paspauskite funkcijos pasirinkimo mygtuką arba mašinos įjungimo / išjungimo mygtuką. Programos švieselė ir toliau švies, kol funkcija nebus nutraukta arba baigsis etapas. Jei funkcija nėra atšaukiama, ji bus aktyvi kituose skalbimo cikluose.

• Apsauga nuo vaikų

Naudokite apsaugos nuo vaikų funkciją, kad vaikai negalėtų naudoti mašinos. Tokiu būdu vaikams nebus leidžiama keisti veikiančios programos.



Veikiant užrakto nuo vaikų funkcijai, mašiną galima įjungti ir išjungti įjungimo / išjungimo mygtuku. Vėl įjungus skalbimo mašiną, programa tęsiama nuo to taško, kuriame ji buvo pristabdyta.

Kai užrakto nuo vaikų funkcija yra įjungta, spaudžiant mygtukus, girdimas įspėjamasis garso signalas. Paspaudus šiuos mygtukus penkis kartus iš eilės, įspėjamasis garso signalas bus atšauktas.

Jeigu norite įjungti apsaugą nuo vaikų:

Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite atitinkamą pagalbinės funkcijos mygtuką. Pasibaigus ekrane rodomai atgalinei laiko atskaitai „3-2-1“, ekrane rodoma užrakto

nuo vaikų simbolis. Pasirodžius šiam įspėjimui, 3 papildomos funkcijos mygtuką galite atleisti.

Jeigu norite išjungti apsaugos nuo vaikų užrakta:

Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite atitinkamą pagalbinės funkcijos mygtuką. Pasibaigus ekrane rodomai atgalinei laiko atskaitai „3-2-1“, ekrane užrakto nuo vaikų simbolis dingsta.

• Belaidis ryšys

Galite naudoti belaidį ryšį, kad susietumėte skalbimo mašiną su išmaniuoju įrenginiu. Tokiu būdu į išmanųjį įrenginį gausite informacijos apie skalbimo mašiną ir jos valdymą.

Belaidžio ryšio įjungimas.

Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite nuotolinio valdymo mygtuką. Pasibaigus skaičiavimui atbuline tvarka „3-2-1“, bus rodomas simbolis „On“ (įjungta). Pasirodžius šiam pranešimui nebelaikykite nuspaudę nuotolinio valdymo mygtuko. Gaminiui jungiantis prie interneto, mirksi belaidžio ryšio piktograma. Jei prijungimas pavyko, piktograma liks šviesti.

Belaidžio ryšio išjungimas.

Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite nuotolinio valdymo mygtuką. Bus rodomas skaičiavimas atbuline tvarka „3-2-1“, tada ekrane bus rodomas simbolis „Off“ (išjungta).



Tam, kad būtų galima naudoti belaidį ryšį, skalbimo mašinos sąranką turi būti atlikta per „HomeWhiz“ programėlę. Baigus sąranką belaidis ryšys bus įjungtas automatiškai, jei paspausite nuotolinio valdymo mygtuką.

6.9 Programos pabaiga

Laiko rodymas


Pasirinkus pabaigos laiko funkciją, likęs laikas iki programos paleidimo pradžios rodomas valandomis, pvz., 1 val., 2 val., o likęs laikas programai užbaigti po

programos pradžios paleidimos rodomas valandomis ir minutėmis, kaip parodyta 01:30 pavyzdyje.


i Programos trukmė gali skirtis nuo nurodytosios programų ir sąnaudų lentelėje, priklausomai nuo vandens slėgio, kietumo ir temperatūros, aplinkos temperatūros, skalbinių rūšies ir kiekio, pagalbinių funkcijų pasirinkimo ir tinklo įtampos svyravimų.

i Praėjus tam tikram laikui po to, kai suaktyvinama programos pabaigos funkcija, skalbyklė persijungia į budėjimo režimą ir kai kurie šviesos diodai ekrane išsijungia. Šviesos diodai vėl įsijungia, jei paspaudžiate bet kokį mygtuką.

Programos pabaigos funkcija leidžia nustatyti skalbimo programos paleidimą iki 24 valandų. Paspaudus programos pabaigos mygtuką, ekrane rodomas apskaičiuotas programos pabaigos laikas. Nustačius programos pabaigą, užsideda programos pabaigos indikatorius.

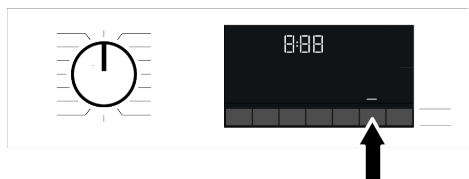

Norėdami, kad pabaigos laiko funkcija būtų įjungta ir programa nustatytam laikui pasibaigus būtų baigta, nustatę laiką, turite paspausti paleidimo / pristabdymo mygtuką.

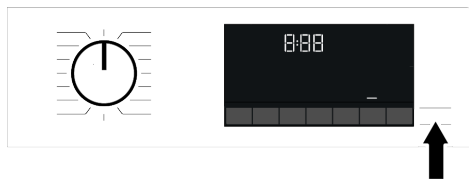

Jei norite atšaukti programos pabaigos funkciją, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte mašiną.


i Kai įjungta programos pabaigos funkcija, į skalbimo miltelių skyrių Nr. 2 nepilkite skalbimo miltelių. Drabužiai gali susitepti.

1. Atidarykite dureles, sudėkite skalbinius ir pripilkite skalbimo miltelių bei kitų priemonių.
2. Nustatykite džiovinimo programą, temperatūrą, gręžimo greitį ir, jeigu reikia, pasirinkite pagalbines funkcijas.
3. Nustatykite norimą programos pabaigos laiką, paspausdami programos pabaigos mygtuką. Programos pabaigos indikatorius užsideds.
4. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Pradedama atgalinė laiko atskaita.


i Atgalinio laikmačio skaičiavimo metu, į mašiną galima įdėti papildomų skalbinių. Pasibaigus atgalinei laiko atskaitai, pabaigos laiko indikatorius užgęsta, pradedamas skalbimo procesas ir ekrane rodoma pasirinktos programos trukmė.

6.10 Programos paleidimas

1. Paspauskite mygtuką Start/Pause (paleisti/pristabdyti) ir palaikykite 1 sekundę, kad paleistumėte programą.
2. Mygtuko „Start/Pause“ (paleisti/pristabdyti) blanki lemputė dabar šviečia nuolat, o tai reiškia, kad programa paleista.

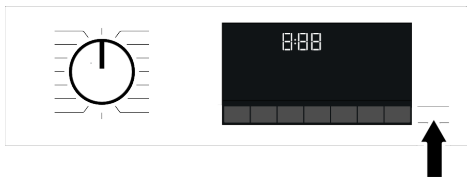

3. Krovimo durelės užrakintos. Užrakinus pakrovimo dureles, ekrane pasirodo durelių užrakto simbolis.

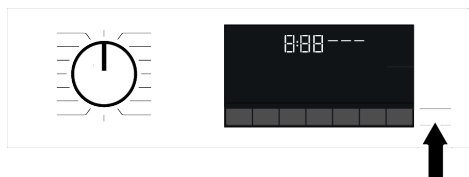

4. Tolesnės programos indikatoriaus lemputės ekrane rodo dabartinį programos veiksmą.

6.11 Durelių užraktas

Mašinos dureles užblokuoja užrakto sistema, kuri neleidžia atidaryti įkrovos durelių tais atvejais, kai vandens lygis nėra tinkamas.

Užrakinus pakrovimo dureles, ekrane rodomas užrakintų durelių simbolis.



Jei pasirinkta nuotolinio valdymo funkcija, durelės yra užrakintos. Norėdami atidaryti dureles, turite išjungti nuotolinio valdymo funkciją paspausdami nuotolinio valdymo mygtuką arba pakeisdami programos padėtį.

Pakrovimo durelių atidarymas, jei nutrūktų elektros tiekimas.




Jei nutrūktų elektros tiekimas, norėdami atidaryti pakrovimo dureles rankiniu būdu, galite naudoti pakrovimo durelių avarinę rankeną, esančią po siurblio filtro dangčiu.




Norėdami išvengti vandens išteklėjimo prieš atidarydami pakrovimo dureles, įsitikinkite, kad mašinos viduje neliko vandens.

1. Išjunkite ir atjunkite prietaisą iš tinklo.
2. Atidarykite siurblio filtro dangtį.

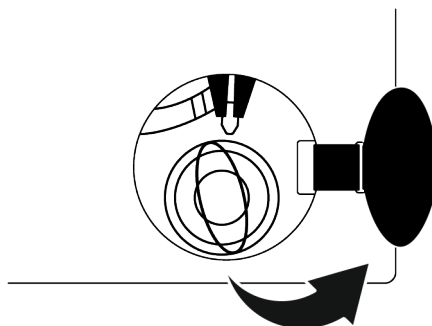

3. Patraukite pakrovimo durelių avarinę rankeną įrankiu ir atleiskite. Tuomet atidarykite pakrovimo dureles.
4. Jei pakrovimo durelės neatsidaro, pakartokite ankstesnį veiksmą.

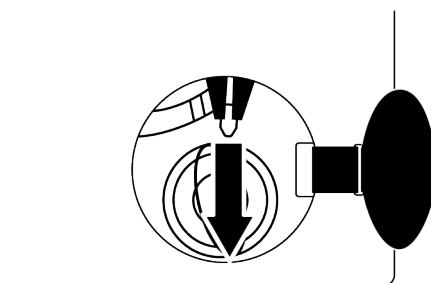


6.12 Pasirinkimų keitimas paleidus programą


Skalbinių pridėjimas prasidėjus programai



Paspaudus paleidimo/pristabdymo mygtuką, jei vandens lygis mašinoje yra tinkamas, durų užraktas išjungiamas ir durys atsidaro, kad galėtumėte pridėti skalbinių. Išjungus durelių užraktą, ekrane dingsta durelių užrakto simbolis. Pridėję skalbinių, uždarykite dureles ir dar kartą paspauskite mygtuką „Start/Pause“ (paleisti/pristabdyti), kad tęstumėte skalbimą.

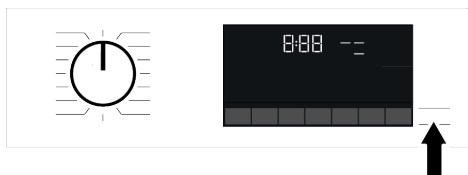


Jei paspaudus mygtuką „Start/Pause“ (paleisti/pristabdyti) vandens lygis įrenginyje yra nepakankamas, dūrelių užrakto išjungti negalima, o ekrane toliau rodoma dūrelių užrakto piktograma.

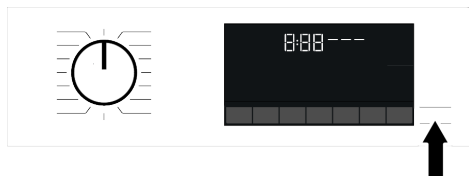

i Jei vandens temperatūra įrenginio viduje yra aukštesnė nei 50 °C, saugumo sumetimais negalite išjungti durų užrakto (net jei vandens lygis yra tinkamas).

Įrenginio perjungimas į pauzės režimą:

Norėdami pristabdyti skalbimo mašiną, paspauskite ir 1 sekundę palaikykite mygtuką „Start/Pause“ (paleisti/pristabdyti). Ekrane mirksės pauzės simbolis.

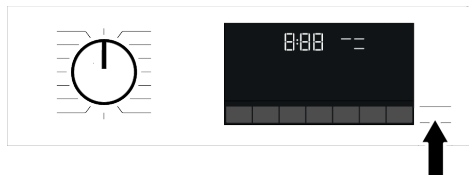

Programos pasirinkimo keitimas paleidus programą:

Jei užraktas nuo vaikų neaktyvus, programą galima pakeisti veikiant dabartinei programai. Taip bus atšaukta dabartinė programa.

i Pasirinkta programa pradeda iš naujo.

Pagalbinės funkcijos, greičio ir temperatūros nustatymų keitimas:

Priklausomai nuo žingsnio, kurį programa pasiekė, galite išjungti arba įjungti pagalbines funkcijas. Žr. „Pagalbinių funkcijų pasirinkimas“

Taip pat galite pakeisti gręžimo greičio ir temperatūros nustatymus. Žr. „Sukimosi greičio pasirinkimas“ ir „Temperatūros pasirinkimas“.

i Jei vandens temperatūra mašinos viduje yra aukšta arba vandens lygis yra virš dangčio linijos, pakrovimo dūrelės neatsidarys.

6.13 Programos atšaukimas

Programa atšaukiama, kai programos pasirinkimo rankenėlė pasukama į kitą programą arba aparatas išjungiamas ir vėl įjungiamas naudojant programos pasirinkimo rankenėlę.

i Jei pasuksite programos pasirinkimo rankenėlę, kai įjungtas užraktas nuo vaikų, programos negalėsite atšaukti. Pirmiausia reikia atšaukti apsaugos nuo vaikų funkciją.

Jeigu atšaukę programą norite atidaryti dūreles, bet jų atidaryti nepavyksta, nes skalbyklėje esančio vandens lygis yra virš dūrelių angos krašto, tuomet pasukite programos pasirinkimo rankenėlę ties vandens išleidimo+gręžimo programa, kad vanduo būtų išleistas iš skalbyklės.

6.14 Programos pabaiga

Programai pasibaigus, ekrane rodomas pabaigos simbolis.

Jeigu per 10 minučių nepaspausite jokio mygtuko, mašina persijungs į išjungimo režimą. Ekranas ir visi indikatoriai išjungiami.

Užbaigtos programos etapai bus rodomi, jei paspausite mygtuką „On / Off“ (įjungimas / išjungimas).

6.15 „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija

Naudodamiesi "HomeWhiz" funkcija galite patikrinti skalbyklę iš išmaniųjų įrenginių ir gauti informaciją apie skalbyklės būseną. Naudodamiesi "HomeWhiz" programa galite atlikti daugybę operacijų su savo įrenginiu naudodami išmanųjį įrenginį. Be to, tam tikras savybes galite naudoti tik su funkcija "HomeWhiz".

Turite atsisiųsti „HomeWhiz“ programą iš išmaniojo įrenginio programų parduotuvės, kad galėtumėte naudoti mašinoje įdiegtą „Bluetooth“ funkciją.

Norėdami naudotis programėle, įsitikinkite, kad jūsų išmanusis prietaisas yra prijungtas prie interneto.

Jei programėlę naudojatės pirmą kartą, atlikite naudotojo paskyros registraciją vadovaudamiesi programėlėje pateiktais nurodymais. Užbaigę registraciją, per šią paskyrą galite naudoti visus „HomeWhiz“ siūlomus produktus savo namuose.

Nustatymo metu turi būti įjungtas išmaniojo prietaiso „Bluetooth“ ir prietaisas turi būti prijungtas prie interneto. Jūsų išmanusis prietaisas turėtų būti netoli skalbyklės. Atlikus sąranką, „Bluetooth“ galima išjungti arba išmaniojo įrenginio nereikia laikyti arti skalbyklės. Gaminį galite naudoti, jei jūsų išmanusis įrenginys yra prijungtas prie interneto.

Norėdami peržiūrėti su paskyra susietus prietaisus, galite bakstelėti programos skirtuką „Prietaisai“. Šiame puslapyje galite atlikti šių gaminių naudotojo suporavimo operaciją.

Įdiegus programėlę ir naudojant „HomeWhiz“ funkciją, skalbyklė gali akimirksniu pateikti pranešimus apie būseną per išmanųjį įrenginį.

Skalbimo mašina siųs jums pranešimus per „HomeWhiz“ programą šiais atvejais:

- Programos pabaigoje,
- Atidarius skalbyklės dureles,
- Įspėjimo apie vandens nutraukimą atveju,
- Įspėjimo dėl saugumo atveju,



Norėdami naudotis „HomeWhiz“ funkcija, įsitikinkite, kad jūsų išmaniajame įrenginyje įdiegta „HomeWhiz“ programėlė ir kad skalbyklė prijungta prie namų „Wi-Fi“ tinklo. Kai skalbyklė neprijungta prie tinklo, ji veikia kaip skalbyklė be „HomeWhiz“ funkcijos.

Jūsų gaminys turi veikti prisijungęs prie namų tinklo belaidžio tinklo.

Šio siejimo metu bus įjungti programos valdikliai. Todėl belaidžio ryšio signalo stiprumas netoli mašinos buvimo vietos turi būti pakankamas.

Veikia „HomeWhiz“ 2,4 GHz dažnių juostoje.

Apsilankykite www.homewhiz.com nuorodoje, kad sužinotumėte, kurias „Android“ ir iOS versijas palaiko „HomeWhiz“ programa.



Visos saugos priemonės, aprašytos vartotojo vadovo skyriuje


„BENDROSIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS“, taip pat galioja ir nuotoliniam valdymui su „HomeWhiz“ funkcija.

6.15.1 „HomeWhiz“ sąranka


Kad programa veiktų, tarp jūsų gaminio ir programėlės turi būti nustatytas ryšys. Norėdami užmegzti šį ryšį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Jei pridedate buitinį prietaisą pirmą kartą, bakstelėkite mygtuką „Prietaisai“ programoje „HomeWhiz“. Viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite „PRIDĖTI PRIETAISĄ“ (palieskite čia, kad nustatytumėte naują prietaisą). Atlikite sąranką atlikdami toliau nurodytus veiksmus ir veiksmus „HomeWhiz“ programoje.
2. Norint pradėti sąrankos procesą, įsitikinkite, kad skalbyklė išjungta. Vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite temperatūros mygtuką ir

nuotolinio valdymo funkcijos mygtuką, kad skalbimo mašiną perjungtumėte į „Homewhiz“ nustatymo režimą.

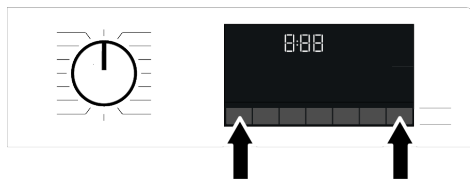

3. Kai veikiate "HomeWhiz" sąrankos režimu, ekrane rodoma animacija, o belaidžio ryšio piktograma mirksi, kol kompiuteris prisijungia prie interneto. Šiame režime tik programos rankenėlė bus aktyvi. Kiti mygtukai bus neaktyvūs.

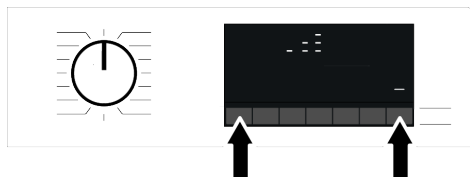


4. Vadovaukitės programos "HomeWhiz" ekrane rodomais nurodymais.
5. Palaukite, kol diegimas bus baigtas. Kai sąranka baigiama, suteikite skalbimo mašinai pavadinimą. Dabar "HomeWhiz" programoje matote pridėtą produktą.



Jūsų skalbimo mašina automatiškai išsijungs, jei negalėsite sėkmingai atlikti sąrankos per 5 minutes. Tokiu atveju turite pradėti sąrankos procesą iš naujo. Jei problema išlieka, susisiekite su įgaliotuoju aptarnavimo centru.

Skalbimo mašiną galite prijungti prie kelių išmaniųjų įrenginių. Norėdami tai padaryti, atsisiųskite programą „Homewhiz“ ir į kitą išmanųjį įrenginį. Kai paleisite programą, turėsite prisijungti prie savo paskyros, kurią anksčiau sukūrėte ir susiejote su savo skalbimo mašina. Kitu atveju skaitykite „Skalbimo mašinos, kuri prijungta prie kito asmens paskyros, nustatymas“.

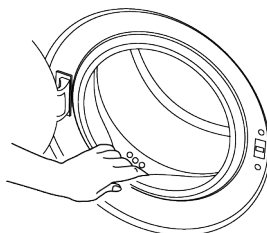

Programa „Application“ gali paprašyti įvesti gaminio numerį, nurodytą gaminio etiketėje. Gaminio etiketę rasite vidinėje mašinos durelių pusėje. Gaminio numeris užrašytas ant etiketės.



6.15.2 Skalbimo mašinos, kuri prijungta prie kito asmens paskyros, nustatymas

Jei skalbimo mašina, kurią norite naudoti, anksčiau buvo pridėta prie sistemos naudojant kitos asmens paskyrą, turite nustatyti naują ryšį tarp programos „HomeWhiz“ ir buitinio prietaiso.

1. Atsisiųskite programą „HomeWhiz“ į naudojamą išmanųjį įrenginį.
2. Sukurkite naują paskyrą ir ją prisijunkite prie programos „HomeWhiz“.
3. Atlikite veiksmus, nurodytus „HomeWhiz“ sąrankoje („HomeWhiz“ nustatymas) ir tęskite nustatymo procedūrą.




Atsižvelgiant į tai, kad jūsų gaminio "HomeWhiz" funkcija ir nuotolinio valdymo funkcija veikia per "Bluetooth" arba "Wi-Fi" technologiją, priklausomai nuo jūsų gaminio modelio, svarbu atkreipti dėmesį, kad bet kuriuo metu gaminį gali valdyti tik viena "HomeWhiz" programa.

6.15.3 "HomeWhiz" paskyros atitikmens pašalinimas

Norėdami ištrinti skalbyklę, anksčiau susietą su kito asmens paskyra, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Įjunkite mašiną naudodami programos mygtuką.
2. Kai mašina veikia, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pulto funkcijų mygtuką ir pabaigos laiko nustatymo mygtukus.

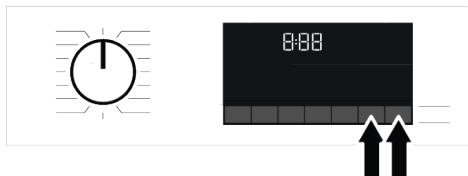

3. Po ekrane rodomos atgalinės atskaitos ekrane išgirsite įspėjamąjį gaminio garsą, kuris praneš apie jūsų prašymą. Rungtinių ištrynimų užtruks kelias sekundes.

Atlikus šią operaciją, skalbyklės funkcija "HomeWhiz" negalėsite naudotis tol, kol neatliksite kito nustatymo.

Norint ištrinti paskyros atitikmenį, jūsų gaminys neturi būti prijungtas prie interneto. Jūsų užklausa bus gauta. Ši atitiktis bus automatiškai ištrinta, kai gaminys bus pirmą kartą prijungtas prie interneto.

6.15.4 Nuotolinio valdymo funkcija ir jos naudojimas

Atlikus "HomeWhiz" sąranką, belaidis ryšys bus įjungtas automatiškai. Norėdami įjungti arba išjungti belaidį ryšį, žr. skyrių "Belaidis ryšys".

Jei išjungsitė ir įjungsitė kompiuterį, kai belaidis ryšys yra aktyvus, jis automatiškai vėl prisijungs. Pakeitus tinklo slaptažodį arba išjungus modemą, belaidis ryšys išsijungs automatiškai. Dėl šios priežasties, jei norite naudoti nuotolinio valdymo funkciją, turėsite vėl įjungti belaidį ryšį.

Norėdami sekti ryšio būseną, ekrane galite patikrinti belaidžio ryšio simbolį. Jei simbolis nuolat šviečia, tai reiškia, kad turite interneto ryšį. Jei simbolis mirksi, tai reiškia, kad aparatas bando prisijungti. Jei simbolio nėra, nėra ryšio.



Kai „Bluetooth“ ryšys yra, galima pasirinkti nuotolinio valdymo funkciją.

Jei nuotolinio valdymo funkcijos negalima pasirinkti, patikrinkite ryšio būseną. Jei nepavyksta atkurti ryšio, pakartokite skalbyklės pirminių nustatymų atstatymą.

Jei norite skalbyklę valdyti nuotoliniu būdu, turite įjungti nuotolinio valdymo funkciją paspausdami valdymo skydelyje esantį nuotolinio valdymo mygtuką. Kai gaminys prieinamas, matysite ekraną, panašų į nurodytą toliau.



Kai įjungtas nuotolinio valdymo pultas, galite tik valdyti mašiną, ją išjungti ir stebėti būseną naudodami skalbimo mašiną. Visas funkcijas, išskyrus apsaugą nuo vaikų, galima valdyti naudojantis programa.

Ar nuotolinio valdymo funkcija yra įjungta, ar išjungta, matysite stebėdami ant mygtuko esantį funkcijos indikatorius.

Jei nuotolinis valdymas yra išjungtas, visos operacijos valdomos iš skalbimo mašinos, o programoje galite matyti tik būseną.

Nuotolinio valdymo funkcija gali būti neįjungta, jei nuotolinio valdymo jungtis yra išjungta arba gaminio dūrelės yra įjungtos.

Kartą įjungta skalbyklės nuotolinio valdymo funkcija išlieka aktyvi, nebent susiklostytų tam tikros aplinkybės. Ši funkcija leidžia valdyti mašiną internetu, nepriklausomai nuo to, ar mašina įjungta, ar išjungta, ir nuo jūsų buvimo vietos.

Tam tikrai atvejais, ši funkcija išsijungia dėl saugumo priežasčių:

- Kai sutrinka skalbimo mašinos maitinimas.
- Atidarius skalbyklės dureles.
- Kai programų rankenėlė yra įjungta ir pasirinkta kita programa arba kai buitinis prietaisas yra išjungtas.

6.15.5 Problemų sprendimas

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, jei kyla problemų dėl valdymo arba ryšio. Atlikę veiksmą įvertinkite, ar problema tęsiasi, ar ne.

1. Patikrinkite, ar išmanusis įrenginys prijungtas prie tinkamo namo tinklo.
2. Iš naujo paleiskite programą.
3. Išjunkite ir įjunkite "Bluetooth" arba "Wi-Fi" per valdymo skydelį, priklausomai nuo gaminio modelio.
4. Jei atlikus minėtus veiksmus nepavyksta atkurti ryšio, pakartokite skalbimo mašinos nustatymų pirminį nustatymą.

Jei problema išlieka, pasitarkite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.

6.15.6 "HomeWhiz" vartojimo verčių rodymas

Jūsų gaminyje yra vartojimo valdymo funkcija. Šios funkcijos galimybės gali skirtis priklausomai nuo produkto modelio ir apimti tokias funkcijas kaip energijos suvartojimo stebėjimas, vandens suvartojimo stebėjimas ir kt. Kad ši funkcija veiktų, jūsų gaminys turi būti pridėtas prie "HomeWhiz" ir prijungtas prie interneto. Naudodamiesi šia funkcija galite stebėti savo išmaniojo gaminio suvartojimo duomenis įvairiais laiko intervalais ir gauti specialiai pritaikytus pasiūlymus, kaip sumažinti suvartojimą.



Atkreipkite dėmesį, kad "HomeWhiz" programoje rodomi suvartojimo duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali netiksliai atspindėti faktinį suvartojimą. Produkto etiketėje nurodytos vertės gautos standartizuotomis laboratorinėmis sąlygomis. Turėkite omenyje, kad faktiniai suvartojimo duomenys gali svyruoti priklausomai nuo individualaus naudojimo įpročių ir kintančių klimato sąlygų.

7 Priežiūra ir valymas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

Gaminio tarnavimo laikas ilgėja ir dažnai pasireiškiančios triktys pasitaiko rečiau, jeigu gaminys reguliariai valomas.

7.1 Skalbimo priemonių stalčiaus valymas

Kada turėčiau jį valyti?

- Jei atidarę dozatoriaus skyriaus dangtelį pamatysite sukietėjusį, ne skystą ploviklį arba minkštiklį,
- Jei skalbimo rezultatai jūsų netenkina, gali būti, kad skalbimo priemonė arba minkštiklis sutirštėjo ir negali įsigerti į būgną.

- Jei pasirinktas dozavimas, bet ilgai neįdėjote skalbiklio ar minkštiklio ir skystis skyriuje nesumažėjo,
- Jei norite pakeisti skalbimo priemones, kurias pripildėte į skyrių (pvz., jei skalbimo priemonė jūsų netenkina ir nenorite jos naudoti) arba jei neteisingai pripildėte skyrių (pvz., jei skalbimo priemonę pripildėte į minkštiklio skyrių arba minkštiklį - į skalbimo priemonių skyrių),
- Jei norite į skalbyklę įdėti kito prekės ženklų skalbiklį arba minkštiklį nei ankstesniame skalbyklės variante,


- Jei į skyrių įdėjote skalbimo priemonės su skirtingomis savybėmis (pvz., vietoj skalbimo priemonės baltiems skalbiniams į skyrių įdėjote skalbimo priemonės spalvoms),
- Jei pridėjote skirtingos koncentracijos skalbimo priemonės (Kad neiškvotumėte ištuštintos senos skalbimo priemonės, galite ją panaudoti kitam skalbimui, įdėję į miltelių skalbimo priemonės skyrių ir ekrane pasirinkę padėti "Miltelių skalbimo priemonė aktyvi").
- Jei naujo minkštiklio savybės yra tokios pačios, tačiau skiriasi tik kvapas (nepamirškite, kad mišinys turės kitokį kvapą, kai bus įpiltas neišvalius likusio minkštiklio),
- Jei gaminys nenaudojamas ilgą laiką (pvz., 3 mėnesius ar ilgiau tarp persikėlimo į vasarnamį ir iš jo), skysta plovimo priemonė gali palaipsniui sutirštėti ir galiausiai sukietėti, todėl sistemos gali nepavykti dozuoti, nors ji atrodo pilna.

Kaip valyti:


Prieš pradėdami valyti, išjunkite gaminį paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ir ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.




Rekomenduojama mūvėti tinkamas pirštines, kad išvengtumėte tiesioginio sąlyčio su skalbimo priemone ir kitomis skalbimo priemonėmis, kurias ištuštinsite iš skalbimo priemonių stalčiaus.

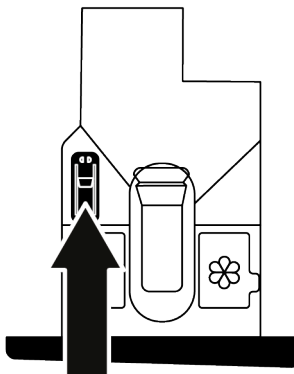

1. Paspauskite rodykle pažymėtą elementą, patraukite skalbimo priemonių stalčių į save ir išimkite jį.

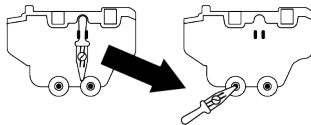

2. Iš stalčiaus galinės dalies lizdo ištraukite išleidimo vamzdį.
3. Ploviklio skyriaus galinėje dalyje esantį lizdą atsukite į indą, į kurį ištuštinsite ploviklį.
4. Atsargiai įstumkite išleidimo vamzdį į skalbimo priemonių skyriaus gale esantį lizdą.
5. Ploviklis pradės nutekėti į indą.
6. Tą pačią procedūrą atlikite ir minkštiklio skyriuje.

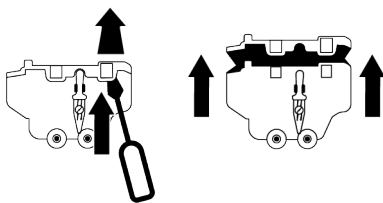

7. Plokščiuoju atsuktuvu nuimkite viršutinį ploviklio stalčiaus dangtelį laikančius skirtukus (iš viso yra 6 skirtukai, po du dešinėje, kairėje ir galinėje stalčiaus pusėje) ir išplaukite stalčiaus vidų.

8. Baigę valyti, vėl uždėkite dangtelį ant stalčiaus. Įsitinkinkite, kad pritvirtinti visi skirtukai. Jei skirtukai netelpa, iš stalčiaus gali išsilieti skysčiai arba skalbimo priemonių dozatorius gali įstrigti stalčiaus šliaužiklyje arba jį gali būti sunku judinti. Todėl įsitinkinkite, kad skirtukai yra iki galo pritvirtinti.
9. Grįžkite drenažo vamzdelį į jo vietą stalčiaus galinėje dalyje.
10. Įstatykite stalčių atgal, atkreipdami dėmesį į lizdą ir šliaužiklius, ir įstumkite stalčių į vidų. Įdėjus skalbiklio ir minkštiklio, skalbyklė bus paruošta naudoti programose su dozavimo funkcija.


7.2 Pakrovimo durelių ir būgno valymas

Dėl gaminių, turinčių būgno plovimo programą, žr. gaminio valdymo skyrių.



Būgno plovimo procesą kartokite kas 2 mėnesius.

ĮSPĖJIMAS. Naudokite skalbyklės tinkamas kalkių nuosėdų šalinimo priemones.

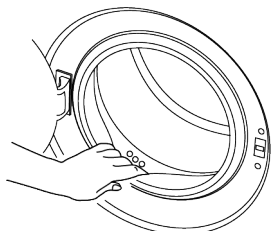

Po kiekvieno plovimo įsitinkinkite, kad gaminyje neužsiliko pašalinių medžiagų. Jei paveikslėlyje pavaizduotos guminės tarpinės ertmės yra užkimštos, praverkite jas dantų krapštuku.

Dėl pašalinių metalų būgne susidarys rūdžių dėmės. Būgno paviršiaus dėmės išvalykite naudodami nerūdijančio plieno valymui skirtas priemones.

Niekada nenaudokite vielinių ar plieninių šveistukų. Jais pažeisite dažytus, plastikinius ir chromu dengtus paviršius.

Pasibaigus skalbimo programai, patariame nuvalyti durelių guminę tarpinę sausa bei švaria šluoste. Taip pašalinsite durelių tarpinėje susidariusias nuosėdas ir išvengsite nemalonaus kvapo.


7.3 Korpuso ir valdymo skydelio valymas

Gaminio korpusą valykite muiluoti vandeniu arba neėdžiais, švelniais geliniais plovikliais pagal reikalavimus ir naudodami sausą bei švelnią šluostę.

Valdymo skydelio valymui naudokite tik švelnią ir drėgną šluostę. Nenaudokite savo sudėtyje tirpiklių turinčių valymo priemonių.

7.4 Vandens įtekėjimo filtrų valymas

Kiekvieno vandens įtekėjimo vožtuvo gale ties gaminio galine puse yra filtras. Dar vienas filtras yra kiekvienos vandens įtekėjimo žarnos gale, kur yra sujungimas su čiaupu. Šie filtrai apsaugo nuo vandenyje esančio purvo ir pašalinių objektų patekimo į gaminį. Nešvarius filtrus reikia išvalyti.

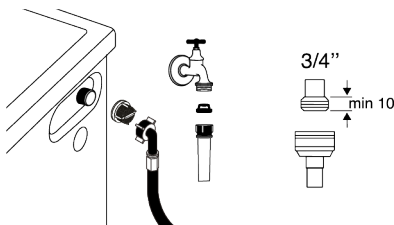

1. Užsukite čiaupus.
2. Nuimkite vandens įtekėjimo žarnų tarpines, kad pasiektumėte vandens įtekėjimo vožtuvų filtrus ir išvalykite juos tinkamu šepetiu. Jei filtrai yra per daug nešvarūs, išimkite juos replėmis ir valykite išimtas.
3. Išimkite ties vandens įtekėjimo žarnų plokščiaisiais galais esančius filtrus kartu su tarpikliais ir kruopščiai išplaukite po tekančiu vandeniu.
4. Kruopščiai iš naujo įstatykite tarpiklius ir filtrus ir ranka priveržkite jų varžtus.

7.5 Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas

Gaminyje esanti filtravimo sistema apsaugo nuo kietų objektų, tokių kaip sagų, monetų, medžiagų pluošto sukeliama rotorinio siurblio užsikimšimo vandens išleidimo metu. Taip vandens išleidimas vyks be nesklandumų ir siurblys tarnaus ilgiau.

Jeigu vandens išleidimas nevyksta sklandžiai, siurblio filtras užsikemša. Filtrą reikia valyti kas 3 mėnesius arba jam užsikimšus. Prieš valant siurblio filtrą, vanduo turi būti išleistas.

Be to, prieš gaminį gabenant (pvz., perkeltant iš vieno namo į kitą) vandenį reikėtų visiškai išleisti.



PASTABA:

Vandens filtre užsilikusios pašalinės medžiagos gali pažeisti gaminį ir kelti nereikalingą triukšmą.

Jei gyvenate vietovėse, kuriose dažnai užšąla, nepamirškite užsukti vandens čiaupo, atjungti pagrindinės žarnos ir išleisti vandenį iš nenaudojamo gaminio. Kaskart panaudojus gaminį, išjunkite čiaupą, prie kurio prijungta pagrindinė žarna.


Norint išvalyti nešvarų filtrą ir išleisti vandenį:

1. Atjunkite gaminį, kad nutrūktų maitinimas.



Gaminyje esančio vandens temperatūra gali pakilti iki 90°C. Kad nesusidarytų kalkių nuosėdos, išvalykite filtrą gaminyje esančiam vandeniui atvėsus.

2. Atidarykite filtro dangtį.

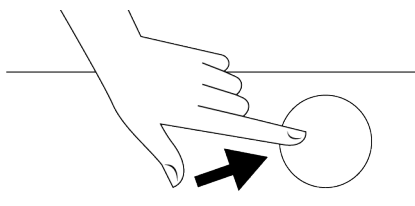

3. Laikykitės toliau pateiktų nurodymų, kad išleistumėte vandenį.

Jeigu gaminyje nėra įtaisyta avarinė vandens išleidimo žarna, kad išleistumėte vandenį:



- Pastatykite erdvią tarą žarnos pabaigoje, kuri surinktų filtro vandenį.
 - Kai iš siurblio filtro ima lašėti vanduo, atlaisvinkite jį pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Pripildykite prieš filtrą esančią tarą tekančiu vandeniu. Turėkite pasiruošę šluostę išsipylusiam vandeniui išvalyti.
 - Visiškai pasukite ir išimkite siurblio filtrą vandeniui ištekęs iš gaminio.
1. Išvalykite visas filtre esančias nuosėdas ir, jeigu yra, aplink rotorinį siurbį esančius pluoštus.
 2. Pakeiskite filtrą.
 3. Jei filtro čiaupas susideda iš dviejų dalių, uždarykite filtro čiaupą nuspausdami spaustuką. Jeigu iš vienos, pirmiau įstatykite apatinės dalies spaustukus į jų vietas, o tada užspauskite viršutinius.

8 Problemų sprendimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

Programos nėra paleidžiamos, kai uždamos durtelės.

- Gali būti nepaspaustas pradžios / pauzės / atšaukimo mygtukas. >>> * Paspauskite pradžios / pauzės / atšaukimo mygtuką.

- Jei įdėsite per daug skalbinių, gali būti sunku uždaryti dureles. >>> Sumažinkite skalbinių kiekį ir įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos.

Nepavyksta paleisti ar pasirinkti programos.

- Iškilus tiekimo problemai (pavyzdžiui, tinklo įtampa, vandens slėgis ir pan.), įrenginys gali būti persijungęs į savaugos režimą. >>> Priklausomai nuo gaminio modelio, pasirinkite kitą programą pasukdami programos pasirinkimo mygtuką arba paspausdami ir 3 sekundes palaikydami įjungimo / išjungimo mygtuką, kad atšauktumėte programą. Ankstesnė programa bus atšaukta. Žr. Programos atšaukimas [► 35]

Vanduo gaminyje.

- Dėl gamybos metu vykdomų kokybės kontrolės procesų gaminyje gali būti likę vandens. >>> Tai nėra gedimas; vanduo mašinai nekenkia.

Įrenginys nepriima vandens

- Užsuktas čiaupas. >>> Atsukite čiaupus.
- Sulenkta vandens tiekimo žarna. >>> Ištiesinkite žarną.
- Užsikimšo vandens įleidimo filtras. >>> Išvalykite filtrą.
- Durelės neuždarytos. >>> Uždarykite dureles.

Įrenginys nenuleidžia vandens.

- Gali būti užsikišusi arba perlenkta vandens išleidimo žarna. >>> Išvalykite arba ištiesinkite žarną.
- Užsikimšo siurblio filtras. >>> Išvalykite siurblio filtrą.

Įrenginys vibruoja arba kelia triukšmą.

- Įrenginys stovi nestabiliai. >>> Sureguliuokite kojeles, kad subalansuotumėte gaminį.
- Į siurblio filtrą pakliuvo kietas daiktas. >>> Išvalykite siurblio filtrą.
- Neišsukti gabenimui skirti saugos varžtai. >>> Išsukite gabenimui skirtus saugos varžtus.

- Skalbinių produkto yra per mažai. >>> Į įrenginį įpilkite daugiau skalbiklio.
- Į įrenginį įdėta per daug skalbinių. >>> Išimkite dalį skalbinių iš įrenginio arba paskirstykite skalbinius rankomis, kad jie tolygiai pasiskirstytų.
- Produktas remiasi į standų daiktą. >>> Įsitikinkite, kad įrenginys į nieką neatremtas.

Iš po įrenginio teka vanduo.

- Gali būti užsikišusi arba perlenkta vandens išleidimo žarna. >>> Išvalykite arba ištiesinkite žarną.
- Užsikimšo siurblio filtras. >>> Išvalykite siurblio filtrą.

Paleidus programą, įrenginys netrukus išsijungė.

- Mašina gali išsijungti dėl per žemos įtamos. >>> Ji veiks toliau, kai įtamos lygis vėl taps normalus.

Įrenginys tuoj pat išleidžia ką tik įleistą vandenį.

- Išleidimo žarna netinkamame aukštyje. >>> Prijunkite vandens išleidimo žarną, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

Skalbimo metu įrenginyje nesimato vandens.

- Vanduo yra nematomoje gaminio dalyje. >>> Tai nėra gedimas.

Nepavyksta atidaryti durelių.

- Dėl įrenginyje esančio vandens lygio įjungtas durelių užraktas. >>> Išleiskite vandenį, paleisdami vandens išleidimo arba gręžimo programą.
- Įrenginys vykdo vandens pašildymą arba gręžimo ciklą. >>> Palaukite, kol programa bus baigta.
- Durelės gali užstrigti dėl esamo slėgio. >>> Paimkite už rankenos ir pastumkite bei traukite dureles, kad jas atlaisvintumėte ir atidarytumėte.
- Jei nėra maitinimo, įrenginio durelės nebus atidarytos. >>> Norėdami atidaryti dureles, atidarykite siurblio filtro dangtelį ir nuimkite avarinę rankeną, esančią galinėje minėto dangtelio pusėje. Žr. Durelių užraktas [► 34]

Skalbimas trunka ilgiau, nei nurodyta naudojimo instrukcijoje. (*)

- Žemas vandens slėgis. >>> Įrenginys laukia, kol bus prileistas tinkamas vandens kiekis, kad skalbimas būtų atliktas kokybiškai, naudojant pakankamą vandens kiekį. Todėl pailgėja skalbimo laikas.
- Žema įtampa. >>> Skalbimo laikas pailginamas, kad, esant žemai elektros įtampai, nepablogėtų skalbimo rezultatai.
- Žema įleidžiamo vandens temperatūra. >>> Esant šaltajam sezonui, vandens pašildymo laikas pailgėja. Skalbimo laikas taip pat gali būti pailgintas, kad būtų išvengta prastų skalbimo rezultatų.
- Padidėjo skalavimų arba jiems sunaudojamo vandens kiekis. >>> Įrenginys padidina skalavimui naudojamo vandens kiekį, kai skalbinius reikia gerai išskalauti, ir prireikus prideda papildomą skalavimo etapą.
- Naudojant per daug skalbimo priemonės, susidaro per daug putų, todėl įsijungia automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą kiekį skalbimo priemonės.

Nepaleidžiama programos atgalinė laiko atskaita. (Modeliuose su įrengtu ekranu) (*)

- Gaunant vandenį gali būti sustabdomas laikmatis. >>> Laikmatis nepradeda atgalinės laiko atskaitos, kol į įrenginį nepripilamas tinkamas vandens kiekis. Įrenginys lauks, kol vandens kiekis taps pakankamu, kad dėl vandens trūkumo nepablogėtų skalbimo rezultatai. Po to laikmatis vėl atsistatys atgal.
- Laikmatis gali būti sustabdomas atliekant kaitinimą. >>> Laikmačio indikatorius neįsijungs tol, kol įrenginys pasieks pasirinktą temperatūrą.
- Laikmatis gali būti sustabdomas atliekant gręžimą. >>> Dėl įrenginyje netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių įsijungia automatinė nesubalansuotų skalbinių aptikimo sistema.

Nepaleidžiama programos atgalinė laiko atskaita. (*)

- Gaminyje yra nesubalansuota apkrova. >>> Dėl įrenginyje netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių įsijungia automatinė nesubalansuotų skalbinių aptikimo sistema.

Įrenginys neatlieka gręžimo. (*)

- Gaminyje yra nesubalansuota apkrova. >>> Dėl įrenginyje netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių įsijungia automatinė nesubalansuotų skalbinių aptikimo sistema.
- Mašina atlieka gręžimą tik visiškai išleidus iš jos vandenį. >>> Patikrinkite filtrą ir vandens išleidimo žarną.
- Naudojant per daug skalbimo priemonės, susidaro per daug putų, todėl įsijungia automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą kiekį skalbimo priemonės.

Prastas skalbimo rezultatas: Skalbiniai papilkėja. ()**

- Ilgą laiką naudotas nepakankamas kiekis skalbimo priemonės. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.
- Skalbimas buvo ilgą laiką vykdomas esant žemai temperatūrai. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą vandens temperatūrą.
- Naudojamas per mažas kiekis skalbimo priemonės esant kietam vandeniui. >>> Naudojant per mažą skalbimo priemonių kiekį esant kietam vandeniui, purvas kimba prie audinio ir laikui bėgant jis pilkėja. Tokį papilkėjimą labai sunku pašalinti. Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.
- Naudojamas per didelis skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.

Prastas skalbimo rezultatas: Lieka dėmių arba skalbiniai neišskalbiami. ()**

- Naudojamas per mažas skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.
- Įdėta per daug skalbinių. >>> Nedėkite per daug skalbinių. Vadovaukitės „Programų ir sąnaudų lentelėje“ pateiktais skalbinių kiekiais.
- Pasirinkta netinkama programa ir temperatūra. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą programą ir vandens temperatūrą.
- Netinkamas skalbimo priemonės tipas. >>> Naudokite originalų, gaminiui tinkamą skalbiklį.
- Naudojamas per didelis skalbimo priemonės kiekis. >>> Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį. Nemaiškykite baliklio su skalbimo priemone.

Prastas skalbimo rezultatas: Ant skalbinių lieka riebių dėmių. ()**

- Nereguliariai valomas būgnas. >>> Reguliariai valykite būgną. Šiai procedūrai žr. Pakrovimo durelių ir būgno valymas [p. 41]

Prastas skalbimo rezultatas: Drabužiai turi nemalonių kvapą. ()**

- Kvapai ir bakterijų sluoksniai gali susidaryti ant būgno dėl nuolatinio skalbimo esant žemai vandens temperatūrai ir (arba) pasirinkus trumpas programas. >>> Po kiekvieno plovimo palikite skalbimo priemonių stalčių ir įrenginio dureles pravirus. Tai neleis sukurti bakterijoms palankios drėgnos aplinkos mašinoje.
- Gali būti nustatytas mažas skalbiklio ir minkštiklio dozavimo lygis. >>> Nustatykite skalbimo priemonės ir dozavimo kiekį pagal rekomenduojamą kiekį, nurodytą ant naudojamos skalbimo priemonės ir minkštiklio pakuotės.

Išbluko skalbinių spalvos. ()**

- Įdėta per daug skalbinių. >>> Nedėkite į skalbyklę per daug skalbinių.

- Naudojama drėgna skalbimo priemonė. >>> Valymo priemones laikykite uždaroje sausoje aplinkoje ir ne per aukštoje temperatūroje.
- Pasirinkta per aukšta temperatūra. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą programą ir vandens temperatūrą, pagal skalbinių rūšį ir jų nešvarumo laipsnį.

Skalbimo mašina gerai neišskalauja.

- Gali būti netinkamas naudojamos skalbimo priemonės, rūšis arba jos saugojimo sąlygos. >>> Naudokite skalbimo mašinai ir skalbiniams tinkamą skalbimo priemonę. Valymo priemones laikykite uždaroje sausoje aplinkoje ir ne per aukštoje temperatūroje.
- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Jeigu skalbimo priemonės pridėdama į išankstinio skalbimo skyrių, nors išankstinio skalbimo ciklas nėra pasirinktas, įrenginys gali panaudoti šią skalbimo priemonę skalavimo arba minkštiklio paskirstymo metu. Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį.
- Gali būti nustatytas aukštas ploviklio dozavimo lygis. >>> Nustatykite skalbiklio dozę pagal rekomenduojamą kiekį, nurodytą ant naudojamo skalbiklio pakuotės.
- Užsikimšo siurblio filtras. >>> Patikrinkite filtrą.
- Sulenkta vandens išleidimo žarna. >>> Patikrinkite vandens išleidimo žarną.

Išskalbti skalbiniai sustandėjo. ()**

- Naudojamas per mažas skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudojant nepakankamą skalbimo priemonės kiekį esant kietam vandeniui, skalbiniai laikui bėgant gali sustandėti. Naudokite tinkamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį.
- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Jeigu skalbimo priemonės pridėdama į išankstinio skalbimo skyrių, nors išankstinio skalbimo ciklas nėra pasirinktas, įrenginys gali panaudoti šią skalbimo priemonę skalavimo arba minkštiklio paskirstymo metu. Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį.

- Ploviklis sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite stalčių karštu vandeniu.

Skalbiniai nekvepia audinių minkštikliu.

(**)

- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Jeigu skalbimo priemonės pridedama į išankstinio skalbimo skyrių, nors išankstinio skalbimo ciklas nėra pasirinktas, įrenginys gali panaudoti šią skalbimo priemonę skalavimo arba minkštiklio paskirstymo metu. Išplaukite stalčių karštu vandeniu. Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį.
- Ploviklis sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite stalčių karštu vandeniu.
- Minkštiklio dozavimo nustatymas gali būti žemas. >>> Nustatykite minkštiklio dozę pagal rekomenduojamą kiekį, nurodytą ant naudojamo minkštiklio pakuotės.

Skalbimo priemonių stalčiuje liko skalbimo priemonės. ()**

- Skalbimo priemonė įpilta į drėgną stalčių. >>> Prieš supildami skalbimo priemonę, nusauskite skalbimo priemonės stalčių.
- Sudrėko skalbimo priemonė. >>> Valymo priemonės laikykite uždaroje sausoje aplinkoje ir ne per aukštoje temperatūroje.
- Žemas vandens slėgis. >>> Patikrinkite vandens slėgį.
- Pilant išankstiniam skalbimui skirtą vandenį, sudrėko pagrindiniame skalbimo skyriuje esantys skalbimo milteliai. Užsikimšo skalbimo priemonių skyrelio angos. >>> Patikrinkite angas ir išvalykite jas, jei jos užsikimšę.
- Netinkamai veikia skalbimo priemonių stalčiuoko sklendės. >>> Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.
- Ploviklis sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite stalčių karštu vandeniu.

- Nereguliariai valomas būgnas. >>> Reguliariai valykite būgną. Šiai procedūrai žr. Pakrovimo durių ir būgno valymas [► 41]

Įrenginyje susidaro per daug putų. ()**

- Naudota skalbimo mašinose naudoti netinkama skalbimo priemonė. >>> Naudokite mašinai tinkamas skalbimo priemones.
- Naudojamas per didelis skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudokite tik reikiamą skalbimo priemonės kiekį.
- Ploviklis buvo laikomas netinkamomis sąlygomis. >>> Ploviklį laikykite uždaroje ir sausoje vietoje. Nelaikykite pernelyg šiltose vietose.
- Kai kurie aktyvi skalbiniai, pavyzdžiui, tiulis, gali sukelti pernelyg didelį putojimą. >>> Tokio tipo skalbiniams naudokite mažesnį skalbimo priemonės kiekį.
- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Įsitikinkite, kad dedate skalbimo priemones į tinkamą skyrių.

Iš skalbimo priemonės stalčiuoko bėga putas.

- Naudojama per daug skalbimo priemonės. >>> Sumaišykite 1 valgomąjį šaukštą minkštiklio ir ½ l vandens ir supilkite į pagrindinį skalbimo priemonės stalčiuoko skyrių. >>> Į įrenginį pilkite skalbimo priemonę, atsižvelgdami į tinkamas programas ir maks. skalbinių kiekį, nurodytą „Programų ir sąnaudų lentelėje“. Jeigu naudojate papildomas chemines priemones (dėmių valiklius, baliklius ir pan.), skalbimo priemonės pilkite mažiau.

Programos pabaigoje skalbiniai lieka šlapi. (*)

- Naudojant per daug skalbimo priemonės, susidaro per daug putų, todėl įsijungia automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą kiekį skalbimo priemonės.

(*) Skalbiniai įrenginyje negręžiami tol, kol jie nėra tolygiai paskirstyti būgne, nes įrenginys gali sugesti arba apgadinti aplink ją esančius daiktus. Skalbinius reikėtų išskirstyti ir dar kartą išgręžti.

(**) Nereguliariai valomas būgnas. Reguliariai valykite būgną. Žr. Pakrovimo durelių ir būgno valymas [► 41]



Jeigu negalite pašalinti problemos, nors ir vadovaujatės šiame skyriuje pateiktais nurodymais, kreipkitės į pardavėją arba įgaliootojo techninio aptarnavimo centro atstovą. Niekada nebandykite patys taisyti neveikiančio gaminio.



Atitinkamos trikčių šalinimo informacijos ieškokite „HomeWhiz“ skyriuje.

9 ATSAKOMYBĖS ATSIKALYMO PRANEŠIMAS

Kai kuriuos (paprastus) gedimus galutinis vartotojas gali tinkamai pašalinti be jokių saugumo problemų ar nesaugaus naudojimo, jei jie atliekami laikantis toliau pateiktų nurodymų (žr. „Savarankiškas taisymas“).

Todėl, jei toliau skyriuje „Savarankiškas taisymas“ nenurodyta kitaip, siekiant išvengti saugos problemų, remontą turi atlikti profesionalūs meistrai. Profesionalūs meistrai yra tokie meistrai, kuriems gamintojas suteikė prieigą prie šio gaminio instrukcijų ir atsarginių dalių sąrašo vadovaudamasis teisės aktuose aprašytais metodais pagal Direktyvą 2009/125/EB.

Tačiau tik techninės priežiūros atstovai (t. y. įgaliotieji profesionalūs meistrai), su kuriais galite susisiekti telefono numeriu, nurodytu naudotojo vadove / garantijos kortelėje arba per įgaliotąjį platintoją, gali teikti paslaugas pagal garantijos sąlygas. Todėl atminkite, kad profesionaliems meistrams (kurie nėra Whirlpool įgalioti) atlikus remontą, garantija nebegalios.

Savarankiškas taisymas

Galutinis vartotojas gali pats suremontuoti šias atsargines dalis: dureles, durų vyrius ir sandariklius, kitus sandariklius, durelių užrakinimo mechanizmą ir plastines periferines detales, tokias kaip ploviklių dozatoriai (nuo 2021 m. kovo 1 d.

atnaujintą sąrašą taip pat galite rasti <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>)

Be to, siekiant užtikrinti gaminio saugą ir išvengti rimtų susižalojimų pavojaus, minėtas savarankiškas taisymas turi būti atliekamas vadovaujantis naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis, kaip savarankiškai taisyti arba kurios yra <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> Saugumo sumetimais ištraukite gaminį iš elektros tinklo prieš bandydami taisyti jį patys.

Jei galutiniai naudotojai taiso ir bando taisyti dalis, kurios neįtrauktos į tokį sąrašą ir (arba) nesivadovauja naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis, arba kurias galima rasti <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> , gali sukelti saugos problemų, kurios nėra priskirtinos <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> ir todėl negalios gaminio garantija.

Todėl labai rekomenduojama, kad galutiniai naudotojai nebandytų atlikti remonto darbų, kurie nepatenka į nurodytą atsarginių dalių sąrašą, tokiais atvejais kreiptis į įgaliotus profesionalius meistrus arba registruotus profesionalius meistrus. Priešingai, tokie galutinių naudotojų bandymai gali sukelti saugos problemų ir sugadinti gaminį, o vėliau sukelti gaisrą, potvynį, elektros smūgį ir rimtus susižalojimus.

Pavyzdžiui, bet tuo neapsiribojant, į įgaliotus profesionalius meistrus arba registruotus profesionalius meistrus turi būti kreipiamasi dėl šių remonto darbų:

variklio, siurblio mazgo, pagrindinės plokštės, variklio plokštės, ekrano, šildytuvų ir kt.

Gamintojas / pardavėjas negali būti laikomas atsakingu jokiai atveju, jei galutiniai vartotojai nesilaiko aukščiau nurodytų reikalavimų.

Jūsų įsigytos skalbyklės arba skalbyklės-džiovyklės atsarginės dalys galioja 10 metų. Šiuo laikotarpiu bus galima įsigyti originalių atsarginių dalių, kad galėtumėte tinkamai naudotis įrenginiu.