

Stop


Bruges til at stoppe eller nulstille en ovnfunktion.



Microwave Grill Crisp Forced Air
Reheat Defrost Steam Combi

Drejeknap

Bekræft-knap

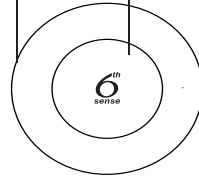

Digital skærm

Menu
Bread Defrost



Jet Start

Jet Start

For at starte mikrobølgefunktionen på den højeste styrke i 30 sekunder, skal du blot trykke på Jet Start-knappen. Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunktion (f.eks: Grill), skal du trykke på Jet Start, for at starte den valgte funktion. For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

HOVEDFUNKTIONER

Tryk på navnet på den ønskede funktion, for at vælge den. Brug Drejeknappen og Bekræft-knappen til at indstille værdierne med.

Funktioner	Ikon	Anbefalet tilbehør / Madkategorier
Microwave (Mikrobølger)		Låg til tallerken (sælges separat)
Grill		Den høje rist
Crisp		Crisp pande Håndtag til Crisp pande
Forced Air (Varmluft)		Den lave rist Bageplade (sælges separat)
⁶ _{sense} Reheat (Genopvarmning)		Låg til tallerken (sælges separat)
⁶ _{sense} Defrost (Optøning)		1* 2* 3* 4* 5*
⁶ _{sense} Steam (Dampkogning)		Dampkoger
Combi (Kombi) Kombinerede funktioner:		
1. Combi grill + microwave (Kombi-grill + Mikrobølger)		Den høje rist
2. Combi forced air + Microwave (Kombi-varmluft + Mikrobølger)		Den lave rist

SPECIELLE FUNKTIONER

Tryk på navnet eller ikonet på kontrolpanelet, for at vælge den ønskede funktion. Du kan læse mere om de forskellige funktioner i brugsanvisningen.

Funktioner	Ikon	Bemærkninger
⁶ _{sense} Menu Automatiske opskrifter		For at se en liste over ovnens 30 automatiske opskrifter, skal du gå til den sidste side i denne startvejledning. Du kan læse en komplet beskrivelse af hver opskrift i brugsanvisningen.
⁶ _{sense} Bread Defrost (Optøning af brød)		Tilbehør: Crisp pande Håndtag til Crisp pande
Sådan stoppes drejetallerkenen		Denne funktion gør det muligt at bruge store og firkantede beholdere, der ikke kan dreje frit rundt i ovnen. Denne funktion kan kun bruges på nogle af tilberedningsfunktionerne.
Minutur / Indstilling af minuturet		Ovnen har et minutur, der er nyttigt til forskellige ting, f.eks. når en dej skal hæve inden den bages osv. Bemærk: For at indstille uret, skal du holde knappen nede i 3 sekunder, og derefter indstille tiden med Drejeknappen og Bekræft-knappen.

Få et overblik over al tilbehøret fra Whirlpool!



Besøg din lokale Whirlpool-hjemmeside.

⁶_{sense}

Med 6th SENSE-teknologi, indstiller mikrobølgeovnen automatisk tilberedningstiden og styrken i henhold til maden, der skal forberedes. Når 6th SENSE-funktionen bruges, vises 6th SENSE-logoet på skærmen.



W 1 0 7 2 4 2 6 1



MICROWAVE (MIKROBØLGER)

Mikrobølgefunktionen gør det muligt at varme og genopvarme mad og drikkevarer hurtigt. Tryk på Mikrobølger-knappen, og brug derefter Drejeknappen og Bekræft-knappen til at vælge styrken i henhold til tabellen.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
950 W	Opvarmning af drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere styrke.
750 W	Tilberedning af fisk, kød, grøntsager osv.
650 W	Tilberedning af retter, der ikke kan omrøres.
500 W	Retter, der kræver påpasselighed, f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter, og tilberedning af sammenkøgte retter.
350 W	Viderekogning af gryderetter, smeltning af smør.
160 W	Optøning.
90 W	Blødgøring af smør, oste, flødeis og chokolade.



GRILL

Denne funktion bruger en kraftig grill til bruning af maden, som danner en grill- eller gratinerings-effekt. Tryk på Grill-knappen, og brug derefter Drejeknappen og Bekræft-knappen, til at indstille tiden.



CRISP

Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver mulighed for, at få et perfekt gyldent brunt resultat, både på oversiden og undersiden af maden. Ved brug af både mikrobølger og grill-funktionen, når Crisp panden hurtigt den rette temperatur, og begynder at brune maden og gør den sprød.

Følgende tilbehør skal bruges med sprød-funktionen:

- Crisp panden
- Håndtaget til at holde på Crisp panden.

Brug denne funktion til opvarmning og tilberedning af pizzaer og andre retter med bunde af dej. Funktionen er også god til stegning af bacon og æg, pølser, kartofler, pommes frites, hamburgere og andet kød, uden at tilføje olie (eller ved kun at tilføje en meget begrænset mængde olie).

Inden tilberedning af mad, der ikke skal tilberedes i ret lang tid (pizza, kager...), anbefaler vi at Crisp panden forvarmes i 2 - 3 minutter på forhånd.



FORCED AIR (VARMLUFT)

Denne funktion er beregnet til ovnbagte retter. Funktionen bruger et kraftigt varmeelement og en ventilator, og virker ligesom en almindelig ovn.



WITH PREHEAT (MED FORVARMNING)

Tryk på Varmluft-knappen, og vælg den ønskede temperatur. Herefter viser skærmen "Pre" (For): Tryk på Bekræft-knappen, for at starte forvarmningen. Når temperaturen er nået, vises en besked om at sætte maden i ovnen ("Add Food"). Indstil tilberedningstiden, og tryk Bekræft-knappen for at starte tilberedningen.



WITHOUT PREHEAT (UDEN FORVARMNING)

Tryk på Varmluft-knappen, og vælg den ønskede temperatur. Skærmen viser teksten "Pre" (Forvarmer): For at springe forvarmningen over, skal du IKKE trykke på Bekræft-knappen, men drej kun på Drejeknappen, og indstil tilberedningstiden.



6TH SENSE REHEAT (GENOPVARMNING MED 6TH SENSE)

Med denne funktion kan du automatisk genopvarme dine retter. Mikrobølgeovnen beregner automatisk mikrobølgestyrken og tilberedningstiden, for det bedste resultat på den korteste tid.

Brug denne funktion til opvarmning af færdigretter enten frosne, køleskabskolde eller med rumtemperatur.

Nettovægten skal ligge mellem 250g - 600g, når denne funktion bruges.



6TH SENSE DEFROST (OPTØNING MED 6TH SENSE)

Med optøningsfunktionen, kan man hurtigt optø frosne madvarer. Tryk på Optøning-knappen, og brug derefter Drejeknappen og Bekræft-knappen til at vælge den ønskede funktion i tabellen.

	MADKATEGORI
1	Kød
2	Kylling
3	Fisk
4	Grøntsager
5	Brød

For at opnå de bedste resultater, beder ovnen dig om:

- At indtaste madens vægt
- At røre i eller vende maden om, når det er nødvendigt



6TH SENSE STEAM (DAMPKOGNING MED 6TH SENSE)

Denne funktion giver dig mulighed for, at lave sunde og naturlige retter ved brug af dampkogning. Brug denne funktion til at dampkoge mad, som f.eks. grøntsager og fisk. Det samme tilbehør kan også bruges til, at koge pasta og ris (uden den midterste rist).



COMBI GRILL + MICROWAVE (KOMBI-GRILL + MIKROBØLGER)

Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, så du kan tilberede gratinerede mad på kortere tid. Tryk på Kombi-knappen: Skærmen viser nummer "1", der står for Kombi-grill + Mikrobølgefunktion. Tryk på Bekræft-knappen, vælg derefter styrken i henhold til nedenstående tabel.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
650 W	Grøntsager
500 W	Fjerkræ og lasagne
350 W	Fisk
160 W	Kød
90 W	Gratineret frugt



COMBI FORCED AIR + MICROWAVE (KOMBI-VARMLUFT + MIKROBØLGER)

Denne funktion kombinerer mikrobølger og varmluft, så du kan tilberede ovnbagte retter på kortere tid. Tryk på Kombi-knappen, og brug derefter Drejeknappen og Bekræft-knappen til, at vælge nummer 2 for Kombi-varmluft + Mikrobølgefunktionen. Vælg den rette temperatur mellem 50°C - 200°C, og vælg derefter styrken i henhold til tabellen.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
350 W	Fjerkræ, bagte kartofler, lasagne og fisk
160 W	Stegt kød og frugttærter
90 W	Kager



6TH SENSE MENU (MENUEN I 6TH SENSE)

Menuen i 6th SENSE er en enkel og intuitiv, og har automatiske opskrifter, der giver et perfekt resultat hver gang. Brug denne menu til at forberede retterne, som findes på den sidste side i denne startvejledning. Tryk på Menu-knappen, vælg en opskrift og følg derefter vejledningerne på skærmen: Menuen indstiller automatisk tilberedningen, så du får de bedste resultater. Du kan finde en komplet beskrivelse af alle opskrifterne i brugsanvisningen.



STOP TRUNTABLE (SÅDAN STOPPES DREJETALLERKENEN)

Brug denne funktion, hvis du bruger større beholdere, der ikke kan dreje frit rundt i ovnen. Funktionen "Stop drejetallerkenen" virker kun på følgende tilberedningsfunktioner:

- Varmluft
- Kombi-grill + mikrobølgeovn
- Kombi-varmluft + mikrobølgeovn



6TH SENSE BREAD DEFROST (OPTØNING AF BRØD MED 6TH SENSE)

Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver dig mulighed, for at optø frosne brød. Ved at kombinere sprød- og optøningsfunktionerne, kommer brødet til at smage og føle, som om det var friskbagt. Brug denne funktion til hurtigt at optø og varme frosne rundstykker, baguetter & croissanter. Funktionen Optøning af brød, kan bruges til brød med en nettovægt på mellem 50g - 400g.

Følgende tilbehør skal bruges med denne funktion:

- Crisp panden
- Håndtaget til at holde på Crisp panden



TIMER (MINUTUR)






Anvend denne funktion, når der er brug for et køkkenur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. hævning af dej. Bemærk, at minuturet ikke starter nogen form for madlavning.



JET START

Denne funktion bruges til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te. Tryk på Jet Start-knappen for at starte Mikrobølgefunktionen på den maksimale styrke (950W) i 30 sekunder. For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden, ved at dreje på Drejeknappen, når ovnen er i gang.







 KØD

-   1. Oksekød [stegt]
-   2. Lammekød [stegt]
-  3. Entrecote [grillet]





 KYLLING

-  4. Vinger [Crisp]
-  5. Fileter [Crisp]







 FISK & SKALDYR

-  6. Fiskefileter [dampkogte]
-   7. Frosne gratiner [bagte] *
-  8. Frosne panerede fileter [Crisp] *
-  9. Rejer [dampkogte]


 GRØNTSAGER

-   10. Kartoffler [bagte]
-   11. Tomater [bagte]
-  12. Gulerødder [dampkogte]
-  13. Broccoli [dampkogte]
-  14. Kartoffelbåde [Crisp]







 PIZZA & QUICHE

-  15. Hjemmelavet pizza [Crisp]
-  16. Quiche Lorraine [Crisp]
-  17. Frosen pandepizza [Crisp] *
-  18. Tynd frosen pizza [Crisp] *
-  19. Forbagt frosen quiche [Crisp] *


 RIS

-  20. Ris [dampkogte]






 PASTA & LASAGNE

-  21. Pasta [dampet]
-   22. Lasagne med kød
-   23. Frosen lasagne *





 DESSERT

-   24. Crème brûlée


 KAGER

-  25. Hjemmelavet frugtterne
-  26. Tekager [Crisp]
-   27. Sandkage [Crisp]


 SNACKS & NEMT MAD

-  28. Brændte nødder [Crisp]
-  29. Frosne nuggets [Crisp]
-  30. Pommes frites [Crisp]

TILBEHØR


 Tallerken til ovne og mikrobølgeovne.



 Crisp pande


 Dampkoger


 Dampkoger (bund og låg)


 Den lave rist


 Den høje rist


 Du kan finde en komplet beskrivelse af alle opskrifterne med 6th SENSE i brugsanvisningen.