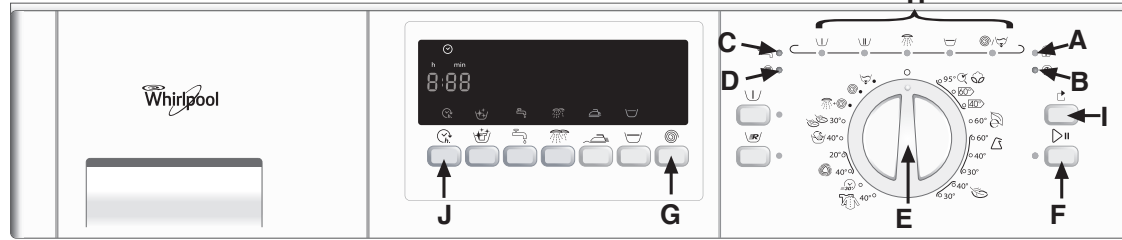


A. Indikatorius “Durelės atidarytos”

Jūsų skalbimo mašinoje yra automatinės apsaugos funkcijos, kurios nustato ir diagnozuoja gedimus iš anksto ir leidžia jums atitinkamai reaguoti, pvz.:

- B. Indikatorius “Servisas”**
- C. Indikatorius “Užsuktas čiaupas”**
- D. indikatorius “Išvalyti siurbį”**


E. Programų pasirinkimo rankenėlė

- F. Paleidimo/pauzės mygtukas**
- G. Grežimo mygtukas**
- H. Programos vykdymo sekos indikatorius**
- I. Atstato mygtukas**
- J. Paleidimo atidėjimo mygtukas**

Akustinis triukšmo lygis:

Skalbimas - 50 dB(A) / 1 pW
 Grežimas - 72 dB(A) / 1 pW

Programa	Priežiūros etiketės	Didž. apkrova kg	Skalbimo tipas / Pastabos <i>- Laikykitės priežiūros etiketėje nurodytų rekomendacijų</i>	Skalbimo priemonės ir priedai				Specialios funkcijos								Didž. grežimo greitis aps./min	
				Pirminis skalbimas	Pagrindinis skalbimas	Minkštiklis	Paleidimo atidėjimas	Clean+	Šaltas skalbimas	Intensyvus skalavimas	Lengvas lyginimas	Skalavimo sulaikymas	Grežimas	Pirminis skalbimas	Greitas		
Medvilnė/ Antibakterinis 95 °C		95	Vidutiniškai ir stipriai išpurvintiems bei tvirtiems baltiems medvilniniams skalbiniams. Įsisenėjusių dėmių atveju galite įpilti valiklio, deguonies pagrindu, kurį galima naudoti 95 °C temperatūroje. <i>Ši programa pašalina bakterijas, taigi skalbiniai yra sterilizuojami.</i>	*	Taip	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	Didž.
Medvilnė 40 - 60 °C		40 60	Normaliai sutepti medvilniniai skalbiniai. Esant 40° C ir 60° C, standartinė medvilnės programa ir palankiausias programa pagal bendrą vandens ir energijos sunaudojimą skalbimui medvilnės skalbiniams skalbti. - Kontrolinė energijos etiketės programa.	*	Taip	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Didž.
SuperEco 60 °C		95 60 60	Labai nešvarūs ir patvarūs medvilniniai, sintetiniai bei mišrios medžiagos skalbiniai. <i>Ekonomiškas skalbimo būdas naudojant pailgintos trukmės programą – skalbimą atlikti nakties metu, kai įkainis už elektros energiją yra mažesnis. Venkite triukšmo, kurį gali sukelti grežimo programa, nustatykite grežimo reguliatorių į „0“ padėtį ir atlikite skalbinių grežimo programą ryte. Arba atitinkamai pasinaudokite programos užlaikymo funkcija. Rūbus, pagamintus iš daug sintetinio pluošto turinčios medžiagos, prieš skalbiant rekomenduojame įdėti į specialius skalbimo tinkelius.</i>	-	Taip	*	*	-	*	*	-	*	*	-	-	-	Didž.
Sintetika 30 - 40 - 60 °C		60 50 40 30	Vidutiniškai išpurvintiems dirbtinio pluošto audiniams (poliesterio, poliakrilo, viskozės ir t. t.) arba jų deriniui su medvilne.	*	Taip	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	Didž.
Gležni audiniai 30 - 40 °C		40 30	Užuolaidos ir gležnų audinių drabužiai, suknelės, sijonai, marškiniai ir palaidinės.	*	Taip	*	*	-	*	-	-	*	*	*	*	-	1000 ¹⁾
Kasdieniniai rūbai 40 °C		60 40 60 40	Mažai ir vidutiniškai išpurvintiems medvilniniams, lininiams, dirbtinio pluošto ir jų derinių skalbiniams. Veiksminga vienos valandos programa. <i>Nepamirškite kartu skalbti tik panašių spalvų audinius.</i>	-	Taip	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-	Didž.
Greitas skalbimas 30 °C		30	Trumpai dėvėti medvilniniai, poliesterio, poliamido ir jų derinių drabužiai. Trumpa atšviežinimo programa.	-	Taip	*	*	-	*	-	-	*	*	-	-	-	Didž.
Vilna Šaltas vanduo- 40 °C			Tik vilnoniai skalbiniai, pažymėti “Woolmark” ženkleliu ir kuriais leidžiama skalbti skalbimo mašinoje.	-	Taip	*	*	-	*	-	-	*	*	-	-	-	1000 ¹⁾
Skalbini rankomis 40 °C			Audiniai iš lino, šilko, vilnos ir viskozės, pažymėti ženkleliu “skalbti rankomis”.	-	Taip	*	*	-	*	-	-	*	*	-	-	-	400 ¹⁾
Moteriškas apatinis trikotažas 30 °C			Šis ciklas idealiai tinka moteriško apatinio trikotažo skalbimui (primitygtinai rekomenduojama naudoti skalbinių maišelį).	-	Taip	*	*	-	*	-	-	*	*	-	-	-	400 ¹⁾
Skalavimas ir grežimas		-	<i>Toks pat ir kaip paskutinis skalavimas bei galutinis grežimas su programa “Medvilnė”.</i>	-	-	*	*	-	-	*	-	*	*	-	-	-	Didž.
Grežimas		-	<i>Su šia programa atliekamas intensyvus grežimo ciklas. Toks pat grežimo ciklas kaip ir su programa “Medvilnė”.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	Didž.
Vandens išleidimas		-	<i>Tik išleidimas - jokie grežimo. Alternatyvus programos užbaigimo būdas po “Skalavimo sulaikymas” pasirinkimo.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* : pasirinkimai / taip : dozavimas būtinas
¹⁾ Kad drabužiai būtų tausojami, šiose programose apribotas grežimo greitis.

SĄNAUDŲ DUOMENYS Energijos sunaudojimas išjungimo režime 0.11 W / palikimo įjungus režime 2.32 W

Programa	Temperatūra (°C)	Apkrova (kg)	Vanduo (l)	Energija (kWh) be "Greitas"	Apyt. Programos trukmė (val. : min.) ☺		👤 %
					be "Greitas"	su "Greitas"	
Medvilnė/Antibakterinis	95	7.0	74**	2.10	2:10	-	55
☐ Medvilnė *	60	7.0	52	0.91	4:00	2:30	53
☐ Medvilnė *	60	3.5	40	0.85	3:00	***	
☐ Medvilnė *	40	3.5	40	0.65	3:00	***	
SuperEco	60	7.0	69	0.84	4:00	-	35
Sintetika	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:59	
Sintetika	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Glenži audiniai	30	1.5	60	0.50	0:45	-	55
Kasdieniniai rūbai	40	4.0	45	0.50	1:00	-	
Greitas skalbimas	30	4.0	45	0.40	0:30	-	
Vilna	40	1.0	60	0.50	0:45	-	35
Skalbini rankomis	40	1.0	45	0.50	0:40	-	
Moteriškas apatinis trikوتاžas	30	1.0	45	0.40	0:36	-	

Sąnaudų reikšmės išmatuotos normalizuotomis sąlygomis pagal IEC/EN 60 456 standartą. Namų sąlygomis šis veiksniai gali skirtis dėl kitokio vandens tiekimo slėgio ir temperatūros, skalbinių kiekio ir rūšies. Nurodyti sunaudojimo duomenys pagrįsti per šalto vandens užpildymo vožtuvą bei karšto vandens užpildymo vožtuvą (jei toks yra) įleidžiamu maždaug 15 °C temperatūros vandeniui. Jei jūsų skalbyklėje yra karšto vandens užpildymo vožtuvas, jį prijungus prie karšto vandens tiekimo šaltinio dėl trumpesnio kaitinimo laiko, priklausomai nuo įleidžiamo karšto vandens temperatūros, bus sumažintas energijos sunaudojimas. Vandens ir energijos sunaudojimas paremtas numatytais programų parametrais, tarp kurių lentelėje nurodyta temperatūra ir skalbinių kiekis. Pasirinkus bet kurias kitas parinktis arba pakeitus grežimo greitį, tuo pačiu pasikeis ir sunaudojimo duomenys.

☺ Programos trukmė gali skirtis nuo pirmiau pateiktų reikšmių, kadangi reali trukmė priklauso nuo faktinių darbo sąlygų (taip pat žr. naudojimo instrukcijos skyrių „Gedimų nustatymas ir šalinimas“).

👤 Apytikslis likusios drėgmės kiekis (%). Pasirinkus didžiausią galimą apskų greitį ir pasibaigus programai (pagal numatytąsias nuostatas).

* Programų atitikmuo pagal energijos sąnaudų klasę. Siekiant taupyti elektros energiją, tikroji vandens temperatūra gali neatitikti nurodytos programos temperatūros.

** Siekiant sumažinti vandens temperatūrą, pagrindinio skalbimo ciklo pabaigoje prieš išleidžiant vandenį, į skalbimo mašiną įleidžiamas nedidelis kiekis šalto vandens.

*** Automatinis programos trukmės nustatymas, įvertinus skalbinių svorį.

ĮPILKITE SKALBIMO PRIEMONES, UŽDARYKITE DURELES IR PASIRINKITE PROGRAMĄ

Skalbimo priemonę įpilkite, kaip parodyta priekiniame puslapyje ir aprašyta naudojimo instrukcijos skyriuje "Skalbimo priemonės ir priedai". Programų selektorių pasukite į norimos programos ir temperatūros padėtį. Ekране parodoma programos trukmė ir nustatytas grežimo greitis. Blykčios indikacinė lemputė šalia **paleidimo/pauzės** mygtuko.

Pasibaigus programai arba ją pasirinkus, bet nepaleidus, skalbyklė po maždaug penkiolikos minučių automatiškai išsijungs. Jei skalbyklę norite įjungti vėl, programų išrinkimo rankenėlę pasukite į padėtį „0“, o po to – vėl į norimos programos padėtį.

PASIRINKITE BET KURIĄ PAPILDOMĄ FUNKCIJĄ

Paspaukite norimos papildomos funkcijos mygtuką - įsižiebs atitinkama indikatorius lemputė. Jei programos ir pasirinktos papildomos funkcijos kombinacija nėra galima, indikatorius lemputė užges automatiškai.

Mygtukas "Clean+"

- Pasirinkite šią funkciją, jei naudojate dėmių šalinimo priedus (miltelius, pavyzdžiui, „Vanish“) - taip bus optimizuotas skalbimo priemonės priedo efektyvumas, pasiekti geresni skalbimo rezultatai ir pašalintos dėmės.
- Skalbkite didžiausią leistiną skalbinių kiekį.
- Į pagrindinio skalbimo skyrelį kartu su skalbimo priemone (pasirinkę šią funkciją naudokite tik

miltelius) įpilkite atitinkamą kiekį dėmių pašalinimo priemonės (miltelių).

Laikykitės gamintojo nurodytų dozavimo instrukcijų.

- Programos trukmė padidinama apytikriai 15 min.
- Tinka naudoti su dėmių šalinimo priemonėmis ir tik deguonies pagrindu veikiančiais balikliais.
- **Draudžiama naudoti baliklius, kurių sudėtyje yra chloro ar perborato!**

Mygtukas "Šaltas skalbimas"

- Sutaupo vandens pašildymui skirtą energiją, bet išlaiko gerus skalbimo rezultatus.
- Rekomenduojama naudoti mažai suteptiems skalbiniams be dėmių.
- Įsitikinkite, kad skalbimo priemonė yra tinkama skalbti žemoje temperatūroje (15 arba 20 °C).
- Dažniausiai pasirenkama, nustačius žemiausią programų temperatūros žingsnį.

Mygtukas "Intensyvus skalavimas"

- Pripilama daugiau vandens ir prailginamas skalavimo ciklas.
- Ši parinktis ypač tinka tada, kai vanduo yra labai minkštas, skalbiami kūdikio rūbėliai ir padeda alergiškiems žmonėms.

Mygtukas "Lengvas lyginimas"

- Padidinat vandens kiekį ir naudojant labai švelnų grežimą, sumažinamas susiglamžymas.

Mygtukas "Skalavimo sulaikymas"

- Siekiant išvengti susiglamžymo ir spalvos pakitimo po paskutinio skalavimo ciklo skalbiniai paliekami

mirkti vandenyje, neatliekant galutinio grežimo.

- Tai yra ypač patogu, jei grežimą norite atidėti vėlesniam laikui arba norite tik išleisti vandenį.
- Programa sustoja ties faze "Skalavimo sulaikymas" ir tuo pat metu užsidega lemputė "Skalavimo sulaikymas" programos vykdymo sekos indikatoriuje. Blykčios indikacinė lemputė šalia **paleidimo/pauzės** mygtuko.

Išjunkite funkciją "Skalavimo sulaikymas":

- Paspauskite **paleidimo/pauzės** mygtuką; programa bus užbaigta automatiškai su galutinio grežimo ciklu dabartinei programai.
- Jei skalbinių grežti nenorite, programų pasirinkimo rankenėlę pasukite į programos "Išleidimas" padėtį ir paspauskite **paleidimo/pauzės** mygtuko.

Grežimo mygtukas

- Kiekviena programa turi iš anksto nustatytą grežimo greitį.
- Norėdami nustatyti kitą grežimo greitį paspauskite mygtuką.
- Pasirinkus "0" grežimo greitį, galutinis grežimas nebus atliekamas, tačiau tarpiniai grežimo ciklai bus atliekami. Tik išleidžiamas vanduo.

Mygtukas "Pirminis skalbimas"

- Prie pasirinktos skalbimo programos pridamas išankstinio skalbimo ciklas. Programos trukmė pailgėja maždaug 15 minučių.
- Rekomenduojama itin suteptiems skalbiniams (pvz., smėliu arba granuliuotu purvu).
- Suaktyvinę „Pirminis skalbimas“ parinktį pagrindiniam skalbimui nenaudokite skysto ploviklio.

Mygtukas "Greitas"

- Leidžia greičiau išskalbti, sutrumpinant programą.
- Rekomenduojama tik mažai suteptiems skalbiniams.
- Nepasirenkama 95 °C medvilnės programos metu.

PALEIDIMO ATIDĖJIMAS

Funkcija "Paleidimo atidėjimas" leidžia jums paleisti prietaisą norimu laiku, pavyzdžiui, naktį, kai pignesnė elektros energija. Draudžiama naudoti skystą skalbiklį, jei įjungta "Paleidimo atidėjimas" funkcija.

- Pasirinkite programą, temperatūrą ir funkcijas.
- Paspauskite "Paleidimo atidėjimas" mygtuką, kad pasirinktumėte norimą uždelsimą, nuo 30 minučių iki 23 valandų.
- Paspauskite mygtuką **paleidimo/pauzės**. Ekране pradės mirksėti paleidimo atidėjimo simbolis ir taškėlis tarp valandų ir minučių. Pradedamas atgalinis laiko skaičiavimas.
- Atidėjimo laiko indikacija išnyks prasidėjus programai, o vietoje jos ekrane bus rodomas likęs programos vykdymo laikas.
- Jei paspaudėte **paleidimo/pauzės** mygtuką, atidėjimo laiką galite dar kartą sumažinti paspaudę mygtuką "Paleidimo atidėjimas".

Norėdami išjungti funkciją "Paleidimo atidėjimas"

..prieš paspausdami paleidimo/pauzės mygtuką:

- programų selektorių pasukite į kitą padėtį arba paspauskite **atstatos** mygtuką.

..paspaukę paleidimo/pauzės mygtuką:

- mažiausiai 3 sekundes paspauskite **atstatos** mygtuką - paleidimo atidėjimo laikas išnyks iš ekrano.

PROGRAMOS PALEIDIMAS

Atsukite čiaupą ir paspauskite **paleidimo/pauzės** mygtuką. Įsižiebs indikacinė **paleidimo/pauzės** mygtuko lemputė. Programos vykdymo sekos indikatorius rodyd dabartinę programos fazę iš kairės į dešinę nuo skalbimo, skalavimo iki grežimo/ vandens išleidimo. Kai skalbinių išaiškinamas arba programos trukmė yra atnaujiniama, ekrane rodoma animacija.

"DURELĖS ATIDARYMOS" INDIKATORIUS

Prieš programos pradžią ar pasibaigus programai ši lemputė nurodo, kad galima atidaryti dureles. Programos vykdymo metu durelės yra užblokuotos ir jų atidaryti negalima. Jei dureles būtina atidaryti programos vykdymo metu, skaitykite skyrių "Vykdomos programos atšaukimas (atstata)".

GEDIMŲ NUORODOS

Esant bet kokiems gedimams arba nesklaidumams, vadovaukitės jūsų naudojimo instrukcijų skyriumi "Trikčių šalinimo vado vadovas".

☞ **"Užsuktas vandens čiaupas"**: vanduo neįleidžiamas arba jo įleidžiama nepakankamai

🔧 **"Servisas"**: elektrinio komponento gedimas arba sutrikimas

🚫 **"Išvalyti siurbli"**: neišsiurbiamas nuotekos.

Ekране mirksi **grežimo greitis**: disbalansas grežimo metu.

PROGRAMOS PABAIGA

Užsidega indikatorius "Atidarytos durelės", o ekrane rodomas užrašas "End". Po maždaug 15 minučių skalbyklė visiškai išsijungia, kad būtų taupoma energija.

1. Programų pasirinkimo rankenėlę pasukite į "0" padėtį.
2. Užsukite čiaupą.
3. Atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.
4. Skalbimo mašinos duris palikite atidarytas, kad išdžiūtų būgnas.

SKALBIMO PROGRAMOS IR (ARBA) FUNKCIJŲ PAKEITIMAS PO PROGRAMOS ĮJUNGIMO

1. Paspausdami **paleidimo/pauzės** mygtuką pristabdykite programą. Blykčios lemputė.
2. Pasirinkite naują programą (su temperatūra), bet kokias funkcijas ir, jei reikia, kitą grežimo greitį.
3. Dar kartą paspauskite **paleidimo/pauzės** mygtuką. Nauja programa bus tęsiama naujo taško, kur buvo sustabdyta ankstesnė programa. Skalbimo priemonės šiai programai papildomai įpilti nereikia.

VYKDOMOS PROGRAMOS IŠJUNGIMAS

Atstatos mygtukas išjungia programą jai dar nepasibaigus.

- Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite **„Atstatos“** mygtuką. Viduje esantis vanduo bus išleistas. Dureles bus galima atidaryti tik po tam tikro laiko.