



Gebrauchsanweisung	Brugsanvisning
Instruction for use	Bruksanvisning
Mode d'emploi	Käyttöohje
Gebruiksaanwijzing	Manual de Instruções
Istruzioni per l'uso	Instrucciones para el uso
Οδηγίες χρήσης	Návod k použití
Instrukcje użytkowania	Návod na použitie
Használati utasítás	Instrucțiuni de utilizare
Инструкция за използване	Инструкция по експлуатации
Інструкція з експлуатації	تعليمات وكيفية الاستعمال
	Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

INDHOLDSFORTEGNELSE

OPSTILLING

OPSTILLING	3
------------	---

SIKKERHED

Vigtige sikkerhedsregler	4
Fejlfindingsoversigt	5
Forholdsregler	6

TILBEHØR OG VEDLIGEHOLDELSE

Tilbehør	7
Rengøring og vedligeholdelse	8

BETJENINGSPANEL

Beskrivelse af betjeningspanelet	9
Beskrivelse af skærmen	10

GENEREL BRUG

Standby	11
Startlås/børnelås	11
Sådan afbrydes og standses tilberedningen	11
Sådan omrøres/vendes og tilføjes madvarer	11
Clock (Ur)	12

TILBEREDNINGSFUNKTIONERNE

Jet Start	13
Microwave (Mikrobølge)	14
Grill	17
Combi Microwave + Grill (Mikrobølge Og Grillkombination)	18
Manual Defrost (Manuel Optøning)	19
Defrost Menu (Optøningsmenu)	20
Bread Defrost (Optøning af brød) (Brødoptøningsmenu)	21
Manual Crisp (Manuel crisp)	22
Brug af Crisp Plate: Vigtig Information	23
Rice & Pasta (Ris Og Pasta)	24
Steam (Damp)	25
Auto Cook Menu (Automatisk tilberedningsmenu)	27
Silent Mode (Lydløs funktion)	32
Auto Clean (Automatisk Rengøring)	33

MILJØTIPS


Miljøtips	34
Teknisk Specifikation	35

OPSTILLING

INDEN APPARATET TILSLUTTES

Stil mikrobølgeovnen i passende afstand af andre varmekilder. For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være mindst 30 cm fri plads over mikrobølgeovnen.

Mikrobølgeovnen må ikke placeres i et køkkenskab. Denne mikrobølgeovn er ikke beregnet til at blive placeret eller brugt på en bordplade, der finder sig mindre end 850 mm over gulvet.

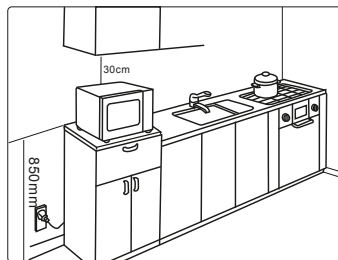

- * Sørg for, at spændingen på mærkepladen svarer til spændingen i hjemmet.
- * Stil mikrobølgeovnen på en stabil og plan overflade, der er solid nok til at bære mikrobølgeovnen og det tilbehør, der anvendes i den. Håndter ovnen med forsigtighed.
- * Sørg for, at der er plads nok under, over og omkring mikrobølgeovnen til at sikre tilstrækkelig luftventilation.
- * Sørg for, at apparatet ikke er beskadiget. Sørg for, at mikrobølgeovnens ovnlåge lukker tæt mod lågeholderen, og at den indvendige tætningsliste i lågen ikke er beskadiget. Tøm mikrobølgeovnen, og gør den ren indvendig med en blød, fugtig klud.
- * Anvend ikke dette apparat, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke ledningen eller stikproppen i vand. Hold ledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.
- * Brug ikke en forlængerledning: Hvis strømforsyningsledningen er for kort, skal du få en autoriseret el-installatør eller servicetekniker, til at installere en kontakt tæt ved køkkenredskabet.

⚠ ADVARSEL:

- * **Forkert brug af jordstikket kan resultere i risiko for elektrisk stød.**
- * **Kontakt en autoriseret el-installatør, hvis instruktionerne for jordforbindelse ikke er ordentlig forstået, eller hvis der er tvivl om hvorvidt mikrobølgeovnen er ordentlig jordforbundet.**

❗ BEMÆRKNINGER:

Inden mikrobølgeovnen bruges for første gang, anbefales det at beskyttelsesfilmen tages af betjeningspanelet og spændebåndet tages af ledningen.

EFTER TILSLUTNING

- * Mikrobølgeovnen kan kun anvendes, hvis mikrobølgeovnens ovnlåge er lukket korrekt.
- * Dårlig tv-modtagelse og radioforstyrrelser kan forekomme, hvis mikrobølgeovnen installeres i nærheden af tv, radio eller antenne.
- * Jordforbindelse af dette apparat er obligatorisk. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.
- * Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Læs Disse Regler Omhyggeligt, Og Gem Dem Til Senere Bru G

* Hvis noget inden i/uden for mikrobølgeovnen begynder at brænde eller ryge, skal du holde mikrobølgeovnens ovenlåg lukket og slukke for mikrobølgeovnen. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen.

* Lad aldrig mikrobølgeovnen være uden opsyn, især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer.

ADVARSEL:

* Hvis døren eller dørtætningerne er beskadigede, må ovnen ikke bruges før den er repareret af en servicetekniker.

ADVARSEL:

* Det er farligt for alle andre end serviceteknikere at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergi.

ADVARSEL:

* Væsker og anden mad må ikke opvarmes i lukkede beholdere, da det er muligt, at de kan eksplodere.

ADVARSEL:

* Når apparatet bruges i kombinationstilstand må det kun betjenes af børn, der overvåges af voksne, pga. de høje temperaturer, der dannes.

ADVARSEL:

* Apparatet og dens tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Du skal være forsigtig med at røre ved varmeelementerne inden i mikrobølgeovnen.

* Børn under 8 år skal holdes væk fra ovnen, medmindre de er under konstant opsyn.

* Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af fødevarer og drikkevarer. Tørring af mad eller tøj, eller opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtige klude eller lignende kan føre til personskader, antændelse eller brand.

* Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat bruges sikkert og forstår risikoen ved at bruge det.

* Rengøring og vedligeholdelsesarbejde må ikke udføres af børn under 8 år, medmindre de er under konstant opsyn. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet. Hold apparatet og dets ledningen utilgængelig for børn under 8 år.

* Anvend ikke mikrobølgeovnen til kogning eller opvarmning af hele æg med eller uden skal, da de kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere.

BEMÆRKNINGER:

Ovn er ikke beregnet til brug med et eksternt minutur eller med fjernbetjening.

- * Lad aldrig mikrobølgeovnen være uden opsyn, hvis du tilbereder med meget fedtstof eller olie, da der kan gå ild i meget varm olie og fedtstof!
- * Opvarm eller anvend ikke brændbare materialer i eller tæt ved mikrobølgeovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion.
- * Anvend ikke mikrobølgeovnen til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand.
- * Anvend ikke aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne type mikrobølgeovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug.
- * Tunge genstande må ikke hænges eller stilles på lågen, da de kan beskadige mikrobølgeovnens ovnrum og hængslerne. Der må ikke hænges genstande på lågehåndtaget.

FEJLFINDINGSOVERSIGT

BEMÆRKNINGER:

Hvis mikrobølgeovnen ikke fungerer, skal du kontrollere nedenstående punkter, før du kontakter kundeservice:

- * Stikket sidder rigtigt i stikkontakten.
- * Lågen er helt lukket.
- * Kontroller sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse.
- * Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring mikrobølgeovnen.
- * Vent 10 minutter, og prøv at bruge mikrobølgeovnen igen.
- * Åbn og luk lågen, før du prøver igen.

Ovenstående råd har til hensigt at hindre unødvendig rekvirering af service, som vil blive faktureret.

Hvis du skal ringe til kundeservice, bedes du venligst oplyse mikrobølgeovnens løbenummer og typenummer (se mærkepladen).

Se garantien angående yderligere vejledning.

Hvis netledningen skal skiftes, skal den erstattes med en original netledning, der kan leveres fra vore servicecentre. Ledningen må kun udskiftes af en uddannet servicetekniker.

ADVARSEL:

- * **Service må kun udføres af en uddannet servicetekniker.**
- * **Fjern ikke noget dæksel.**

FORHOLDSREGLER

GENERELT

Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen og lignende steder, som f.eks.:

- * Personalekøkken i forretninger, kontorer og andre arbejdsmiljøer,
- * stuehuse,
- * af gæster i hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer,
- * private hjem (der udlejer).

Anden brug er ikke tilladt (f.eks. til opvarmning af rum).

! BEMÆRKNINGER:

- * Apparatet må ikke bruges uden madvarer i mikrobølgeovnen, når der anvendes mikrobølger. Ellers kan det ødelægge ovnen.
- * Ventilationsåbningerne i mikrobølgeovnen må ikke tildækkes. Hvis luftindtag og ventilationsåbninger er blokeret, kan det skade mikrobølgeovnen og give dårlige madlavningsresultater.
- * Hvis du øver dig i brug af mikrobølgeovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så mikrobølgeovnen ikke bliver beskadiget.
- * Opbevar eller anvend ikke ovnen udendørs.
- * Anvend ikke produktet tæt på en køkkenvask, i en fugtig kælder, i nærheden af en swimmingpool eller et lignende område.
- * Anvend ikke ovnrummet til nogen form for opbevaring.
- * Fjern metalposelukkere fra papir- eller plastposer, inden de anvendes i mikrobølgeovnen.
- * Anvend ikke mikrobølgeovnen til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.
- * Brug grydelapper eller ovnhandsker til mikrobølgeovne for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, mikrobølgeovnens ovndele eller pander efter tilberedning.

VÆSKER

For eksempel drikkevarer eller vand. Overophedning af væsken op over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over.

Tag følgende forholdsregler for at undgå dette:

- * Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
- * Rør i væsken, inden beholderen placeres i mikrobølgeovnen.
- * Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af mikrobølgeovnen.

VÆR FORSIGTIG

Når du har opvarmet babymad eller væske i en sutteflaske eller beholder, skal du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og du undgår risikoen for skoldning eller vabler.

TILBEHØR OG VEDLIGEHOLDELSE

TILBEHØR

- * Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn.
- * Sørg for at bruge tilbehør, der er ovnfast i en mikrobølgeovn og tillader mikrobølgerne at passere.
- * Når du placerer mad og tilbehør i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører indersiderne af mikrobølgeovnen.
- * Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.
- * Hvis tilbehør, der indeholder metal, kommer i berøring med mikrobølgeovnens rum, mens mikrobølgeovnen er i brug, kan der opstå gnister, og mikrobølgeovnen kan beskadiges.
- * Metalbeholdere til mad og drikkevarer må ikke bruges i mikrobølgeovne. (Dette gælder dog ikke, hvis producenten angiver størrelse og form på metalbeholdere, der særligt er egnet til deres mikrobølgeovne)
- * Det er ikke tilladt at bruge metalbeholdere til mad og drikkevarer i en mikrobølgeovn.
- * For at opnå den bedst mulige tilberedning af maden, anbefales det at stille madvarerne midt i mikrobølgeovnen.



RIST

Brug risten med Grill & Combi (Microwave+Grill) (Grill og kombination (mikrobølger og grill))-funktionerne.



Låg


Midterste rist

Bund

DAMPKOGER (kun tilgængelig på modellen MWF 427)


Dampkogning af mad med en bestemt funktionen (DAMPFUNKTION). Stil maden på den midterste rist, når du laver mad som f.eks. fisk og grøntsager. Brug ikke den midterste rist, når du laver mad som f.eks. pasta, ris. Stil altid dampkogerens i bunden af ovnen.

BAGEPLADE




Stil maden direkte på bagepladen. Bagepladen kan forvarmes før brug (maks. 3min).

Brug ikke noget tilbehør på bagepladen, da den hurtigt bliver meget varm og sandsynligvis vil beskadige redskabet.

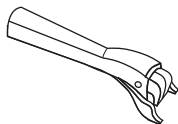

STEGEBAKKE-HÅNDTAG

Brug det medfølgende håndtag til bagepladen, når den tages ud af mikrobølgeovnen.



BAGESTATIV


Brug altid bagestativet til at forvarme bagepladen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- * Hvis mikrobølgeovnen ikke holdes ren, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.
- * Anvend ikke metalkuresvampe, slibende rengøringsmidler, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt mikrobølgeovnen indvendige og udvendige overflader. Brug en klud med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med en glasrensespray. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle.
- * Brug en blød klud fugtet med et mildt opvaskemiddel til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovnlågen samt lågefalsen.
- * Anvend ikke damprensere til rengøring af mikrobølgeovnen.
- * Mikrobølgeovnen skal rengøres regelmæssigt og alle madaflejringer fjernes.
- * Rengøring er den eneste form for vedligeholdelse, der normalt er brug for. Når ovnen skal rengøres, skal stikket tages ud af stikkontakten.
- * Sprøjt ikke direkte på mikrobølgeovnen.
- * Denne mikrobølgeovn er designet til at kunne klare hele tilberedelsen i en passende beholder, direkte i ovnen.
- * Lad ikke fedt eller madrester blive siddende omkring døren.
- * Dette produkt er udstyret med funktionen AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGØRING), som gør det nemt at rengøre ovnen indeni. Du kan læse mere om dette i afsnittet AUTO CLEAN på side 32.
- * Grillelementet har ikke behov for rengøring, da den stærke varme brænder alle rester. Derimod bør loftsbeklædningen under det rengøres regelmæssigt. Dette gøres med en blød klud fugtet med et mildt opvaskemiddel.
- * Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den startes i 10 minutter en gang om måneden, så alle stænk brændes af, og risikoen for brand mindskes.


BETJENINGSPANEL

BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET

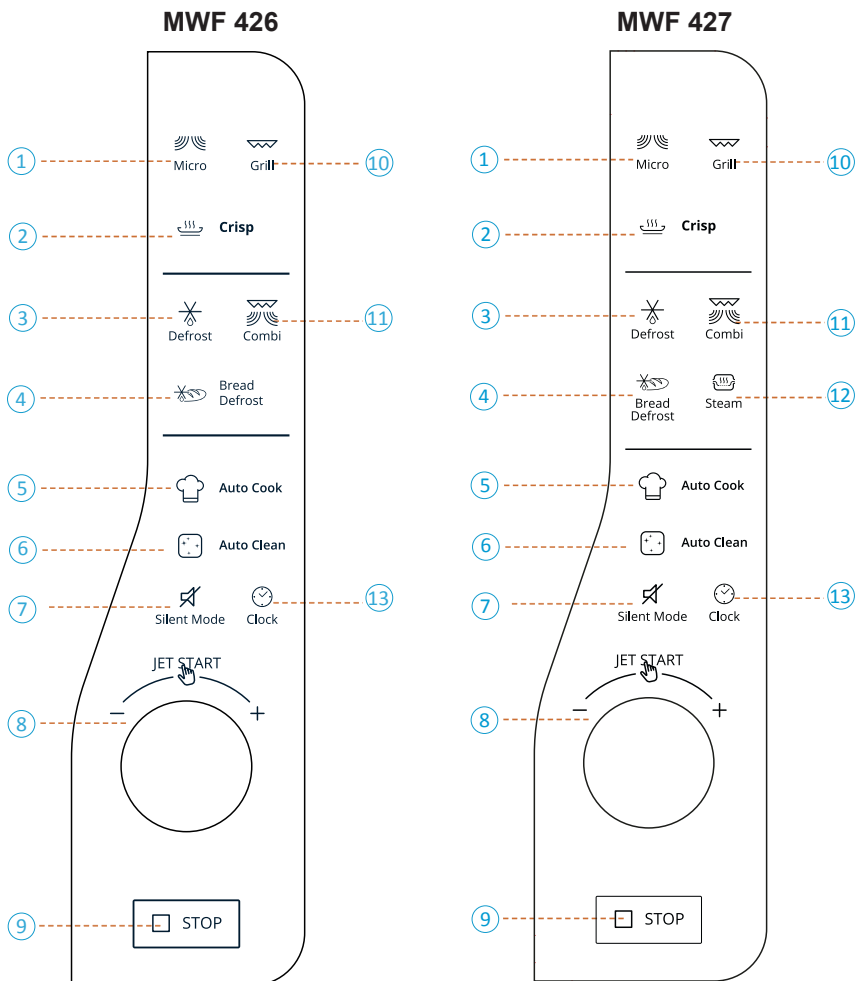

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ① | Microwave-knap (Mikrobølge) | ⑧ | Knob/Jet Start-knap (Knap/Jet Start) |
| ② | Crisp-knap (Sprød) | ⑨ | Stop-knap |
| ③ | Defrost Menu-knap (optøningsmenu) | ⑩ | Grill-knap |
| ④ | Bread Defrost Menu-knap (Brødoptøningsmenu) | ⑪ | Combi (Microwave + Grill)-knap (Mikrobølge- og grillkombination) |
| ⑤ | Auto Cook Menu-knap (Automatisk tilberedningsmenu) | ⑫ | Steam-knap (Damp) (kun tilgængelig på MWF 427) |
| ⑥ | Auto Clean-knap (Automatisk rengøring) | ⑬ | Clock-knap (Ur) |
| ⑦ | Silent Mode-knap (Lydløs) | | |

BESKRIVELSE AF SKÆRMEN

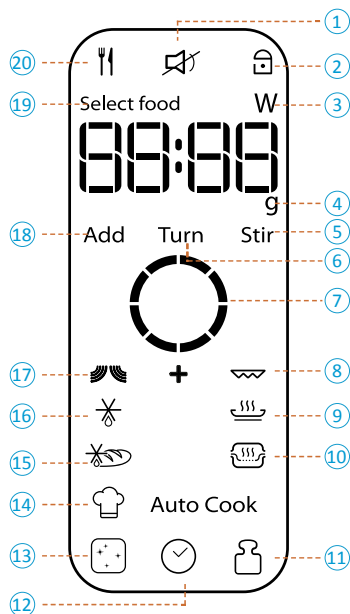

- ① Lydløs-ikon
- ② Startlås/børnelås-ikon
- ③ Mikrobølgestyrke (watt)
- ④ Vægt (gram)
- ⑤ Stir (Rør)-indikation
- ⑥ Turn (Drej)-indikation
- ⑦ Kører cyklus-animation
- ⑧ Grill-ikon
- ⑨ Sprød
- ⑩ Dampkogning*
- ⑪ Valg af vægt
- ⑫ Tidsvalg
- ⑬ Auto clean (Automatisk rengøring)
- ⑭ Auto Cook-menuknop (Automatisk tilberedning)
- ⑮ Optøning af brød
- ⑯ Optøning
- ⑰ Mikrobølge-ikon
- ⑱ Add (Tilføj)-indikation
- ⑳ Valg af Automatisk tilberedning-knappen

* Dette ikon findes ikke på bestemte modeller.
Se venligst din mikrobølgeovns betjeningspanel på forrige side.



STANDBY

- * Hvis mikrobølgeovnen ikke bruges i 6 minutter efter den er sluttet til stikkontakten, går den automatisk på standby.
- * Så snart produktet på standby, vises startlås/børnelås-ikonet på skærmen.
- * Mikrobølgeovnen går normalt på standby efter 6 minutter uden brug, når lågen er lukket.
- * For at gå ud af standby, skal du blot åbne lågen.



STARTLÅS/BØRNELÅS

- * Denne automatiske sikkerhedsfunktion går i gang efter 6 minutter uden brug af mikrobølgeovnen, når lågen er lukket.
- * Når startlåsen/børnelåsen er slået til, vises ikonet for dette på skærmen, og det er ikke muligt at bruge betjeningspanelet. Åbn og luk lågen, for at bruge betjeningspanelet igen.



SÅDAN AFBRYDES OG STANDSES TILBEREDNINGEN

Sådan sættes tilberedelsen på pause:

Ved at åbne døren kan du afbryde tilberedningen for at kontrollere, tilføje noget, vende eller røre i maden. Indstillingen huskes i 5 minutter.

Sådan sættes tilberedningen i gang igen:

Luk lågen og tryk én gang på Jet Start-knappen. Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt.

Hvis tilberedningen ikke skal sættes i gang igen:

Tag maden ud, luk lågen og tryk på stop-knappen.

Når maden er blevet tilberedt:

Skærmen viser "Færdig". Der udsendes et bip en gang i minuttet i 2 minutter. Dette er normalt og er beregnet til at køle produktet.

Afhængigt af produkt vil afkølingsventilatoren eller det interne lys muligvis forsat være tændt.

Hvis det ønskes kan du trykke på STOP-knappen eller åbne lågen for at annullere signalet og stoppe afkølingen.

Bemærk, at reducere eller stoppe den programmerede afkølingscyklus ikke har en negativ virkning på produktets funktion.



SÅDAN OMRØRES/VENDES OG TILFØJES MADVARER

Afhængigt af den valgte funktion, kan det være nødvendigt at røre i/vende maden, eller at tilføje madvarer under tilberedningen. I disse tilfælde sætter ovnen tilberedningen på pause, og beder dig om at gøre følgende.


Når du bliver bedt om det, skal du:

- * Åbn døren.
- * Rør i/vend maden, eller tilføj madvarer (afhængig af, hvad du laver).
- * Luk døren, og genstart ved at trykke på Jet Start-knappen.

Bemærk: Hvis lågen ikke åbnes inden for 2 minutter efter du bliver bedt om at tilføje, omrøre eller vende maden, fortsætter ovnen med at tilberede maden (i dette tilfælde, vil det endelige resultat muligvis ikke blive optimalt).



CLOCK (UR)

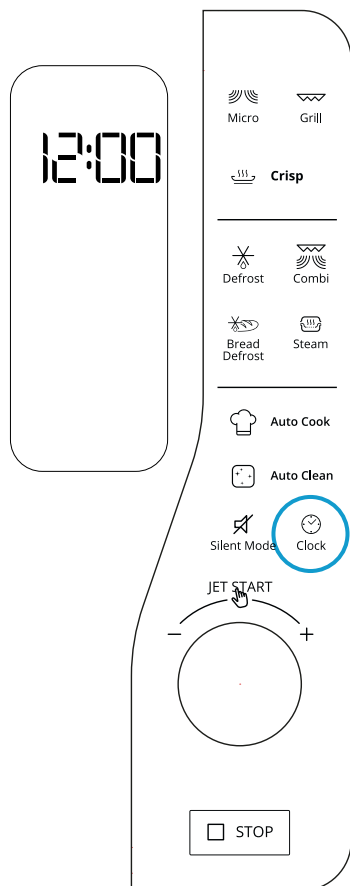

Sådan indstilles uret på dit apparat:

- 1 Tryk på Clock-knappen (Ur).
- 2 Drej på knappen, for at indstille timerne.
- 3 Tryk på Clock-knappen (Ur). Minutterne begynder at blinke.
- 4 Drej på knappen, for at indstille minutterne.
- 5 Tryk på Clock/Jet Start-knappen (Ur/Jet Start). Uret er nu indstillet.

! BEMÆRKNINGER:


Når ovnen først tilsluttes (eller hvis der har været strømsvigt), står den på ur-indstillingen. Følg venligst ovennævnte procedure fra trin 2.

i Tips og forslag:

- Hvis uret ikke indstilles, når ovnen tilsluttes, viser skærmen “:”.
- Hvis der trykkes på stop-knappen, når uret indstilles, eller hvis uret ikke indstilles efter længere tid, afslutter mikrobølgeovnen ur-indstillingen uden at gemme noget, og skærmen viser “:”.



JET START

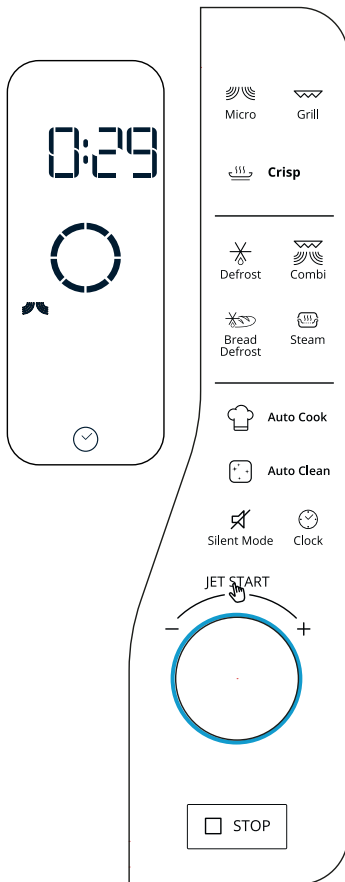

Med denne funktion kan man starte mikrobølgefunktionen på den højeste styrke i 30 sekunder, ved blot at trykke på Jet Start-knappen. Denne funktion anbefales til hurtig opvarmning af fødevarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

① Tryk på Jet Start-knappen.

! BEMÆRKNINGER:


Når der trykkes på Jet Start-knappen, kører Mikrobølge-funktionen i 30 sekunder på fuld styrke (800 W).

i Tips og forslag:

- Det er muligt at ændre styrken og tilberedningstiden, selv efter tilberedningen er blevet startet. For at justere styrken, skal du blot trykke gentagne gange på Microwave-knappen (Mikrobølge). For at ændre tilberedningstiden, kan du dreje på knappen, eller trykke på Jet Start-knappen for at forlænge tiden med 30 sekunder.




MICROWAVE (MIKROBØLGE)

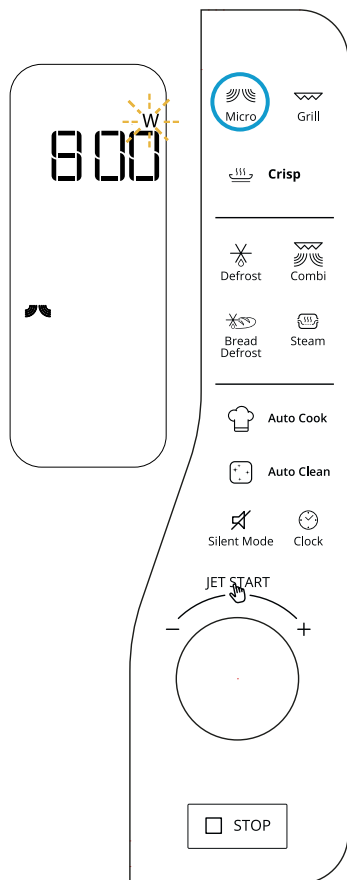

Mikrobølgefunktionen gør det muligt at varme og genopvarme mad og drikkevarer hurtigt.

Anbefalet tilbehør:



Låg til tallerken (sælges separat)

- ① Tryk på Microwave-knappen (Mikrobølge). Den maksimale styrke (800W) vises på skærmen, og watt-ikonet begynder at blinke.
- ② Drej på knappen for at indstille styrken, og tryk derefter på Jet Start-knappen.
- ③ Skærmen viser standard-tilberedningstiden (30 sekunder). Drej på knappen for at indstille tilberedningstiden.
- ④ Tryk på Jet Start-knappen for at starte tilberedelsen.

* Billedet ovenfor er kun en reference til modellen MWF 427. Du kan se, hvor Microwave-knappen (Mikrobølge) sidder på din model på side 9 "Beskrivelse af betjeningspanelet".









Tips og forslag:

- For at bruge Mikrobølge-funktionen på fuld styrke, er dit produkt udstyret med en Jet Start-funktion. Du kan nemt starte Mikrobølge-funktionen med maks. styrke ved at trykke på Jet Start-knappen. Hvert yderligere tryk på Jet Start-knappen øger funktionens tid med 30 sekunder. Du kan læse mere om dette i afsnittet Jet Start-funktion på side 13.
- Det er muligt at ændre styrken og tilberedningstiden, selv efter tilberedningen er blevet startet. For at justere styrken, skal du blot trykke gentagne gange på Microwave-knappen (Mikrobølge). For at ændre tilberedningstiden, kan du dreje på knappen, eller tryk på Jet Start-knappen for at forlænge tilden med 30 sekunder.





Mikrobølge - valg af styrke

Mikrobølgestyrke	Anbefalet brug:
90 W	Blødgøring af is, smør og ost. Hold varm.
160 W	Optøning.
350 W	Viderekogning af ragout og smeltning af smør.
500 W	Retter, der kræver påpasselighed fx saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter, og tilberedning af sammenkogte retter.
650 W	Til at tilberede fisk kød, grøntsager og fødevarer på en tallerken.
800 W	Opvarmning af drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis fødevarer indeholder æg eller fløde, skal du vælge en lavere styrke.

Mikrobølge - vejledning til tilberedning


Type af fødevarer	Beløb	Styrke	Tid	Hviletid	Instruktioner
 Kyllingefileter	400g	650W	7½ - 8 min.	3 min.	Skær kyllingefileten i tynde skiver, og læg dem på en mikroovnssikker tallerken.
 Bacon	4 skiver	800W	3 - 3½ min.	-	Læg baconskiverne adskilt på en baconplade eller mikroølgeovnssikker tallerken.
 Grøntsager (friske)	400g	650W	6 - 7 min.	1min	Tilføj to spiseskefuld frisk vand, inden tilberedningen startes. Rør halvvejs gennem tilberedningstiden.
 Grøntsager (frosne)	400g	650W	10 - 12 min.	1min	Tilføj to spiseskefuld frisk vand, inden tilberedningen startes. Rør rundt i maden halvvej gennem tilberedningen.
 Bagt kartoffel	4	800W	20 - 22 min.	5 min.	1 kg mellemstore kartofler med skind (vælg kartofler med lignende størrelser), og stik hul i dem med en gaffel.
 Farsbrød	900g	650W	16 - 17 min.	5 min.	Tilbered din opskrift og put blandingen på en mikroølgeovnssikker tallerken, der er egnet til mikroølgeovne.
 Fisk (hel)	600g	650W	6 - 7min.	3 min.	Stik hul i fiskeskindet med en gaffel, så dampen kan komme ud under tilberedningen.
 Fiskefileter	400g	650W	7- 8 min.	3 min.	Skær fiskefileten i tynde skiver, og læg dem på en mikroovnssikker tallerken.

Mikrobølge - vejledning til genopvarmning

Type af fødevarer	Beløb	Styrke	Tid	Hviletid	Instruktioner
 Blandet ris	350g	800W	4½ - 5 min.	1min	Fjern frossen mad fra emballagen. Rør halvvejs gennem tilberedningen.
 Drikkevarer	2 kopper	800W	3 - 4 min.	-	Stik en metalske i koppen, så drikken ikke koger over.
 Suppe	2 kopper	800W	4½ -5½ min.	3 min.	Dæk fisken med film og lav ventilationshuller, så dampen kan udslippe under genopvarmning. Rør maden efter tilberedningen.
 Sovs	2 kopper	500W	7½ -9 min.	3 min.	Dæk fisken med film med ventilationshuller for tilberedningen. Genopvarm fra stuetemperatur. Rør maden efter tilberedningen.



GRILL

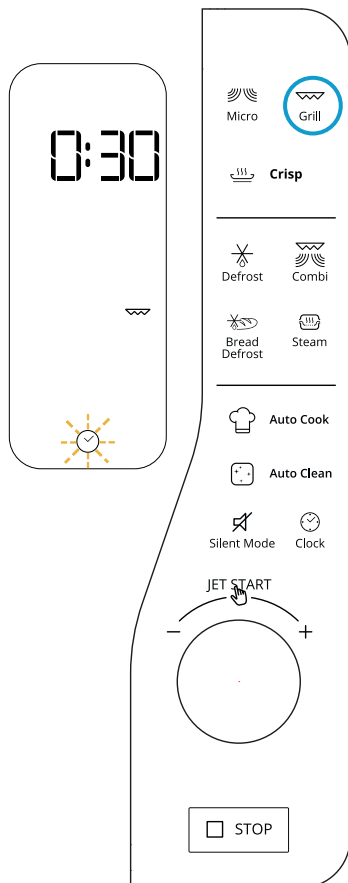

Denne funktion bruger en kraftig grill til brunning af maden, som danner en grill- eller gratineringseffekt.

Grill-funktionen kan bruges til at brune mad, som ostetoast, varme sandwiches, kartoffelkroetter, pølser og grøntsager.

Beregnet
tilbehør:



Rist


- 1 Tryk på Grill-knappen.
- 2 Drej på knappen for at indstille tilberedningstiden.
- 3 Tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberedningen.

Tips og forslag:

- Ved tilberedning af ost, toast, bøffer og pølser, skal maden lægges på risten.
- Sørg for, at de anvendte redskaber er varme- og ovnfaste, når du anvender denne funktion.
- Undgå, at bruge plastikredskaber, når du griller. De vil sandsynligvis smelte. Redskaber af træ eller karton er heller ikke egnede.
- Pas på ikke at røre ved loftspladen i ovnrummet under grillelementet.
- Det er muligt at ændre tilberedningstiden, selv efter tilberedningen er blevet startet.
- For at ændre tilberedningstiden, kan du dreje på knappen, eller trykke på Jet Start-knappen for at forlænge tiden med 30 sekunder.



COMBI MICROWAVE + GRILL (MIKROBØLGE OG GRILLKOMBINATION)

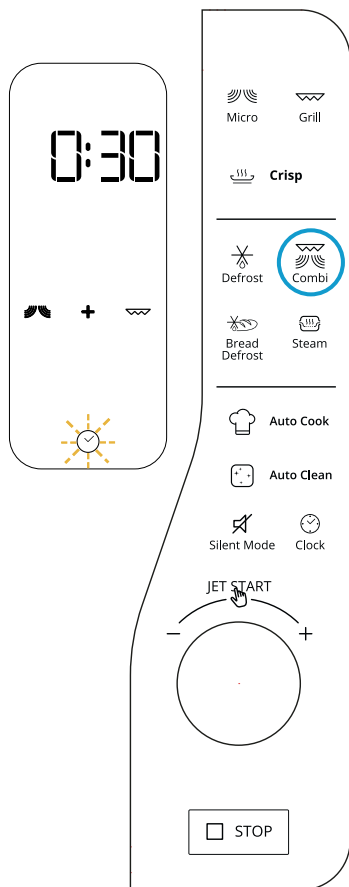

Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, så du kan tilberede gratinerede mad på kortere tid.

Beregnet
tilbehør:



Rist

- 1 Tryk på Combi-knappen.
- 2 Drej på knappen for at indstille tilberedningstiden.
- 3 Tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberedningen.

! BEMÆRKNINGER:


Sådan forlænges og forkortes tilberedningstiden efter start af tilberedningen: Drej knappen, eller tryk gentagne gange på Jet Start-knappen.

i Tips og forslag:

- Sørg for, at de anvendte redskaber er velegnede til brug med mikrobølger, og at de er varme- og ovnfaste, når du bruger denne funktion.
- Undgå, at bruge plastikredskaber, når du griller. De vil sandsynligvis smelte. Redskaber af træ eller karton er heller ikke egnede.
- Pas på ikke at røre ved loftspladen i ovnrummet under grillelementet.
- Det er muligt at ændre tilberedningstiden, selv efter tilberedningen er blevet startet.
- For at ændre tilberedningstiden, kan du dreje på knappen, eller tryk på Jet Start-knappen for at forlænge tiden med 30 sekunder.



MANUAL DEFROST (MANUEL OPTØNING)

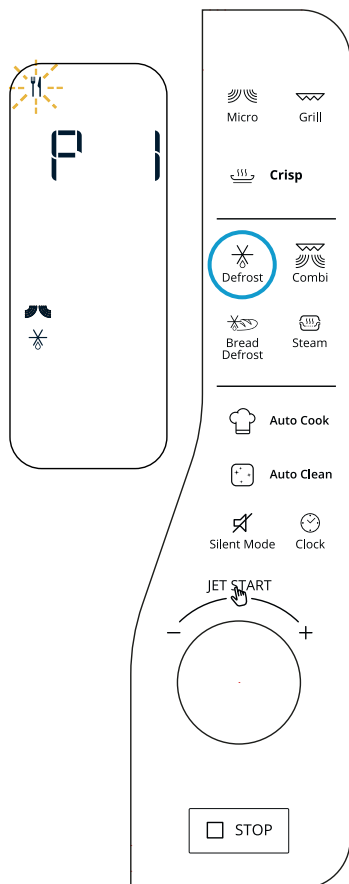


Med denne funktion kan du t  fødevarerne op.

- 1 Tryk p  Defrost-knappen (opt ning).
- 2 Stil knappen p  P1, og tryk p  Jet Start-knappen for at bekr fte dit valg.
- 3 Drej p  knappen for at indstille tilberedningstiden.
- 4 Tryk p  Jet Start-knappen, for at starte tilberedningen.





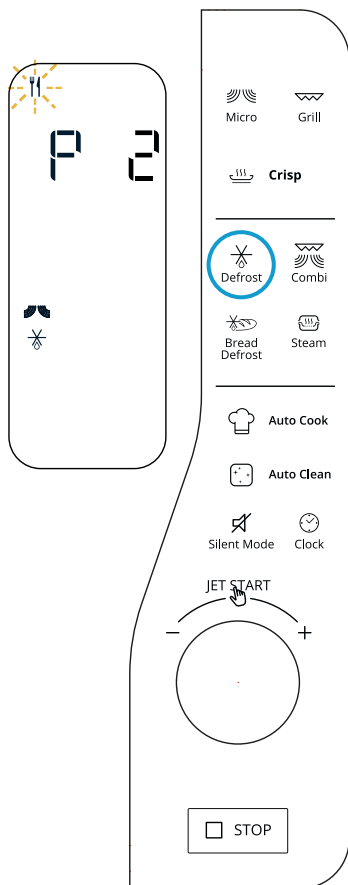

DEFROST MENU (OPTØNINGSMENU)



Med denne funktion kan du hurtigere tø fødevarerne op.

- 1 Tryk på Defrost-knappen (optøning).
- 2 Drej på knappen for at indstille madkategorien. (P2-P5) og tryk derefter på Jet Start-knappen.
- 3 Skærmen viser standard-vægtværdi. Drej på knappen for at indstille vægtværdien.
- 4 Tryk på Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.


Madtype	Vægt	Tip
P2  Kød	100-1500g/50g	Hakkekød, koteletter, bøf eller steg. Efter tilberedningen skal maden stå i 5 minutter, for at opnå bedre resultater.
P3  Fjerkræ	100-1500g/50g	Hel kylling, kyllingestykker eller -fileter. Efter tilberedningen anbefales det at lade maden stå i 5-10 minutter.
P4  Fisk	100-1500g/50g	Ved hele fisk, bøffer og fileter, skal du vente i mindst 5 minutter efter tilberedningen.
P5  Brød	50-500g/50 g	Frosne rundstykker, flutes og croissanter. Lad maden stå i 5 minutter, for at opnå bedre resultater.

Tips og forslag:

- For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi maden optøs direkte på bunden i ovnen. Hvis nødvendigt, kan man bruge en plastikbeholder, der er egnet til brug i mikrobølgeovne.
- Hvis maden er varmere end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling end madens vægt.
- Hvis maden er koldere end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling end madens vægt.
- Adskil stykkerne, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.
- Hviletid efter optøning forbedrer altid resultatet, da varmen fordeler sig mere jævnt i maden.



BREAD DEFROST (OPTØNING AF BRØD) (BRØDOPTØNINGSMENU)

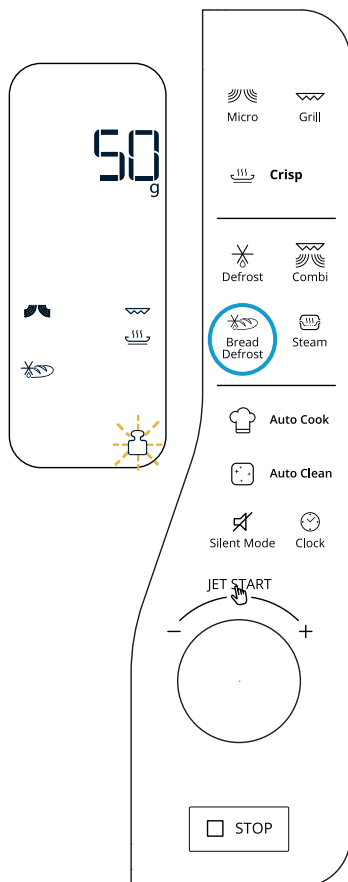


Denne funktion kan bruges til at optø frosne brød. Ved at kombinere sprød- og optøningsfunktionerne (se side 22), kommer brødet til at smage og føle, som om det var friskbagt. Brug denne funktion til hurtigt at optø og varme frosne rundstykker, baguetter & croissanter.



Bageplade

Beregnet tilbehør:



Stegebakke-håndtag



Bagestativ

- 1 Tryk på Bread Defrost-knappen (Optøning af brød).
- 2 Drej på knappen, for at indstille vægten.
- 3 Tryk på Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

! BEMÆRKNINGER:


Skærmen viser "FORVARM", og ovnen vil bruge mikrobølger og grill til at forvarme bagepladen. Når temperaturen er nået, vises en besked ("TILFØJ FØDEVARE"), hvorefter du kan putte brødet i ovnen.

! BEMÆRKNINGER:

Forvarmningen kan starte, når bagepladen og risten er sat i ovnen.




MANUAL CRISP (MANUEL CRISP)

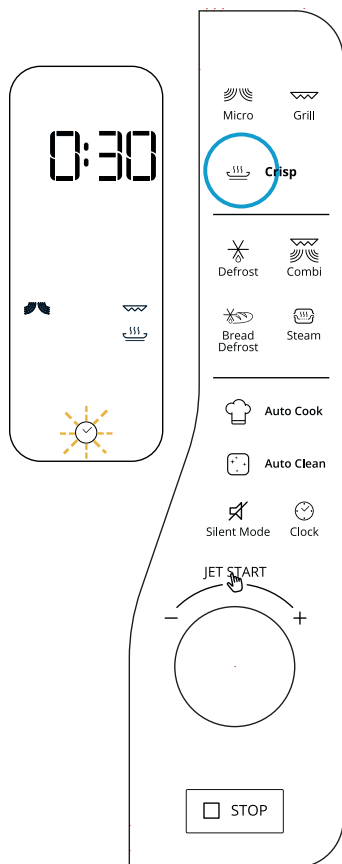

Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver mulighed for, at få et perfekt gyldent brunt resultat, både på oversiden og undersiden af maden. Ved brug af både mikrobølger og grill-funktionen, når bagepladen hurtigt den rette temperatur, og begynder at brune maden og gør den sprød.

Beregnet tilbehør:



! BEMÆRKNINGER:

Brug denne funktion til at genopvarme og tilberede pizzaer og andre retter med bunde af dej. Funktionen er også god til stegning af bacon og æg, pølser, kartofler, pommes frites, hamburgere og andet kød, uden at tilføje olie (eller ved kun at tilføje en meget begrænset mængde olie).

- 1 Tryk på Crisp-knappen (Sprød).
- 2 Drej på knappen for at indstille tilberedningstiden.
- 3 Tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberedningen.

BRUG AF CRISP PLATE: VIGTIG INFORMATION

ANVEND ALTID




NEDERSTE RIST





CRISP PLATE

PLACER ALTID RISTEN UNDER CRISP PLATEN

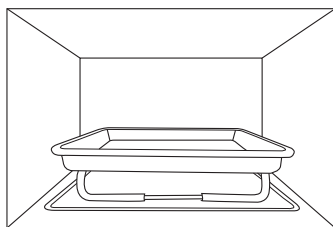


ALDRIG

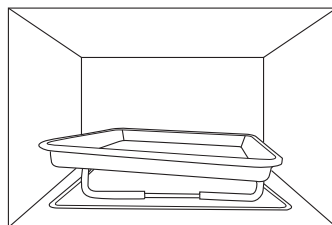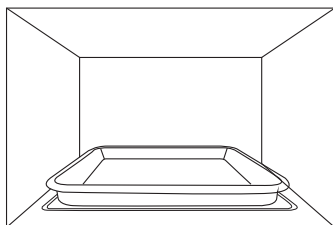



RISE AND PASTA (RIS OG PASTA) (kun tilgængelig på MWF 427)

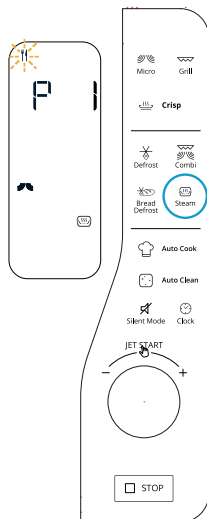

For ris og pasta skal du altid bruge det medfølgende dampkøningstilbehør med denne funktion.

For at koge ris (P1) eller pasta (P2):

Beregnet tilbehør:



- ① Tryk på Damp-knappen.
- ② Drej knappen, for at vælge madkategorien. P1-P2
- ③ Tryk på Jet Start-knappen. Drej knappen, for at vælge størrelsen på portionen/vægten.
- ④ Tryk på Jet Start-knappen. Drej på knappen, for at vælge tilberedningstiden.
- ⑤ Tryk på Jet Start-knappen, for at starte funktionen.

! BEMÆRKNINGER:

Du bliver bedt om at indstille tilberedningstiden for risen og pastaen ifølge vejledningerne på emballagen.

Maden	Portioner	Beløb	Niveau
Ris		100g	L1
		200g	L2
		300g	L3
		400g	L4
Pasta		70g	L1
		140g	L2
		210g	L3


Følg processen nedenfor (f.eks. for pasta):

A) Vej pastaen

B) Put pastaen i en skål.
Tilføj salt

C) Fyld skålen op med vand til mærket

D) Sæt låget på, og sæt skålen i ovnen

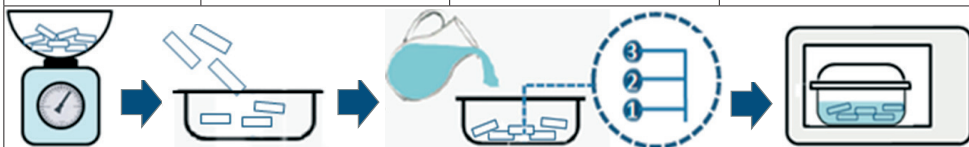


i Følg altid portionsmængden i ovenstående tabel.

i Vandet skal være stuetemperatur.




STEAM (DAMP) (kun tilgængelig på MWF 427)

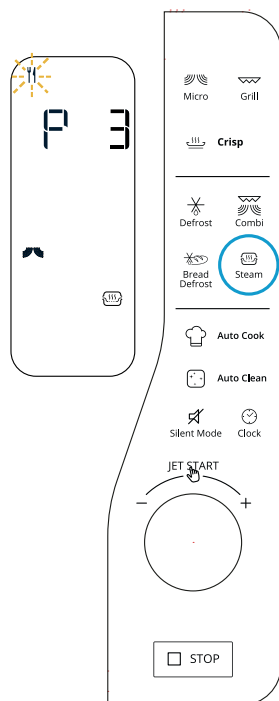

Denne funktion giver dig mulighed for, at lave sunde og naturlige retter ved brug af dampkogning. Brug denne funktion til at dampkoge mad, som f.eks. grøntsager og fisk.


Beregnet tilbehør:

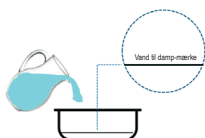

A. Fyld skålen op med vand til damp-mærket på skålen.



B. Sæt risten i, og put maden ind.

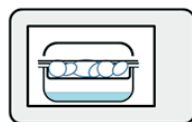

C. Sæt låget på, og stil skålen ind i ovnen.

D. Indstil funktionen på betjeningspanelet:

- ① Tryk på Steam-knappen (damp).
- ② Drej knappen for at vælge madkategori.
- ③ Tryk på Jet Start-knappen. Drej knappen for at vælge portionsstørrelse/vægt, tryk på Jet Start og funktionen starter.

! BEMÆRKNINGER:

Følgende instruktioner er kun beregnet til P3 til P7.

! BEMÆRKNINGER:

Det medfølgende dampkogningstilbehør skal altid bruges med denne funktion.




STEAM (DAMP) (kun tilgængelig på MWF 427)

Madtype	Vægt	Tips
P1 Ris	1-4 portioner/1 portion	Forudindstil tilberedningstiden i henhold til oplysninger på emballagen inden tilberedning.
P2 Pasta	1-3 portioner/1 portion	Forudindstil tilberedningstiden i henhold til oplysninger på emballagen inden tilberedning.
P3 Bløde grøntsager	150-500g/50 g	Brug lige størrelser. Skær grøntsagerne i lige store stykker. Hæld 100 ml vand i den nederst dampkoger.
P4 Frosne Grønsager	150-500g/50 g	Hæld 100 ml vand i den nederst dampkoger.
P5 Fiskefileter	150-500g/50 g	Fordel fileterne jævnt på dampristen. Læg tynde skiver oven på hinanden. Hæld 100 ml vand i den nederst dampkoger. Lad dem stå i 1 - 2 minutter efter tilberedningen.
P6 Kyllingefileter	150-500g/50 g	Hæld 100 ml vand i den nederst dampkoger.
P7 Frugter	150-500g/50 g	Hæld 100 ml vand i den nederst dampkoger.



AUTO COOK MENU (AUTOMATISK TILBEREDNINGSMENU)

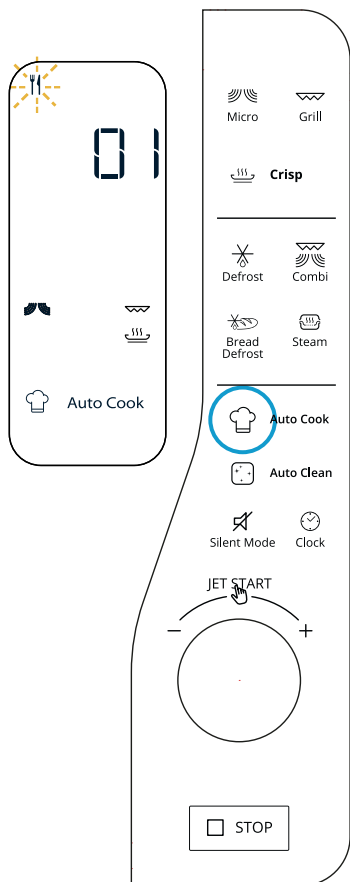

Dette er et udvalg af automatiske opskrifter med forudindstillede værdier, så maden tilberedes optimalt.

- ① Tryk på Auto Cook-knappen (Automatisk tilberedning).
- ② Drej på knappen, for at vælge den ønskede opskrift (se tabellen nedenfor).
- ③ Tryk på Jet Start-knappen for at bekræfte opskriften, og drej knappen for at vælge vægten, hvis der er et vægtinterval i tabellen.
- ④ Tryk på Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

! BEMÆRKNINGER:

Afhængig af den valgte opskrift vil ovnen muligvis bede om at tilføje mad, vende maden eller røre i den efter et stykke tid. Se afsnittet "Sådan tilføjes/omrøres/vendes maden" på side 11.















! BEMÆRKNINGER:









Forvarmningen kan starte, når bagepladen og risten er sat i ovnen.








! BEMÆRKNINGER:













Skærmen viser „FORVARMNING“ (i 2 min. 30 sek.), og ovnen forvarmer bagepladen. Når temperaturen er nået, vises beskeden („Tilføj maden“), hvorefter du kan putte maden i ovnen. Forvarmningen bruges kun i nogen opskrifter.

OPSKRIFT		INGREDIENSER	FREMGANGSMÅDE	TILBEREDNINGSTID
MWF 426	MWF 427			
<p>①</p> <p>Kyllingen-uggets</p>	<p>①</p> <p>Kyllinge-nuggets</p>	Frosset 200g-650g /50g	<ul style="list-style-type: none"> • Smør bagepladen let. Sæt maden i ovnen, når bagepladen er forvarmet. • Vend maden, når mikrobølgeovnen beder dig om det. 	9-21 minutter
<p>②</p> <p>Pommes frites</p>	<p>②</p> <p>Pommes frites</p>	Frosset 150g-550g /50g	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke frosne pommes frites med skind. Smør bagepladen let. Sæt maden i ovnen, når bagepladen er forvarmet. • Vend maden, når mikrobølgeovnen beder dig om det. 	10-32 minutter

OPSKRIFT		INGREDIENSER	FREM GANGSMÅDE	TILBEREDNINGSTID
MWF 426	MWF 427			
 Tynd frossen pizza	 Tynd frossen pizza	Frosset 1 portion (330g)	<ul style="list-style-type: none"> Fjern emballagen, og læg maden på bagepladen. 	13-14 minutter
 Quiché	 Quiché	Stuetemperatur 1 portion (1025g)	<ul style="list-style-type: none"> Forbered den færdiglavede dej på 400g, og læg dem i stykker på bagepladen. Prik dejen med en gaffel. Sæt maden i mikrobølgeovnen og forvarm den. Forbered fyldet: 4 æg, 150 ml cremefraiche, 100 g hakkede bacon, 130 g (3½ dl) revet ost (Gruyere eller lignende), sort peber og malet muskatnød for smag. Bland dem. Når ovnen beder dig om det skal du tilføje fyldet. Sæt i mikrobølgeovnen igen, og fortsæt tilberedningen. 	20-21 minutter
 Paneret fisk/ Fiskepinde	 Paneret fisk/ Fiskepinde	Frosset 250g-650g /50g	<ul style="list-style-type: none"> Smør bagepladen let. Sæt maden i ovnen, når bagepladen er forvarmet. Vend maden, når mikrobølgeovnen beder dig om det. 	11-22 minutter
 Kyllingevinger	 Kyllingevinger	Frisk 200g-750g /50g	<ul style="list-style-type: none"> Kyllingevinger kryddres. Smør stegebakken. Læg vingerne på stegebakken, når den er forvarmet, og vend dem, når du bliver bedt om det af mikrobølgeovnen. 	11-22 minutter
 Sprød kage	 Sprød kage	Frisk 1 portion (400g)	<ul style="list-style-type: none"> Tilbered din favoritkage og hæld dejen i stegebakken. 	16 minutter
 Nødder	 Nødder	Stuetemperatur 100g-350g /50g	<ul style="list-style-type: none"> Rør maden rundt, når mikrobølgeovnen beder dig om det. 	5-6 minutter
 Kyllinge filet med bacon	 Kyllinge filet med bacon	Frisk 250g-750g/ 50g	<ul style="list-style-type: none"> Skær den friske kyllingefilet i strimler. Svøb fileten i bacon. Læg kødet på stegebakken, når den er forvarmet, og vend dem, når du bliver bedt om det af mikrobølgeovnen. 	7-13 minutter


OPSKRIFT		INGREDIENSER	FREMGANGSMÅDE	TILBEREDNINGSTID
MWF 426	MWF 427			
 <p>10</p> <p>Rejer</p>	 <p>10</p> <p>Rejer</p>	<p>Frisk 150g-500g/50g</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kongerejer. Smør bagepladen let. Sæt maden i ovnen, når stegebakken er forvarmet. Vend maden, når mikrobølgeovnen beder dig om det. 	7-13 minutter
 <p>11</p> <p>Bolognese-kød (4 portioner)</p>	 <p>11</p> <p>Bolognese-kød (4 portioner)</p>	<p>300 g hakket oksekød 340 g tomatsoUCE 4 spsk. olivenolie ½ tsk. tørret basilikum 1 bouillonterning en knivspids salt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Brug en pyrex-gryde med låg, og opløs bouillonterningen i olivenolie, for at lave en pasta. • Tilsæt de øvrige ingredienser, og bland dem godt sammen. • Put et låg over tallerknen. • Tryk en gang på Auto Cook-knappen (Automatisk tilberedning) for at vælge den ønskede opskrift, og tryk derefter på Jet Start-knappen. • Når ovnen beder om det, skal du tage tallerknen ud af mikrobølgeovnen og røre maden godt, hvorefter den skal stilles i mikrobølgeovnen igen. • Tryk på Jet Start-knappen for at fortsætte tilberedningen. 	14 minutter
 <p>12</p> <p>Kødkage (4 portioner)</p>	 <p>12</p> <p>Kødkage (4 portioner)</p>	<p>800 g hakket oksekød 2 skiver brød 4 spsk. tomatsoUCE 1 pisket æg 50 g revet mozzarella 1 lille løg 8 hakkede grønne oliven 4 spsk. engelsk sauce 2 spsk. hakket persille Hvidløg, oregano, salt og peber</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Riv brødet, løget, hvidløget og persillen. Bland kødet med æg og krydderier. • Hæld blandingen i en smurt form, og sørg for at den fyldes jævnt op. Fordel tomatsoUCen og osten jævnt på toppen og tildæk med film. • Tryk en gang på Auto Cook-knappen (Automatisk tilberedning), for at vælge den ønskede opskrift, og tryk derefter på Jet Start-knappen. 	17 minutter
 <p>13</p> <p>Laks med grøntsager (4 portioner)</p>	 <p>13</p> <p>Laks med grøntsager (4 portioner)</p>	<p>800g laks, skåret i skiver på 3 cm 150 g cherrytomater, halveret 100 g broccoli 100 g blomkål 20 g porre 2 tsk. fulde ekstra jomfrulivenolie Saften af 1 citron Salt og peber</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Læg laksen og grøntsagerne på en mikrobølgeovnssikker tallerken, og krydr dem med salt, peber, olivenolie og citronsaft. • Tildæk tallerknen, og efterlad en lille hul, så dampen kan komme ud. • Tryk en gang på Auto Cook-knappen (Automatisk tilberedning), for at vælge den ønskede opskrift, og tryk derefter på Jet Start-knappen. • Når maden er tilberedt, skal låget tages forsigtigt af tallerknen, så dampen kan komme ud. 	15 minutter

OPSKRIFT		INGREDIENSER	FREMGANGSMÅDE	TILBEREDNINGSTID
MWF 426	MWF 427			
 <p>Grøntsags-suppe (2 portioner)</p>	 <p>Grøntsags-suppe (2 portioner)</p>	<p>200 g kartofler, skåret i terninger 100 g broccoli 1 moden tomat, hakkede 200 ml vand Salt, peber og revet parmesanost</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Bland alle ingredienserne, undtagen ost, sammen i en mikrobølgeovnssikker skål. •Tildæk tallerknen, og efterlad en lille hul, så dampen kan komme ud. •Tryk en gang på Auto Cook-knappen (Automatisk tilberedning), for at vælge den ønskede opskrift, og tryk derefter på Jet Start-knappen. •Når maden er tilberedt, skal alle ingredienserne blandes i en blender, serveres varm med parmesanost på toppen. 	15 minutter
 <p>Grøntsager (2 portioner)</p>	 <p>Grøntsager (2 portioner)</p>	<p>350 g af dine yndlingsgrøntsager, skåret i små tern 100 ml vand i stuetemperatur 1 spsk. olivenolie 1 tsk. salt</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Tilføj alle ingredienserne i en mikrobølgeovnssikker skål, og bland dem godt sammen. •Tryk en gang på Auto Cook-knappen (Automatisk tilberedning), for at vælge den ønskede opskrift, og tryk derefter på Jet Start-knappen. •Når maden er tilberedt, skal du tage tallerknen ud af ovnen med grydelapper, og pas på den varme damp. •Fjern hvidløgene før servering (hvis dette ønskes). 	9 minutter
 <p>Bagt kartoffel (4 portioner)</p>	 <p>Bagt kartoffel (4 portioner)</p>	<p>1 kg mellemstore kartofler 4 spsk. smør 100 g reven ost efter eget valg Salt, peber og ost til drys</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Vask og tør kartoflerne, og stik hul i dem med en gaffel. •Læg kartoflerne på en mikrobølgeovnssikker tallerken. •Tryk en gang på Auto Cook-knappen (Automatisk tilberedning), for at vælge den ønskede opskrift, og tryk derefter på Jet Start-knappen. •Når ovnen beder dig om det, skal du vende kartoflerne om - og vær forsigtig, da kartoflerne er meget varme. •Når kartoflerne er tilberedt, skal du lade dem køle ned, hvorefter de skæres halvt over og kartoffelen tages ud af skindet - behold skindet til senere. •Ælt kartoffelen for at lave en puré, som derefter blandes sammen med de øvrige ingredienser. •Fyld kartoffelskindene med blandingen, drys toppen med ost og sæt dem i mikrobølgeovnen i 5 minut, så de smeltet. 	12 minutter
 <p>Ris (2 portioner)</p>	/	<p>1 kop forkogte hvide ris (180 g)</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Put alle ingredienserne i en mikrobølgeovnssikker skål (med ca. 10 cm høj kant) •Put tallerknen i mikrobølgeovnen utildækket. •Tryk en gang på Auto Cook-knappen (Automatisk tilberedning), for at vælge den ønskede opskrift, og tryk derefter på Jet Start-knappen. •Når maden er tilberedt, skal du tage beholderen ud af mikrobølgeovnen med et par grydelapper. •Hvis der er vand tilbage i skålen, skal risene røres godt, og lad dem stå i 2 minutter før de serveres. 	18 minutter

OPSKRIFT		INGREDIENSER	FREMGANGSMÅDE	TILBEREDNINGSTID
MWF 426	MWF 427			
 <p>Popcorn (2 portioner)</p>	 <p>Popcorn (2 portioner)</p>	Denne funktion er velegnet til en pose med 100 g popcorn.	<ul style="list-style-type: none"> Læg pakken med popcorn i midten af ovnen. Tryk en gang på Auto Cook-knappen (Automatisk tilberedning), for at vælge den ønskede opskrift, og tryk derefter på Jet Start-knappen. 	3 minutter
 <p>Bruschetta (2 portioner)</p>	 <p>Bruschetta (2 portioner)</p>	<p>2 skiver italiensk brød, ca. 1,5 cm tyk 30 ml ekstra jomfruolivenolie 10 cherrytomater, skrællet og skåret i tern 3 spsk. hakket frisk basilikum Salt, peber og hvidløg Hakkede mozzarella</p>	<ul style="list-style-type: none"> Læg brødkiverne på risten Tryk en gang på Auto Cook-knappen (Automatisk tilberedning), for at vælge den ønskede opskrift, og tryk derefter på Jet Start-knappen. Når ovnen beder dig om det, skal du tage risten ud og vende brødet om - sæt det derefter tilbage i mikrobølgeovnen og tryk på Jet Start-knappen. Vend maden, når mikrobølgeovnen beder dig om det. Krydr i mellemtiden tomaterne med salt, sort peber og olivenolie. Når brødet er tilberedt, skal det tages ud af mikrobølgeovnen. Herefter rives hvidløgssfeddene oven på brødet, tomaterne og basilikummen lægges på toppen og brødet serveres straks med den hakkede mozzarella. 	8 minutter
 <p>Croque Monsieur (2 portioner)</p>	 <p>Croque Monsieur (2 portioner)</p>	80-160g/80g	<ul style="list-style-type: none"> Kom smør på sandwicherne. Læg skinke og ost ind i sandwicherne, læg dem på risten og start. Vend maden, når mikrobølgeovnen beder dig om det. Tilsæt ost ovenpå når du bliver bedt om det. Brun sandwicherne. 	12 minutter
 <p>Pølser (2 portioner)</p>	 <p>Pølser (2 portioner)</p>	100-400g/100g	<ul style="list-style-type: none"> Snit pølsernes skin med en kniv og læg dem midt på risten. Vend pølserne når du bliver bedt om det. 	8-13 minutter
 <p>Toast (2 portioner)</p>	 <p>Toast (2 portioner)</p>	40-80g/40g	<ul style="list-style-type: none"> Læg dem midt på risten. Vend toastene når du bliver bedt om det. 	20-24 minutter
 <p>Entrecôte (2 portioner)</p>	 <p>Entrecôte (2 portioner)</p>	100-400g	<ul style="list-style-type: none"> Krydr entrecôteen og vend, når du bliver bedt om det. 	6-12 minutter



SILENT MODE (LYDLØS FUNKTION)

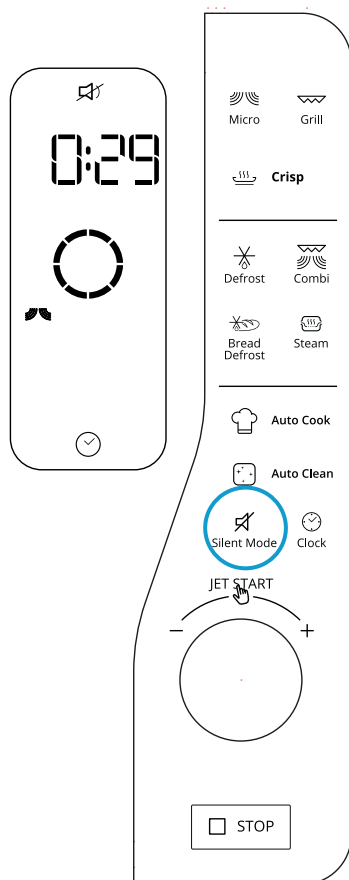


Denne funktion giver mulighed for at slå alle lydene, som apparatet siger, fra.

- 1 Tryk på Silent Mode-knappen (Lydløs funktion) for at slå alle lydene fra.. For at gendanne lydene, skal du trykke på Silent Mode-knappen (Lydløs funktion) igen.



AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGØRING)

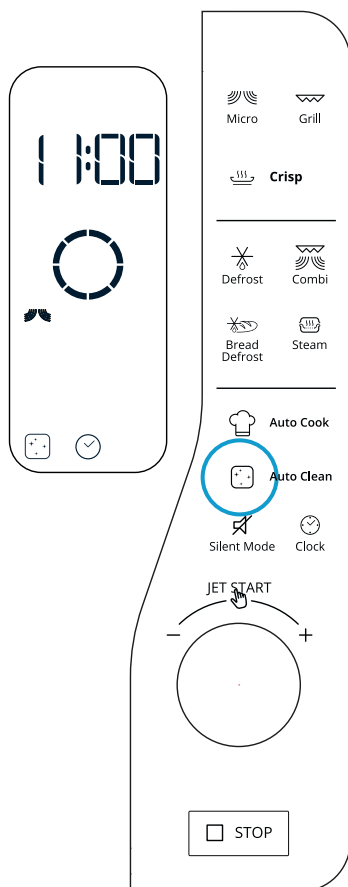

Denne automatiske rengøring hjælper dig med at rengøre mikrobølgeovnen indeni, og med at fjerne ubehagelige lugte.

Før du starter den automatisk rengøring:

- 1 Hæld 250ml vand i en beholder (se vores anbefalinger i afsnittet nedenfor "Tips og forslag").
- 2 Beholderen stilles direkte midt i ovnen.

Sådan startes rengøringen:

- 1 Tryk på Auto Clean-knappen (Automatisk rengøring), hvorefter rengørings-tiden vises på skærmen.
- 2 Tryk på Jet Start-knappen for at starte funktionen.

Når rengøringen er færdig:

- 1 Tryk på stop-knappen.
- 2 Tag beholderen ud.
- 3 Brug en blød klud eller et stykke køkkenrul med mildt rengøringsmiddel til at rengøre den indvendige overflader.

Tips og forslag:

- For at opnå en bedre rengøring, anbefales det at bruge en beholder med en diameter på 17-20 cm og en højde under 6,5 cm.
- Det anbefales at bruge en beholder af lys plastmateriale, da dette er bedre egnet til mikrobølgeovnen.
- Da beholderen er varm efter rengøringen, anbefales det at bruge en grydelapper, når det tages ud af mikrobølgeovnen.
- Tilføj lidt citronsaft til vandet, for at opnå en bedre rengøringen bedre fjernelse af ubehagelige lugte.
- Grillelementet har ikke behov for rengøring, da den stærke varme brænder alle rester. Derimod bør loftsbeklædningen under det rengøres regelmæssigt. Dette gøres med en blød klud fugtet med et mildt opvaskemiddel.
- Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den startes i 10 minutter en gang om måneden, så alle stænk brændes af, og risikoen for brand mindskes.

MILJØTIPS

- * Emballagen kan genbruges 100% og er forsynet med et genbrugsmærke. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde.
- * Dette produkt er mærket i henhold til Eudirektiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem u hensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.
- * Symbolet på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.
- * Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.
- * Yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt fås hos de lokale myndigheder, renovations selskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.
- * Når ovnen kasseres, skal netledningen skæres af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet.



I overensstemmelse med IEC 60705:2010-04 og IEC 60350-1:2011-12

Den Internationale Elektrotekniske Kommission har udviklet en standard, der bruges til at teste og sammenligne forskellige mikrobølgeovns opvarmningseffektivitet. Vi anbefaler følgende for denne mikrobølgeovn:

Test	Beløb	Styrke	Ca. tid
Citronfromage (12.3.2)	1000 g	800W	14-15 minutter
Formkage (12.3.1)	475 g	800W	7-8 minutter
Farsbrød (12.3.3)	900 g	800W	13-14 minutter
Optøning af hakket kød (13.3)	500 g	160W	9-10 minutter
Kartoffelgratin (12.3.4)	1100 g	Grill-kombi	31-32 minutter

Test	Forvarmning	Funktioner	Ca. tid
Toast (9.1)	-	Grill	6 minutter
Burger (9.2)	-	Grill	90 minutter

Teknisk specifikation

Databeskrivelse	MWF 426 & MWF 427
Strømforsyning	220-230 V ~ 50 Hz
Mikrobølgeeffekt	1350 W
Nominelt indgangseffekt	2250 W
Grill	950-1050 W
Udvendige mål (H x B x D)	320 x 490 x 426
Indvendige mål (H x B x D)	234 x 320 x 329

