










ZABUDOVANÁ RÚRA

SK Návod na používanie a údržbu




The Whirlpool logo consists of a stylized swirl icon above the word "Whirlpool" in a bold, sans-serif font.

SENSING THE DIFFERENCE







1

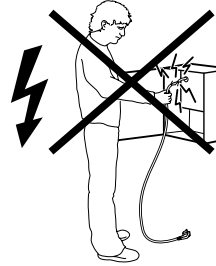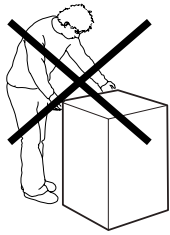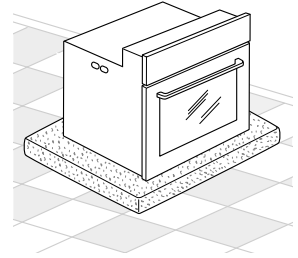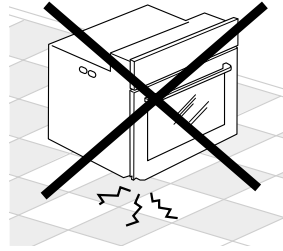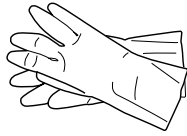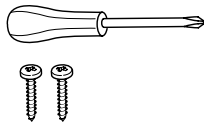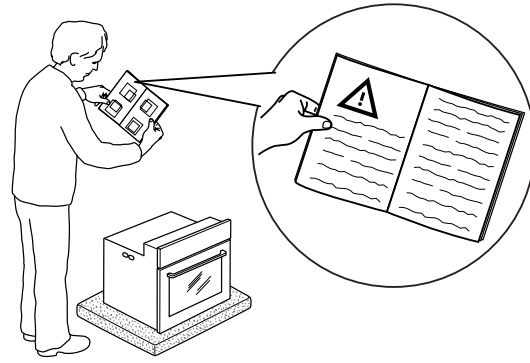


2

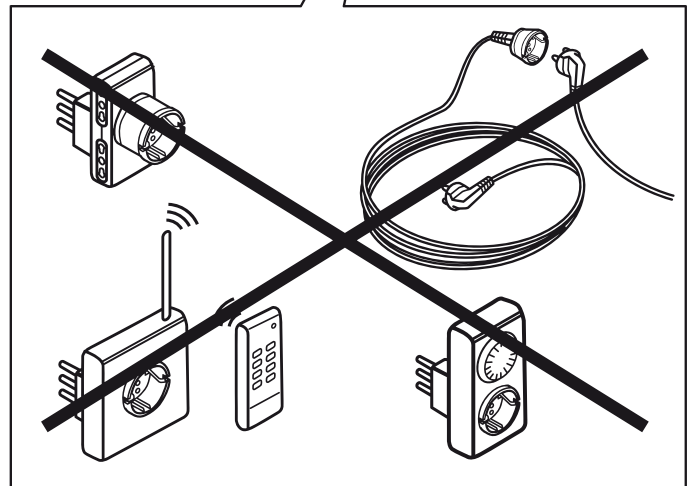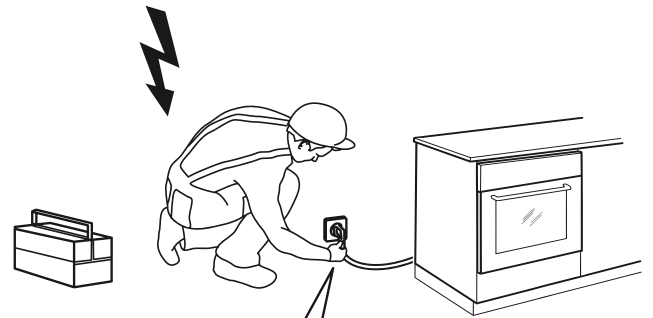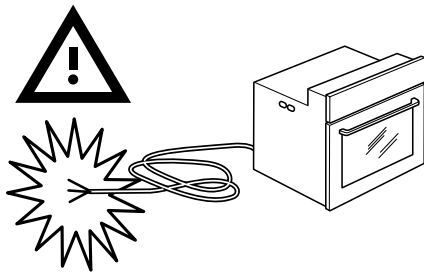


3

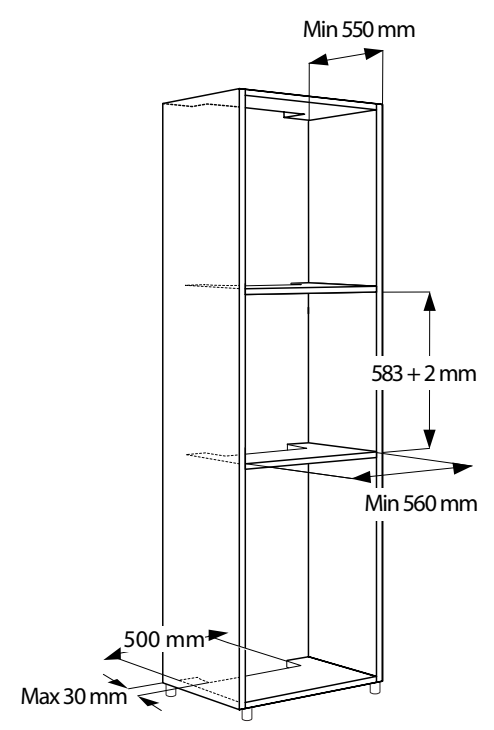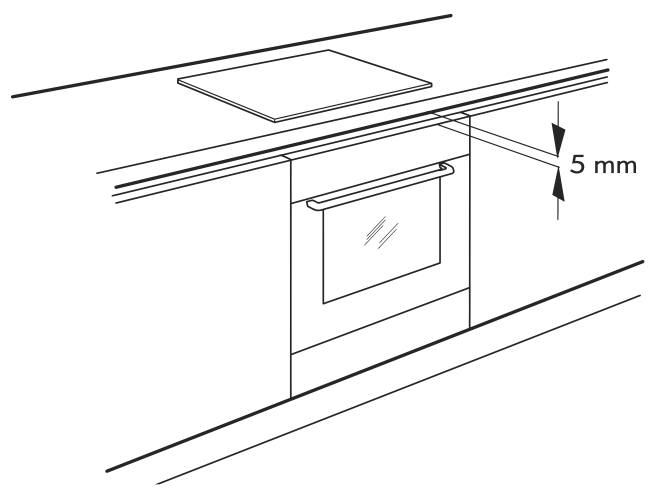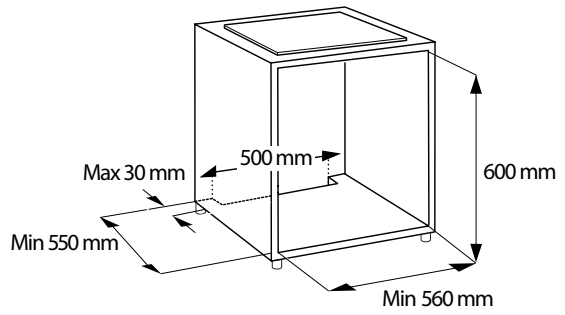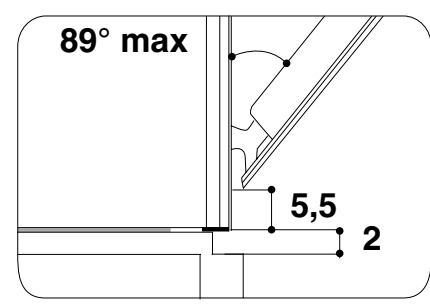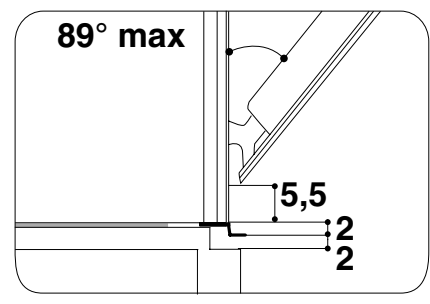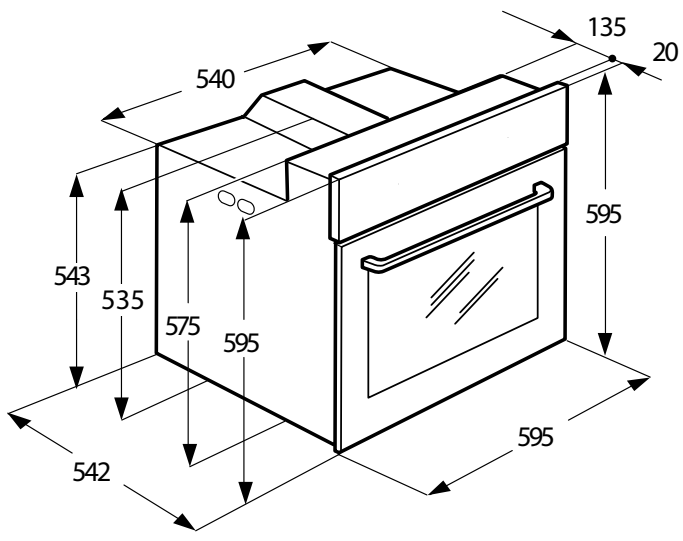

4

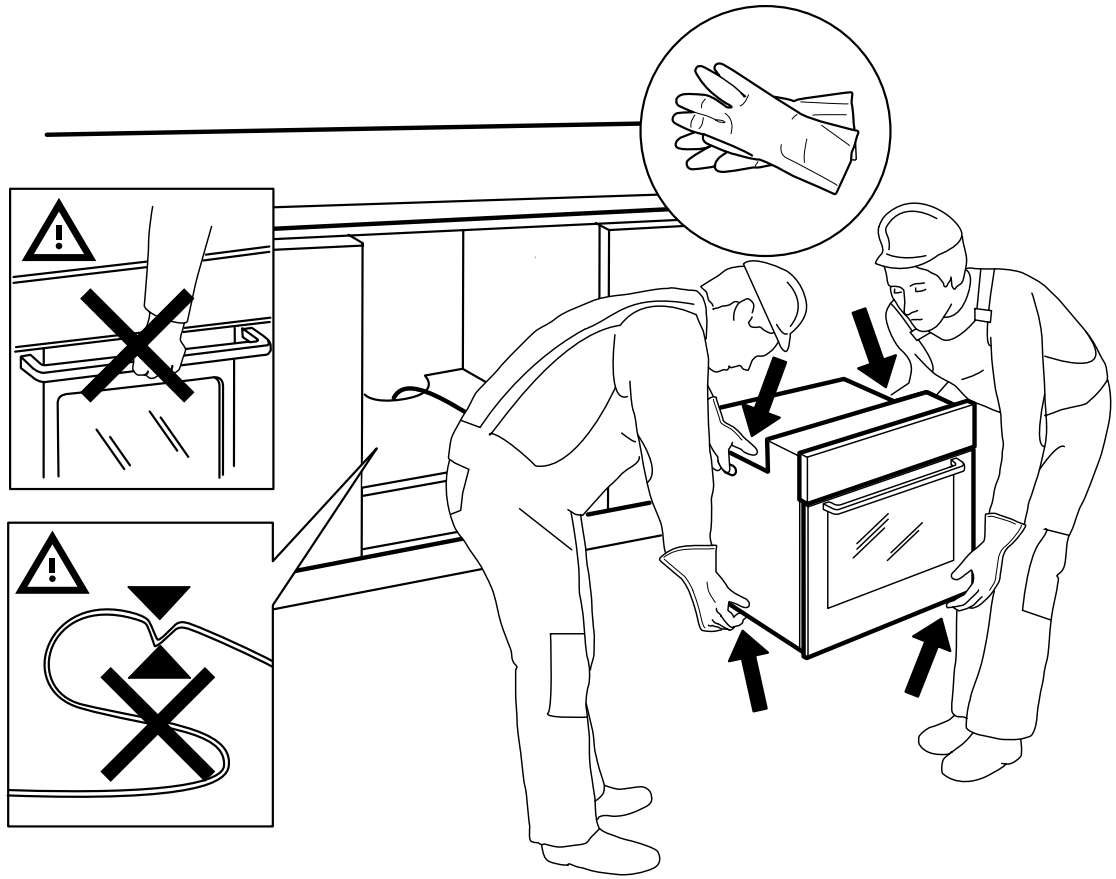

5

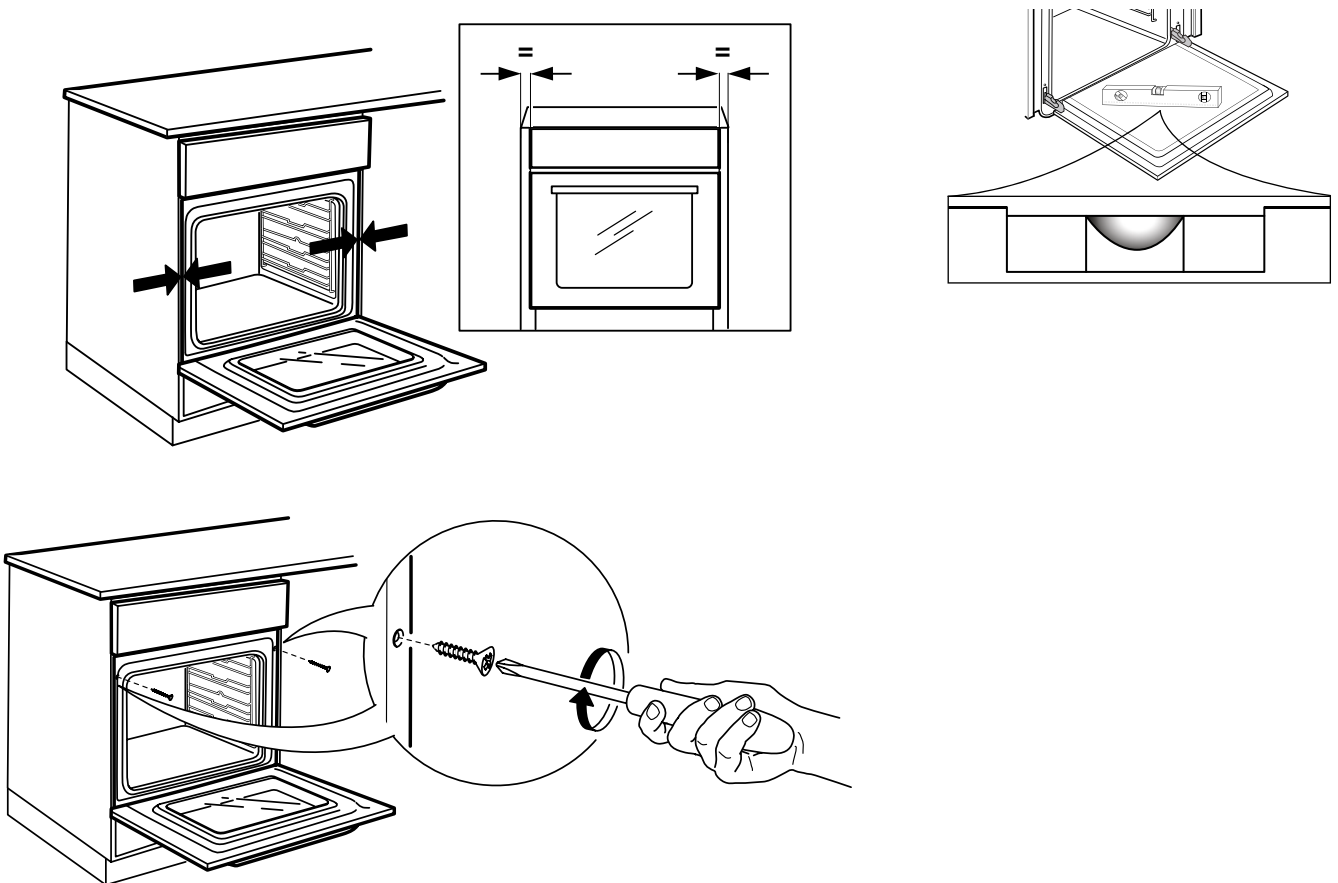

JAZYKY

SK STRANA 1

OBSAH

POKYNY NA INŠTALÁCIU.....	1	RÝCHLY PREDOHREV.....	13
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	2	AUTOMATICKÉ ČISTENIE RÚRY.....	14
VYHLÁSENIE O EKODIZAJNE.....	5	CYKLUS ČISTENIA SMARTCLEAN™.....	14
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	5	MÄSOVÁ SONDA.....	15
INŠTALÁCIA	6	OSVETLENIE PRIESTORU RÚRY.....	16
PRÍPRAVA OTVORU NA ZABUDOVANIE	6	BLOKOVANIE TLAČIDIEL (KEY-LOCK)	16
ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY	6	TABUĽKA S OPISOM FUNKCIÍ.....	17
VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA	6	TABUĽKA PRÍPRAVY JEDLA.....	19
SPOTREBIČ	7	VYSKÚŠANÉ RECEPTY	22
PRÍSLUŠENSTVO	7	ODPORÚČANIA A TIPY.....	23
VLOŽENIE ROŠTOV A ĎALŠIEHO PRÍSLUŠENSTVA DO RÚRY	8	ČISTENIE	24
ODSTRÁNENIE BOČNÝCH MRIEŽOK	8	ÚDRŽBA	25
MONTÁŽ VÝSUVNÝCH DRŽIAKOV.....	8	VYBRATIE DVIEROK.....	25
OPIS OVLÁDACIEHO PANELA	9	POSUNUTIE OHREVNÉHO ČLÁNKU.....	25
GOMBÍK A DOTYKOVÉ OVLÁDANIE.....	9	VÝMENA ŽIAROVKY OSVETLENIA RÚRY	25
ĽAVÝ DISPLEJ.....	9	PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV	26
PRAVÝ DISPLEJ.....	9	POPREDAJNÝ SERVIS	26
NASTAVENIE HODÍN	10	LIKVIDÁCIA DOMÁCIH SPOTREBIČOV.....	26
NASTAVENIA.....	10		
ON/OFF.....	10		
VOĽBA FUNKCIE	10		
RÝCHLY ŠTART	11		
NASTAVENIE TEPLoty	11		
NASTAVENIE VÝKONU GRILU	11		
FÁZA PREDOHREVV.....	11		
NASTAVENIE TRVANIA FUNKCIE	12		
CYKLUS PRÍPRAVY JEDLA BEZ NAČASOVANIA	12		
CYKLUS PRÍPRAVY JEDLA S NAČASOVANÍM	12		
NASTAVENIE ČASU UKONČENIA CYKLU PRÍPRAVY JEDLA S ODLOŽENÝM ŠTARTOM.....	12		
FUNKCIE 6 TH SENSE.....	13		
ŠPECIÁLNE FUNKCIE.....	13		

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tieto pokyny nájdete aj na webovej stránke: www.whirlpool.eu

BEZPEČNOSŤ VÁS AJ INÝCH OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ

V tomto návode a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité bezpečnostné upozornenia, ktoré si musíte prečítať a vždy dodržiavať.



Toto je bezpečnostný symbol nebezpečenstva, upozorňujúci používateľov na možné riziká, ktoré hrozia im a iným osobám. Všetky bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom nebezpečenstva a nasledujúcimi termínmi:



NEBEZPEČENSTVO Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá spôsobí vážne poranenia, ak sa jej nepredíde.



VAROVANIE Označuje nebezpečnú situáciu, pri ktorej môže dôjsť k vážnemu poraneniu, ak sa jej nevyhnete.

Všetky bezpečnostné upozornenia špecifikujú potenciálne nebezpečenstvo a uvádzajú, ako znížiť riziká poranenia, škody a elektrického šoku, ktoré vzniknú nesprávnym používaním spotrebiča. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pokyny si odložte, aby boli poruke na budúce použitie.
- Pri rozbaľovaní a inštalačných prácach používajte ochranné rukavice.
- So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať ho minimálne dve osoby.
- Pred vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania.
- Inštaláciu alebo údržbu smie vykonávať iba špecializovaný technik, v súlade s pokynmi výrobcu a pri dodržaní platných vnútroštátnych bezpečnostných predpisov. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je špecificky uvedené v návode na používanie.
- Výmenu napájacieho kábla musí vykonať kvalifikovaný elektrikár. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Uzemnenie spotrebiča je podľa zákona povinné.
- Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa spotrebič, zabudovaný do kuchynskej linky, dal zapojiť do elektrickej siete.
- V súlade s bezpečnostnými predpismi je nutné pri inštalácii použiť vypínač, ktorý dokáže vypnúť všetky póly, so vzdialenosťou medzi kontaktmi aspoň 3 mm.
- Nepoužívajte predlžovacie šnúry, adaptéry s viacerými zásuvkami.
- Nezapájajte spotrebič do zásuvky, ktorú možno ovládať diaľkovým ovládačom alebo časovačom.

- Za prívodný elektrický kábel neťahajte.
- Po inštalácii spotrebiča nesmie mať používateľ prístup k jeho elektrickým častiam.
- Ak je povrch indukčnej platne prasknutý, spotrebič nepoužívajte a vypnite ho, aby ste predišli možnému zraneniu elektrickým prúdom (len pre modely s indukčnou funkciou).
- Nedotýkajte sa varnej dosky vlhkými časťami tela a nepoužívajte rúru, ak ste naboso.
- Spotrebič je určený iba na používanie v domácnosti na prípravu jedál. Nie je povolené jeho žiadne iné použitie (napr. vykurovanie miestností). Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zranenie osôb alebo zvierat, ako aj škody na majetku, v prípade nedodržiavania týchto rád a opatrení.
- Spotrebič a jeho jednotlivé časti sa počas používania zahrievajú. Budte opatrní, aby nedošlo ku kontaktu s ohrevnými článkami.
- Veľmi malé (0 – 3 roky) a malé deti (3 – 8 rokov) by sa nemali zdržiavať v okolí spotrebiča, pokiaľ nebudú pod neustálym dohľadom.
- Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Počas používania a po ňom sa nedotýkajte ohrevných článkov alebo vnútorných povrchov spotrebiča, pretože hrozí riziko popálenín. Nedovoľte, aby sa spotrebič dostal do styku s látkami alebo iným horľavým materiálom, kým komponenty úplne nevychladnú.
- Po ukončení prípravy jedla dávajte pri otváraní dvierok spotrebiča pozor. Horúcu paru nechajte pred prístupom do rúry postupne uniknúť. Keď sú dvierka spotrebiča zatvorené, horúci vzduch uniká otvorom nad ovládacím panelom. Vetracie otvory nezakrývajte.
- Pri vyberaní nádob a príslušenstva z horúcej rúry používajte ochranné rukavice a dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných článkov.
- Do spotrebiča ani do jej blízkosti neumiestňujte horľavé materiály: V prípade náhodného zapnutia spotrebiča by mohlo dôjsť k požiaru.
- Na spotrebiči neohrievajte ani nevarajte jedlo v tesne uzatvorených zaváracích pohároch alebo nádobách. Tlak vytvorený teplom vo vnútri nádoby by mohol spôsobiť, že nádoba vybuchne a poškodí spotrebič.

- Nepoužívajte nádoby zo syntetických materiálov.
- Prehriate tuky a oleje sa môžu ľahko vznietiť. Pri príprave jedál s vysokým obsahom tukov a oleja na ne vždy dohliadajte.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru pri sušení potravín.
- Ak pri príprave jedál používate alkoholické nápoje (napr. rum, koňak, víno), nezabudnite, že alkohol sa pri vysokých teplotách vyparuje. Môže tým vzniknúť riziko, že uvoľnené alkoholové pary sa pri kontakte s elektrickým ohrevným článkom vznietia.
- Prehriate tuky a oleje sa môžu ľahko vznietiť. Pri príprave jedál s vysokým obsahom tukov, oleja alebo alkoholu (napr. rum, koňak, víno) na ne vždy dohliadajte.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie parou.
- Počas pyrolitického cyklu sa nedotýkajte rúry. Zabráňte prístupu detí k rúre počas pyrolitického cyklu. Pred čistiacim cyklom treba z vnútra rúry odstrániť nadmerné množstvo rozliatych potravín (iba pre rúry s pyrolitickou funkciou).
- Počas pyrolitického cyklu a po jeho ukončení držte zvieratá mimo oblasť spotrebiča (len pre rúry s pyrolitickou funkciou).
- Používajte len teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru.
- Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože môžu poškriabať povrch a sklo sa môže následne rozbiť.
- Pred výmenou žiarovky sa uistite, že je spotrebič vypnutý, aby ste zabránili možnému zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte alobal na prekrytie potravín v nádobe na pečenie (len pre rúry s dodanou nádobou na pečenie).

Likvidácia domácich spotrebičov

- Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov. Pred likvidáciou odrežte prívodný elektrický kábel.
- Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii tohto spotrebiča dostanete na príslušnom miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili.

VYHLÁSENIE O EKODIZAJNE

Tento spotrebič spĺňa požiadavky na ekologický dizajn podľa nariadení Európskeho parlamentu č. 65/2014 a 66/2014 v zhode s európskou normou EN 60350-1.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je 100 % recyklovateľný a označený symbolom recyklácie (♻️). Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v úplnom súlade s platnými predpismi miestnych orgánov, ktorými sa riadi likvidácia odpadov.

Tipy na úsporu energie

- Predohrev rúry používajte, iba ak je to uvedené v tabuľke na prípravu jedál alebo v recepte.

Likvidácia spotrebiča

- Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES, o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).
- Zaistením správnej likvidácie spotrebiča pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak hrozili pri nesprávnej likvidácii spotrebiča.
- Symbol  na spotrebiči alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale treba ho odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

INŠTALÁCIA

Po vybalení skontrolujte, či sa rúra pri preprave nepoškodila a či sa dvierka správne zatvárajú.

V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko. Aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu, rúru z polystyrénovej základne vyberte až pri inštalácii.

Pred inštaláciou spotrebiča si prečítajte všetky bezpečnostné odporúčania na stranách 2, 3, 4.

Pri inštalácii spotrebiča postupujte podľa pokynov na inštaláciu na strane I, II, III.

PRÍPRAVA OTVORU NA ZABUDOVANIE

- Diely kuchynskej linky, ktoré sú v kontakte s rúrou, musia odolávať teplu (min. 90 °C).
- Pred vsadením rúry urobte všetky potrebné výrezy a z výklenku odstráňte odrezky a piliny.
- Po inštalácii nesmie byť spodná časť rúry prístupná.
- Pre správnu prevádzku spotrebiča musí byť zaručená voľná minimálna medzera medzi pracovnou plochou a horným okrajom rúry.

ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE

Presvedčte sa, či napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedá napätiu v elektrickej sieti. Typový štítok je umiestnený na prednom okraji rúry (viditeľný pri otvorených dvierkach).

- Výmenu elektrického kábla (typ H05 RR-F 3 x 1,5 mm² musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.

Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Rúra je naprogramovaná na činnosť s elektrickým príkonom nad 2,5 kW (v nastaveniach označené „16 A“, ako je uvedené na strane 10), čo je kompatibilné s elektrickým napájaním domácnosti nad 3 kW.

Ak má domácnosť nižšie elektrické napájanie, nastavenie sa musí znížiť („13 A“ v nastaveniach).

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA


Pred používaním:

- Odstráňte všetky ochranné diely z lepenky, ochranné fólie a nálepky z príslušenstva.
- Z rúry vyberte príslušenstvo a zohrejte ju na 200 °C, nechajte ju tak približne jednu hodinu, aby sa odstránil pach a dym z izolačného materiálu a ochranných mazadiel.

Počas používania:

- Nekládte na dvierka ťažké predmety, pretože by ich to mohlo poškodiť.
- Neopierajte sa o dvierka a na ich rukoväť nič nevesajte.
- Vnútro rúry nevykladajte alobalom.
- Do vnútra horúcej rúry nikdy nelejte vodu; spôsobilo by to poškodenie smaltu.
- Hrnce a panvice neposúvajte po dne rúry, mohol by sa tým poškodiť smaltovaný povrch.
- Dbajte, aby sa elektrické káble iných spotrebičov nedotýkali horúcich častí rúry ani sa nezachytili v dvierkach.
- Rúru nevystavujte poveternostným vplyvom.

SPOTREBIČ

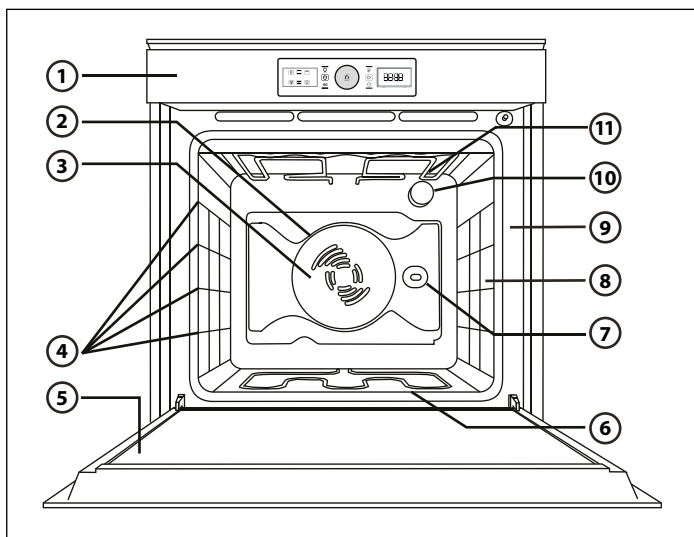


1. Ovládací panel
2. Ventilátor
3. Okrúhly ohrevný článok (*nie je viditeľný*)
4. Bočné vodiace mriežky (*počet plechov je uvedený v prednej časti priestoru rúry*)
5. Dvierka
6. Spodný ohrevný článok (*nie je viditeľný*)
7. Otočný ražeň (*ak je k dispozícii*)
8. Bod vloženia mäsovej sondy (*ak je k dispozícii*)
9. Štítok s údajmi (*neodstraňujte*)
10. Osvetlenie
11. Horný ohrevný článok/gril

POZNÁMKA:

- Počas pečenia sa môže chladiaci ventilátor striedavo zapínať a vypínať, aby sa znížila spotreba energie.
- Chladiaci ventilátor môže ostať v činnosti určitý čas aj po ukončení pečenia a vypnutí rúry.
- Ak sú počas pečenia dvierka rúry otvorené, ohrevné články sa vypnú.

PRÍSLUŠENSTVO

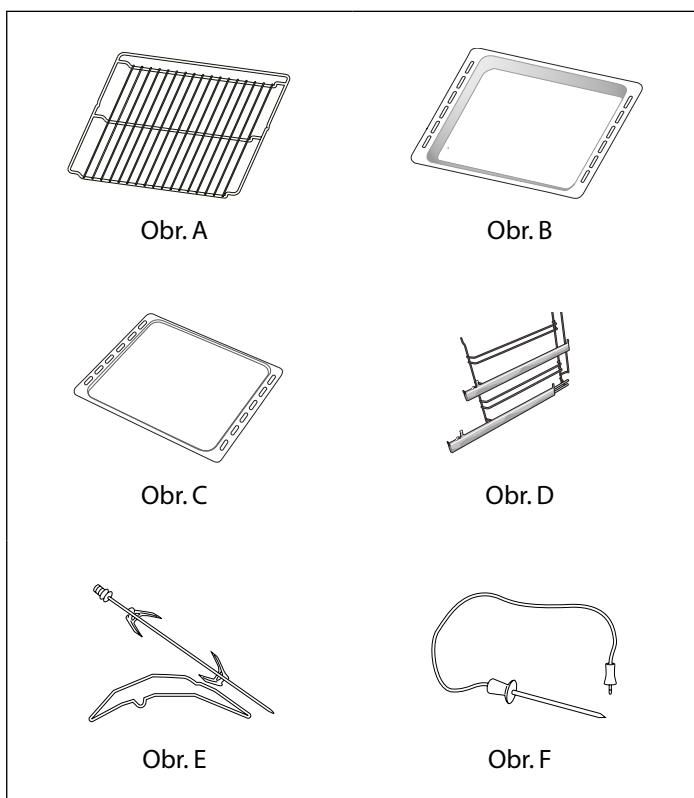

- A. Rošť:**
- grilovanie
 - na uloženie pekáčov, tortových foriem a pod.
- B. Nádobá na odkvapkávanie:**
- zachytávanie kvapkajúceho tuku
 - pečenie mäsa, rýb a pod.
- C. Plech na pečenie:**
- chlieb a pečivo
 - mäso, ryby a pod.
- D. Výsuvné držiaky (iba pri niektorých modeloch):**
- pre ľahšiu manipuláciu s roštami a plechmi.
- E. Otočný ražeň (iba v niektorých modeloch)**
- používa sa na rovnomerné opečenie veľkých kusov mäsa a hydiny.
- F. Mäsová sonda (iba v niektorých modeloch):**
- na meranie teploty v strede potraviny.


Množstvo príslušenstva sa môže meniť v závislosti od zakúpeného modelu.

PRÍSLUŠENSTVO, KTORÉ NIE JE PRILOŽENÉ


Ďalšie príslušenstvo sa dá kúpiť samostatne v servisných strediskách.

VLOŽENIE ROŠTOV A ĎALŠIEHO PRÍSLUŠENSTVA DO RÚRY

1. Zasuňte rošt vodorovne, zvýšenou časťou „A“ smerujúcou nahor (Obr. 1).
2. Ďalšie príslušenstvo ako odkvapkávacia nádoba a plech na pečenie sa vkladajú rovnakým spôsobom ako rošt (Obr. 2).

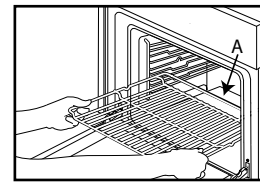

Obr. 1

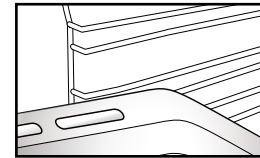


Obr. 2

ODSTRÁNENIE BOČNÝCH MRIEŽOK


Pred spustením automatického čistenia rúry (pozrite si časť 11) vyberte z rúry všetko príslušenstvo.

Pozrite si príslušné obrázky (Obr. 1, 2, 3) na odstránenie bočných podpier (ak sú k dispozícii) a ich upevňovacích skrutiek.


POZNÁMKA: *nedodržanie týchto pokynov bude mať za následok trvalé poškodenie príslušenstva.*

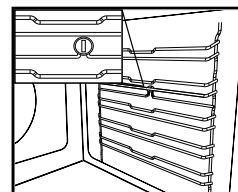

Obr. 1

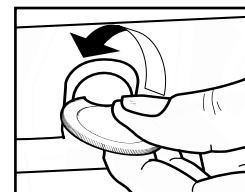

Obr. 2

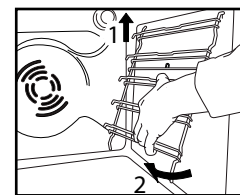


Obr. 3


MONTÁŽ VÝSUVNÝCH DRŽIAKOV (AK SÚ PRILOŽENÉ)

Čiastočne a úplne vysúvacie držiaky umožňujú manipuláciu s roštami a plechmi.


1. Vyberte bočné vodiace mriežky (Obr. 1) (Pri úplne vysúvacích držiakoch je potrebné najprv vytiahnuť upevňovaciu skrutku).
2. Odstráňte z vysúvacích držiakov plastové chrániče (Obr. 2).
3. Zaveste vrchnú časť držiakov na vodiace mriežky. Presvedčte sa, či sa teleskopické bežce môžu voľne posunúť do prednej časti rúry. Potom pevne pritlačte spodnú časť vysúvacích držiakov k vodiacej mriežke, až kým nezapadnú na miesto. (Obr. 3).
4. Znovu nasadte bočné vodiace mriežky do priestoru rúry (Obr. 4).
5. Položte príslušenstvo na držiak (Obr. 5, 6).

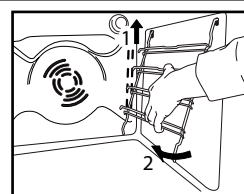


Obr. 1

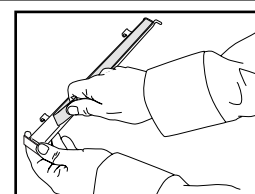


Obr. 2

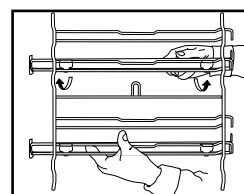


Obr. 3

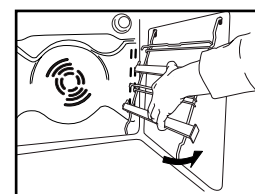

Obr. 4

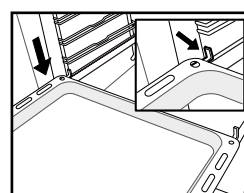


Obr. 5

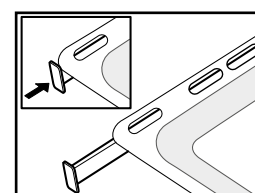


Obr. 6

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA

ĽAVÝ DISPLEJ DOTYKOVÉ KLÁVESY OVLÁDAČ DOTYKOVÉ KLÁVESY PRAVÝ DISPLEJ

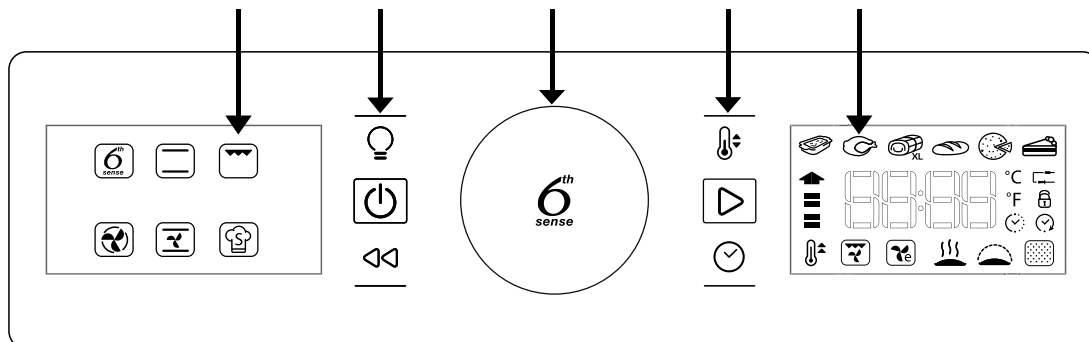

OTOČNÝ OVLÁDAČ A DOTYKOVÉ OVLÁDANIE

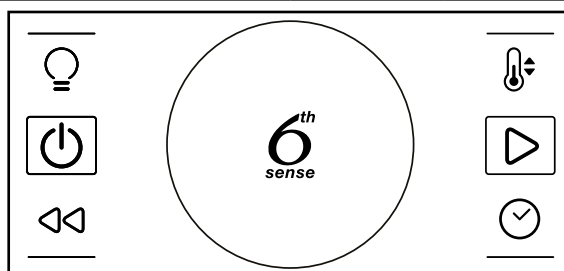

OTOČNÝ OVLÁDAČ

Otočením ovládača nastavujete funkcie a všetky parametre prípravy jedla.



TLAČIDLO 6TH SENSE

Stlačte na výber, nastavenie, prístup a potvrdenie funkcií alebo parametrov a nakoniec na spustenie programu prípravy jedla.



OSVETLENIE

na zapnutie/vypnutie žiarovky.



TEPLOTA

na nastavenie teploty.



ZAP/VYP

na zapnutie/vypnutie rúry.



ŠTART

na spustenie funkcií pre prípravu jedla.



SPÄŤ


pre návrat na predchádzajúce zobrazenie.



ČAS


na nastavenie hodín, trvanie prípravy jedla alebo predĺženie cyklu prípravy jedla.

ĽAVÝ DISPLEJ

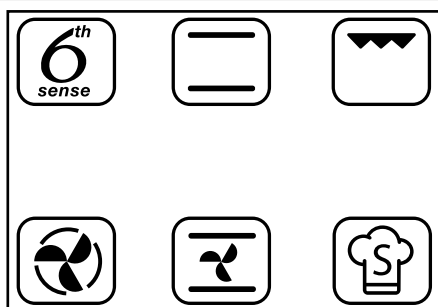

Tento displej zobrazuje hlavné funkcie na prípravu jedál. Voliteľná funkcia je zobrazená jasnejšie. Symboly označujú funkciu. Úplný opis nájdete v tabuľke na strane 17.

PRAVÝ DISPLEJ

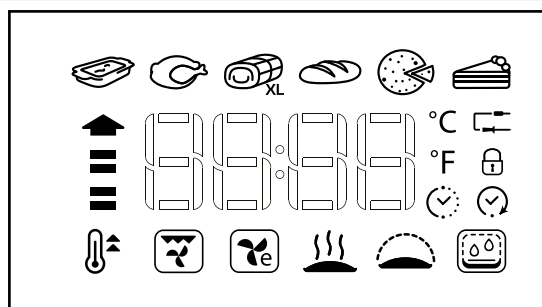

Tento displej ukazuje hodiny, ovládacie prvky funkcií varenia 6th Sense a Špeciálne funkcie a podrobnosti všetkých funkcií, a pomáha nastaviť všetky parametre prípravy jedla. Ak posledná pravá ikonka skupiny špeciálnych funkcií nesvieti, funkcia automatického čistenia nie je k dispozícii.

1.1 NASTAVENIE HODÍN

Pri prvom zapnutí rúry treba nastaviť hodiny.



Otáčaním nastavte hodiny.

Stlačením potvrdte.



Otáčaním nastavte hodiny.

Stlačením potvrdte.

POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť čas potom, keď je rúra vypnutá, podržte najmenej 1 sekundu a zopakujte vyššie uvedené operácie. Po výpadku prúdu treba hodiny znovu nastaviť.

1.3 ZAP/VYP

Keď je spotrebič vypnutý, zobrazenie času je iba 24-hodinové.



Stlačením zapnite rúru (podržte tlačidlo 1/2 sekundy).

Keď je rúra zapnutá, sú aktívne oba displeje.

Ovládací gombík a všetky dotykové tlačidlá sú úplne funkčné.



POZNÁMKA: stlačenie vždy ukončí aktívny cyklus prípravy jedla a VYPNE spotrebič.

1.2 NASTAVENIA

Ak je to potrebné, prednastavené hodnoty jednotky teploty a napájania (°C a 16 A) možno zmeniť.

Podržte aspoň 5 sekúnd , keď je rúra vypnutá (pozri časť 1.3).



Otáčaním zvolte °C alebo °F.

Stlačením potvrdte.



Otáčaním vyberte napájanie (16 A alebo 13 A).

Stlačením potvrdte.


POZNÁMKA: Po potvrdení nastavení možno bude potrebné znovu nastaviť hodiny.

2 VOĽBA FUNKCIE

Na výber cyklov prípravu jedla a ďalších funkcií. Opisy nájdete v tabuľke na stranách 17 a 18.

Stlačte na zapnutie rúry.

Otočením vyberte hlavnú funkciu: voliteľná funkcia je zobrazená jasnejšie.

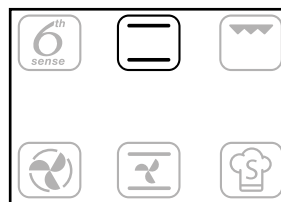

Stlačením potvrdte.

POZNÁMKA: vyberte 6th Sense alebo Špeciálne funkcie na prístup k príslušným ovládacím prvkom na pravom displeji (pozrite si príslušné časti (7, 8) na strane 13).


Pokračujte, ako je uvedené v časti „rýchly štart“ (časť 3), ak chcete spustiť funkciu prípravy jedla okamžite, alebo použite sprievodcu nastavením režimu, ako je uvedené v častiach 4, 5 a 6.

3 RÝCHLY ŠTART





Ak chcete preskočiť sprievodcu nastavením režimu a rýchlo spustiť cyklus prípravy jedla.

Stlačte  na rýchly štart akejkoľvek funkcie.

Rúra spustí cyklus prípravy jedla bez načasovania (pozrite si časť 5.1) s použitím štandardne nastavenej teploty a na displeji sa bude odpočítavať čas smerom nahor.

Stlačením  okamžite začnete cyklus prípravy jedla s použitím naposledy nastavených hodnôt.

4 NASTAVENIE TEPLoty

Na nastavenie teploty pri všetkých cykloch prípravy jedla okrem grilovania , turbo grilovania , udržiavania teploty  a kysnutia .



Stlačením  potvrdíte požadovanú funkciu.

Ikona C°/F° bliká.





Otáčajte  na nastavenie požadovanej teploty.



Stlačením  potvrdíte a prejdite na nastavenie trvania (pozrite si časť 5) alebo  Rýchly štart.


POZNÁMKA: Otáčaním  nastavte trvanie počas cyklu prípravy jedla.

4.1 NASTAVENIE VÝKONU GRILU



Nastavte úroveň výkonu pre funkcie grilovanie  a turbogrilovanie .

Pre grilovanie existujú 3 definované úrovne výkonu: -1- (nízky), -2- (stredný), -3- (vysoký).

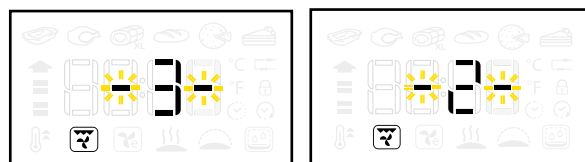Pravý displej ukazuje štandardne nastavenú hodnotu medzi dvoma bliknutiami „-“.







Otáčaním  nastavte požadovanú teplotu.

Stlačením  potvrdíte a prejdite na nastavenie trvania (pozrite si časť 5) alebo  Rýchly štart.

POZNÁMKA: Otáčaním  nastavte úroveň grilu počas cyklu prípravy jedla.


4.2 FÁZA PREDOHREVVU

Pre niektoré funkcie prípravy jedla (konvenčné , vhaňaný vzduch , konvekčné pečenie , rýchly predohrev ) je povinná fáza predohrevu, ktorá sa spustí automaticky a umožňuje rýchle dosiahnutie želanej teploty.



Šípka blikajúca v slučke vedľa cieľovej teploty ukazuje fázu predohrevu.

Keď rúra dosiahne cieľovú teplotu, ozve sa bzučiak.

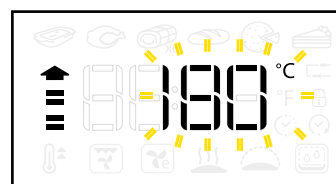


Vložte jedlo do rúry a zavrite dvierka: rúra automaticky spustí zvolený cyklus prípravy jedla.

POZNÁMKA: Vloženie jedla do rúry pred skončením fázy predohrevu môže zhoršiť prípravu jedla.

5 NASTAVENIE TRVANIA FUNKCIE

Nastavenie želaného trvania funkcie po nastavení teploty.

☑️ Ikonka bliká.

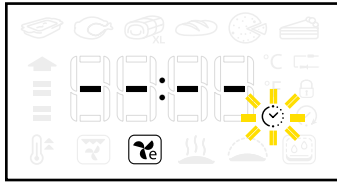

Stlačte alebo na spustenie cyklu prípravy jedla *bez načasovania* (5.1).

Otáčaním nastavte trvanie.



Stlačením potvrdte nastavený čas prípravy jedla (5.2) a prejdite na nastavenie času skončenia alebo Rýchly štart.

POZNÁMKA: Stlačením upravte trvanie počas cyklu prípravy jedla.

5.1 CYKLUS PRÍPRAVY JEDLA BEZ NAČASOVANIA

Počas cyklu prípravy jedla bez načasovania pravý displej ukazuje trvanie počítaním minút smerom nahor a „:“ bliká.



Stlačením ukončíte cyklus prípravy jedla a vypnete rúru.

POZNÁMKA: Stlačením prepnete z cyklu bez načasovania na cyklus s načasovaním a nastavíte čas ukončenia.

5.2 CYKLUS PRÍPRAVY JEDLA S NAČASOVANÍM

Počas cyklu prípravy jedla s načasovaním pravý displej ukazuje trvanie odpočítavaním minút smerom nadol a „:“ bliká.



Stlačením kedykoľvek ukončíte cyklus prípravy jedla.

Keď čas prípravy jedla vyprší, na pravom displeji sa zobrazí nápis „End“ a zaznie bzučiak.



POZNÁMKA: Trvanie nezahŕňa čas fázy predohrevu.

6 NASTAVENIE ČASU UKONČENIA CYKLU PRÍPRAVY JEDLA S ODLOŽENÝM ŠTARTOM

Na nastavenie želaného času ukončenia funkcie.

Na pravom displeji sa zobrazí čas ukončenia cyklu prípravy jedla a bliká ikona .



Otáčaním nastavte požadovaný čas ukončenia.

Stlačením potvrdte čas ukončenia.



POZNÁMKA: Čas zobrazený na displeji zahŕňa nastavené trvanie. Počas odkladu je vždy možné:

Otáčaním predĺžte čas ukončenia.

Stlačením nastavte úroveň teploty.

Stlačením nastavte trvanie.

Ak funkcia zahŕňa fázu predohrevu, táto sa preskočí pri nastavení času odloženia spustenia.


7 FUNKCIE 6TH SENSE

Výber spomedzi 6 rozličných cyklov prípravy jedla s prednastavenými hodnotami. Úplný zoznam a opis funkcií nájdete v tabuľke na strane 17.



Otáčaním  vyberáte z funkcií 6th Sense.



Stlačením  potvrdíte.

Otáčaním  zvolíte požadovanú funkciu 6th Sense.



Stlačte  na potvrdenie a presun na nastavenie hodnôt trvania/času ukončenia alebo  na Rýchly štart.

POZNÁMKA: Predohrev rúry nie je potrebný pri všetkých funkciách 6th Sense. Navrhované teploty a časy trvania prípravy jedla nájdete v tabuľke na strane 19.

OBNOVENIE TEPLoty POMOCOU 6TH SENSE

Ak počas cyklu prípravy jedla s funkciou 6th Sense teplota v rúre klesne, pretože sa otvorili dverka, funkcia obnovy teploty pomocou 6th Sense automaticky obnoví pôvodnú teplotu.

Počas obnovenia teploty pomocou 6th Sense displej zobrazuje „pohybujúceho sa hadíka“, kým sa nedosiahne cieľová teplota.




POZNÁMKA: Počas načasovaného cyklu, aby bola zaručená kvalita prípravy jedla, trvanie sa predži o taký čas, koľko boli otvorené dverka.

8 ŠPECIÁLNE FUNKCIE

Na výber spomedzi rozličných špeciálnych cyklov prípravy jedla. Úplný zoznam a opis funkcií nájdete v tabuľke na strane 18.

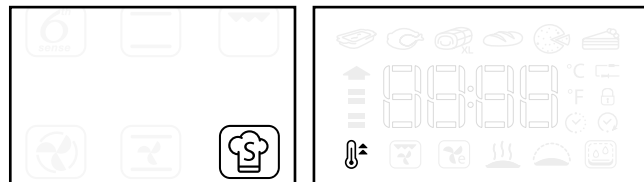

Otáčaním  vyberajte zo špeciálnych funkcií.



Stlačením  potvrdíte.

Otáčaním  zvolíte požadovanú špeciálnu funkciu.



Stlačte  na potvrdenie a nastavenie hodnôt alebo  pre Rýchly štart.

8.1 RÝCHLY PREDOHREV



Na rýchly predohrev rúry. Úplný opis nájdete na strane 18.

Otvorte špeciálne funkcie .

Otáčaním  vyberte .

Stlačením  potvrdíte.

Otáčaním  zvolíte požadovanú teplotu.

Stlačte  na spustenie cyklu rýchleho predohrevu alebo  na nastavenie trvania nasledujúceho cyklu prípravy jedla.



Keď rúra dosiahne cieľovú teplotu, ozve sa bzučiak.

Vložte jedlo do rúry a zavrite dverka: rúra automaticky spustí zvolený cyklus prípravy jedla, pričom udržiava dosiahnutú teplotu.

Nevkladajte jedlo do rúry pred ukončením cyklu rýchleho predohrevu.

9 AUTOMATICKÉ ČISTENIE RÚRY (IBA V NIEKTORÝCH MODELOCH)




Ak posledná pravá ikonka skupiny špeciálnych funkcií nesvieti, funkcia automatického čistenia nie je k dispozícii.

CYKLUS ČISTENIA SMARTCLEAN™ (AK JE K DISPOZÍCII)

Opis tejto funkcie nájdete aj v tabuľke funkcií na strane 18.

Nalejte 200 ml vody na dno rúry a zatvorte dvierka.

Otvorte špeciálne funkcie .

Otáčaním   vyberte .

Stlačením  potvrdíte.



Stlačte  na okamžité spustenie cyklu

SMARTCLEAN™ alebo  na nastavenie času ukončenia/odloženého štartu (pozrite si časť 6).

Na konci cyklu odstráňte akúkoľvek zvyškovú vodu z rúry a začnite čistenie pomocou špongie, ktorú ste navlhčili horúcou vodou (čistenie by sa mohlo narušiť v prípade, že oneskorenie presiahne 15 minút).







Na odstránenie obzvlášť odolnej špiny zopakujte cyklus SMARTCLEAN™ a počas odstraňovania špiny pridajte niekoľko kvapiek neutrálneho saponátu.

POZNÁMKA: Menšie alebo väčšie množstvo vody by mohlo narušiť správne fungovanie cyklu čistenia.

Trvanie cyklu čistenia sa nedá nastaviť.

MÄSOVÁ SONDA (IBA V NIEKTORÝCH MODELOCH):

Dodaná mäsová sonda umožňuje merať presnú vnútornú teplotu potraviny počas varenia.


Mäsovú sondu je možné použiť iba pri niektorých funkciách prípravy potraviny (konvenčné , vhaňaný vzduch , konvenčné pečenie , turbogrillovanie , mäso 6th Sense  a maxi pečenie 6th Sense .

Precízne umiestnenie sondy je veľmi dôležité na dosiahnutie bezchybných výsledkov pečenia. Zasuňte sonda do miesta, kde je najviac mäsa. Vyhnite sa kostiam a tučným častiam (Obr. 1).


V prípade hydiny by sa mala sonda umiestniť z boku do stredu prs, pričom treba dávať pozor, aby jej špička nebola v dutine (Obr. 2).

Ak má mäso rôznu hrúbku, pred vybratím z rúry skontrolujte, či sa upieklo rovnomerne.

Koniec sondy pripojte do otvoru na pravej strane priestoru rúry.

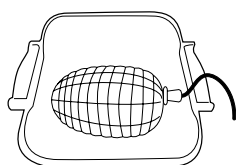


Obr. 1

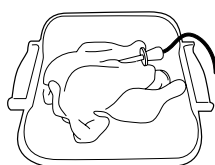

Obr. 2


DÔLEŽITÉ: pri vkladaní mäsovej sondy dávajte pozor na vnútorné steny rúry a potravinu: môžu byť horúce.

Pri zasunutí mäsovej sondy do priestoru rúry sa rozoznie bzučiak a na displeji sa zobrazí ikona a  cieľová teplota.



Ak je mäsová sonda zasunutá počas výberu funkcie, na displeji sa zobrazí prednastavená cieľová teplota mäsovej sondy.



Stlačením  spustíte nastavenia.

Otáčaním  nastavíte cieľovú teplotu mäsovej sondy.



Stlačením  potvrdíte.


Otáčaním  nastavíte teplotu priestoru rúry.



Stlačením  alebo  potvrdíte a spustíte cyklus prípravy jedla.


Počas cyklu prípravy jedla sa na displeji zobrazuje cieľová teplota mäsovej sondy.

Keď teplota mäsa dosiahne cieľovú teplotu, cyklus prípravy jedla sa zastaví a na displeji sa zobrazí nápis „End“.



Na opätovné spustenie cyklu prípravy jedla po zobrazení nápisu „End“ je otáčaním  možné nastaviť cieľovú teplotu mäsovej sondy, ako je uvedené vyššie.


Stlačením  alebo  potvrdíte a spustíte cyklus prípravy jedla.

POZNÁMKA: počas cyklu prípravy jedla s mäsovou sondou je otáčaním  možné zmeniť cieľovú teplotu mäsovej sondy.

Stlačením  nastavíte teplotu priestoru rúry.


Pozrite si tabuľku na strane 19, aby ste zistili ideálnu teplotu pre rozličné druhy mäsa.


Mäsovú sondu je možné zapichnúť kedykoľvek, aj počas cyklu prípravy jedla. V takom prípade je nutné znova nastaviť parametre funkcie varenia.


Ak použitie mäsovej sondy nie je s funkciou kompatibilné, rúra preruší cyklus prípravy jedla a ozve sa varovný bzučiak. V takom prípade odpojte mäsovú sondu alebo stlačte  na nastavenie inej funkcie.

Fázy odloženého štartu a predohrevu nie sú kompatibilné s použitím mäsovej sondy.

9 OSVETLENIE PRIESTORU RÚRY

Stlačením  zapnite alebo vypnite žiarovku v rúre.


Počas ekofunkcie Vháňaný vzduch  sa žiarovka po 1 minúte vypne.


Počas cyklu pyrolitického čistenia  (ak je k dispozícii) sa žiarovka v rúre nedá zapnúť.

Počas cyklu prípravy jedla s mäsovou sondou (ak je k dispozícii) bude vždy zapnutá.


10 ZABLOKOVANIE TLAČIDIEL

Zablokovanie tlačidiel ovládacieho panela.

Podržte  aspoň 5 sekúnd.

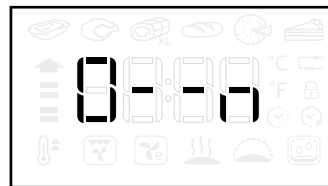












Deaktivovanie.








Podržte  aspoň 5 sekúnd.






































Z bezpečnostných dôvodov rúru možno vždy vypnúť počas cyklu prípravy jedla stlačením tlačidla ZAP/VYP.

TABUĽKA S OPISOM FUNKCIÍ

Tradície funkcie		STATICKÝ OHREV	Na prípravu ľubovoľného jedla iba na úrovni jedného roštu. Použite 2. úroveň. Táto funkcia má automatickú fázu predohrevu. Jedlo vložte dnu až po ukončení predohrevu.
		GRIL	Na grilovanie plátkov mäsa, kebabov, klobások; na zapekanie zeleniny alebo chleba. Odporúča sa vložiť jedlo na 4. úroveň. Pri grilovaní mäsa používajte nádobu na zachytávanie tuku a šťavy z pečenia. Vložte ju na 3. úroveň a prilejte do nej približne pol litra vody. Rúru netreba predhriať. Počas grilovania musia dvierka rúry zostať zatvorené.
		HORÚCI VZDUCH	Na prípravu rôznych jedál, ktoré potrebujú tú istú teplotu, na dvoch roštoch zároveň (napr. ryba, zelenina, koláče). Túto funkciu možno použiť pri pečení rôznych jedál, tak aby sa aróma jedného jedla neprenášala na druhé. Keď pripravujete jedlo na jednom rošte, použite 2. úroveň. Keď pripravujete jedlo na dvoch roštoch, použite 1. a 3. úroveň. Táto funkcia má automatickú fázu predohrevu. Jedlo vložte dnu až po ukončení predohrevu.
		KONVENČNÉ PEČENIE	Na pečenie mäsa a koláčov s tekutou plnkou (slanou či sladkou) na jednom rošte. Táto funkcia používa prerušovanú a jemnú pomoc ventilátora, čo zabraňuje nadmernému vysušovaniu jedál. Použite 2. úroveň. Táto funkcia má automatickú fázu predohrevu. Jedlo vložte dnu až po ukončení predohrevu.
Funkcie 6th Sense		 DUSENÉ JEDLÁ 6th Sense	Funkcia automaticky vyberie najlepší režim prípravy jedla a teplotu na tepelnú prípravu akéhokoľvek jedla pripravovaného s cestovinami (lasagne, cannelloni a pod.). Teplotu možno upravovať v rámci daného rozsahu, aby dokonale zodpovedala rôznym receptom a osobným chutiám. Použite 2. úroveň. Rúru netreba predhriať.
		 MÄSO 6th Sense	Funkcia automaticky vyberie najlepší režim prípravy jedla a teplotu na pečenie akéhokoľvek druhu mäsa (hydina, hovädzie, teľacie, bravčové, jahňacie a pod.). Teplotu možno upravovať v rámci daného rozsahu, aby dokonale zodpovedala rôznym receptom a osobným chutiám. Táto funkcia používa prerušovanú a jemnú pomoc ventilátora, čo zabraňuje nadmernému vysušovaniu jedál. Použite 2. úroveň. Rúru netreba pred pečením predhriať.
		 MAXI PEČENIE 6th Sense	Funkcia automaticky vyberie najlepší režim pečenia a teplotu na prípravu veľkých kusov mäsa (vyše 2,5 kg). Odporúča sa počas pečenia mäso otočiť, aby sa lepšie opieklo. Ideálne je z času načas mäso oblievať šťavou, aby nevyschlo. Používajte 1. alebo 2. úroveň, v závislosti od veľkosti mäsa. Rúru netreba pred pečením predhriať.
		 CHLIEB 6th Sense	Funkcia automaticky vyberie najlepší režim pečenia a teplotu na pečenie akéhokoľvek druhu chleba (bagety, rožky, sendvič a pod.). Teplotu možno upravovať v rámci daného rozsahu, aby dokonale zodpovedala rôznym receptom a osobným chutiám. Použite 2. úroveň. Rúru netreba predhriať.
		 PIZZA 6th Sense	Funkcia automaticky vyberie najlepší režim pečenia a teplotu na pečenie akéhokoľvek druhu pizze (tenká pizza, domáca pizza, focaccia a pod.). Teplotu možno upravovať v rámci daného rozsahu, aby dokonale zodpovedala rôznym receptom a osobným chutiám. Použite 2. úroveň. Rúru netreba predhriať.
		 CESTO 6th Sense	Funkcia automaticky vyberie najlepší režim pečenia a teplotu na pečenie akéhokoľvek druhu koláčov (sušienky, piškótové cesto, ovocné koláče a pod.). Teplotu možno upravovať v rámci daného rozsahu, aby dokonale zodpovedala rôznym receptom a osobným chutiám. Pri pečení používajte 2. alebo 3. úroveň. Rúru netreba predhriať.

Špeciálne funkcie		 RÝCHLY PREDOHREV	<p>Na rýchly predohrev rúry. Po ukončení fázy predohrevu rúra automaticky nastaví funkciu statického ohrevu. Jedlo vložte dnu až po ukončení predohrevu.</p>
		 TURBOGRIL	<p>Na pečenie veľkých kusov mäsa (stehná, biftek, kurča). Jedlo vložte na strednú úroveň v rúre. Odporúča sa používať nádobu na odkvapkávanie tuku na zachytenie šťavy z pečenia. Vložte ju na 1. alebo 2. úroveň a prilejte do nej približne pol litra vody. Rúru netreba predhriať. Počas pečenia musia zostať dvierka rúry zatvorené. Pri tejto funkcii môžete používať otočný ražeň, ak je k dispozícii.</p>
		 EKO S VENTILÁTOROM	<p>Na pečenie plnených kusov mäsa a kúskov mäsa na jednom rošte. Táto funkcia používa prerušovanú a jemnú pomoc ventilátora, čo zabraňuje nadmernému vysušovaniu jedál. Pri tejto EKO funkcii je svetielko počas prípravy jedla zhasnuté a možno ho dočasne znova rozsvietiť stlačením potvrdzovacieho tlačidla. Pri využití funkcie EKO na zníženie spotreby energie by sa až do ukončenia prípravy jedla podľa receptu dvierka nemali otvárať. Odporúča sa používať 3. úroveň. Rúru netreba predhriať.</p>
		 UDRŽIAVANIE V TEPLE	<p>Pre udržiavanie práve dokončeného jedla teplého a chrumkavého (mäso, vysmážané jedlo alebo ovocný koláč). Odporúča sa vložiť jedlo do strednej polohy v rúre. Funkcia sa nedá zapnúť, ak teplota vnútri rúry presahuje 65 °C.</p>
		 KYSNUTIE	<p>Na optimálne kysnutie sladkého alebo slaného cesta. Vložte cesto na 2. úroveň. Rúru netreba predhriať. Pre zachovanie kvality kysnutia neaktivujte funkciu, ak je rúra ešte horúca po cykle prípravy jedla.</p>
		 ČISTENIE SMARTCLEAN™ (ak je k dispozícii)	<p>Na odstránenie nečistôt vytvorených pečením, a to pomocou nízkoteplotného cyklu. Odstránenie špiny uľahčuje kombinovaný účinok špeciálneho smaltu a vodných pár uvoľnených počas cyklu. Nalejte 200 ml vody na dno studenej rúry a aktivujte funkciu.</p>

TABUĽKA PRÍPRAVY JEDÁL						
Recept	Funkcia	Predhriatie	Úroveň v rúre (odspodu)	Teplota (°C)	Čas (min)	Príslušenstvo a poznámky
Koláče z piškótového cesta		-	2	160 – 180	30 – 90	Forma na tortu na rošte
		Áno	1 – 3	160 – 180	30 – 90	Úroveň 3: Forma na tortu na rošte Úroveň 1: Forma na tortu na rošte
Plnené koláče (tvarohový koláč, štrúdlá, jablkový koláč)		-	2	160 – 200	30 – 85	Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie alebo forma na tortu na rošte
		Áno	1 – 3	160 – 200	35 – 90	Úroveň 3: Forma na tortu na rošte Úroveň 1: Forma na tortu na rošte
Sušienky/košíčky		-	2/3	160 – 180	15 – 45	Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie
		Áno	1 – 3	150 – 170	20 – 45	Úroveň 3: Rošt Úroveň 1: Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie
Odpalované cesto		-	2/3	180 – 200	30 – 40	Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie
		Áno	1 – 3	180 – 190	35 – 45	Úroveň 3: Pekáč na rošte Úroveň 1: Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie
Snehové sušienky		Áno	2	90	110 – 150	Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie
		Áno	1 – 3	90	130 – 150	Úroveň 3: Pekáč na rošte Úroveň 1: Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie
Pizza (americká pizza, tenká pizza, focaccia)		-	2	220 – 250	15 – 30	Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie
		Áno	1 – 3	220 – 240	20 – 40	Úroveň 3: Plech na pečenie alebo pekáč na rošte Úroveň 1: Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie
Chlieb (sendvičový pecen) 0,5/1 kg		-	2	180 – 220	50 – 70	Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie alebo rošt
Chlieb (rožky, žemle)		-	2	180 – 220	30 – 50	Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie alebo rošt
Chlieb		Áno	1 – 3	180 – 200	30 – 60	Úroveň 3: Plech na pečenie alebo pekáč na rošte Úroveň 1: Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie alebo pekáč na rošte
Mrazená pizza		Áno	2	250	10 – 15	Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie alebo rošt
		Áno	1 – 3	250	10 – 20	Úroveň 3: Pekáč na rošte Úroveň 1: Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie
Slané plnené koláče (zeleninové koláče, kiš)		Áno	2	180 – 200	35 – 45	Forma na tortu na rošte
		Áno	1 – 3	180 – 190	45 – 60	Úroveň 3: Forma na tortu na rošte Úroveň 1: Forma na tortu na rošte

Recept	Funkcia	Predhriatie	Úroveň v rúre (odspodu)	Teplota (°C)	Čas (min)	Príslušenstvo a poznámky
Plnené pečivo z lístkového cesta/slané chuťovky z krehkého cesta		Áno	2	190 – 200	20 – 30	Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie
		Áno	1 – 3	180 – 190	20 – 40	Úroveň 3: Pekáč na rošte Úroveň 1: Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie
Lasagne/ Pudingové koláče		-	2	190 – 200	40 – 65	Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč na rošte
Zapekané cestoviny/ Cannelloni		-	2	190 – 200	25 – 45	Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč na rošte
Jahňacie/ telacie/ hovädzie/ bravčové 1 kg		-	2	190 – 200	70 – 100	Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč na rošte
Jahňacie stehno/ kolená		-	2	200 – 230	60 – 90	Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč na rošte (po uplynutí dvoch tretín doby pečenia jedlo podľa potreby obrátiť)
Kurča/králik/ kačica 1 kg		-	2	210 – 230	50 – 100	Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč na rošte
Morka/hus 3 kg		-	1 / 2	170 – 200	90 – 150	Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč na rošte
Pečené bravčové s kožou 2 kg		-	2	170	140 – 180	Úroveň 2: nádoba na odkvapkávanie
Pečené ryby/ ryby pečené v pergamene/ alobale (filé, vcelku)		Áno	2	180 – 200	40 – 60	Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč na rošte
Plnená zelenina (paradajky, cukety, baklažány)		Áno	2	170 – 190	30 – 60	Pekáč na rošte
Hrianka		-	4	3 (vysoká)	2 – 5	Rošt
Filé / plátky rýb		-	4	2 (stredná)	20 – 35	Úroveň 4: Rošt (v polovici pečenia jedlo obrátiť)
						Úroveň 3: Nádoba na odkvapkávanie s vodou
Klobásky/ kebaby/ rebierka/ hamburger		-	4	2 – 3 (stredná – vysoká)	15 – 40	Úroveň 4: Rošt (v polovici pečenia jedlo obrátiť)
						Úroveň 3: Nádoba na odkvapkávanie s vodou
Pečené kurča 1 – 1,3 kg		-	2	2 (stredná)	50 – 65	Úroveň 2: Rošt (po uplynutí dvoch tretín času pečenia jedlo obrátiť)
						Úroveň 1: Nádoba na odkvapkávanie s vodou
Pečené kurča 1 – 1,3 kg		-	2	3 (vysoká)	60 – 80	Úroveň 2: Otočný ražeň (ak je k dispozícii)
						Úroveň 1: Nádoba na odkvapkávanie s vodou









Recept	Funkcia	Predhriatie	Úroveň v rúre (odspodu)	Teplota (°C)	Čas (min)	Príslušenstvo a poznámky
Krvavý biftek 1 kg		-	2	2 (stredná)	35 – 50	Pekáč na rošte (po uplynutí dvoch tretín doby pečenia jedlo podľa potreby obrátiť)
Pečené zemiaky		-	2	2 (stredná)	35 – 50	Nádoba na odkvapkávanie/ plech na pečenie (podľa potreby po dvoch tretinách času pečenia jedlo obrátiť)
Gratinovaná zelenina		-	2	3 (vysoká)	10 – 15	Pekáč na rošte
Lasagne a mäso		Áno	1 – 3	200	50 – 100*	Úroveň 3: Pekáč na rošte
						Úroveň 1: Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč na rošte
Mäso a zemiaky		Áno	1 – 3	200	45 – 100*	Úroveň 3: Pekáč na rošte
						Úroveň 1: Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč na rošte
Ryby a zelenina		Áno	1 – 3	180	30 – 50*	Úroveň 3: Pekáč na rošte
						Úroveň 1: Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč na rošte
Kompletné jedlo: Lasagne (úroveň 4) mäso (úroveň 2) koláč (úroveň 1)		Áno	1 – 2 – 4	190	40 – 120*	Úroveň 4: Pekáč na rošte
						Úroveň 2: Plech na pečenie
						Úroveň 1: Nádoba na odkvapkávanie/ plech na pečenie alebo forma na tortu na rošte
Plnené mäsa		-	3	200	80 – 120*	Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč na rošte
Kusy mäsa (králik, kurča, jahňa)		-	3	200	50 – 100*	Nádoba na odkvapkávanie alebo pekáč na rošte

* Čas pečenia je približný. Jedlo môžete z rúry vybrať v rôznych časoch podľa vašej osobnej voľby.


Recepty, mäš. sonda*	
Kusy mäsa	Cieľová teplota v strede mäsa (°C)
Krvavý roastbeef	48
Str. prep. roastbeef	60
Prepečený roastbeef	68
Pečená morka	75
Pečené kurča	83
Pečené bravčové	75
Pečené teľacie	68

* Iba v niektorých modeloch


ODSKÚŠANÉ RECEPTY (V ZHODE S IEC 60350-1:2011-12)

Recept	Funkcia	Predhriatie	Úroveň v rúre (odspodu)	Teplota (°C)	Čas (min)	Príslušenstvo* a poznámky
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2						
Sušienky z treného cesta (Shortbread)	 **	-	3	150	25 – 35	Nádoba na odkvapkávanie/ plech na pečenie
		Áno	3	150	20 – 30	Nádoba na odkvapkávanie/ plech na pečenie
		Áno	1 – 3	150	30 – 45	Úroveň 3: Plech na pečenie Úroveň 1: Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3						
Malé koláčky (Small cakes)	 **	-	3	170	20 – 30	Nádoba na odkvapkávanie/ plech na pečenie
		Áno	3	160	20 – 30	Nádoba na odkvapkávanie/ plech na pečenie
		Áno	1 – 3	160	25 – 35	Úroveň 3: Plech na pečenie Úroveň 1: Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1						
Piškótové cesto bez tuku (Fatless sponge cake)	 **	-	2	170	30 – 40	Forma na tortu na rošte
		Áno	2	160	25 – 35	Forma na tortu na rošte
		Áno	1 – 3	160	35 – 45	Úroveň 3: Forma na tortu na rošte Úroveň 1: Forma na tortu na rošte
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2						
2 Jablkový koláč (Apple pie)	 **	-	2	185	60 – 80	Forma na tortu na rošte
		Áno	2	175	60 – 80	Forma na tortu na rošte
		Áno	1 – 3	175	70 – 90	Úroveň 3: Forma na tortu na rošte Úroveň 1: Forma na tortu na rošte
IEC 60350-1:2011-12 § 9.2						
Hrianka		-	4	3 (vysoká)	3 – 5	Rošt
IEC 60350-1:2011-12 § 9.3						
Hamburgery		-	4	3 (vysoká)	20 – 30	Úroveň 4: Rošt (v polovici pečenia jedlo obrátiť) Úroveň 3: Nádoba na odkvapkávanie s vodou

* Ak príslušenstvo nie je dodané, možno ho kúpiť v servisnom stredisku.

** Funkcia CESTO 6th Sense  využíva iba horný a dolný ohrevný článok bez cirkulácie vháňaného vzduchu.
Nevyžaduje si predohrev.

Údaje v tabuľke sú bez použitia výsuvných držiakov. Skúšky urobte bez nich.

Predohrev prázdnej rúry (podľa IEC 60350-1:2011-12 § 7.2): vyskúšajte funkcie „KONVENČNÉ“,  VHÁŇANÝ VZDUCH , RÝCHLY PREDOHREV .

Trieda energetickej účinnosti (podľa EN 60350-1:2013-07): Na vykonanie testu použite špeciálny stôl.

ODPORÚČANIA A TIPY

Ako čítať tabuľku prípravy jedla

V tabuľke sú uvedené najvhodnejšie funkcie pre dané jedlo na prípravu na jednej alebo viacerých úrovniach súčasne. Čas prípravy jedla sa začína jeho vložением do rúry, bez zarátania času predohrevu (keď sa vyžaduje). Teploty a čas pečenia sú iba približné a závisia od množstva jedla a typu použitého príslušenstva. Na začiatku použite najnižšie odporúčané hodnoty a ak jedlo nie je hotové, hodnoty zvýšte. Používajte dodané príslušenstvo a uprednostňujte tmavé kovové pekáče a plechy. Okrem toho môžete použiť nádoby a príslušenstvo z varného skla alebo kameniny, nezabudnite však, že pečenie sa trochu predĺži. Na dosiahnutie najlepších výsledkov starostlivo dodržujte rady z tabuľky, pokiaľ ide o výber príslušenstva (dodaného), ktoré uložíte na rôzne úrovne.

Pečenie rôznych jedál súčasne

S použitím funkcie VHÁŇANÝ VZDUCH môžete naraz pripravovať rôzne jedlá, ktoré vyžadujú rovnakú teplotu prípravy (napr. ryby alebo zeleninu), pričom použijete rôzne úrovne. Vyberte jedlo, ktoré sa peče kratšie, a jedlo, ktoré sa má piecť dlhšie, nechajte v rúre.

Múčniky

- Jemné zákusky pečte s funkciou tradičného pečenia iba na jednej úrovni. Používajte kovové formy tmavej farby a vždy ich uložte na dodaný rošt. Pri pečení na viacerých úrovniach zvolte funkciu pečenia s vháňaným vzduchom a počas vymeňte polohy foriem na pečenie, aby sa zabezpečila optimálna cirkulácia horúceho vzduchu.
- Ak chcete zistiť, či je koláč upečený, strčte do stredu drevenú špajľu. Ak bude špajľa po vybratí čistá, koláč je hotový.
- Ak používate pekáče s teflónovým povrchom, okraje nevymastite maslom, pretože koláč by sa okolo okrajov nemusel dvihnúť rovnomerne.
- Ak koláč počas pečenia „klesne“, nabudúce nastavte nižšiu teplotu alebo znížte množstvo tekutiny v zmesi a miešajte opatrnejšie.
- Pri zákuskoch so šťavnatou plnkou (tvarohové alebo ovocné koláče) používajte funkciu KONVEKČNÉ PEČENIE. Ak je základ koláča prevlhnutý, presuňte ho na nižšiu úroveň a pred pridaním plnky posypte korpus koláča strúhankou.

Mäso

- Používajte pekáč alebo nádobu z varného skla vhodnej veľkosti podľa kusu mäsa, ktoré sa má piecť. Pri pečení veľkých kusov prilejte do pekáča trochu vývaru a počas pečenia mäso polievajte, aby sa zlepšila jeho chuť. Po upečení nechajte mäso odstáť v rúre počas ďalších 10 – 15 minút alebo ho zabaľte do alobalu.
- Ak chcete mäso grilovať, vyberte rezne rovnakej hrúbky, aby sa všade prepiekli rovnomerne. Veľmi hrubé kusy si vyžadujú dlhší čas prípravy.

Aby sa predišlo spáleniu povrchu mäsa, zvolte nižšiu polohu v rúre, aby bolo mäso ďalej od grilu. Po uplynutí dvoch tretín času pečenia mäso obráťte.

Na zachytávanie šťavy z mäsa sa odporúča vsunúť priamo pod rošt s pečeným mäsom nádobu, do ktorej ste vliali pol litra vody. Podľa potreby obráťte.

Otočný ražeň (iba pri niektorých modeloch)

Túto časť príslušenstva používajte na rovnomerné opečenie veľkých kusov mäsa a hydiny. Nasuňte mäso na ražeň (kurčáta zviažte niťou) a pred vsunutím ražeňa na miesto v stene rúry a jeho vložением do držiaka v prednej stene rúry a uložení na príslušnú oporu skontrolujte, či mäso nespadne. Aby ste predišli zadymeniu a na zachytenie unikajúcej šťavy sa odporúča vložiť na prvú úroveň v rúre nádobu, do ktorej ste vliali pol litra vody. Ražeň má plastovú rukoväť, ktorú musíte pred pečením vybrať, a použiť ju na vybratie jedla z rúry po pečení, aby ste predišli popáleninám.

Pizza

Plech mierne vymažte, pizza tak bude mať chrumkavý spodok. Po uplynutí dvoch tretín času pečenia posypte pizzu posekanou mozzarellou.

Funkcia kysnutia cesta

Pred vložением cesta do rúry sa odporúča prikryť ho vlhkou utierkou. V porovnaní s kysnutím cesta pri izbovej teplote (20 – 25 °C) sa čas kysnutia cesta skraca o približne jednu tretinu. Doba na vykysnutie 1 kg dávky cesta na pizzu je približne jedna hodina.

ČISTENIE



- **Nikdy nepoužívajte čistiace zariadenie využívajúce paru.**
- **Rúru čistite len vtedy, ak je na dotyk studená.**
- **Odpojte rúru od elektrického napájania.**

Povrch rúry

- Povrchy čistite vlhkou utierkou z mikrovlákna. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek umývacieho prostriedku na riad. Poutierajte suchou utierkou.

Nepoužívajte korozívne alebo abrazívne čistiace prostriedky. Ak sa niektorý z týchto produktov dostane náhodne do styku so spotrebičom, okamžite ho poutierajte vlhkou utierkou z mikrovlákna.

Vnútro rúry

- Po každom použití nechajte rúru vychladnúť a potom ju vyčistite, najlepšie kým je ešte vlažná, aby ste odstránili zapečené zvyšky a škvŕny spôsobené zvyškami jedál (napr. pri príprave jedál s vysokým obsahom cukru).
- Nepoužívajte korozívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Sklo dvierok očistite vhodnými tekutými čistiacimi prostriedkami. Dvierka rúry sa dajú vybrať, čím sa uľahčí čistenie (pozrite si časť ÚDRŽBA).
- Horný ohrevný článok grilu (pozrite si časť ÚDRŽBA) môžete spustiť (iba na niektorých modeloch), aby sa dala vyčistiť horná stena rúry.

POZNÁMKA: Počas dlhej prípravy jedál s vysokým obsahom vody (napr. pizza, zelenina, a pod.) sa na vnútornej strane dvierok rúry a na tesnení môže tvoriť kondenzácia. Keď rúra ochladne, utrite dvierka zvnútra handričkou alebo špongiou.

Nepoužívajte drsné špongie ani kovové škrabky či drôtenky. Časom by poškodili smaltované povrchy a sklo na dvierkach rúry.

Príslušenstvo

- Ihneď po použití príslušenstvo namočte do vody, do ktorej ste pridali umývací prostriedok, a ak je príslušenstvo horúce, pri manipulácii používajte rukavice.
- Zvyšky jedál sa ľahko dajú odstrániť kefkou alebo špongiou.

Čistenie zadnej steny a bočných katalytických panelov rúry (ak sú k dispozícii):

- Nechajte prázdnu rúru pustenú s funkciou podporovanou ventilátorom pri teplote 200 °C približne jednu hodinu
- Potom, pred odstránením všetkých zvyškov jedla špongiou, nechajte spotrebič ochladnúť.

Nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky, drsné kefy, drôtenky na riad ani spreje na čistenie rúry, ktoré by mohli poškodiť katalytické panely a ich samočistiace vlastnosti.


ÚDRŽBA

VAROVANIE


- **Používajte ochranné rukavice.**
- **Pred vykonaním nasledujúcich úkonov sa uistite, že rúra vychladla.**
- **Odpojte rúru od elektrického napájania.**

VYBRATIE DVIEROK

1. Dvierka úplne otvorte.
2. Nadvihnite úchytky a potlačte ich čo najviac dopredu (Obr. 1).
3. Zatvorte dvierka čo najviac (A), nadvihnite (B) a otočte (C), kým sa neuvolnia (D) (Obr. 2).

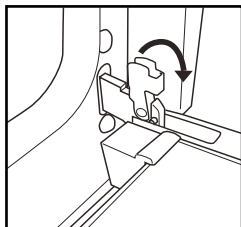

Obr. 1

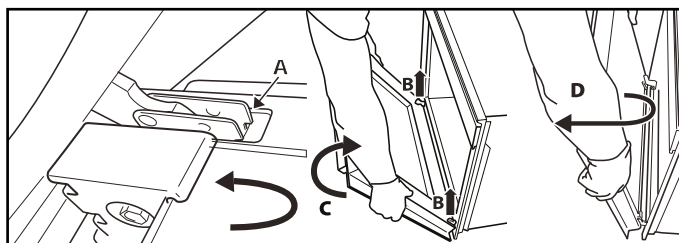


Obr. 2

Montáž dvierok:


1. Vsuňte závesy na miesto.
2. Dvierka úplne otvorte.
3. Spustte dve blokovacie páčky.
4. Zatvorte dvierka.

PRESUNUTIE HORNÉHO OHRIEVACIEHO TELESA (IBA NA NIEKTORÝCH MODELOCH)

1. Vyberte bočné vodiace mriežky.
2. Ohrievacie teleso trochu vytiahnite (Obr. 3) a spustte nadol (Obr. 4).
3. Aby ste ohrievacie teleso namontovali na miesto, nadvihnite ho miernym potiahnutím k sebe, uistite sa, že sa opiera o bočné podpery.

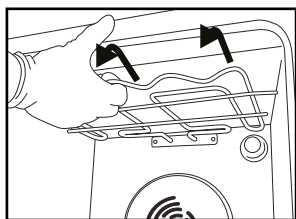

Obr. 3

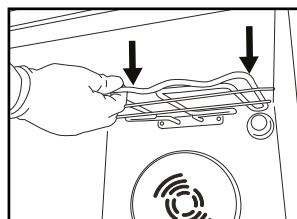


Obr. 4

VÝMENA ŽIAROVKY OSVETLENIA RÚRY

Pri výmene zadnej žiarovky:

1. Odpojte rúru od elektrického napájania.
2. Odskrutkujte kryt žiarovky (Obr. 6), vymeňte žiarovku (údaje o type sú v poznámke) a opäť zaskrutkujte kryt žiarovky.
3. Rúru opäť zapojte k elektrickému napájaniu.

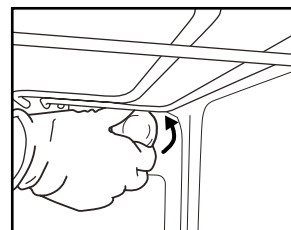

Obr. 6

POZNÁMKA:

- *Používajte iba žiarovky s výkonom 25-40W/230V typu E-14, T300 °C, alebo halogénové žiarovky s výkonom 20-40W/230 V typu G9, T300°C.*
- *Žiarovka použitá v spotrebiči je špecificky navrhnutá pre elektrické spotrebiče a nie je vhodná pre osvetlenie miestností domu (nariadenie Komisie (ES) č. 244/2009).*
- *Žiarovky dostanete v našom autorizovanom servise.*

DÔLEŽITÉ:

- V prípade použitia halogénových žiaroviek s nimi nemanipulujte holými rukami, aby sa nepoškodili odtlačkami prstov.
- Rúru nepoužívajte, kým nenamontujete kryt žiarovky.

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Rúra nefunguje

- Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je rúra pripojená k elektrickej sieti.
- Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa problém odstránil.

Elektronický programátor nefunguje

- Ak sa na displeji zobrazuje písmeno „F“ a po ňom číslica, zavolajte najbližšie servisné stredisko.
- V takom prípade uveďte číslo nasledujúce po písmene „F“.

Dvierka sa nedajú otvoriť

- Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa problém odstránil.

POPREDAJNÝ SERVIS

Predtým, ako zavoláte servis

1. Skúste problém vyriešiť sami pomocou odporúčaní uvedených v „Príručke na riešenie problémov“.
2. Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste skontrolovali, či chyba pretrváva.

Ak po vyššie uvedených kontrolách chyba pretrváva, spojte sa s najbližším autorizovaným servisným strediskom.

Nahláste tieto údaje:

- stručný opis poruchy,
- typ a presný model rúry,

- servisné číslo (číslo uvedené po slove „Service“ na typovom štítku) umiestnenom vpravo na vnútornom okraji rúry (viditeľný pri otvorených dvierkach). Servisné číslo je uvedené aj na záručnom liste;
- vašu úplnú adresu,
- vaše telefónne číslo.

POZNÁMKA: Ak je nevyhnutné rúru opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko (zaručí sa tým použitie originálnych náhradných dielov a správny postup pri oprave).

SERVICE 0000 000 00000



LIKVIDÁCIA DOMÁCIH SPOTREBIČOV

- Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných materiálov. Spotrebič likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov. Pred likvidáciou odrežte elektrické káble tak, aby sa spotrebič nedal pripojiť k elektrickej sieti.
- Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii tohto spotrebiča dostanete na príslušnom miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili.



400010902102

Vytlačené v Taliansku



Whirlpool je registrovaná ochranná známka spoločnosti Whirlpool, USA.