

NÁVOD NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE




ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register

Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte *Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti*.

OPIS VÝROBKU

SPOTREBIČ

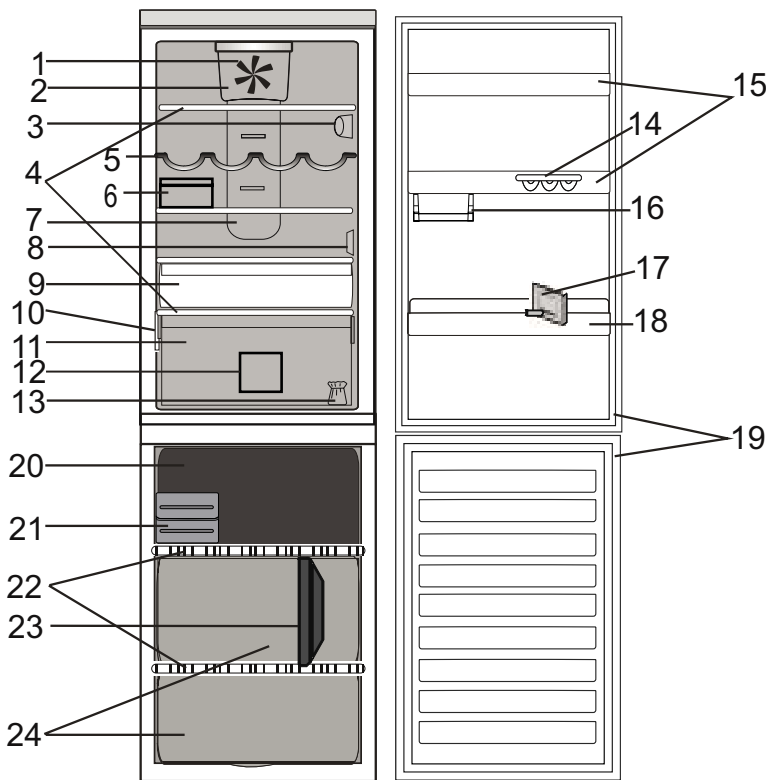


Chladiaci priestor

1. Ventilátor
2. Kryt ventilátora a priestor antibakteriálneho filtra
3. Elektronický ovládací panel/osvetlenie
4. Police
5. Polica na fľaše
6. Nádobka na syry s vekom
7. Priestor studeného vzduchu Multi-flow
8. Kryt senzora
9. Priestor na chladenie potravín (vhodný na mäso a ryby)
10. Výrobný štítok s obchodným menom
11. Zásuvka na ovocie a zeleninu
12. Rozdeľovač zásuvky chladničky
13. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
14. Stojan na vajíčka
15. Priehradky na dverách
16. Priehradka na malé položky
17. Oddeľovač fliaš
18. Polička na fľaše
19. Tesnenie dverí

Mraziaci priestor

19. Tesnenie dverí
20. Horná zásuvka: najchladnejšia časť, vhodné na mrazenie čerstvých potravín
21. Miska na ľad/chladiaca vložka
22. Police
23. Rozdeľovač zásuvky mrazničky
24. Zásuvky mrazničky


OVLÁDACÍ PANEL

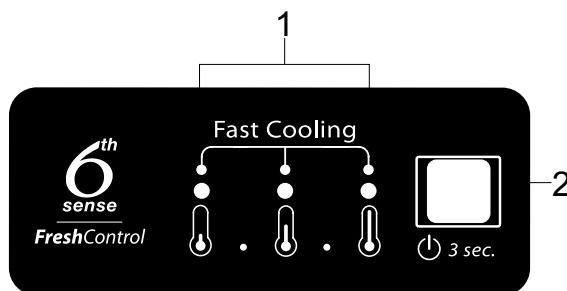


1. LED kontrolky (zobrazujú práve nastavenú teplotu alebo funkciu Fast Cooling (Rýchle chladenie))
2. Tlačidlo ZAP/pohotovostný režim/ Tlačidlo teplota

PRÍSLUŠENSTVO


STOJAN NA VAJÍČKA

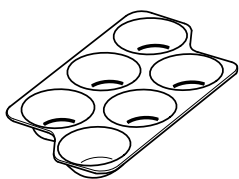


NÁDOBA NA SYRY

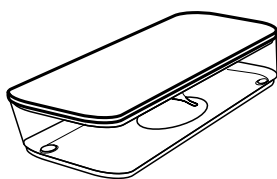


POLICA NA FLAŠE

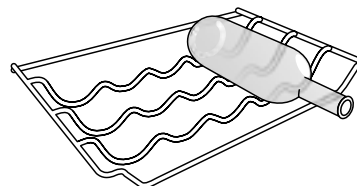


ODDEĽOVAČ FLIAŠ

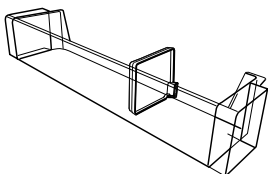

ROZDEĽOVAČ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

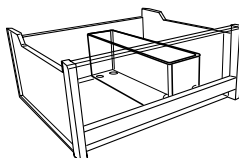


ROZDEĽOVAČ ZÁSUVKY CHLADNIČKY

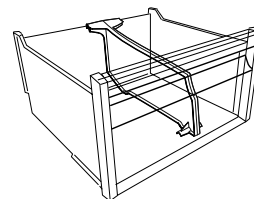

PRIEHRADKA NA MISKU NA ĽAD



VANIČKY NA CHLADIACU VLOŽKU/ MISKA NA ĽAD

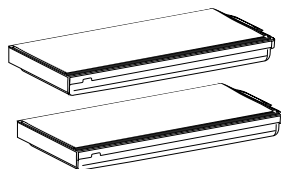

PRVÉ POUŽITIE

ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky. Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až potom vložte potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony. Rozsvietenie sa predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

V návode na používanie a údržbu nájdete ďalšie informácie o funkciách / na poslednej strane nájdete informácie, ako získať Návod na používanie a údržbu

FUNKCIE

FUNKCIA ZAP/POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Ak chcete uviesť výrobok do pohotovostného režimu, **stlačte tlačidlo ZAP/pohotovostný režim a podržte 3 sekundy**. Vypnú sa všetky kontrolky okrem kontrolky ZAP/pohotovostný režim.

Ak chcete spotrebič opäť aktivovať, stlačte znova tlačidlo ZAP/pohotovostný režim.

NASTAVENIE TEPLoty

Stlačte tlačidlo Teplota na ovládacom paneli, aby ste nastavili teplotu od najvyššej po najnižšiu. Stlačením tlačidla Teplota sa bude cyklicky meniť nastavenie teploty.

Pri prvom zapojení spotrebiča bude prednastavená teplota spotrebiča na stredovú polohu (výrobné nastavenie). Nasledujúca tabuľka zobrazuje určené hodnoty teploty:

| | |
|--|-------------------------------|
| | VYSOKÁ TEPLota |
| | STREDNE VYSOKÁ TEPLota |
| | STREDNÁ TEPLota |
| | STREDNE NÍZKA TEPLota |
| | NÍZKA TEPLota |
| | FAST COOLING |



Led zapnutá Led vypnutá

Poznámka: Uvedené nastavené hodnoty zodpovedajú priemernej teplote v celej chladničke.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na uchovávanie skladovaných potravín.

FUNKCIA FAST COOLING (RÝCHLE CHLADENIE)

Funkcia Fast Cooling (Rýchle chladenie) sa odporúča na zvýšenie chladiacej/mraziacej kapacity chladničky/mrazičky, ak dovnútra vložíte veľké množstvo potravín.

Funkciu Fast Cooling (Rýchle chladenie) spustíte **cyklickým stlačením tlačidla Teplota** na ovládacom paneli, kým nezablikajú všetky 3 LED kontrolky a nezostanú zapnuté.



Funkcia sa automaticky deaktivuje po 12 hodinách a vráti sa na predošlú nastavenú hodnotu.

Funkcia sa dá manuálne vypnúť stlačením tlačidla Teplota na ovládacom paneli.

SVETLO CHLADNIČKY

Na osvetlenie chladiaceho priestoru sa používa LED svetlo, ktoré poskytuje lepšie osvetlenie a zaručuje veľmi nízku spotrebu energie.

Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

Dôležité: Vnútročné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dverí chladničky. Ak dveria necháte otvorené dlhšie ako 8 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.


VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNY FILTER

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čím napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín.

Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť vybavený antibakteriálnym filtrom.

Vyberte ho zo škatulky umiestnenej v nádobe na ovocie a zeleninu a vložte do krytu ventilátora, ako je uvedené na obrázku.


Pokyny na výmenu filtra sa nachádzajú v škatuli s filtrom.

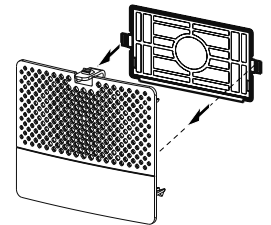

TABUĽKA ALARMOV

| DRUH ALARMU | SIGNALIZÁCIA | PRÍČINA | RIEŠENIE |
|------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|
| Alarm pri otvorených dverách | Svetlo v chladničke bliká. | Dvere zostali otvorené dlhšie ako 3 minút. | Zatvorte dverka |
| Alarm pri otvorených dverách | Vyplo sa svetlo chladničky. | Dvere zostali otvorené dlhšie ako 4 minút. | Zatvorte dverka |
| Porucha | Bliká ktorýkoľvek indikátor teploty. | Porucha spotrebiča. | Zavolajte servis |


AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

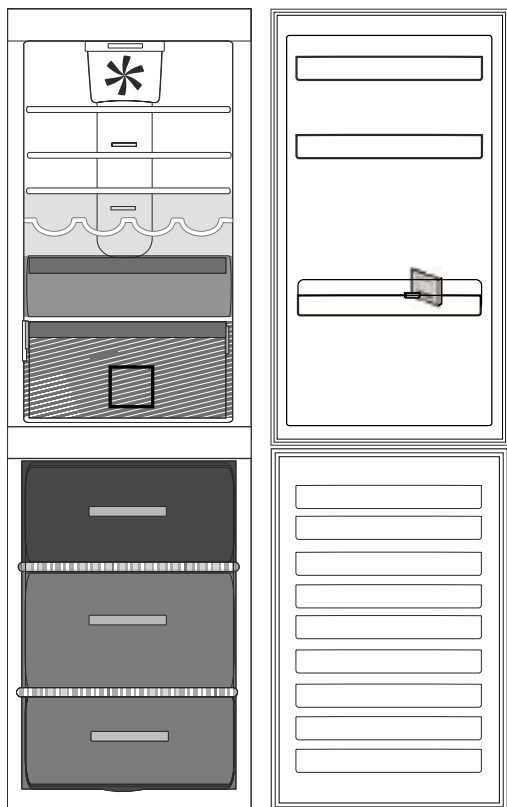

Legenda



MIERNA ČASŤ Odporúčame uskladniť tropické ovocie, plechovky, nápoje, vajíčka, omáčky, zavárané uhorky, maslo, džem



CHLADNÁ ČASŤ Odporúčame uskladniť syr, mlieko, varené jedlo, lahôdkárske výrobky, jogurty



NAJCHLADNEJŠIA ČASŤ Odporúčame uskladniť nárezy, dezerty



ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU



MRAZIACA ZÁSUVKA (MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) Odporúča sa na mrazenie čerstvých/varených potravín.



OBYČAJNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa nezodhuje so skutočnou farbou zásuviek

CHLADIACI PRIESTOR

Na balenie potravín používajte nádoby z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka a skla a príľnavú fóliu.

Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.

Ak v chladničke skladujete malé množstvo potravín, odporúčame použiť policičky nad zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblasť chladničky.

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených potravín; napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou.

Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fľaše (dostupný pre niektoré modely).

Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.

MRAZIACI PRIESTOR

Mrazička je ideálne miesto na uchovávanie mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie čerstvých potravín v priestore mrazičky.

Maximálny počet kilogramov čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť do 24 hodín, je uvedený na výrobnom štítku (...kg/24 h). Ak chcete v mrazičke uložiť malé množstvo potravín, odporúčame použiť strednú časť.

ÚDRŽBA A ČISTENIE A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Informácie o údržbe a čistení a riešení problémov nájdete v **Návode na používanie a údržbu**.

Návod na používanie a údržbu môžete získať:

> od popredajných služieb; telefónne číslo nájdete v záručnej knižke.

> na webovej stránke spoločnosti Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKTOVANIE POPREDAJNÝCH SLUŽIEB

Pri kontaktovaní popredajných služieb uveďte obe čísla zo servisného štítku. <http://www.whirlpool.eu>

Technické informácie sú uvedené na výkonnostnom štítku na vnútornej strane spotrebiča.



Whirlpool® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Whirlpool, USA.

