

HVALA ZA NAKUP IZDELKA WHIRLPOOL.

Če želite bolj obsežno pomoč, izdelek registrirajte na naslovu [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Preden uporabite napravo, pozorno preberite vodnik za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu.**

Pred uporabo stroja morate nujno odstraniti transportne vijake. Podrobna navodila za odstranitev vijakov so na voljo v Priročniku za namestitvev.

NADZORNA PLOŠČA

- Gumb HITER CIKEL
- Gumba GOR/DOL
- Gumb VKLOP/IZKLOP
- Gumb FRESHCARE+ in indikatorske lučke
- Gumb ZAGON/PREMOR
- Gumb POTRDITEV/ONEMOGOČITEV TIPK
- Gumb ZAMIK VKLOPA
- Gumb OŽEMANJE
- Gumb TEMPERATURA
- Gumb MENI OPCIJE CIKLOV/MENI NASTAVITVE
- Gumb PARNA HIGIENA
- VRTLJIVI GUMB ZA IZBIRO CIKLA PRANJA

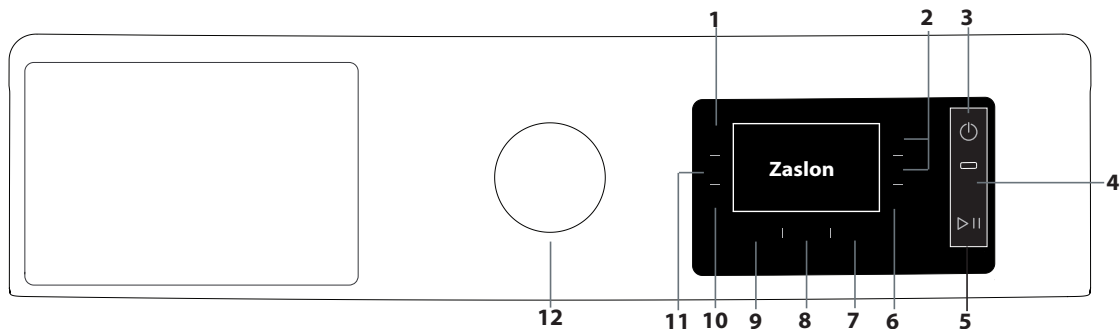


TABELA CIKLOV PRANJA

Cikel pranja		Temperatura		Najvišja hitrost ožemanja (vrtljajev/minuto)	Največja zmogljivost pranja (kg)	Trajanje (u: m)	FRESH CARE+		Pralna sredstva in dodatki			Priporočeno pralno sredstvo		Preostala vlaga % (***)	Poraba energije kWh	Skupna poraba vode v l	Temperatura perila °C
Nastavitev	Razpon	Predpranje	Pranje						Mehčalec za perilo	Prašek	Tekočina						
Največja količina perila 8 kg Poraba energije v izklopljenem načinu 0,5 W, v vklopljenem načinu pa 8 W																	
<b>Mešano izredno tih program</b>		40°C	☼ - 40°C	600	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Mešano</b>		40°C	☼ - 40°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Sintetika</b> (3)		40°C	☼ - 60°C	1200	4,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,54	74	43
<b>Bombaž</b> (2)		40°C	☼ - 90°C	1400	8,0	3:10	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	0,87	68	45
<b>Občutljivo</b>		30°C	☼ - 30°C	0	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>20°C</b>		20°C	☼ - 20°C	1400	8,0	1:50	✓	✓	-	●	○	-	✓	55	0,14	78	22
<b>Volna</b>		30°C	☼ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Ožemanje in izpust</b>		-	-	1400	8,0	**	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Izpiranje in ožemanje</b>		-	-	1400	8,0	**	✓	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
<b>Protialergijsko</b>		60°C	40°C - 60°C	1400	5,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>Več ciklov</b>																	
<b>Srajce</b>		40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Jeans</b>		40°C	☼ - 40°C	800	3,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Spalnica &amp; kopalnica</b>		60°C	☼ - 60°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>Odeje</b>		30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Svila in zavese</b>		30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Otroško</b>		40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Plišaste igrače</b>		30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-
<b>Perilo hišnih ljubljencev</b>		40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Večbarvno perilo</b>		20°C	☼ - 20°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Proti madežem</b>		40°C	☼ - 40°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-
<b>Eco 40-60</b> (1)		40°C	40°C	1351	8,0	3:35	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,75	62	33
				1351	4,0	2:45	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,50	42	26
				1351	2,0	2:30	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,35	37	24
<b>Poln boben 45'</b>		40°C	☼ - 40°C	1200	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>Hitri 30'</b>		30°C	☼ - 30°C	800	4,5	0:30	✓	✓	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27
<b>Osvežitev para 20'</b>		-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Zahtevan odmerek ○ Izbirni odmerek

! Z izbiro "Več ciklov" na izbirnem gumbu lahko dostopite do dodatnih ciklov pranja, prikazanih v zgornji tabeli.

Trajanje cikla, ki je prikazano na zaslonu ali v navodilih za uporabo, je le ocena, ki temelji na standardnih pogojih. Dejansko trajanje se lahko spreminja glede na več dejavnikov, kot so temperatura in tlak dovodne vode, temperatura v okolici, količina pralnega sredstva, vrsta in količina perila, izravnavanje obremenitve in izbrane dodatne možnosti. Podane vrednosti za programe, ki niso Eco 40-60, so zgolj informativne narave.

1) **Eco 40-60** - Preizkusni cikel pranja v skladu z uredbo EU Ecodesign 2019/2014. Najbolj učinkovit program glede porabe energije in vode za pranje običajno umazanega bombažnega perila.

**Opomba:** na zaslonu prikazane vrednosti za hitrosti vrtenja se bodo morda rahlo razlikovale od vrednosti, ki so navedene v tabeli.

**Za vse inštitute za preizkušanje:**

- Dolgi cikel za bombažno perilo: nastavite cikel pranja »**Bombaž**
- Dolgi cikel za sintetično perilo: nastavite cikel pranja »**Sintetika**

\* Z izbiro cikla ožemanje in izčrpavanje »**Ožemanje in črpanje**


\*\* Trajanje ciklov pranja lahko preverite na zaslonu.

\*\*\* Po koncu programa in koncu ožemanja pri najvišji hitrosti vrtenja, ki jo je mogoče izbrati, v privzeti nastavitvi programa.

**6th Sense** - senzorska tehnologija prilagodi vodo, energijo in trajanje programa vašim pralnim strojem.

## OPIS IZDELKA

1. Zgornji del
2. Predal za odmerjanje pralnega sredstva
3. Nadzorna plošča
4. Ročaj
5. Vratca za dostop
6. Filter črpalke / Gibka cev za izpust v sili (za pokrovom)
7. Nastavljive nožice (4)

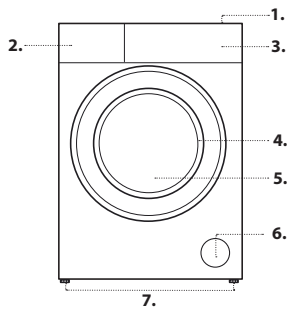

## PREDAL ZA ODMERJANJE PRALNEGA SREDSTVA

Rokujte s predalom za odmerjanje previdno. Med odpiranjem in zapiranjem predala za odmerjanje ne vlecite ali porinite brez uporabe fizične sile.


- I predal 1: Sredstvo za predpranje (v prašku)
- II predal 2: Pralno sredstvo (v prašku ali tekoče)

III predal 3: Dodatki (mehčalec za perilo ipd.)

Mehčalec za perilo ne sme segati čez mrežo.

! Za bela bombažna oblačila, predpranje in pranje pri temperaturah nad 60 °C uporabite pralni prašek.

! Upošteвайте navodila, ki so na voljo na embalaži pralnega sredstva.

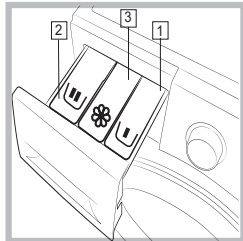

## CIKLI PRANJA

Upošteвайте navodila na simbolih etikete z navodili za nego oblačila. Vrednost na simbolu je največja priporočena temperatura pranja oblačila.



### Mešano izredno tih program

Odkrijte tišino: ta program deluje cel cikel brez hrupa, vključno z ožemanjem. Zasnovan za polovično količino in mešana vlakna (bombaž in sintetično perilo), pri tem pa je ožemanje nastavljeno za pranje nežnega perila. Po ciklu se bo možnost FreshCare+ samodejno zagnala za 100% svežino in popoln mir.

### Mešano

Za pranje rahlo do normalno umazanih oblačil iz bombaža, platna ter sintetičnih in mešanih vlaken.

### Sintetika

Primerno za pranje zmerno umazanih oblačil, izdelanih iz sintetičnih vlaken (na primer poliestra, poliakrila, viskoze ipd.) ali tkanin iz mešanice sintetične in bombaža.

### Bombaž

Normalno do močno umazano in trpežno bombažno perilo.

### Občutljivo

Za pranje zelo občutljivega perila. Priporočamo vam, da pred pranjem obrnete oblačila navzven. Za najboljše rezultate uporabite tekoče pralno sredstvo na občutljivih oblačilih.

### 20°C

Za pranje rahlo umazanih bombažnih oblačil pri temperaturi 20 °C.

### Volna

Vsa volnena oblačila lahko perete v programu »Volna«, čeprav imajo etiketo »ročno pranje«. Za najboljše rezultate uporabite posebna pralna sredstva in ne naložite več kot je največja določena količina perila v kg.

### Ožemanje in izpust

Zavrti boben in nato izprazni vodo. Za trpežna oblačila. Če izločite cikel ožemanja, bo stroj zgolj izpustil vodo.

### Izpiranje in ožemanje

Spere in nato zavrti perilo. Za trpežna oblačila.

### Protialergijsko

Primeren za odstranjevanje večjih alergenih delcev, na primer cvetnega prahu, pršic ter pasjih in mačjih dlak, po zaslugi visoko temperaturne tehnologije in dodatnega izpiranja. ! Ta cikel deluje pri temperaturi 60 °C vsaj 30 minut.

### Več ciklov

#### Srajce

Za pranje srajc iz različnih tkanin in barv uporabite poseben cikel za pranje, s katerim zagotovite najboljšo možno nego.

#### Jeans

Oblačila pred pranjem obrnite navzven in uporabite tekoče pralno sredstvo.

#### Spalnica & kopalnica

Za pranje posteljnega perila in brisač v enem samem ciklu. Optimizira uporabo mehčalca perila ter ponuja prihranke pri času in porabljeni električni energiji. Priporočamo uporabo detergenta v prahu.

#### Odeje

Ta program je zasnovan za pranje tekstilnih predmetov s puhastim polnilom, kot so enojne in dvojne prešite odeje, blazine in anoraki. Priporočamo, da pri nalaganju tovornih tekstilnih predmetov s puhastim polnilom v boben njihove robove zvijete navznoter. Pri tem ne smete uporabiti več kot ¾ skupne velikosti bobna. Za optimalno pranje priporočamo uporabo tekočega pralnega sredstva.

#### Svila in zavese

Ta poseben cikel pranja uporabite za pranje vseh svilnatih oblačil ali zaves. Priporočamo uporabo posebnega pralnega sredstva, ki je zasnovano za pranje občutljivega perila. Zaves pri pranju zložite in jih postavite v prevleko za vzglavnik ali mrežasto vrečko.

#### Otroško

Ta posebni cikel pranja uporabite za odstranitev madežev, ki jih običajno naredijo otroci. Odstrani vse sledi pralnega sredstva iz pleničk in tako prepreči alergične reakcije na občutljivi otroški koži. Cikel je zasnovan tako, da zmanjša količino bakterij z uporabo

večje količine vode in optimizacijo učinka posebnih dodatkov za dezinfekcijo v pralnem sredstvu.

#### Plišaste igrače

Specifični program za odstranjevanje prahu in pranje plišastih igrač.

#### Perilo hišnih ljubljencev

Odlična izbira za odstranjevanje dlak s perila hišnih ljubljencev.

#### Večbarvno perilo

Ta cikel je primeren za pranje večbarvnega perila ali perila različnih barv skupaj. Program je bil preudarno zasnovan, da bi zagotovil nego barv med pranjem pri 20 °C z enakimi učinki, kot pri 40 °C. Priporočljivo je, da uporabite detergent za barvana oblačila in za nizke temperature.

! Svetujemo vam, da ločite oblačila z zbledelimi barvami in nova barvna oblačila, ki jih perete prvič.

#### Proti madežem

Program je primeren za močno umazana oblačila obstojnih barv. Zagotavlja razred pranja, ki je višji od standardnega razreda. Med uporabo tega programa ne mešajte oblačil različnih barv. Priporočamo uporabo detergenta v prahu. Priporočamo, da trdovratne madeže predhodno obdelate s posebnimi dodatki.

### Eco 40-60

Za pranje običajno umazanega bombažnega perila z oznako za pranje pri 40 ali 60 °C skupaj v istem ciklu. To je standardni program za bombažno perilo in je najbolj učinkovit pri porabi vode in energije.

### Poln boben 45'

Za pranje polnega bobna zmerno umazanih bombažnih oblačil v 45 minutah.

### Hitri 30'

Za hitro pranje rahlo umazanih oblačil. Ta cikel traja samo 30 minut ter tako prihrani čas in energijo.

### Osvežitev para 20'


Po koncu cikla bodo oblačila vlažna, zato priporočamo, da jih obesite in jih tako posušite (2 kg, približno 3 kosi oblačil). Ta program osveži oblačila tako, da odstrani neprijetne vonjave in sprosti vlakna. Vstavite samo suha (čista) oblačila in izberite program »Osvežitev para 20'«. Oblačila bodo po koncu cikla rahlo vlažna. Lahko jih boste nosili po nekaj minutah. Program »Osvežitev para 20'« olajša likanje.

! Ne dodajajte mehčalcev ali pralnih sredstev.

! Ni priporočeno za oblačila iz volne ali svile.

## ZASLON

Zaslon je uporaben pri programiranju pralnega stroja in prikazuje veliko informacij.

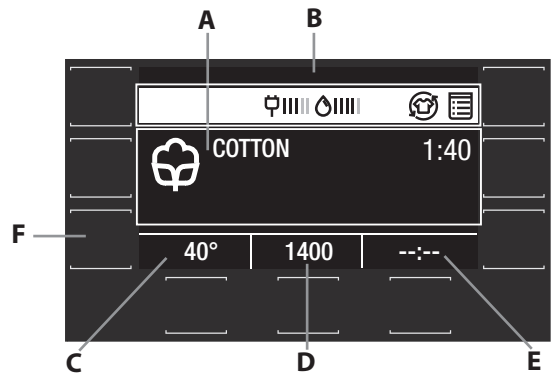

S pritiskom na gumba  $\triangle$  in  $\nabla$  lahko izberete zeleno možnost in jo potrdite z gumbom  $\checkmark$ .

Ob prvem vklopu stroja boste pozvani k izbiri jezika, zato se bo na zaslonu samodejno prikazal meni za izbiro jezika.

Za izbiro zelenega jezika pritisnite gumba  $\triangle$  in  $\nabla$ . Izbiro potrdite s pritiskom gumba  $\checkmark$ .

V območju **A** bo prikazano naslednje: ikona in izbrani program pranja, faze pranja in preostali čas za dokončanje cikla pranja.

V območju **B** bo prikazano naslednje: izbrane možnosti, poraba energije in vode za izbrani cikel in simbol zaklenjenega gumba.

V območju **C** bo prikazana privzeta vrednost temperature na osnovi nastavljenega programa. Če program ne vključuje nastavitve temperature, bo v območju prikazan simbol »-- °C«.

V območju **D** bo prikazana privzeta hitrost cikla ožemanja na osnovi nastavljenega programa. Če program ne vključuje nastavitve hitrosti ožemanja, bo v območju prikazan simbol »-- °C«.

V območju **E** bo prikazan preostali čas začetka izbranega cikla, če je nastavljena funkcija ZAMIK ZAGONA.

S pritiskom gumba **F** lahko odprete meni, v katerem lahko nastavite dodatne možnosti pranja.

Če pritisnete in 3 sekunde držite gumb **F**, dobite dostop do nastavitvenega menija:

- Jezik: s pritiskom na gumba  $\triangle$  in  $\nabla$  lahko uporabnik izbere zeleni jezik in potrdi izbiro z gumbom  $\checkmark$ .


- Zvok: s pritiskom na gumba  $\triangle$  in  $\nabla$  lahko uporabnik vklopi ali izklopi zvok gumbov in potrdi izbiro z gumbom  $\checkmark$ .

- Svetlost zaslona: s pritiskom na gumba  $\triangle$  in  $\nabla$  lahko uporabnik izbere vrsto svetlosti zaslona in potrdi izbiro z gumbom  $\checkmark$ .

- Povrnitev tovarniških nastavitve: če pritisnete in 2 sekundi držite gumb  $\checkmark$ , boste obnovili tovarniške nastavitve.

! Med ciklom pranja ne uporabljate zaslona več kot 5 minut, se zažene OHRANJEVALNIK ZASLONA. Za vrnitev na prejšnji zaslon preprosto pritisnite kateri koli gumb.

## PRIKAZI NA ZASLONU

Napaka: Pokličite servisno službo 

Glejte razdelek »Odpravljanje napak«

Napaka: Zamašen filter iztočne črpalke 

Vode ni mogoče izpustiti, filter iztočne črpalke je morda zamašen




Napaka: Ni vode 

Ni dovoda vode ali nezadosten pretok vode.

Če pride do kakršne koli napake, glejte razdelek »Odpravljanje napak«.



### Onemogočitev tipk

Če želite aktivirati zaklep nadzorne plošče, pritisnite in približno 3 sekundi držite gumb


. Ko se na zaslonu prikaže besedilo »KEY LOCK« 8 TIPKE SO BLOKIRANE), je nadzorna plošča zaklenjena (razen gumba VKLOP/IZKLOP ). S tem preprečite nehoteno spreminjanje ciklov pranja, kar je še posebej priročno, če imate doma otroke. Če želite izklopiti zaklep nadzorne plošče, pritisnite in približno 3 sekundi držite gumb .

### Indikator zaklenjenih vrat

Ko sveti ta indikator, so vrata zaklenjena. Če želite preprečiti škodo, pred odpiranjem vrat počakajte, da ta simbol ugasne.


Če želite odpreti vrata med potekom cikla, pritisnite gumb ZAGON/PREMOR . Če je simbol  izklopljen, lahko odprete vrata.

## PRVA UPORABA

Po namestitvi naprave in pred prvo uporabo opravite cikel pranja s pralnim sredstvom, vendar brez perila, pri čemer uporabite cikel pranja **Bombaž**  (60°) brez predpranja.

## VSAKODNEVNA UPORABA

Perilo pripravite v skladu s priporočili v razdelku »NAMIGI IN PREDLOGI«.

- Pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP ; na zaslonu se prikaže »WHIRLPOOL«.

- Odprite vrata. Naložite perilo, pri čemer se prepričajte, da ne presežete maksimalne količine polnjenja, ki je označena v tabeli ciklov pranja.



- Porinite, da odprete predal za odmerjanje pralnega sredstva in dodajte pralno sredstvo v ustrezen predal, kot je opisano v razdelku »PREDAL ZA ODMERJANJE PRALNEGA SREDSTVA«.

- Zaprite vrata.



- Stroj samodejno izbere privzeto temperaturo in nastavi hitrost ožemanja za izbrani cikel pranja.

- Izberite zeleni cikel pranja.





- Izberite zelene možnosti.

- Pritisnite gumb ZAGON/PREMOR  da začnete cikel pranja. Vrata se zaklenejo (sveti simbol ). Po tem postopku prične postopek zaznavanja.


## PREMOR CIKLA


Če aktivirate premor cikla, znova pritisnite gumb ZAGON/PREMOR . Če želite zagnati cikel pranja s točke, na kateri je bil prekinjen, znova pritisnite gumb ZAGON/PREMOR .

## ODPIRANJE VRATC, ČE JE POTREBNO



Ko se zažene cikel, zasveti simbol  ki sporoča, da vrata ni mogoče odpreti. Med izvajanjem cikla pranja bodo vrata zaklenjena. Če želite vrata odpreti med potekom cikla (na primer zaradi dodajanja ali odstranjevanja oblačil), pritisnite gumb ZAGON/PREMOR  da aktivirate premor cikla. Če simbol  ne sveti, so vrata mogoče odprta. Znova pritisnite gumb ZAGON/PREMOR  da nadaljujete cikel. Po tem postopku prične postopek zaznavanja.


## STOP&ADD

Ikona na zaslonu označi, kdaj lahko dodate perilo v pralni stroj, ne da bi s tem poslabšali kakovost pranja. Če želite dodati perilo, najprej ustavite pralni stroj s pritiskom gumba ZAGON/PREMOR  nato pa odprite vrata in ga vstavite.



Pritisnite gumb ZAGON/PREMOR  da znova zaženete cikel pranja s prekinjene točke.

## SPREMINJANJE CIKLA PRANJA MED IZVAJANJEM

Če želite spremeniti cikel pranja med njegovim potekom, s pritiskom na gumb ZAGON/PREMOR  aktivirajte premor delovanja pralnega stroja, nato pa izberite zeleni cikel in znova pritisnite gumb ZAGON/PREMOR .

! Če želite preklicati cikel, ki se je že začel, pritisnite in držite za nekaj sekund gumb VKLOP/IZKLOP . Če je prisotna voda, se zažene funkcija črpanja. Cikel se ustavi in stroj se izklopi.

## KONEC CIKLA PRANJA

To je označeno z besedo »CYCLE END« (KONEC CIKLA) na zaslonu. Ko ugasne simbol , lahko odprete vrata. Odprite vrata, odstranite perilo in izklopite stroj. Če ne pritisnete gumba VKLOP/IZKLOP , se bo pralni stroj samodejno izklopil po 10 minutah.

## OPCIJE

- Če izbrana možnost ni združljiva z nastavljenim ciklom pranja ali z drugo predhodno izbrano možnostjo, je ime nezdružljive možnosti v meniju prikazano s sivo barvo, ki ga spremlja besedilo »Not available« (Ni na voljo) in zvočni signal. Možnost ne bo aktivirana.

### FreshCare+

Funkcija je zasnovana tako, da vaša oblačila ostanejo sveža tudi do 6 ur po zaključku cikla. Inovativni sistem FreshCare+ neguje za vaše perilo v pralnem stroju z nežnim delovanjem pare in vrtenja. Sistem FreshCare+ nežno obdeluje perilo z rednimi počasnimi gibi, ki se izmenjujejo z dovajanjem pare, pri tem pa omogoča kroženje zraka znotraj vlaken, da ostane perilo sveže in s tem preprečuje nastajanje neprijetnega vonja. Funkcija FreshCare+ resnično zagotavlja svežino perila in mir - tudi ure po zaključku cikla. Delovanje FreshCare+ zavira nastanek neprijetnega vonja (v pralnem stroju) do 6 ur po zaključku pranja.

### Hitri program

Izberite to opcijo, da zmanjšate čas trajanja cikla. Ta cikel je primeren za pranje rahlo umazanega perila.

### Parna higiena

Ta možnost izboljša zmogljivost pranja tako, da med ciklom pranja ustvarja paro, ki odstrani vse bakterije iz vlaken, ki so hkrati tudi obdelana. Perilo postavite v boben, izberite združljiv program in izberite možnost »Parna higiena«.

! Zaradi pare, ki nastane med delovanjem pralnega stroja, se vrata bobna lahko zameglijo.

### Zamik vklopa

Če želite nastaviti zamik zagona izbranega cikla, večkrat pritisnite ustrezen gumb, dokler ne dosežete zelenega obdobja zamika zagona. Ko aktivirate to možnost, se na zaslonu prikažejo izbrane vrednosti zamika zagona. Če želite odstraniti nastavljen zamik zagona, pritisnite gumb, dokler se na zaslonu ne prikaže »--:--«.

### Enostavno likanje

Z izbiro te funkcije boste cikle pranja in izpiranja prilagodili tako, da boste preprečili oblikovanje gumb na oblačilih.

### Večinojsko spiranje

Z izbiro te možnosti zvišate učinkovitost spiranja in zagotovite optimalno odstranitev pralnega sredstva. To je še posebej uporabno za občutljivo kožo. Gumb pritisnite enkrat, dvakrat ali trikrat, da izberete 1, 2 ali 3 dodatna spiranja po standardnem ciklu spiranja in odstranite vse sledi pralnega sredstva. Znova pritisnite gumb za vrnitev na »Normalno izpiranje«.

### Hladno pranje


S to možnostjo prihranite pri porabi energije tako, da ne ogrejete vode, ki jo uporabljate za pranje perila, kar koristi tako okolju kot vašemu računu za elektriko. Namesto tega je uporabljeno bolj intenzivno pranje in optimizacija porabe vode za doseganje iste učinkovitosti pranja v povprečno enakem času kot pri standardnem ciklu.

Za najboljše rezultate priporočamo uporabo tekočega pralnega sredstva.


### Predpranje

Omogoča izvedbo predpranja.


### Temperatura

Vsak cikel pranja ima predhodno določeno temperaturo. Če želite spremeniti to temperaturo, pritisnite gumb . Na zaslonu se prikaže vrednost.

### Ožemanje

Vsak cikel pranja ima predhodno določeno hitrost ožemanja. Če želite spremeniti to hitrost ožemanja, pritisnite gumb . Na zaslonu se prikaže vrednost.

## POSTOPEK ODSTRANJEVANJA VODNEGA KAMNA IN ČIŠČENJA

Ikona  na zaslonu bo redno (na približno vsakih 50 ciklov pranja) obveščala uporabnika, naj zažene cikel vzdrževanja, ki očisti pralni stroj ter odstrani vodni kamen in neprijetne vonjave.

Za optimalno vzdrževanje priporočamo, da zaženete cikel »Bombaž« brez prerila pri najmanj 60 °C brez predpranja in s sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna in maščobe WPRO.

Izdelek lahko naročite pri službi za tehnično pomoč ali na spletnem mestu www.whirlpool.eu.

Družba Whirlpool zanika vsakršno odgovornost za škodo, ki bi nastala na stroju zaradi uporabe drugih sredstev za čiščenje pralnih strojev, ki so na voljo na trgu.

Če želite izbrisati opozorilo na odstranjevanje vodnega kamna, obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite kateri koli gumb (vključno z gumbom VKLOP/IZKLOP).

## NAMIGI IN NASVETI

### Perilo sortirajte glede na:

Vrsto tkanine (bombaž, mešane tkanine, sintetika, volna, oblačila za ročno pranje). Barvo (ločite barvna oblačila od belih, nova barvna oblačila morate prati ločeno). Občutljivo perilo (majhne kose, kot so najlonke, in kose s kljukicami, kot so nedrčki, vstavite v tkaninasto vrečko).

### Izpraznite žepa:

Predmeti, kot so kovanci ali vžigalniki, lahko poškodujejo pralni stroj in boben. Preverite vse gumbce.

### Upošteвайте priporočila za odmerjanje/dodatke

S tem boste optimizirali rezultat pranja, preprečili nastanek dražečih ostankov odvečnega detergenta v perilu in prihranili, saj ne boste po nepotrebnem porabljali detergenta

### Uporabite nizke temperature in daljše programe

Najbolj učinkoviti programi z nizko porabo energije so na splošno tisti, ki delujejo dlje časa pri nižjih temperaturah.

### Upošteвайте navedeno količino

V pralni stroj naložite največ toliko perila, kot je označeno v »TABELI S PROGRAMI«, da boste varčevali z vodo in energijo.

### Hrup in preostala vsebnost vlage

Na ti dve lastnosti vpliva hitrost centrifuge, večja kot je hitrost centrifuge, večji bo hrup in manjša bo preostala vsebnost vlage.

## NEGA IN VZDRŽEVANJE

*Preden opravite čiščenje in vzdrževanje, izklopite pralni stroj in ga odklopite iz električnega napajanja. Za čiščenje pralnega stroja ne uporabljajte vnetljivih tekočin. Redno čistite in vzdržujte pralni stroj (vsaj 4-krat letno).*

### Odklopite dovod vode in električno napajanje

Dovodno pipo za vodo zaprite po vsakem pranju. S tem omejite obrabo hidravličnega sistema v pralnem stroju in pomagajte preprečiti iztekanje.

Pralni stroj med čiščenjem in vzdrževanjem odklopite.

### Očistite pralni stroj

Zunanji deli in gumijaste komponente stroja lahko očistite z mehko krpo, ki jo zmocite z mlačno milnico. Ne uporabljajte topil ali abrazivnih sredstev.

### Čiščenje predala za odmerjanje pralnega sredstva

Sperite ga pod tekočo vodo. Ta postopek redno ponavljajte.

### Nega vrat in bobna

Vrata bobna vedno pustite odprta, da preprečite nastanek neprijetnih vonjav.

### Preverite vhodno cev za vodo

Vhodno cev za vodo preverite vsaj enkrat letno. Če je razpokana ali zlomljena, jo morate zamenjati. Med pranjem lahko voda pod visokim tlakom nenadoma razpoči cev.

! Nikoli ne uporabljajte rabljenih cevi.


### Čiščenje filtra iztočne črpalke/izpust preostale vode

*Pred čiščenjem filtra iztočne črpalke ali izpustom preostale vode izklopite in odklopite pralni stroj.*


*Če ste uporabili program za pranje z vročo vodo, počakajte, da se voda shladi, preden jo*

izpustite. Redno čistite filter iztočne črpalke, sicer se lahko zamaši in ne boste mogli izpustiti vode. Če stroj ne more izpustiti vode, se na zaslonu prikaže, da je morda prišlo do zamašitve filtra iztočne črpalke.


1. Izklopite pralni stroj in izvlecite vtič iz vtičnice.
2. Nežno pritisnite vrhnji del pokrova filtra in odprite.

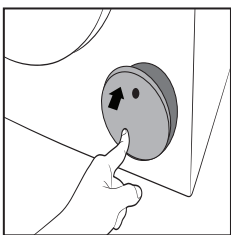

3. V bližino črpalke postavite zbiralno posodo za morebitno polito vodo.
4. Približajte »gibko cev za izpust v sili« posodi.

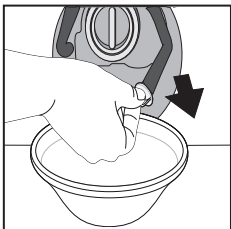



5. Obrnite zamašek »gibke cevi za izpust v sili« na koncu cevi in pustite, da voda izteče v posodo.

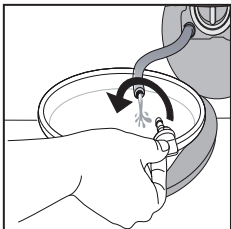


6. Zavrtite ročico izpustnega filtra in ga izvlecite iz ohišja. Ko se zbiralna posoda napolni z vodo, vstavite zamašek v konec cevi in znova vstavite cevko v ohišje pralnega stroja. Nato izpraznite zbiralno posodo.

Na koncu še trdno vstavite zamašek, da zaprete gibko cev za izpust v sili.

7. **Odstranjevanje filtra:** Pod filter iztočne črpalke postavite bombažno krpo, ki lahko vpije manjšo količino preostale vode. Nato odstranite filter iztočne črpalke tako, da ga zavrtite v nasprotno smer urnega kazalca.

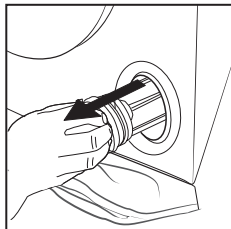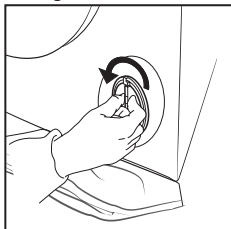

8. Očistite filter iztočne črpalke: odstranite ostanke iz filtra in ga sperite pod tekočo vodo.
9. Vstavite filter iztočne črpalke: Znova vstavite filter iztočne črpalke tako, da ga zavrtite v smeri urnega kazalca. Prepričajte se, da ga zavrtite do konca. Ročica filtra mora biti postavljena navpično. Vodotesnost filtra iztočne črpalke lahko preizkusite tako, da v predal za pralno sredstvo nalijete približno 1 liter vode.

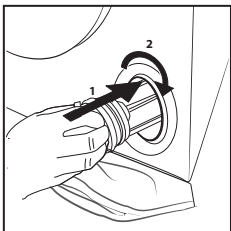

## DODATKI

Obrnite se na našo službo za tehnično pomoč in preverite, ali je naslednja dodatna oprema na voljo za ta model pralnega stroja.

### Komplet za zlaganje

S pomočjo tega pripomočka lahko na zgornji del pralnega stroja namestite sušilni stroj, s čimer prihranite pri prostoru in olajšate polnjenje in praznjenje sušilnega stroja.

## TRANSPORT IN RAVNANJE








Pralnega stroja ne dvigujte za zgornji del.

Odklopite stroj in zaprite pipo. Prepričajte se, da ste trdno zaprli vratca in predal za odmerjanje pralnega sredstva. Cev za polnjenje odklopite iz pipe in nato odklopite odvodno cev. Spraznite preostalo vodo iz cevi in jih zavarujte, da se ne poškodujejo med transportom. Namestite transportne vijake nazaj. V obratnem vrstnem redu ponovite postopek odstranitve transportnih vijakov, ki je opisan v »Navodilih za namestitve«.



## ODPRAVLJANJE NAPAK

Pralni stroj lahko občasno neha delovati. Preden se obrnete na tehnično pomoč, se prepričajte, da težave ne morete enostavno rešiti s pomočjo naslednjega seznama.

Nepravilnosti	Možni vzroki/rešitve
Pralni stroj se ne zažene.	Stroj ni priključen v vtičnico ali pa vtič ne vzpostavi kontakta.
	Zmanjkalo je električne energije.
Cikel pranja se ne zažene.	Vratca pralnega stroja niso pravilno zaprta.
	Niste pritisnili gumba VKLOP/IZKLOP  .
	Niste pritisnili gumba ZAGON/PREMOR  .
	Niste odprli pipe za vodo.
	Nastavili ste zamik časa zagona.
	Dejaven je predstavitveni način (če ga želite izklopiti, glejte navodila spodaj).
Pralni stroj se ne napolni z vodo (na zaslonu se prikaže »  «).	Vhodna cev za vodo ni priključena na pipo.
	Cev je zvita.
	Niste odprli pipe za vodo.
	Zmanjkalo je vode.
	Prenizek tlak vode.
	Niste pritisnili gumba ZAGON/PREMOR  .
Pralni stroj se nenehno polni in prazni z vodo.	Odvodna cev ni nameščena na višino od 65 do 100 cm od tal.
	Prosti konec cevi je potopljen v vodo.
	Na sistem odvodnih cevi ni nameščena odzračevalna cev.  Če težave ni mogoče odpraviti niti po teh preverjanjih, zaprite pipo, izklopite stroj in se obrnite na službo za tehnično pomoč. Če je vaše stanovanje v visokem nadstropju, lahko pride do težav s povratnim pretokom, zaradi česar se pralni stroj nenehno polni in prazni z vodo. V trgovinah so na voljo posebni ventili, ki preprečujejo povratni pretok in tako odpravijo to težavo.
Pralni stroj se ne izprazni in na zaslonu se prikaže simbol  (F9E1).	Očistite filter črpalke (glejte poglavje »Nega in vzdrževanje«)
	Odvodna cev je zvita.
	Odvodni vod je zamašen.
Prekomerne vibracije pralnega stroja med ciklom ožemanja.	Med namestitvijo niso bili pravilno odstranjeni transportni vijaki.
	Pralni stroj ni poravnan.
	Pralni stroj je blokiran med omarami in steno.
Pralni stroj pušča.	Vhodna cev za vodo ni pravilno privita.
	Predal za odmerjanje pralnega sredstva je oviran.
	Odvodna cev ni pravilno pritrjena.
Prikaže se simbol  , na zaslonu pa se prikaže koda napake (na primer: F1E1, F4, ...).	Izklopite stroj in ga odklopite iz napajanja. Počakajte približno 1 minuto in ga nato znova vklopite. Če težave ne odpravite, se obrnite na službo za tehnično pomoč.
Pri pranju nastaja preveč pene.	Pralno sredstvo ni primerno za strojno pranje perila; na njemu bi moralo pisati »za pranje v pralnem stroju« ali »za ročno in strojno pranje perila« ali podobno.
	Uporabili ste preveč pralnega sredstva.
Utripa ikona faze »  «, Prikaže se hitrost ožemanja »0«.	Cikel ožemanja je preprečen zaradi neenakomerno naloženega perila, kar je funkcija za zaščito pralnega stroja. Če želite ožeti mokro perilo, dodajte več kosov perila različnih velikosti in zaženite program »Ožemanje in izpust«. Pri nalaganju pralnega stroja se izogibajte majhnim količinam naloženega perila z velikimi, vpojnimi kosi perila/perilom različne velikosti.

**Onemogočanje DEMO MODE (PREDSTAVITVENEGA NAČINA):** Naslednja dejanja morate opraviti v zaporedju brez vmesnih premorov. Vključite stroj in ga nato znova izklopite. Pritisnite in držite gumb ZAGON/PREMOR , dokler ne zaslišite zvočnega signala. Znova vklopite stroj. Indikator »PREDSTAVITEV« začne utripati in se nato izklopi.



### VARNOSTNA NAVODILA, SEZNAM PODATKOV in PODATKE O PORABI ENERGIJE lahko prenesete tako, da:

- Obiščete naše spletno mesto – <http://docs.whirlpool.eu>
- Uporabite QR-kodo
- Lahko pa se tudi, **obrnite na naše poprodajne storitve** (Glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko se obrnete na naše poprodajne storitve, navedite kode, ki so navedene na identifikacijski ploščici vašega izdelka.

Informacije o popravilih in vzdrževanju za uporabnike lahko najdete na naslovu [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)  
Informacije o modelu lahko pridobite z uporabo QR-kode na energijski nalepki. Na nalepki je tudi identifikator modela, ki ga lahko uporabite za pridobivanje podatkov v portalu registra <https://eprel.ec.europa.eu>

