



TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil www.whirlpool.eu/register



Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.


TOOTE KIRJELDUS

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate.
Pärast seadme vooluvõrku ühendamist pöörake selle sisselülitamiseks termostaadinuppu.

Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4-6 tundi kuni keskmiselt täidetud seadme jaoks õige hoiustamistemperatuuri saavutamiseni. Kui antibakteriaalne lõhnavastane filter on seadmega kaasas, asetage see filtri pakendil näidatud moel paigale.

JUHTPANEEL

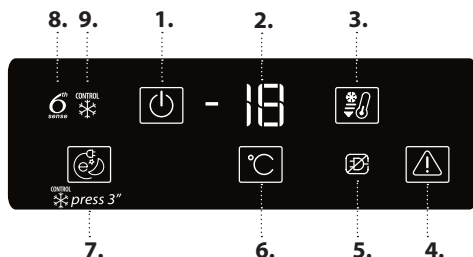

1. Sisselülituse/ooterežiimi nupp
2. Temperatuurinäidik
3. Kiirkülmutuse nupp
4. Alarmi lõpetamise nupp
5. Voolukatkestuse alarm
6. Temperatuuriseadmise nupp
7. Eco ööfunktsioon
8. 6th Sense'i külmutuskontrolli märgutuli
9. Külmutuskontrolli märgutuli

SISSELÜLITUSE/OOTEREŽIIMI NUPP

Toote ooterežiimile lülitamiseks hoidke nuppu all 3 sekundit. Kõik näidikud lülituvad välja, v.a sisselülituse/ooterežiimi näidik. Seadme taasaktiveerimiseks vajutage ühe korra (lühidalt) seda nuppu.

KIIRKÜLMUTUSE NUPP

Kiirkülmutamise funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage kiirkülmutuse nuppu (vt kasutusjuhiseid).
50 tunni möödudes lülitub kiirkülmutuse funktsioon automaatselt välja.

ALARMI LÕPETAMISE NUPP

Vajutage alarmi korral (vt allolevat alarmitabelit).

VOOLUKATKESTUSE ALARM

Pikaajalise voolukatkestuse alarmi indikaator (vt kasutusjuhiseid).

TEMPERATUURISEADMISE NUPP

Seade on tehase poolt eelseadistatud soovitatavale temperatuurile, milleks on -18 °C. Sisemist temperatuuri saab seada vahemikus -16 °C ja -24 °C järgmiselt.

- Vajutage seadistuse muutmiseks (°C). Temperatuuri saab iga nupuvajutusega muuta -1 °C võrra: väärtus muutub tsükliliselt vahemikus -16 °C ja -24 °C.

ECO ÖÖFUNKTSIOON

Vajutage Eco ööfunktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks. Eco öörežiim kasutab rohkem õist elektrit, mis on tavaliselt odavam (vt kasutusjuhiseid).

KÜLMUTUSKONTROLL

Külmutuskontroll on täiustatud tehnoloogia, mis viib külmiku eri osade temperatuurierinevused miinimumini.


Külmutuskontrolli funktsioon aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage 3 sekundit KÜLMUTUSKONTROLLI nuppu.

Kui funktsioon on rakendatud ja kasutaja seab külmiku temperatuuri väljapoole töövahemikku, lülitatakse funktsioon automaatselt välja. Kui kiirkülmutus on rakendatud, ei saa funktsiooni "külmutuskontroll" ei saa rakendada seni, kuni kiirkülmutuse funktsioon välja lülitatakse (vt kasutusjuhiseid).


6TH SENSE'I KÜLMUTUSKONTROLLI MÄRGUTULI

6th Sense külmutuskontroll on täiustatud tehnoloogia, mis välistab ülekülmutamise ning säilitab toiduainete kvaliteedi ja värvi.

TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

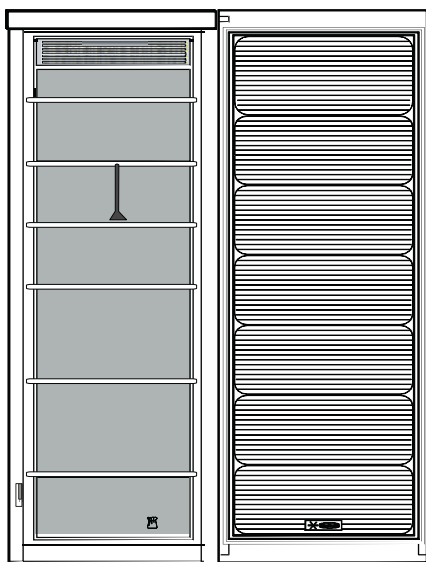

Kirjeldus



SÜGAVKÜLMIKUALA
Kõik toiduained

TÖRKETUVASTUS

Mida teha, kui ...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Seade ei tööta.	Võimalik, et probleem on seadme toites.	Kontrollige: <ul style="list-style-type: none"> • kas tegemist on voolukatkestusega; • kas pistik on korralikult pistikupesasse sisestatud ja vooluvõrgu kahe poolusega lüliti (kui selline on olemas) on õiges asendis (sisse lülitatud); • kas majapidamise elektrisüsteemi kaitsmed toimivad; • toitejuhe pole katki.
Sisevalgusti ei tööta.	Võimalik, et on tarvis lambipirn välja vahetada.	Kui vajate asenduslampi, eemaldage seade vooluvõrgust ja võtke ühendust teenindusega.
Sektsioonide sisetemperatuur ei ole piisavalt külm.	Põhjused võivad olla erinevad (vt veergu "Lahendus").	Kontrollige: <ul style="list-style-type: none"> • kas ukсед on korralikult suletud; • kas seade on ehk paigaldatud kuumusallika lähedale; • kas temperatuur on valitud asjakohaselt; • kas õhuringlus läbi seadme põhjas asuvate ventilatsioonivõrede toimub takistusteta.
Külmikusektsiooni põhjas on vett.	Sulamisvee äravooluava on ummistunud.	Puhastage sulamisvee äravool (vt osa "Puhastamine ja hooldamine").
Liiga palju jääd külmutussektsioonis.	Külmutussektsiooni uks ei sulgu korralikult.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, kas miski takistab ukse korralikku sulgumist. • Sulatage külmutussektsioon. • Veenduge, et seade oleks õigesti paigaldatud.
Seadme esiserv, kuhu vastu on uksetihendid, on soe.	Tegemist ei ole probleemiga. See hoiab ära kondensaadi tekkimise.	Lahendust ei ole vaja.
Külmikusektsiooni temperatuur liiga külm.	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur on seatud liiga külmaks. • Külmutussektsiooni pandi just suurem hulk värsket toitu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proovige seada temperatuur sojemaks. • Kui külmutussektsiooni on äsja värsket toitu pandud, oodake, kuni see lõplikult külmub. • Lülitage ventilaator välja (kui see on olemas), nagu on kirjeldatud osas "Ventilaator".



Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:

- Küllastage meie veebilehte docs.whirlpool.eu
- QR-koodi kasutamine
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müüjijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müüjijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.



Whirlpool



19515387900