

Whirlpool

Plně automatická pračka

Návod k obsluze



WPM 87W ADS EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Vyrobeno v licenci

2820533265/ CS / / 18.07.2025 12:30

Nejprve si přečtěte tento návod k použití!

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Whirlpool .

Zaregistrujte svůj produkt na www.register10.eu.







Doufáme, že s naším produktem dosáhnete těch nejlepších výsledků, byl vyroben pomocí nejmodernějších technologií a dosahuje těch nejvyšších kvalit. Proto si před jeho použitím pečlivě přečtěte celý návod k použití a všechny další příložené dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Ochráňte tak sebe i Váš spotřebič před možnými nebezpečími.

Návod k použití si ponechte. Pokud spotřebič předáte někomu jinému, nezapomeňte k němu přiložit i tento návod k použití. Záruční podmínky, používání a způsoby řešení problémů s vaším výrobkem naleznete v uživatelské příručce.

Symbole a definice

V uživatelské příručce jsou používány následující symboly:

| | |
|--|--|
|  | Nebezpečí, které by mohlo vést ke smrti nebo zranění. |
|  | Důležité informace nebo užitečné rady o použití. |
|  | Přečtěte si návod k použití. |
|  | Recyklovatelné materiály. |
|  | Varování – horký povrch. |
|  | |
| VAROVÁNÍ | Nebezpečí, které může vést k poškození spotřebiče nebo jeho okolí. |

Obsah

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 1 Bezpečnostní pokyny | 4 | 6.1 Ovládací panel..... | 20 |
| 1.1 Povolené použití | 4 | 6.2 Symboly na displeji | 21 |
| 1.2 Instalace..... | 5 | 6.3 Tabulka programů a spotřeby..... | 22 |
| 1.3 Elektrická varování | 7 | 6.4 Nastavení programu | 23 |
| 1.4 Čištění a údržba | 7 | 6.5 Programy | 24 |
| 1.5 Technické informace o připojení Bluetooth a bezdrátovém připojení | 7 | 6.6 Volba teploty | 26 |
| 2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí | 8 | 6.7 Volba rychlosti otáček | 27 |
| 2.1 Soulad se směrnicí OEEZ | 8 | 6.8 Volba pomocné funkce | 27 |
| 2.2 Informace o balení | 8 | 6.8.1 Pomocné funkce | 28 |
| 3 Technické specifikace | 9 | 6.8.2 Výběr funkce/programu stisknutím tlačítka na 3 sekundy..... | 30 |
| 4 Instalace | 10 | 6.9 Čas ukončení..... | 31 |
| 4.1 Vybalení a přeprava produktu..... | 10 | 6.10 Spuštění programu | 31 |
| 4.2 Vhodné umístění pro instalaci..... | 10 | 6.11 Uzamčení dvířek | 32 |
| 4.3 Montáž krytů spodního panelu..... | 11 | 6.12 Změna výběru po spuštění programu..... | 32 |
| 4.4 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů..... | 11 | 6.13 Stornování programu..... | 33 |
| 4.5 Připojování přívodu vody..... | 12 | 6.14 Ukončení programu | 33 |
| 4.6 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku | 12 | 6.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání..... | 33 |
| 4.7 Nastavení stojanu..... | 13 | 6.15.1 HomeWhiz nastavení..... | 34 |
| 4.8 Elektrické připojení | 13 | 6.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného . | 35 |
| 4.9 Spuštění | 13 | 6.15.3 Odstranění shody účtu HomeWhiz | 36 |
| 5 Předběžná příprava | 13 | 6.15.4 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití..... | 36 |
| 5.1 Třídění prádla..... | 13 | 6.15.5 Odstraňování problémů | 37 |
| 5.2 Příprava prádla na praní..... | 14 | 6.15.6 Zobrazení hodnot spotřeby HomeWhiz | 37 |
| 5.3 Tipy pro úsporu energie a vody | 14 | 7 Údržba a čištění | 37 |
| 5.4 Vkládání prádla..... | 14 | 7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek | 37 |
| 5.5 Správná maximální zátěž..... | 14 | 7.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu | 39 |
| 5.6 Použití pracího prostředku a aviváže | 15 | 7.3 Čištění těla a ovládacího panelu... | 39 |
| 5.6.1 Automatické dávkování..... | 15 | 7.4 Čištění filtrů přívodu vody..... | 39 |
| 5.6.2 Výběr dávkování, Zrušení nebo Použití pracího prášku..... | 17 | 7.5 Vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla | 40 |
| 5.6.3 Prací prostředek a/nebo aviváž dochází | 17 | 8 Odstraňování problémů | 40 |
| 5.6.4 Vložení pracího prášku a aviváž do špatné přihrádky | 18 | 9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI | 45 |
| 5.7 Tipy pro efektivní praní..... | 18 | | |
| 5.8 Zobrazování doby trvání programu | 19 | | |
| 6 Obsluha spotřebiče | 19 | | |

1 Bezpečnostní pokyny

Důležité je číst a pozorovat

Před použitím spotřebiče si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Mějte je nablízku pro budoucí použití. Tyto pokyny a samotný spotřebič poskytují důležitá bezpečnostní varování, která je třeba vždy dodržovat. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, za nevhodné použití jiného spotřebiče nebo nesprávné nastavení ovládacích prvků. Záruční podmínky jsou uvedeny v dokumentu dodaném se spotřebičem.

- Udržujte velmi malé děti (0-3 roky) mimo dosah spotřebiče. Udržujte malé děti (3-8 let) mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou trvale pod dohledem. Děti ve věku 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem znalostí a zkušeností mohou přístroj používat pouze pod dohledem nebo po obdržení jasných pokynů k bezpečnému používání a pochopení možných rizik. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Děti nesmí provádět čištění a

údržbu bez dozoru. Dvířka neotvírejte násilím ani je nepoužívejte jako schod.

1.1 Povolené použití

- Spotřebič není určen k ovládní pomocí externího spínacího zařízení, jako je časovač, nebo samostatného dálkově ovládaného systému.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobné aplikace uvedené níže:
 - Kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích.
 - Venkovské domy
 - Hotely, motely, penziony se snídaní a další rezidenční prostředí
 - Společné prostory v bytových domech nebo prádelnách
- Spotřebič nezatěžujte nad maximální kapacitu (kilogram suchého hadříku) uvedenou v programové tabulce.
- Tento spotřebič není určen k profesionálnímu použití. Spotřebič nepoužívejte venku.

- Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzen), čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, čisticí prášek, skleněné nebo univerzální čisticí prostředky nebo hořlavé kapaliny. Neperte v pračce látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými kapalinami.

1.2 Instalace

- Tento spotřebič vyžaduje manipulaci a instalaci dvou nebo více osob, aby se předešlo zranění. Při vybalování a instalaci používejte ochranné rukavice, abyste zabránili pořezání.
- Před stohováním sušičky na pračku se obraťte na náš poprodejní servis nebo na svého specializovaného prodejce a ověřte si, zda je to možné. To je možné pouze v případě, že je sušička připojena k pračce pomocí vhodné stohovací sady, která je k dispozici prostřednictvím našeho poprodejního servisu nebo vašeho specializovaného prodejce.
- Spotřebič neinstalujte na místech, kde může být vystaven extrémním podmínkám, jako je špatné větrání, teploty pod 5 °C nebo nad 35 °C.
- Přemístěte spotřebič, aniž byste jej zvedli za pracovní desku nebo horní víko.
- Instalace, včetně přívodu vody (pokud existuje) a elektrických přípojek a oprav musí být prováděny kvalifikovaným technikem.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské příručce.
- Udržujte děti mimo místo instalace.
- Po vybalení spotřebiče se ujistěte, že nebyl během přepravy poškozen. V případě problémů kontaktujte prodejce nebo nejbližší poprodejní servis.
- Po instalaci spotřebiče uchovávejte obalový odpad (plast, polystyren atd.) mimo dosah dětí, abyste předešli riziku udušení.
- Před jakoukoli instalací odpojte spotřebič od napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Během instalace se ujistěte, že napájecí kabel není poškozen, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič nepoužívejte, dokud není instalace dokončena.
- Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že jsou čtyři nohy stabilní a spočívají na podlaze, a nastavte je podle potřeby. Zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný pomocí vodováhy.
- Při instalaci spotřebiče na dřevěné nebo plovoucí podlahy (některé typy parket a laminátu) umístěte pod spotřebič překližku o rozměrech 60 x 60 x 3 cm (minimálně), aby byla zajištěna stabilita.
- Připojte přívodní hadici(hadice) vody k přívodu vody v souladu s předpisy místní vodárenské společnosti.
- U modelů pouze se studenou náplní: nepřipojujte k přívodu teplé vody.
- U modelů s horkou náplní: teplota na vstupu horké vody nesmí překročit 60 °C.
- Pračka je vybavena přepravními šrouby, aby se zabránilo možnému poškození interiéru během přepravy. Před použitím stroje je nutné odstranit přepravní šrouby. Po jejich odstranění zakryjte otvory uzavřenými plastovými uzávěry.
- Po instalaci počkejte několik hodin před uvedením spotřebiče do provozu, aby se přizpůsobil okolním podmínkám místnosti.
- Ujistěte se, že ventilační otvory v základně vaší pračky (pokud jsou u vašeho modelu k dispozici) nejsou zakryty kobercem nebo jiným materiálem.
- Pro připojení spotřebiče k přívodu vody používejte pouze nové hadice. Staré hadicové sady nepoužívejte opakovaně.
- Tlak přívodní vody musí být v rozmezí 0,1-1 MPa.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské příručce. Používejte pouze autorizovaný poprodejní servis. Vlastní nebo neprofesionální oprava může vést k nebezpečnému incidentu, jehož důsledkem je ohrožení života nebo zdraví a/ nebo významná škoda na majetku.
- Náhradní díly pro pračky pro domácnost budou k dispozici po dobu 10 let od uvedení poslední jednotky na trh podle nařízení o ekodesignu pro udržitelné výrobky.

1.3 Elektrická varování

- Odpojení spotřebiče od zdroje napájení:
 - Odpojte jej (pokud je zástrčka přístupná), nebo
 - použijte vícepólový přepínač instalovaný před zásuvkou v souladu s místními pravidly pro zapojení.
- Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn v souladu s národními bezpečnostními normami.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, více zásuvek nebo adaptéry. Elektrické součásti nesmí být po instalaci přístupné uživateli. Nepoužívejte spotřebič, když jste mokří nebo naboso. Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně nebo pokud byl poškozen nebo spadl.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami vyměněn za stejný, aby se zabránilo možnému nebezpečí a riziku úrazu elektrickým proudem.

1.4 Čištění a údržba

- Před prováděním jakékoli údržby vypněte a odpojte spotřebič od napájení.
- Používejte ochranné rukavice a bezpečnostní obuv, abyste zabránili zranění během údržby.
- Manipulujte se spotřebičem se dvěma nebo více osobami, abyste zabránili namáhání nebo zranění.
- Nepoužívejte parní čisticí zařízení na spotřebiči, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- Neprofesionální opravy nebo údržba ruší záruku a mohou představovat bezpečnostní rizika.

1.5 Technické informace o připojení Bluetooth a bezdrátovém připojení



Zjednodušené EU prohlášení o shodě
Tímto Beko Europe Management S.R.I. prohlašuje, že rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://docs.emeappliance-docs.eu>
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz
(funkce Wi-Fi nebo Bluetooth)

Max. přenosový výkon: <100 mW (funkce Wi-Fi nebo Bluetooth)
Informace o softwaru: Quartz Wi-Fi

Tento výrobek shromažďuje a přenáší údaje o používání při připojení k internetu (např. nastavení teploty, délka

používání, chybové kódy). V souladu s Nařízením EU o datech (nařízení EU 2023/2854) máte právo na přístup k těmto údajům a jejich správě.

Podrobnosti o tom, jaké údaje se shromažďují, jak se používají a jak k nim získat přístup, naleznete na:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí

2.1 Soulad se směrnicí OEEZ



Tento výrobek vyhovuje směrnici EU o OEEZ (2012/19/EU). Tento výrobek je označen klasifikačním symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které lze znovu použít a jsou vhodné pro recyklaci. Na konci životnosti nelikvidujte spotřebič s běžným domácím a jiným odpadem. Odveďte jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte u místních úřadů.

2.2 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyráběny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro životní prostředí. Obalové materiály nelikvidujte společně s domácím nebo jiným odpadem. Odveďte je do sběrných míst pro obalový materiál určených místními orgány.

3 Technické specifikace

| | |
|--|----------------|
| Název dodavatele nebo obchodní značka | WHIRLPOOL |
| Název modelu | WPM 87W ADS EE |
| | 457100023900 |
| Nominální kapacita (kg) | 8 |
| Maximální rychlost otáčení (cyklus/min) | 1400 |
| Vestavěný | No |
| Výška (cm) | 84,5 |
| Šířka (cm) | 60 |
| Hloubka (cm) | 55 |
| Jednoduchý přívod vody / dvojitý přívod vody | + / - |



Informace o modelu uložené v databázi produktů lze získat zadáním následujících webových stránek a vyhledáním identifikační značky modelu (*) na energetickém štítku.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

SUPPLIER'S NAME



MODEL IDENTIFIER → (*)





Hodnoty spotřeby jsou platné při vypnutém připojení k bezdrátové síti.



'Definovaná doba podpory aktualizace softwaru související s kybernetickou bezpečností je záruční dobou produktu. Po uplynutí této doby nejsou aktualizace softwaru související s kybernetickou bezpečností zaručeny.

Tabulka Symbolů

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Předpírka | Rychlé | Rychlé praní+ | Extra máchání | Extra voda | Proti mačkání+ | Odstranění zvířecích chlupů | Pára | Noční režim | Důkladné namáčení | Podržet máchání | |
| | | | | | | | | | | | |
| Auto Dose | Výběr tekutého pracího prostředku | Výběr aviváže | Máchání | Ždímání + vypouštění vody | Odčerpání | Teplota | Ždímání | Ne ždímání | Voda z kohoutku (Studená) | Žádná voda | Odložený start |
| | | | | | | | | | | | |
| Dviřka Zámek | Dětský Zámek | Zapnout / Vypnout | Start / Pauza | Stupeň znečištění | Přidat kus oblečení | Stažený program | Praní | Ok (Konec) | Zrušit | Proti zmačkání+ | Sušení |
| | | | | | | | | | | | |
| Máčení | Extra sušení | Sušení do skříňě | Sušení k žehlení | Časované sušení | Osvěžení vzduchem | Intenzivní | Režim WaterMode | Úspora vody | FreshCare | | |

4 Instalace



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!



Vaše pračka při výběru programu automaticky rozpozná množství vloženého prádla.

Během instalace produktu, před prvním použitím, je třeba provést kalibraci, pro zajištění, že množství prádla se zjistí co nejpřesnějším způsobem.

Chcete-li to provést, vyberte program Čištění bubnu* a zrušte funkci odstředování. Spusťte program bez prádla. Počkejte na dokončení programu, což bude trvat asi 15 minut.

* Název programu se může lišit v závislosti na modelu. Pro výběr vhodného programu si prohlédněte část s popisem programů.

- Obráťte se na nejbližší autorizovaný servis a požádejte o instalaci spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda instalace a elektrická zapojení produktu provedl autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené operacemi prováděnými neoprávněnými osobami.
- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.
- Zkontrolujte, zda přírodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrcené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.

4.1 Vybalení a přeprava produktu

Vybalení produktu

- Vyměňte kartonovou krabici nebo polystyrenový obal.

- Chcete-li odstranit kartonový nebo polystyrenový obal pod výrobkem, výrobek opatrně zvedněte. Pokud to není možné, odstraňte jej mírným nakloněním do strany nebo položením na bok, aniž by došlo k poškození produktu.
- Otevřete dvířka a vyjměte přírodní hadici a veškeré další příslušenství uvnitř bubnu.
- Odpojte napájecí kabel a vypouštěcí hadici od jejich pevných poloh.
- Demontujte bezpečnostní šrouby pro přepravu. (viz „Demontáž bezpečnostních šroubů pro přepravu“)

Přeprava produktu



Nejprve si přečtete část „Bezpečnost dopravy“!

- Ujistěte se, že jsou dvířka a zásuvka čisticího prostředku zavřené.
- Opatrně namontujte přepravní bezpečnostní šrouby bez poškození bubnu produktu. (viz „Demontáž přepravních bezpečnostních šroubů“)
- Zabalte výrobek do ochranného obalu, aby nedošlo k poškození během přepravy.

4.2 Vhodné umístění pro instalaci

- Produkt postavte na tvrdou rovnou plochu. Nepokládejte na koberec s vysokým vlasem nebo podobné povrchy. Umístění na nesprávný povrch musí způsobit problémy s hlukem a vibracemi.
- Celková hmotnost pračky a sušičky - plně naložených - pokud jsou umístěny jedna na druhé dosahuje přibližně 180 kg. Umístěte výrobek na pevnou rovnou plochu s dostatečnou nosností!
- Nepokládejte na napájecí kabel.
- Spotřebič neinstalujte v místech, kde může teplota klesnout pod 5 °C. Zamrznutí může spotřebič poškodit.
- Mezi spotřebičem a nábytkem ponechte minimální prostor 1 cm.
- Pokud budete spotřebič instalovat na povrch se schody, nikdy jej neumísťujte blízko k okraji.


- Spotřebič nepokládejte na žádné platformy.
- Na spotřebič neumisťujte a nepoužívejte zdroje tepla, jako je vařič, žehlička, trouba, topení atd.

4.3 Montáž krytů spodního panelu

i U některých modelů jsou základní části výrobků zcela uzavřeny. Tyto výrobky nemají zástrčky a kryty.

- V zájmu zvýšení zvukového komfortu výrobku se doporučuje po odstranění pěnového obalu nainstalovat víko A.


Kryt A

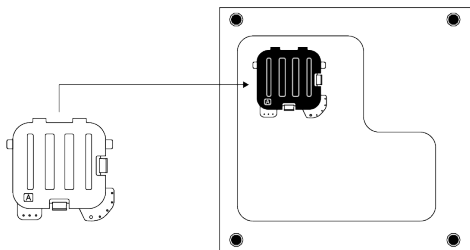

Spotřebič nakloňte mírně dozadu. Opřete výčnělky krytu A o dolní panel. Dokončete sestavení otočením krytu.


- Kryt B a uzávěr jsou volitelné. Je-li k dispozici, nasadte kryt B a uzávěr.

Kryt B

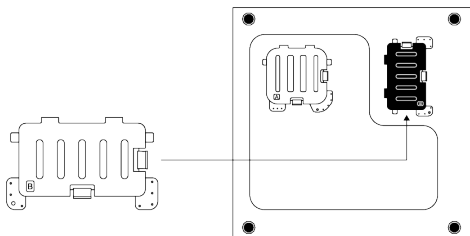

Opřete výčnělky krytu B o dolní panel. Dokončete sestavení otočením krytu.


Víčko

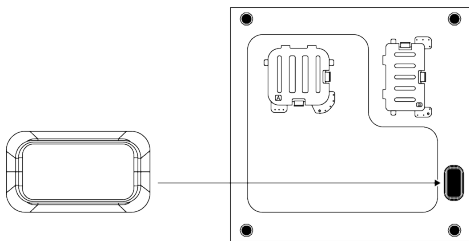

Zasuňte víčko tak, že jej zatlačíte prstem.

4.4 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů

1. Pomocí vhodného klíče povolte všechny přepravní bezpečnostní šrouby, dokud se volně neotáčejí.
2. Ohněte vnitřní část zatlačením v oblasti uchopení a vytáhněte díl ven.
3. Do otvorů na zadním panelu nasadte plastové kryty dodané v sáčku uživatelské příručky.



UPOZORNĚNÍ

Před spuštěním spotřebiče je nutné sejmout bezpečnostní přepravní šrouby. Jinak by se mohl výrobek poškodit.



UPOZORNĚNÍ

Ušchovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba spotřebič v budoucnosti znovu přemístit. Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí. Nikdy nepřemisťujte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů.

4.5 Připojování přívodu vody





UPOZORNĚNÍ

Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se.

U nového spotřebiče nepoužívejte staré ani použité hadice přívodu vody. Mohlo by dojít k úniku vody ze spotřebiče a znečištění prádla.

1. Ručně utáhněte všechny matice hadic. Na utahování matic nikdy nepoužívejte nářadí.
2. Po připojení hadice zcela otevřete kohoutky a zkontrolujte, zda na připojovacích bodech nedochází k úniku vody. Pokud dojde k úniku, vypněte kohoutek a demontujte matici. Zkontrolujte těsnění a matici znovu pečlivě utáhněte. Abyste předešli úniku vody a následným škodám, nechte kohoutky zavřené, pokud produkt nepoužíváte.

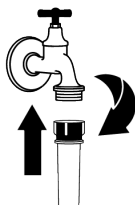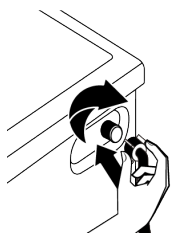


4.6 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku

1. Konec vypouštěcí hadice zapojte přímo do odtoku, umyvadla, vany.



Váš dům bude zaplaven, pokud vypouštěcí hadice bude při vypouštění vody odpojena. Hrozí také nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot při praní. Abyste takové situaci předešli a ujistili se, že k napouštění a vypouštění pračky dochází bez problémů, vypouštěcí hadici bezpečně upevněte.

2. Odtokovou hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 100 cm.
3. Instalace hadice pro vypouštění vody na úrovni země nebo blízko podlahy (40 cm níže) a její následné zvednutí ztěžuje vypouštění vody a prádlo může být extrémně mokrá. Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.

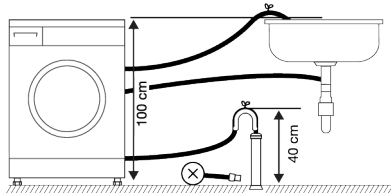

4. Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do spotřebiče a zajistilo se snadné vypouštění, neponořujte konec hadice do špinavé vody a nevedte jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, zkraťte ji.
5. Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a spotřebičem. Jinak se mohou objevit problémy s vypouštěním vody.
6. Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Délka hadice nesmí překročit 3,2 m. Aby nedocházelo k poškození těsnění a úniku vody, vždy zajistěte spojení mezi prodlužovací hadicí a vypouštěcí hadicí spotřebiče vhodnou svorkou.


4.7 Nastavení stojanů



UPOZORNĚNÍ

Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Nastavte nožičky tak, aby byla zajištěna rovnováha. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit nárazy, hluk a vibrace.

1. Chcete-li matice na nožičkách povolít, otáčejte jimi ve směru hodinových ručiček pomocí ručního nářadí.
2. Upravte nožky, dokud výrobek není vyrovnaný a stabilní. Chcete-li nožičky snížit, otáčejte jimi proti směru hodinových ručiček. Chcete-li nožičky zvýšit, otáčejte jimi ve směru hodinových ručiček.
3. Chcete-li matice znovu utáhnout, otáčejte jimi pomocí ručního nástroje proti směru hodinových ručiček.

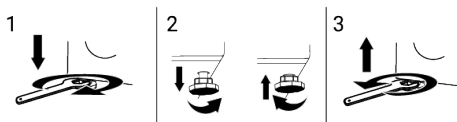

4.8 Elektrické připojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Naše společnost nenesе odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku používání výrobku bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.
- Elektrická propojovací kabelová infrastruktura spotřebiče musí být přiměřená a vhodná pro požadavky na spotřebič. Doporučujeme používat proudový chránič.

5 Předběžná příprava



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“.


- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- Pokud je proud přiváděn k pojistce nebo jističi v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby instaloval napájení 16 A.
- Napětí stanovené v oddíle „Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek. V důsledku propojovacího kabelu může dojít k přehřátí a spálení.



Poškozené napájecí kabely by měly být vyměněny autorizovaným servisem, aby se předešlo možnému nebezpečí.

4.9 Spuštění

Před zahájením používání spotřebiče si přečtete informace o přípravcích popsanych v části „Ochrana životního prostředí“ a „Instalace“. Pro přípravu výrobku na praní prádla proveďte nejprve činnost v programu Čištění bubnu. Pokud tento program není ve vašem spotřebiči k dispozici, použijte metodu popsanou v části „Čištění dvířek pro plnění prádla a bubnu“.

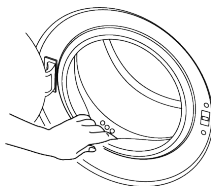

Z důvodu procesů kontroly kvality během výroby mohlo ve spotřebiči zůstat malé množství vody. Není pro výrobek škodlivá.

5.1 Třídění prádla

- Prádlo roztrďte podle typu látky, barvy, stupně zašpinění a povolené teploty vody.

- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

5.2 Příprava prádla na praní

- Prádlo s kovovými částmi, jako jsou podprsenky s kosticí, spony pásků a kovové knoflíky, mohou produkt poškodit. Vyjměte kovové části nebo perte oděvy v sáčku na prádlo nebo v povlečení na polštář.
- Z kapes vyndejte všechny předměty, např. mince, pera a svorky, kapsy otočte a vykartáčujte. Tyto předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hlučnost.
- Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlečení na polštář.
- Záclony vkládejte dovnitř bez stlačování. Sejměte úchytky záclon. Upevňovací prvky závěsu mohou roztáhnout či roztrhat závěs.
- Upevněte zipy, přišijte volné knoflíky a spravte trhliny a praskliny.
- Oděvy označené jako „lze prát v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu.
- Neperte barevné a bílé prádlo společně. Nové, tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu. Perte je odděleně.
- Hrubé nečistoty musí být před praním řádně ošetřeny.
- Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vápno, sušené mléko atd. Tyto druhy prachu na prádle se mohou ukládat ve vnitřních částech stroje a způsobit poškození.

5.3 Tipy pro úsporu energie a vody

Následující informace vám pomohou používat pračku ekologičtěji a efektivněji vzhledem ke spotřebě energie a vody.

- Pračku provozujte při maximální nosnosti pro zvolený program, ale nepřetěžujte ji. Viz část „Tabulka programů a spotřeby“.
- Dodržujte doporučení týkající se teploty uvedené na obalu pracího prostředku.

- Mírně znečištěné prádlo perte při nízkých teplotách.
- Pro mírně znečištěné prádlo a malé množství prádla vybírejte rychlé programy.
- Nepoužívejte predeprání nebo vysoké teploty na prádlo, které není příliš znečištěné nebo zašpiněné skvrnami.
- Pokud se chystáte sušit své prádlo v sušičce, vyberte nejvyšší otáčky odstředování doporučené pro váš prací program.
- Nepoužívejte více pracího prostředku než doporučené množství na obalu.
- Funkce automatického dávkování pracího prostředku vaší pračky dávkuje potřebné množství pracího prostředku v závislosti na velikosti náplně a výběru programu. Když je tato funkce aktivní, pračka šetří vodu během fáze máchání v programech pro bavlnu, syntetiku, expres, mini, rapid, auto a sensewash*.
* Programy se mohou lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

5.4 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vložte do pračky tak, aby bylo volně uloženo
3. Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že ve dvířkách nejsou zachycené žádné kusy prádla. Dvířka se zamknou, zatímco běží program. Po dokončení programu se dvířka odemknou. V tu chvíli můžete dvířka otevřít. Pokud se dvířka neotvírají, použijte řešení uvedená pro problém „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části Odstraňování problémů.

5.5 Správná maximální zátěž

Maximální kapacita závisí na typu prádla, stupni znečištění a požadovaném programu praní

Pračka automaticky nastaví množství vody, podle hmotnosti vloženého prádla.



Postupujte podle informací v části „Tabulka programů a spotřeby“. Pokud je spotřebič přetížen klesá účinnost praní. Navíc může dojít k potřesením s hlučností a vibracemi.


5.6 Použití pracího prostředku a aviváže



UPOZORNĚNÍ

Při používání pracího prostředku, změkčovacla, škrubu, zesvětlovače, bělidla a odstraňovače vodního kamene si pozorně přečtěte pokyny výrobce na obalu a dodržujte doporučené dávkování. Pokud je to možné, používejte dávkovač. V zásuvce na prací prostředky nebo v dávkovacích nádobách nepoužívejte prací prostředky, jako jsou gelové, netekuté tekuté prací prostředky atp.

Prací prostředek, aviváž a další čisticí prostředky

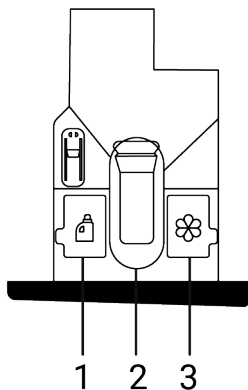

Zásuvka na prací prostředek sestává ze tří přihrádek:

- (1) Přihrádka na tekutý prací prostředek
 - (2) Přihrádka na práškový prací prostředek
 - (3) Přihrádka na aviváž
- Před spuštěním pracího programu přidejte prací prostředek a změkčovač.
 - Nenechávejte zásuvku na prací prostředek otevřenou, když prací program běží!

- Používáte-li sáček na prací prostředek nebo dávkovací míček, nevyjímejte program s předepřením. Sáček s pracím prostředkem nebo dávkovací míček umístěte přímo mezi oblečení uvnitř bubny.
- Není zde přihrádka na předepření ani možnost předepření.

Výběr pracího prostředku

Typ pracího prostředku, který se má použít, závisí na pracím programu, typu a barvě látky.

- Pro barevné a bílé oblečení používejte odlišné prací prostředky.
- jemné prádlo perte jen se speciálními pracími prostředky na jemné prádlo (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu atd.) a s použitím doporučených programů.
- Při praní tmavého barevného oblečení a peřin se doporučuje používat tekutý prací prostředek.
- Vlnu perte ve speciálním pracím prostředku používaném pouze na vlnu a v doporučeném programu.
- V popisu programu naleznete různé doporučené programy pro různé látky.
- Všechna doporučení týkající se pracích prostředků se vztahují na volitelný teplotní rozsah programů.




Měli byste používat jen prací prostředky, změkčovacla a přísady určené pro pračky. Ke změkčení prádla nepoužívejte tekuté prací prostředky ani jiné čisticí prostředky. Do pračky nepoužívejte přírodní mýdlo na mytí rukou.

5.6.1 Automatické dávkování

Počáteční nastavení


Zapněte pračku stisknutím tlačítka

Zapnout/Vypnout. Symbol dávkování  se zobrazí v programech, ve kterých je povoleno dávkování pracího prostředku. Pokud jsou zásobníky na tekutý prací


prostředek nebo změkčovač prázdné, v programech, ve kterých je dávkování povoleno, bude blikat symbol dávkování.

Plnění tekutých pracích prostředků a změkčovadel

1. Otevřete přihrádku na prací prostředek tak, že ji potáhnete směrem k sobě.

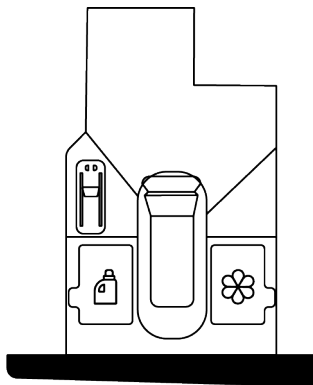


2. Chcete-li naplnit tekutý prací prostředek (vlevo) a změkčovač (vpravo), otevřete víko příslušné nádržky směrem nahoru, jak je znázorněno na obrázku.

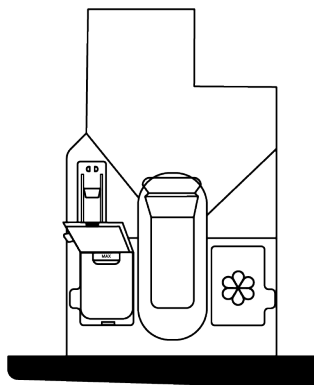

3. Při plnění tekutého pracího prostředku nebo změkčovadla nepřekračujte značku «Max».
4. Zavřete víko přihrádky.
5. Zásuvku na prací prostředek jemně zatlačte, aby se zavřela.

6. Po zavření zásuvky na prací prostředek začne nepřetržitě svítit blikající symbol dávkování (☐[≡]).

7. To znamená, že přihrádky byly úspěšně naplněny a že zásuvka na prací prostředek je na svém místě.

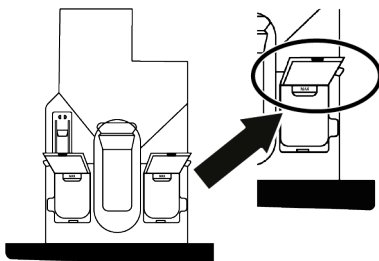

Doporučujeme naplnit přihrádku na prací prostředek tekutými pracími prostředky, které se mohou používat jak na barevné, tak i bílé prádlo.

Pokud symbol pracího prostředku stále bliká, i když jsou přihrádky na prací prostředek naplněny, zásuvka na prací prostředek není správně vložena. Zatlačte zásuvku tak, aby byla pevně zasunuta.



UPOZORNĚNÍ

Když je zásuvka na prací prostředek plná pracího prostředku a/nebo změkčovaďa, zařízení netahejte, nehýbejte jím ani jej nenakláníte do stran nebo dozadu.


Před provedením kterékoli z těchto operací musíte z pračky vyjmout zásuvku na prací prostředek.

Chcete-li spustit program, když v zásuvce na prací prostředek není žádný prací prostředek, musíte zrušit dávkování tekutého pracího prostředku a práť s práškovým pracím prostředkem.

Do dávkovací nádrže na tekutý prací prostředek by se měl umístit pouze tekutý prací prostředek a do dávkovací nádrže na změkčovač by se měl umístit pouze změkčovač.

Vkládání jakýchkoli jiných tekutých a práškových chemikálií do těchto nádrží může poškodit vaše prádlo nebo pračku.

5.6.2 Výběr dávkování, Zrušení nebo Použití pracího prášku

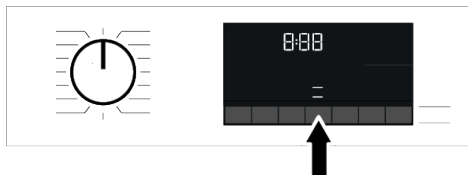









U některých programů nelze zvolit tekutý prací prostředek. V těchto případech je nutné použít práškový prací prostředek. Další informace naleznete v části Tabulka programů.

Pokud má být v programech, kde pracuje dávkovací systém pracího prostředku, použit práškový prací prostředek, vloží se požadované množství pracího prostředku do přihrádky na práškový prací prostředek. Pokud chcete použít prostřední přihrádku na prací prostředek, je třeba deaktivovat volbu dávkování tekutého pracího prostředku.

Spotřebič změří náplň a určí správné množství pracího prostředku v závislosti na množství prádla a dříve provedených výběrech. Použité množství pracího prostředku není při praní vidět, k prádlu přichází spolu s vodou.

Preferujete-li použití jiného tekutého pracího prostředku s jinými vlastnostmi, než je ten v dávkovací nádrže na tekutý prací prostředek, tekutý prací prostředek s uvedenými odlišnými vlastnostmi by měl být vložen do prostřední přihrádky pro práškový prací prostředek a výběr dávkování tekutého pracího prostředku je nutno deaktivovat.

K přisunu aviváže dojde pomocí dávkovacího systému.

| | |
|--|--|
| Symboly dávkování tekutého pracího prostředku a aviváže na obrazovce se aktivují nebo deaktivují podle zvoleného programu. | |
|  | První poloha na displeji znamená, že tekutý prací prostředek je aktivní, aviváž je zapnutá. Pokud je symbol tekutého pracího prostředku a aviváže zapnutý, znamená to, že dávkování tekutého pracího prostředku a aviváže je aktivní. |
|  | |
|  | Pokud jsou na obrazovce aktivní symboly tekutého pracího prostředku a aviváže, když poprvé stisknete tlačítko Automatické dávkování, tekutý prací prostředek bude zapnut a aviváž se vypne. Pokud je symbol aviváže vypnutý, znamená to, že v kroku máchání nebude aviváž použita. |
|  | |
|  | Když stisknete tlačítko automatické dávkování podruhé, práškový prací prostředek a aviváž se zapnou. Pokud symbol tekutého pracího prostředku nesvíí, znamená to, že lze práť práškovým pracím prostředkem. |
|  | |
|  | Když stisknete tlačítko automatické dávkování potřetí, práškový prací prostředek se zapne a aviváž se vypne. Když jej stisknete po čtvrté, vrátí se do výchozí pozice. |
|  | |

5.6.3 Prací prostředek a/nebo aviváž dochází

Když prací prostředek nebo aviváž vložená do zásuvky na prací prostředek dojde, na displeji bliká symbol dávkování. Když tento symbol bliká, je nutné do dávkovací nádržky dodat docházející prací prostředek

nebo aviváž. Od prvního okamžiku, kdy symbol začne blikat, bude produkt schopen nadávkovat dostatečné množství na další 2-3 cykly.

5.6.4 Vložení pracího prášku a aviváž do špatné přihrádky

V případě, že vložíte prací prostředek nebo aviváž do nesprávné přihrádky, viz „Čištění zásuvky na prací prostředek“.

5.7 Tipy pro efektivní praní

| | | Oděvy | | | |
|-------------------|---|---|---|--|---|
| | | Světlé barvy a bílá | Barvy | Černé / tmavé barvy | Jemné / vlna / hedvábí |
| | | (Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: 40-90 °C) | (Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C) | (Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C) | (Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: chladnější než 30 °C) |
| Úroveň znečištění | Silně znečištěné (odolné skvrny, např. od trávy, kávy, ovoce a krve.) | Skvrny může být třeba předem odstranit nebo provést předpírku. Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. | Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky. | Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. | Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu. |
| | Běžně znečištěné (Například skvrny na límcích a manžetách) | Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. | Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky. | Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro středně znečištěné oděvy. | Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu. |
| | Lehce znečištěné (Bez viditelných skvrn.) | Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. | Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky. | Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. | Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu. |

5.8 Zobrazování doby trvání programu

Na displeji pračky uvidíte při volbě programu dobu trvání daného programu. Doba trvání programu se upravuje automaticky v průběhu programu v závislosti na množství prádla v pračce, vzniklém množství pěny, nerovnoměrnosti rozložení prádla v bubnu, výkyvech napětí v síti, tlaku vody a nastaveních programu.


ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD: Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání pro poloviční náplň. Jedná se o nejčastější případ použití. Po 20 – 25 minutách trvání programu pračky automaticky zjišťuje aktuální množství prádla. Pokud je vyšší než poloviční, doba trvání bude upravena příslušným způsobem a navýšena automaticky. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.

6 Obsluha spotřebiče




Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

6.1 Ovládací panel

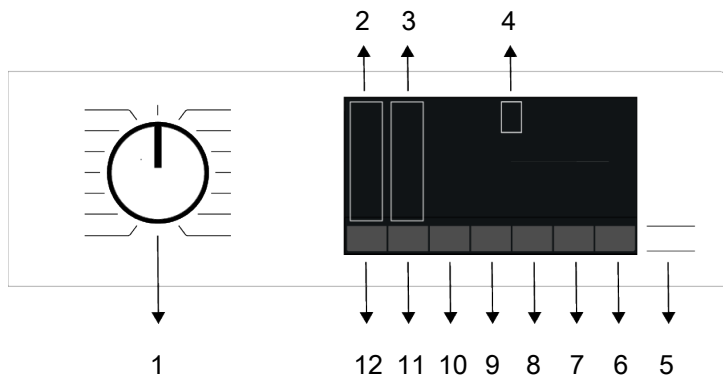


- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Tlačítko pro volbu programu | 2 Kontrolky teploty |
| 3 Kontrolky úrovně odstředování | 4 Displej |
| 5 Tlačítko Start/Pauza | 6 Tlačítko dálkového ovládání |
| 7 Tlačítko pro nastavení času ukončení programu | 8 Tlačítko pomocné funkce 3 |
| 9 Tlačítko pomocné funkce 2 | 10 Tlačítko pomocné funkce 1 |
| 11 Tlačítko nastavení rychlosti ždímání | 12 Tlačítko pro Nastavení teploty |

6.2 Symboly na displeji

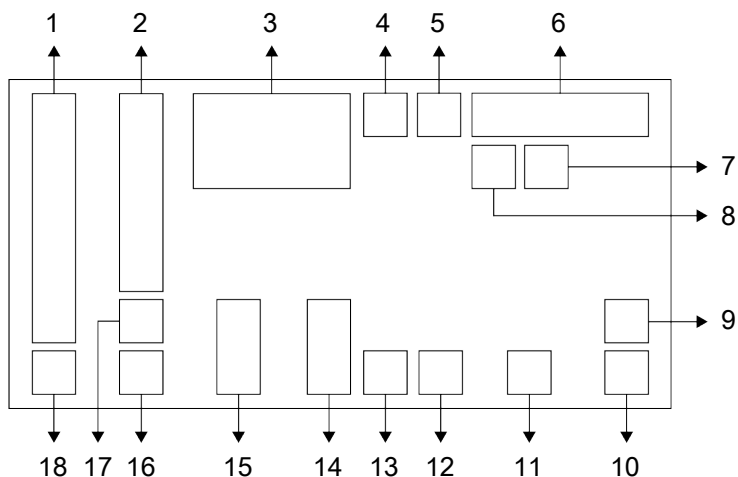

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Ukazatel teploty | 2 Ukazatel rychlosti ždímání |
| 3 Informace o délce trvání | 4 Kontrolka dávkovací jednotky |
| 5 Symbol aktivovaného zámku dvířek | 6 Ukazatel průběhu programu |
| 7 Kontrolka Přidat oděv | 8 Kontrolka Žádná voda |
| 9 Kontrolka bezdrátového připojení | 10 Tlačítko dálkového ovládání |
| 11 Kontrolka aktivovaného odloženého startu | 12 Kontrolka pomocných funkcí 3 |
| 13 Symbol aktivovaného dětského zámku dvířek | 14 Kontrolka pomocných funkcí 2 |
| 15 Kontrolka pomocných funkcí 1 | 16 Kontrolka Bez odstředování |
| 17 Ukazatel Podržení máchání | 18 Ukazatel Studená voda |

 Vizualizace použita pro popis pračky v této části je schematická a nemusí odpovídat přesně vlastnostem vaší pračky.

6.3 Tabulka programů a spotřeby

| Program | | | | | | Pomocné funkce | | | | Teplota °C |
|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------------|------------|---------------------|------|--------------|
| | Teplota °C | Max. náplň v (kg) | Spotřeba vody (l) | Spotřeba energie (kWh) | Max. Rychlost | AutoDose | Fresh Care | Rychlý / Intenzivní | Pára | |
| Bavlna | 90 | 8,0 | 96,0 | 2,400 | 1400 | • | • | • | • | Studené - 90 |
| | 60 | 8,0 | 96,0 | 1,800 | 1400 | • | • | • | • | Studené - 90 |
| | 40 | 8,0 | 95,0 | 1,070 | 1400 | • | • | • | • | Studené - 90 |
| Eco 40-60 | 40*** | 8,0 | 63,0 | 0,590 | 1400 | • | | | | 40-60 |
| | 40*** | 4,0 | 44,0 | 0,395 | 1400 | • | | | | 40-60 |
| | 40*** | 2,0 | 33,0 | 0,265 | 1400 | • | | | | 40-60 |
| Syntetika | 60 | 3,0 | 70,0 | 1,350 | 1200 | • | • | • | • | Studené - 60 |
| | 40 | 3,0 | 68,0 | 0,850 | 1200 | • | • | • | • | Studené - 60 |
| Směšené | 40 | 3,5 | 85,0 | 0,900 | 800 | • | • | • | • | Studené - 40 |
| Rychlé 28` | 90 | 8,0 | 66,0 | 2,200 | 1400 | • | • | • | • | Studené - 90 |
| | 60 | 8,0 | 66,0 | 1,200 | 1400 | • | • | • | • | Studené - 90 |
| | 30 | 8,0 | 66,0 | 0,200 | 1400 | • | • | • | • | Studené - 90 |
| Rychlé 28` + Rychlý / Intenzivní | 30 | 2,0 | 40,0 | 0,150 | 1400 | • | • | • | • | Studené - 90 |
| Pérové | 60 | 2,0 | 89,0 | 1,310 | 800 | • | | | • | Studené - 60 |
| Jemné | 40 | 1,5 | 55,0 | 0,550 | 800 | • | | | | Studené - 40 |
| Cištění bubnu | 90 | - | 76,0 | 2,330 | 600 | | | | * | 90 |
| 20°C | 20 | 8,0 | 95,0 | 0,600 | 1400 | • | • | • | • | 20 |
| Intenzivní | 90 | 8,0 | 125,0 | 2,900 | 1400 | • | | | * | 20-90 |
| SenseWash | 60 | 8,0 | **** | **** | 1400 | • | • | | | Studené - 60 |
| Osvežení | - | 1,0 | 1,5 | 0,110 | - | | | | * | - |
| Program přes aplikaci ***** | | | | | | | | | | |
| Košile | 60 | 3,0 | 70,0 | 1,400 | 800 | • | • | • | * | Studené - 60 |
| Tmavé prádlo/džíny | 40 | 3,5 | 83,0 | 0,850 | 1200 | • | • | • | • | Studené - 40 |
| Ručníky | 60 | 3,0 | 109,0 | 1,450 | 800 | • | | | • | Studené - 60 |
| Závěsy | 40 | 2,0 | 79,0 | 0,690 | 800 | • | | | | Studené - 40 |
| Sport | 40 | 3,5 | 55,0 | 0,600 | 1200 | • | | | | Studené - 40 |
| Spodní prádlo | 30 | 1,0 | 64,0 | 0,290 | 600 | • | | | | Studené - 30 |

• : Volitelný.

* : Vyberou se automaticky, nelze je zrušit.

*** : Program Eco 40-60 je zkušební program dle výběru teploty 40 °C, nařízení Evropské unie EU / 2019/2014 a normy EN 60456: 2016 / A11: 2020.

**** : Program detekuje typ a množství prádla a automaticky nastaví spotřebu vody, energie a délku programu.

***** : Tyto programy lze použít s aplikací HomeWhiz. V důsledku připojení se může zvýšit spotřeba energie.

- : Maximální náplň viz popis programu.



Před prvním použitím si přečtěte část Instalace v návodu k obsluze. Doplnkové funkce v tabulce se mohou lišit podle modelu vaší pračky.

Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů v tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždímání a výkyvů v přírodním napětí.

Vzory výběru pro pomocné funkce lze změnit u výrobce společnosti. Nový vzorec výběru lze přidat nebo odebrat.

Rychlost ždímání se může lišit podle programů, nicméně tato rychlost nemůže překročit max. rychlost ždímání vaší pračky.

Množství hluku a vlhkosti se liší podle rychlosti otáčení; pokud je během fáze ždímání zvolena vyšší rychlost otáčení, prádlo bude na konci programu méně vlhké, program bude hlučnější.



Na displeji výrobku vidíte při volbě pracího programu dobu trvání daného programu. V závislosti na množství prádla v pračce se může čas zobrazený na displeji a doba trvání pracího cyklu lišit až o 1 – 1,5 hodiny. Doba trvání se ihned po zahájení pracího cyklu začne aktualizovat.

Vždy vyberte nejnižší vhodnou teplotu. Neúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delším trvání. Informace o otáčkách odstředování uvedené v tabulce programů označují možnost otáček odstředování zobrazenou na ovládacím panelu.

| Hodnoty spotřeby (CZ) | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | Volba teploty °C | Rychlost odstředování (cyklus/min) | Kapacita (kg) | Trvání programu (h:min) | Spotřeba energie (kWh/cyklus) | Spotřeba vody (litr/cyklus) | Teplota prádla (°C) | Procento zbytkové vlhkosti (%) |
| Eco 40-60 | 40 | 1351 | 8 | 03:38 | 0,590 | 63 | 31 | 53,3 |
| | 40 | 1351 | 4 | 02:47 | 0,395 | 44 | 28 | 53,7 |
| | 40 | 1351 | 2 | 02:47 | 0,265 | 33 | 21 | 54,8 |
| Bavlna | 20 | 1400 | 8 | 03:30 | 0,600 | 95 | 20 | 53,9 |
| | 60 | 1400 | 8 | 03:30 | 1,800 | 96 | 60 | 53,9 |
| Syntetika | 40 | 1200 | 3 | 02:15 | 0,850 | 68 | 40 | 40 |
| Rychlé 28` | 30 | 1400 | 8 | 00:28 | 0,200 | 66 | 23 | 62 |

Hodnoty spotřeby uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 jsou pouze orientační.


6.4 Nastavení programu

1. Zvolte program vhodný pro typ, množství a míru znečištění prádla v souladu s „Tabulkou programů a spotřeby“ a tabulkou teplot uvedenou níže.



Programy jsou omezeny nejvyšší rychlostí odstředování vhodnou pro daný typ tkaniny. Při výběru programu vždy sledujte typ látky, barvu, míru znečištění a povolenou teplotu vody.

2. Tlačítkem Výběr programu vyberte požadovaný program.

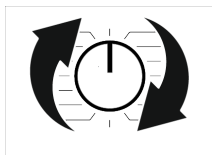

6.5 Programy

• Funkce automatického dodatečného máchání

Vaše pračka kontroluje zakalení vody v některých krocích máchání a podle potřeby přidá až 2 další kroky máchání, aby se vaše oblečení očistilo od pracího prostředku.

• AdaptiveWash

Jedná se o inteligentní funkci, která vám umožňuje přizpůsobit program mytí prostřednictvím aplikace HomeWhiz. Po dokončení vybraného programu jej můžete vyhodnotit pomocí této funkce v aplikaci HomeWhiz. Program si můžete přizpůsobit prostřednictvím aplikace podle svého hodnocení.



Po aktualizaci programu pomocí této funkce může dojít ke změnám ve spotřebě energie, vody a trvání programu.

Programy, které tuto funkci podporují, jsou v aplikaci HomeWhiz označeny symbolem této funkce.

• Eco 40-60

V programu Eco 40-60 můžete prát běžně zašpiněné bavlněné prádlo, které je určeno k praní při teplotě 40 °C nebo 60 °C. Tento program je standardním zkušebním programem v souladu s předpisy EU týkajícími se designu a označování energetickými štítky šetrným k životnímu prostředí.

Ačkoli tento program pere déle než jiné prací programy, je účinnější z hlediska spotřeby energie a vody. Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty praní lišit. Při praní menšího množství prádla (např. ½ kapacity nebo méně) se délka jednotlivých fází programu automaticky zkrátí. Spotřeba energie a vody by tak byla mnohem nižší.

• Bavlna

V tomto programu můžete prát odolnější bavlněné prádlo (povlečení, ložní prádlo, ručníky, župany, spodní prádlo, atd.). Při stisknutí tlačítka rychlého praní se výrazně zkrátí doba programu, ale účinný prací výkon je zajištěn intenzivním praním. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn účinný výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

• Syntetika

Použijte tento program na praní vašich oděvů, jako jsou trička, halenky, syntetické/ bavlněné směsi a podobně. Funkce rychlého praní výrazně zkracuje trvání programu a zajišťuje efektivní výkon praní pro lehce znečištěné prádlo. Funkce rychlého praní není vhodná pro silně znečištěné prádlo.

Pokud váš produkt nemá specifický program pro záclony, můžete použít tento program. Perte své záclony při maximální teplotě 40 °C a maximální rychlosti odstřeďování 800 ot./min.

• Jemné

Slouží k praní jemného / jemného prádla. Zvolte vhodnou teplotu podle údajů na štítcích na oblečení. Vaše prádlo se vypere velmi jemnými pohyby, aby nedošlo k jeho poškození.

• Intenzivní

Použití páry na začátku programu umožňuje snadné uvolnění špíny. Tento program používejte na prádlo (dětské oděvy, prostěradla, ložní prádlo, spodní prádlo, bavlněné prádlo, atd.), u kterého požadujete antialergická hygienická praní na vysokou teplotu s intenzivním a dlouhým pracím cyklem. Vysoká úroveň hygieny je zajištěna díky napařování před začátkem programu, dlouhému trvání ohřevu a dalšímu kroku máchání.

• Pérové

Pomocí tohoto programu se perou kabáty, vesty, bundy, apod. obsahující peří se štítkem „Ize prát v pračce“. Díky speciálním

profilům odstředování je zajištěno, že se voda dostane do vzduchových mezer mezi peřím.

• **Odstředování**

Tuto funkci můžete použít pro odstranění vody z oděvu a vypuštění vody z pračky.

• **Máchání**

Použijte k oddělenému máchání nebo škrobení.

• **Osvežení**

Tímto programem snížíte pomačkání a zkrátíte dobu žehlení u malého množství nepříliš špinavého bavlněného, syntetického nebo smíšeného prádla.



Toto není prací program. Do zásuvky na prací prostředky v tomto programu nevkládejte chemikálie, jako jsou prací prostředky, bělidla, odstraňovač skvrn atd.

• **Závěsy**

Tento program můžete použít k praní tylu a závěsů. Protože jejich síťovaná struktura způsobuje nadměrné pění, vložte do přihrádky pro hlavní praní malé množství pracího prostředku. Díky speciálnímu profilu ždímání programu se tyl a závěsy méně mačkají. Neperte větší množství závěsů, než je uvedený objem, aby nedošlo k jejich poškození.



Pro praní záclon v tomto programu navrhujeme přidat speciální doporučené prací prostředky do přihrádky na práškový prostředek.

• **Košile**

Tento program se používá ke společnému praní košil vyrobených z bavlny, syntetických a syntetických směsných tkanin. Omezuje krčení oblečení. Pára se používá na konci programu jako podpora funkce snížení krčení oblečení. Speciální profil otáčení a použitá pára na konci programu snižují krčení košil. Když se vybere funkce rychlého praní, spustí se algoritmus pro předpírání.

- Naneste přípravek pro předpírání přímo na své oděvy nebo jej přidejte spolu s pracím prostředkem do přihrádky na práškový prostředek. Tak je možné dosáhnout stejného výkonu, kterého dosáhnete při běžném praní, v mnohem kratším čase. Zvyšuje se tak životnost oblečení. Pokud plánujete používat funkci zpoždění, nepoužívejte prací prostředek pro předpírku. Prací prostředek na předpírku se může vylít na oblečení a způsobit skvrny.

** Doporučuje se spustit cyklus s ne více než 6 košilemi, abyste při tomto cyklu minimalizovali zmačkání košil. Při praní více než 6 košil může dojít k rozdílu v úrovni zmačkání a vlhkosti košil na konci cyklu.

• **Rychlé 28`**

Pomocí tohoto programu se pere mírně zašpiněné nebo čisté bavlněné prádlo v krátkém čase, neplatí to pro ručníky či těžké bavlněné prádlo. Při výběru funkce rychlého praní lze délku trvání programu snížit až na 14 minut. Když vyberete funkci rychlého praní, lze prát maximálně 2 (dva) kg prádla.

• **Tmavé prádlo/džíny**

Použijte tento program k ochraně barvy oděvů tmavé barvy nebo džínů. Nabízí vysokou účinnost praní díky speciálnímu pohybu bubnu i při nízké teplotě. Na tmavé prádlo doporučujeme používat tekutý prací prostředek nebo prací prostředek na vlnu. Neperte v tomto programu jemné prádlo obsahující vlnu apod.

• **Čištění bubnu**

Buben pravidelně čistěte (jednou za 1 až 2 měsíce), zajistíte tak požadovanou úroveň hygieny. Pára se použije před programem, aby se změkčily zbytky v bubnu. Tento program používejte, když je pračka úplně prázdná. Když je zvolena funkce práškového pracího prostředku, pro lepší výsledky používejte práškové prostředky proti vodnímu kameni (prostředky na čištění bubnu) vhodné pro pračky. Po

skončení programu nechte plnicí dvířka naplň zavřená, aby se vnitřek pračky vysušil.



Toto není prací program. Jde o program údržby.

Program nespouštějte, pokud je něco v pračce. Pokud se pokusíte pračku opět spustit, automaticky detekuje vložené prádlo a může program ukončit nebo obnovit, v závislosti na modelu pračky. Pokud dojde k obnovení programu, čištění bubnu nebude dokončeno.

• Smíšené

Tento program použijte k praní bavlněného a syntetického prádla bez třídění.

• SenseWash

Používá se pro často prané bavlněné, syntetické či smíšené (bavlna + syntetika) oblečení. Program zjistí typ, množství a úroveň znečištění prádla, které vložíte do pračky, a automaticky upraví spotřebu vody, trvání programu a množství pracího prostředku, pokud má váš výrobek funkci automatického dávkování.



VAROVÁNÍ

V tomto programu neperte své vlněné a choulostivé prádlo.

Maximální teplota praní v Automatickém programu, v závislosti na úrovni znečištění a typu prádla, činí 60 °C. Prací výkon nemusí být na požadované úrovni v případě silně znečištěného bílého prádla a odolných skvrn (límečky, ponožky, skvrny od potu atd.). V takovém případě se doporučuje vybrat program Bavlna s předpírkou a nastavit teplotu na 50 – 60°C.

Při automatickém programu je mnoho typů oblečení správně určeno a bezpečně vypráno.

• Spodní prádlo

Pomocí tohoto programu můžete prát jemné oblečení, které je určeno pro ruční praní, a jemné dámské spodní prádlo. Menší množství oděvů se musí prát v síťce. Háčky, knoflíky, zipy apod. musí být zapnuty.

• Sport

Tento program můžete použít k praní sportovních a outdoorových oděvů, které obsahují směs bavlny/syntetika a vodoodpudivé kryty, jako je Gore-Tex apod.

• 20°C

Své lehké znečištěné letní bavlněné prádlo můžete vyprat v tomto programu.

• Program přes aplikaci

Jedná se o speciální funkci, která umožňuje stahovat různé programy, které chcete. Na začátku je program, který můžete vidět v aplikaci HomeWhiz jako výchozí. Aplikaci HomeWhiz však můžete použít k výběru programu z předem určené množiny programů a poté ji změnit a využít.




Pokud chcete používat funkci HomeWhiz a funkci dálkového ovládání, musíte zvolit funkci Stažený program. Podrobné informace naleznete v části funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

• Ručníky

Tento program použijte k praní trvanlivého bavlněného prádla, jako jsou ručníky. Při vkládání ručníků do pračky dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s těsněním či se sklem dvířek.

6.6 Volba teploty

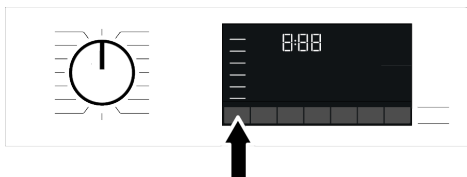

Vždy, kdy se vybere nový program, na kontrolce teploty se zobrazí teplota doporučená pro takový program. Je možné, že doporučená hodnota teploty není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.


Abyste teplotu snížili, stiskněte tlačítko Nastavení teploty. Teplota se postupně snižuje

i Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat teplotu.

Po spuštění praní můžete teplotu také změnit. Tuto změnu lze provést, jenom pokud to daný krok umožní

i Pokud navolíte možnost studeného praní a znovu stisknete tlačítko Nastavení teploty, na displeji se zobrazí doporučená teplota pro vybraný program. Znovu stiskněte tlačítko Nastavení teploty, abyste teplotu snížili.

6.7 Volba rychlosti otáček

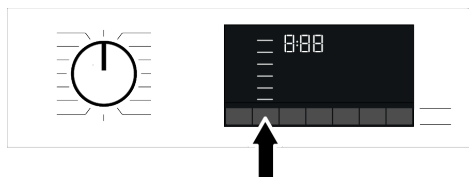



Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli otáček odstředování doporučená rychlost odstředování vybraného programu. Je možné, že doporučená hodnota rychlosti ždímání není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Rychlost odstředování změňte stisknutím tlačítka Nastavení rychlosti ždímání.

Rychlost otáček se postupně snižuje.

Poté se na displeji zobrazí v závislosti na modelu výrobku možnosti „Podržení

máčení “ a „Bez odstředování “.

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci Podržet máčení a ponechat prádlo ve vodě po posledním máčení, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody

Tato funkce ponechá prádlo ve vodě po posledním máčení. Chcete-li prádlo vyždímat po funkci Pozastavení máčení:

1. Nastavte Rychlost ždímání.

2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Program bude pokračovat. Pračka vypustí vodu a prádlo vyždímá.

Pokud chcete na konci programu vypustit vodu bez ždímání, použijte funkci Žádné ždímání.


i Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat rychlost.

Rychlost ždímání můžete změnit po zapnutí praní, pokud to daný krok umožní. Změny nelze provést, pokud to kroky neumožní.

Máčení

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci podržení máčení a ponechat prádlo ve vodě po posledním máčení, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů v pračce bez přítomnosti vody. Pokud chcete vypustit vodu bez odstředění prádla, stiskněte po tomto postupu tlačítko spuštění/pozastavení. Program se znovu obnoví a dokončí po vyčerpání vody. Pokud chcete vyždímat prádlo, které zůstalo ve vodě, zvolte otáčky ždímání a stiskněte tlačítko Start/Pauza. Program bude pokračovat. Voda se odčerpá, prádlo vyždímá a program skončí.

6.8 Volba pomocné funkce

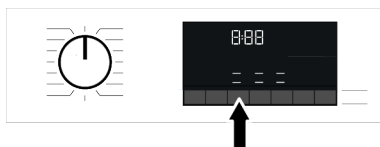

Před spuštěním programu zvolte požadované pomocné funkce. Kdykoli dojde k výběru programu, rozsvítí se pomocné funkce, které lze společně s ním vybrat.



Pokud stisknete tlačítko pomocné funkce, které nelze spustit se současným programem, bude pračka vydávat varovný zvuk. Některé kombinace nelze zvolit současně. Pokud před spuštěním pračky zvolíte druhou doplňkovou funkci, která je v rozporu s první funkcí, první zvolená funkce se zruší a aktivní zůstane druhá doplňková funkce. Pokud například chcete zvolit rychlé praní poté, co jste zvolili přeдеprání, přeдеprání se zruší a rychlé praní zůstane aktivní. Pomocnou funkci neslučitelnou s programem nelze zvolit. (Viz „Tabulka programů a spotřeby“) Některé programy mají doplňující funkce, které musí být spuštěny samostatně. Tyto funkce nemohou být zrušeny. Doplňující funkce se nerozsvítí, rozsvítí se pouze vnitřní plocha tlačítek.

6.8.1 Pomocné funkce

• Rychlý / Intenzivní

Pomocí této funkce můžete zkrátit nebo prodloužit trvání programu. V závislosti na výběru programu mohou existovat rozdíly v prodlužování a zkracování času. V případě, že kontrolka FAST nebo INTENSIVE nesvítí, zobrazí se příslušné trvání programu pro vaše běžně oblečení/ znečištěné oblečení/ prádlo.

V závislosti na výběru programu lze automaticky zvolit funkci Intensive. V tomto případě bude na panelu svítit LED Intensive. Volbu Intensive můžete použít k dosažení lepšího pracího výkonu při praní velmi znečištěného prádla.

Čas pro mírně znečištěné prádlo můžete zkrátit stisknutím tlačítka Fast/Intensive, abyste zvolili intenzivní programy. Když stisknete tlačítko jednou, LED dioda zhasne a dosáhnete vhodné doby trvání programu pro vaše běžně oblečení/ znečištěné oblečení/prádlo. Když stejné tlačítko stisknete podruhé, rozsvítí se rychlá LED dioda, čas se trochu zkrátí a

zobrazí minimální dobu trvání programu, která je vhodná pro vaše méně znečištěné prádlo. Doba trvání programů se může zkrátit o 50 %, je-li tato funkce vybrána. Díky optimalizovaným pracím krokům, vysoké mechanické obratnosti a optimální spotřebě vody se dosahuje vysoký prací výkon navzdory kratšímu trvání.

• Pára

Tato funkce pomáhá snížit pomačkání na bavlněném, syntetickém a smíšeném oblečení, zkrátit dobu žehlení a odstranit špínu změkčením.

* Za podmínek, kdy je na konci programu použita funkce páry, může být na konci praní vaše prádlo teplejší. To se očekává v rámci pracovních podmínek programu.



Když aktivujete funkci páry, nepoužívejte tekutý prací prostředek, pokud není k dispozici nádobka na tekutý prostředek nebo funkce dávkování tekutého pracího prostředku. Hrozí riziko pošpinění oděvů.

• Automatické dávkování

Pomocí tohoto pomocného funkčního tlačítka můžete změnit dávkování a preference pracího prostředku. Podrobné informace naleznete v části „Výběr dávkování, Zrušení nebo Použití práškového pracího prostředku“

• Automatické nastavení dávkování

Pomocí této funkce můžete změnit dávkování tekutého pracího prostředku a změkčovadla. Tuto funkci aktivujete stisknutím tlačítka Automatické dávkování. Zohledněte množství prádla, míru znečištění prádla a tvrdost vody, abyste při praní použili dostatečné množství pracího prostředku. Při automatickém dávkování, aby vaše pračka dávkovala příslušné množství pracího prostředku, musíte do pračky definovat doporučená množství uvedená na obalu používaného pracího prostředku. Viz část "Změna nastavení dávkování tekutého pracího prostředku a změkčovadla" níže.

Tvrdotst vody můžete zjistit na vodohospodářském úřadě, který je zodpovědný za vaši lokalitu, nebo ji můžete určit pomocí testu tvrdosti vody. Výrobci pracích prostředků při vysoké tvrdosti vody doporučují používat více pracího prostředku.

Vzhledem k tvrdosti vody můžete určit referenční hodnotu v rozmezí 15 - 200 ml pro 4 - 5 kg středně znečištěného prádla. Množství dávky se automaticky upraví na základě zjištěných vlastností prádla.

Pro měkkou/středně tvrdou vodu:

Lehce znečištěné: a ml.

Středně znečištěné: **b ml.**

Silně znečištěné: c ml.

Pro tvrdou vodu:

Lehce znečištěné: d ml.

Středně znečištěné: **e ml.**

Silně znečištěné: f ml.

Výrobci pracích prostředků poskytují doporučení k použití podobná výše uvedené tabulce. Hodnota, kterou musíte definovat pro pračku, je hodnota středního znečištění. Na základě tvrdosti vody definujte pro pračku hodnotu **b** nebo **e**.

Pokud se množství prádla, které budete prát, liší od 4-5 kg, nemusíte měnit nastavení dávkování. Vaše pračka automaticky nastaví dávkování na základě množství náplně.



Pokud změníte model pracího prostředku, který používáte, doporučujeme znovu upravit dávkování, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

Doporučení programu podle úrovně znečištění prádla

Funkci "Fast" můžete použít k praní lehce znečištěného prádla. Když vyberete funkci "Fast", pračka upraví dávkování pracího prostředku pro mírně znečištěné prádlo. Funkci "Intense" můžete použít na silně znečištěné prádlo. Když vyberete funkci "Intense", pračka upraví dávkování pracího prostředku pro silně znečištěné prádlo.


Úroveň znečištění v Automatickém programu

Ve výrobcích, které mají funkci automatického dodatečného oplachování, se detekce nečistot provádí jako součást automatického programu. Trvání programu a dávkované množství pracího prostředku se změní na základě zjištěného znečištění.

Změna nastavení dávkování tekutého pracího prostředku a změkčovače:



1. Stiskněte tlačítko Automatické dávkování. Když je tekutý prací prostředek zapnutý a aviváž je vypnutá, aktivuje se obrazovka nastavení tekutého pracího prostředku. Když je tekutý prací prostředek vypnutý a aviváž je zapnutá, aktivuje se obrazovka nastavení tekutého pracího prostředku. Rozsvítí se kontrolka LED obrazovky aktivního nastavení.

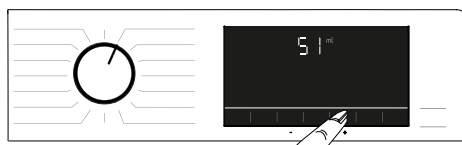

2. Stisknutím tlačítek "+" a "-" změňte referenční hodnoty dávkování.
3. Po dokončení procesu nastavení výše dávky se můžete vrátit do hlavní nabídky stisknutím libovolného tlačítka. U všech programů bude dávkování prováděno na základě posledního zvoleného nastavení, dokud nevyberete nové nastavení.

• Dálkové ovládání

Toto pomocné funkční tlačítko můžete použít k připojení přístroje k inteligentním zařízením. Podrobné informace naleznete v části HomeWhiz a ve funkci dálkového ovládání.

• Přizpůsobený program

Tato pomocná funkce může být použita s aplikací HomeWhiz pouze pro programy pro praní bavlny a syntetiky společně. Pokud je tato funkce v nabídce HomeWhiz „Přizpůsobit“ aktivována, můžete k programu přidat až pět dalších kroků máchání. Můžete si vybrat a používat některé pomocné funkce, i když nejsou viditelné na vašem přístroji. Můžete zvýšit a snížit dobu programů pro praní Bavlny a Syntetiky v bezpečném rozsahu.



Když je zvolena pomocná funkce Specializovaného programu, prací výkon a spotřeba se budou lišit od uvedených hodnot.

6.8.2 Výběr funkce/programu stisknutím tlačítka na 3 sekundy

• Fresh Care

Tato funkce se zvolí po stisknutí a podržení příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund a rozsvítí se kontrolka sledování programu pro příslušný krok. Když se zvolí tato funkce, bubel se bude otáčet po dobu až 8 hodin, aby se zamezilo pomačkání prádla po ukončení programu. Kdykoliv během těchto 8 hodin můžete program zrušit a prádlo vyndat. Chcete-li funkci zrušit, stiskněte tlačítko pro výběr funkce nebo tlačítko zapnutí/vypnutí pračky. Kontrolka průběhu programu bude dále svítit, dokud nebude funkce zrušena nebo krok dokončen. Pokud funkci nezrušíte, zůstane aktivní i v následujících pracích cyklech.

• Dětský zámek

Pomocí funkce Dětský zámek zabráníte dětem, aby ovlivňovaly funkce pračky. Tak můžete předejít změnám v aktuálním programu.



Přístroj můžete zapnout a vypnout tlačítkem Zap. / Vyp., když je dětský zámek aktivní. Když přístroj znovu zapnete, program bude pokračovat tam, kde skončil.

Když je aktivován dětský zámek, ozve se při stisknutí tlačítek audio signál. Signál vypnete stisknutím tlačítek pětkrát

Spuštění dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko související pomocné funkce na 3 sekundy. Po odpočítání „3-2-1“ se na displeji objeví symbol „Dětský zámek“. Když se toto varování zobrazí, můžete uvolnit Tlačítko pomocné funkce 3.

Vypnutí dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko související pomocné funkce na 3 sekundy. Po skončení odpočítávání „3-2-1“ na displeji symbol „Dětský zámek“ zmizí.

• Wireless Connection (Bezdrátové připojení)

Svá zařízení a inteligentní zařízení můžete spárovat s bezdrátovým připojením. Tímto způsobem můžete pomocí svého inteligentního zařízení získat informace o vašem přístroji a ovládat jej.

Aktivace bezdrátového připojení:

Stiskněte a podržte tlačítko Dálkové ovládání na 3 sekundy. Po skončení odpočítávání „3-2-1“ se na displeji zobrazí symbol „On“. Když se zobrazí toto upozornění, přestaňte mačkat tlačítko na dálkovém ovladači. Když se produkt připojuje k internetu, ikona bezdrátového připojení bliká. Pokud je spojení úspěšné, ikona bude svítit.

Deaktivace bezdrátového připojení:

Stiskněte a podržte tlačítko Dálkové ovládání na 3 sekundy. Spustí se odpočítávání „3-2-1“ a na displeji se objeví „Vypnuto“.



Pro povolení bezdrátového připojení, nastavení stroje by mělo být dokončeno pomocí aplikace HomeWhiz. Pokud stisknete tlačítko „Dálkové ovládání“, po nastavení se bezdrátové připojení automaticky aktivuje.

6.9 Čas ukončení

Zobrazení času

Po výběru funkce Čas ukončení se zbývajícím časem do spuštění programu zobrazí v hodinách, jako je 1h, 2h, a zbývajícím časem pro dokončení programu po spuštění programu se zobrazí v hodinách a minutách, jak je uvedeno v příkladu 01:30.




Doba programu se může lišit od hodnot v tabulce „Program a spotřeba“ v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody a teplotě, teplotě prostředí, množství a typu prádla, zvolených doplňkových funkcí a změn v rozvodném napětí.




Po určité době, kdy je aktivována funkce času ukončení, se stroj přepne do pohotovostního režimu a některé LED diody na displeji zhasnou. LED diody svítí v případě jakéhokoli uživatelského vstupu.

Pomocí funkce Čas ukončení se může konec programu nastavit až na 24 hodin. Po stisknutí tlačítka času ukončení se zobrazí odhadovaný čas ukončení programu. Je-li nastaven Čas ukončení, rozsvítí se kontrolka Čas ukončení.

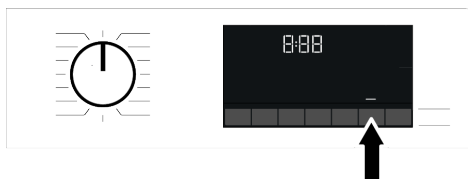

Aby se aktivovala funkce čas ukončení a program se dokončil na konci specifikovaného času, musíte po nastavení času stisknout tlačítko Start / Pauza.

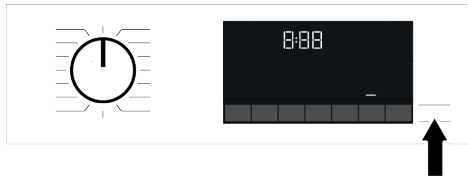

Chcete-li funkci Čas ukončení zrušit, vypnete praečku stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí.



Pokud jste aktivovali funkci Čas skončení, do přihrádky 2 pro práškový prací prostředek nepřidávejte tekutý prací prostředek. Hrozí riziko pošpinění oděvů.


1. Otevřete dvířka, vložte prádlo, prací prostředek, atd.
2. Vyberte prací program, teplotu, rychlost ždímání a je-li třeba i doplňující funkce.
3. Nastavte čas ukončení dle vašeho výběru stisknutím tlačítka času ukončení. Ukazatel času ukončení svítí.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Spustí se odpočítávání času.




Během odpočítávání času při funkci End Time můžete do stroje přidat další prádlo. Na konci odpočítávání se objeví symbol odloženého startu, spustí se prací cyklus a čas zvoleného programu se zobrazí na displeji.

6.10 Spuštění programu

1. Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start/Pauza na 1 sekundu.
2. Stmívatelné světlo tlačítka Start/Pauza se nyní ustálí, což znamená, že program byl spuštěn.

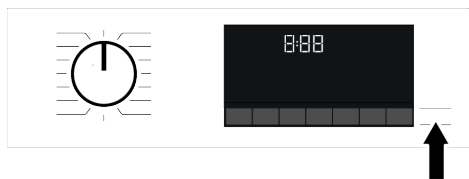

3. Nakládací dveře jsou uzamčeny. Po uzamčení nakládacích dveří se na obrazovce zobrazí symbol zámku dveří.

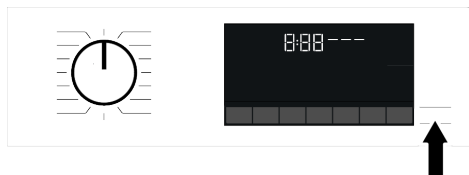

4. Kontrolky sledování programu na obrazovce ukazují aktuální krok programu.

6.11 Uzamčení dvířek

U pračky je k dispozici uzamykací systém, který brání otevření plnicích dvířek v případě, že je uvnitř vysoká hladina vody. Když jsou vkládací dvířka zavřená, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.



- i** Pokud je vybrána funkce dálkového ovládání, budou dvířka uzamčena. Abyste mohli dvířka otevřít, musíte vypnout funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkové ovládání nebo změnou polohy programu.


Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:

- i** V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít dvířka.


- !** Abyste předešli jakémukoli přetečení vody před otevřením plnicích dvířek, ujistěte se, že uvnitř stroje nezůstala žádná voda.

1. Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.


2. Otevřete víčko filtru čerpadla.

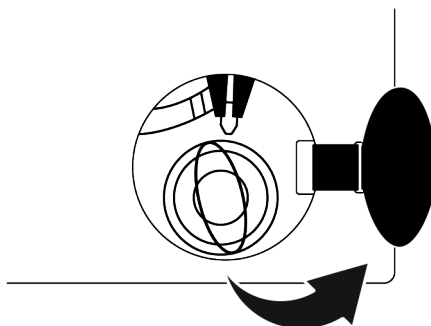


3. Pomocí nástroje stáhněte nouzovou rukojeť dvířek dolů a uvolněte ji. Poté dvířka pro plnění prádla otevřete.
4. Pokud se dvířka neotevrou, opakujte předchozí krok.

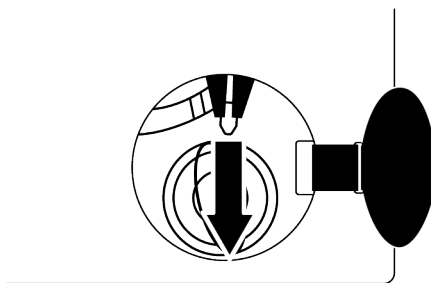


6.12 Změna výběru po spuštění programu

Přidání prádla po spuštění programu  : Když stisknete tlačítko Start/Pauza, pokud je hladina vody v přístroji vhodná, zámek dveří se deaktivuje a dveře se otevrou, abyste mohli přidat prádlo. Když je zámek dveří deaktivován, symbol zámku dveří na obrazovce zmizí. Po přidání prádla zavřete dvířka a opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza pokračujte v mytí.

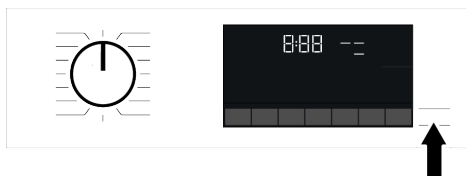


Pokud po stisknutí tlačítka Start/Pauza není hladina vody ve stroji dostatečná, zámek dveří nelze deaktivovat a na displeji se bude nadále zobrazovat ikona zámku dveří.

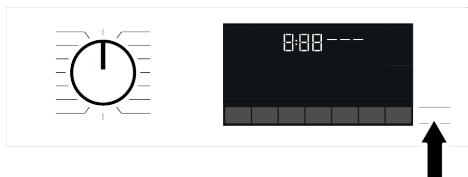

i Pokud je teplota vody uvnitř stroje vyšší než 50 °C, nemůžete z bezpečnostních důvodů vypnout zámek dveří (i když je hladina vody vhodná).

Uvedení stroje do režimu pauzy:

Pro pozastavení pračky stiskněte a podržte tlačítko Start/Pauza po dobu 1 sekundy. Na displeji bude blikat symbol pauzy.

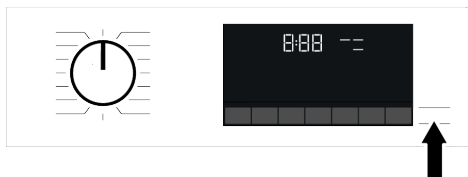

Změna volby programu po spuštění programu:

Pokud není dětský zámek aktivní, lze program změnit, když je aktuální program spuštěn. Tímto zrušíte aktuální program.

i Vybraný program se spustí znovu.

Změna pomocné funkce, nastavení rychlosti a teploty:

V závislosti na kroku, kterého program dosáhl, můžete vypnout nebo povolit pomocné funkce. Viz "Výběr pomocné funkce"

Můžete také změnit nastavení rychlosti odstředování a teploty. Viz „Výběr rychlosti odstředování“ a „Výběr teploty“.

i Pokud je teplota vody uvnitř stroje vysoká nebo je hladina vody nad krycí linii, nakládací dveře se neotevřou.

6.13 Stornování programu

Program se zruší, pokud tlačítko pro výběr programu otočíte do jiného programu nebo pokud byl stroj vypnut a znovu zapnut pomocí tlačítka pro výběr programů.

i Pokud stisknete tlačítko pro výběr programů ve chvíli, kdy je aktivován dětský zámek, program se nezruší. Nejprve musíte zrušit Dětský zámek.

Pokud chcete otevřít dvířka pračky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad dveřním otvorem, otočte kolečkem Volba programu na program Čerpání + Ždímání a vypusťte vodu z pračky.

6.14 Ukončení programu

Po dokončení se na displeji zobrazí symbol Konec (End).

Pokud do 10 minut nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se přepne do režimu pozastavení. Displej a všechny kontrolky se vypnou.

Kroky dokončeného programu se zobrazí, když stisknete tlačítko Zap. / Vyp.

6.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

Plně automatickou pračku můžete zkontrolovat přímo z chytrého zařízení, informace o jejím stavu získáte prostřednictvím funkce HomeWhiz. Aplikace HomeWhiz nainstalovaná na chytrém zařízení umožňuje provádět mnoho různých operací. Některé funkce můžete používat pouze prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

Pro použití funkce wifi na vašem spotřebiči je nutné si stáhnout aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení.

Chcete-li aplikaci používat, ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu. Pokud aplikaci používáte poprvé, dokončete registraci uživatelského účtu podle pokynů v aplikaci. Po dokončení registrace můžete prostřednictvím tohoto účtu používat všechny produkty HomeWhiz u vás doma.

Bluetooth vašeho chytrého zařízení by měl být zapnutý a vaše zařízení by mělo být během nastavování připojeno k internetu. Vaše chytré zařízení by mělo být blízko pračky. Po nastavení lze Bluetooth vypnout a vaše chytré zařízení nemusí být blízko pračky. Produkt lze používat, pokud je vaše inteligentní zařízení připojeno k internetu. Dotknutím se karty „Zařízení“ v aplikaci můžete zobrazit zařízení spárovaná s vaším účtem. Na této stránce můžete spárovat uživatele těchto produktů. Po nastavení aplikace s funkcí Homewhiz vám pračka může zasílat okamžitá upozornění o stavu přímo do vašeho chytrého zařízení.

Pračka bude zasílat upozornění přes aplikaci HomeWhiz v následujících případech:

- Na konci programu,
- Když jsou dvířka pračky otevřená,
- V případě varování výpadku vody,
- V případě bezpečnostního varování,



Chcete-li využít funkci HomeWhiz, ujistěte se, že je na vašem chytrém zařízení nainstalovaná aplikace HomeWhiz a že je vaše pračka připojena k vaší domácí síti Wi-Fi. Pokud pračka není připojena k síti, funguje jako pračka bez funkce HomeWhiz.

Produkt bude fungovat s připojením k bezdrátové síti ve vaší domácí síti. Prostřednictvím sítě se povolí ovládání pomocí aplikace. Proto musí být síla bezdrátového signálu v blízkosti umístění spotřebiče dostatečná.

Pracuje ve frekvenčním pásmu HomeWhiz 2,4 GHz.

Navštivte odkaz www.homewhiz.com a zjistěte, které verze systému Android a IOS jsou podporovány aplikací HomeWhiz.




Všechna bezpečnostní opatření popsaná v „**OBECNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNECH**“ uvedených v návodu k použití platí také pro dálkový provoz s funkcí HomeWhiz.


6.15.1 HomeWhiz nastavení

Aby aplikace fungovala, je nutné ji propojit s produktem. Pro navázání tohoto připojení postupujte podle následujících kroků.

1. Pokud přidáváte zařízení poprvé, dotkněte se karty „Zařízení“ v aplikaci HomeWhiz. V pravém horním rohu vyberte tlačítko „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“ (dotykem na něj budete moci přidat nové zařízení). Provedte nastavení podle níže uvedených kroků a kroků v aplikaci HomeWhiz.
2. Chcete-li spustit instalaci, ujistěte se, že je vaše pračka vypnuta. Stiskněte a podržte tlačítko teploty a tlačítko dálkového ovládání současně po dobu 3 sekund, abyste přepnuli přístroj do režimu nastavení HomeWhiz.

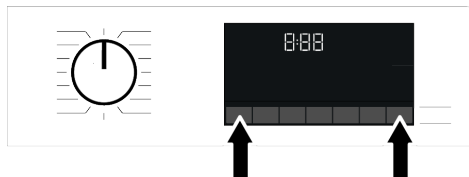


3. V režimu nastavení HomeWhiz se na obrazovce objeví animace a ikona bezdrátového připojení bliká, dokud se pračka nepřipojí k internetu. V tomto režimu bude aktivní pouze programovací tlačítko. Ostatní tlačítka budou neaktivní.

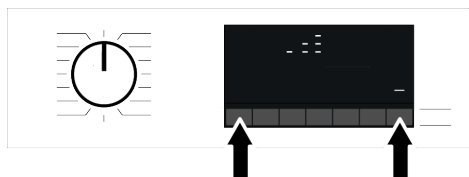

4. Postupujte podle pokynů na displeji aplikace HomeWhiz.
5. Počkejte na dokončení instalace. Po jeho dokončení pojmenujte svou pračku. Nyní v aplikaci HomeWhiz uvidíte spotřebič, který jste přidali.



Pokud během 5 minut nebudete moci úspěšně provést nastavení, pračka se automaticky vypne. V takovém případě musíte proces nastavení znovu spustit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis. Pračku můžete používat s více než jedním zařízením. Aby to bylo možné, stáhněte si HomeWhiz do každého zařízení. Při spuštění aplikace se budete muset přihlásit do účtu, který jste předtím vytvořili a spárovali s vaší pračkou. V jiném případě si prosím přečtěte "Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného".

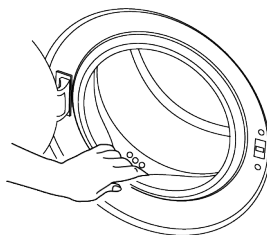

Aplikace HomeWhiz může vyžadovat zadání čísla produktu uvedeného na štítku produktu. Štítek produktu najdete ve dvířkách spotřebiče. Číslo spotřebiče je uvedeno na štítku.



6.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného

Pokud byla pračka, kterou chcete použít, předtím zavedena do systému pomocí účtu někoho jiného, musíte zvolit nové připojení mezi aplikací HomeWhiz a spotřebičem.

1. Stáhněte aplikaci HomeWhiz na svém chytrém zařízení, které budete používat.
2. Vytvořte nový účet a přihlaste se k tomuto účtu v aplikaci HomeWhiz.
3. Postupujte podle kroků popsaných v nastavení HomeWhiz a proveďte instalaci.




Vzhledem k tomu, že funkce HomeWhiz a dálkové ovládání vašeho spotřebiče fungují prostřednictvím technologie Bluetooth nebo Wi-Fi v závislosti na modelu vašeho spotřebiče, je důležité si uvědomit, že spotřebič může v daný okamžik ovládat pouze jedna aplikace HomeWhiz.

6.15.3 Odstranění shody účtu HomeWhiz

Chcete-li odstranit pračku, která byla dříve spárována s účtem někoho jiného, postupujte podle následujících kroků.

1. Zapněte pračku pomocí tlačítka programu.
2. Když je vaše zařízení spuštěno, stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko Funkce dálkového ovladače a tlačítko Nastavení času ukončení.

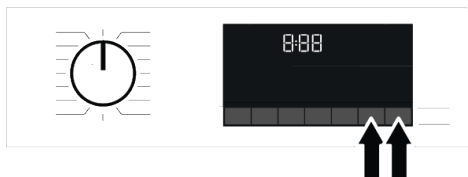

3. Po odpočítávání na obrazovce uslyšíte z produktu varovný zvuk, který vás upozorní na váš požadavek. Odstranění propojení bude trvat několik sekund.

Po této operaci nemůžete používat funkci HomeWhiz vaší pračky, dokud neprovedete další nastavení.

Váš produkt nemusí být připojen k internetu, abyste mohli vymazat přiřazený účet. Vaše žádost bude přijata. Tato shoda se automaticky vymaže při prvním připojení produktu k internetu.

6.15.4 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití

Po nastavení HomeWhiz se bezdrátové připojení automaticky zapne. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat bezdrátové připojení, viz „Bezdrátové připojení“.

Pokud pračku vypnete a zapnete, když je aktivní bezdrátové připojení, pračka se automaticky znovu připojí. V případě změny hesla sítě nebo vypnutí modemu se bezdrátové připojení automaticky vypne. Z tohoto důvodu budete muset bezdrátové připojení znovu zapnout, pokud chcete použít funkci dálkového ovládání.


Stav připojení můžete zkontrolovat podle symbolu bezdrátového připojení na displeji. Pokud je symbol stále rozsvícen, pračka je

připojena k internetu. Pokud symbol bliká, pračka se pokouší připojit. Pokud je symbol zhaslý, nemáte připojení.



Pokud je bezdrátové připojení pračky zapnuto, je možné zvolit funkci dálkového ovládání. Pokud není možné zvolit funkci dálkového ovládání, zkontrolujte stav připojení. Pokud se připojení nezdařilo, zopakujte úvodní nastavení na vašem spotřebiči.

Pokud chcete pračku ovládat na dálku, musíte aktivovat funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkového ovládání na ovládacím panelu. Po vytvoření přístupu ke spotřebiči se zobrazí obrazovka podobná níže uvedené obrazovce.

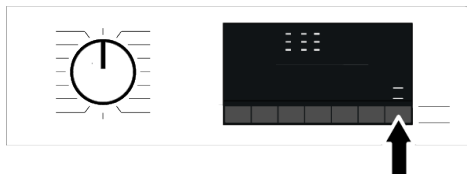

Je-li dálkové ovládání povoleno, pračku můžete pouze spravovat, vypnout a sledovat její stav. A všechny funkce kromě dětského zámku lze ovládat prostřednictvím aplikace.

Zda je funkce dálkového ovládání zapnuta nebo vypnuta, poznáte podle kontrolky funkce na displeji.

Pokud je funkce dálkového ovládání vypnuta, provádí se všechny úkony na pračce a v aplikaci je povoleno pouze sledování stavu.

Funkce dálkového ovládání nemusí být aktivována, pokud je vzdálené připojení vypnuto nebo jsou dvířka spotřebiče zapnuta.

Po aktivaci zůstane funkce dálkového ovládání pračky aktivní, pokud nenastanou specifické okolnosti. Tato funkce vám umožňuje ovládat pračku přes internet bez ohledu na to, zda je pračka zapnutá nebo vypnutá, a bez ohledu na to, kde se nacházíte.

V některých případech se funkce sama deaktivuje z důvodu bezpečnosti:

- Pokud dojde k přerušení napájení vaší pračky.
- Když jsou dvířka pračky otevřená.
- Když je programovací tlačítko otočeno a je zvolen jiný program nebo je přístroj vypnut.

6.15.5 Odstraňování problémů

Postupujte následovně, pokud se vyskytnou potíže s ovládáním nebo připojením. Sledujte, zda problém přetrvává i po provedení daného opatření.

1. Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k příslušné domácí síti.
2. Restartujte přístroj.
3. V závislosti na modelu spotřebiče na ovládacím panelu vypněte a zapněte Bluetooth nebo Wi-Fi.
4. Pokud nelze navázat spojení pomocí výše uvedených opatření, zopakujte úvodní nastavení na vaší pračce.

Pokud problém přetrvává, poraďte se s autorizovaným servisem.

6.15.6 Zobrazení hodnot spotřeby HomeWhiz

Váš spotřebič má funkci řízení spotřeby. Možnosti této funkce se mohou u různých modelů spotřebiče lišit a zahrnují funkce, jako je sledování spotřeby energie či vody a další. Aby tato funkce fungovala, musí být váš spotřebič přidán do aplikace HomeWhiz a musí mít připojení k internetu. Pomocí této funkce můžete sledovat údaje o spotřebě chytrého spotřebiče v různých časových intervalech a využívat přizpůsobené návrhy zaměřené na snížení spotřeby.



Upozorňujeme, že údaje o spotřebě zobrazené v aplikaci HomeWhiz jsou určeny pouze pro informační účely a nemusí přesně odrážet skutečné využití.

Hodnoty uvedené na etiketě výrobku jsou získány za standardizovaných laboratorních podmínek. Uvědomte si, že vaše skutečná spotřeba může kolísat v závislosti na individuálním způsobu používání a měnících se klimatických podmínkách.

7 Údržba a čištění



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

Životnost spotřebiče se prodlužuje a často se vyskytují problémy se sníží, pokud je čištěn v pravidelných intervalech.

7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek

Kdy ji mám vyčistit?

- Pokud po otevření víka dávkovací nádrže uvidíte jakýkoliv ztuhlý, netekutý prací prostředek nebo změkčovaadlo,
- Pokud nejste spokojeni s výsledky praní, prací prostředek nebo změkčovaadlo se mohli zahušťovat a nemohou se absorbovat do bubnu.

- Pokud je zvoleno dávkování, ale prací prostředek nebo změkčovač jste již dlouho nenaplnili a množství tekutiny v přihrádce se nesnížilo,
- Chcete-li změnit prací prostředky, které jste naplnili do přihrádky (např. pokud nejste spokojeni s pracím prostředkem a nechcete jej používat) nebo pokud jste ji naplnili nesprávně (např. pokud jste naplnili prací prostředek do přihrádky na změkčovač nebo změkčovač do přihrádky na prací prostředek),
- Chcete-li přidat jinou značku pracího prostředku nebo změkčovače než v předchozím případě,


- Pokud jste přidali prací prostředek s odlišnými vlastnostmi (například pokud jste do přihrádky přidali prací prostředek na barevné prádlo namísto pracího prostředku na bílé prádlo),
- Pokud jste přidali prací prostředek s jinou koncentrací (Abyste neplývali starým pracím prostředkem, který jste vyprázdnili, můžete jej použít při dalším praní tak, že jej vložíte do přihrádky na práškový prací prostředek a na displeji zvolíte pozici "práškový prací prostředek aktivní").
- Pokud má nový změkčovač, který se má přidat, stejné vlastnosti, ale liší se jen vůně (mějte na paměti, že směs bude mít jinou vůni, když se přidá bez vyčištění zbylého změkčovače),
- Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá (např. během období mezi přesuny na letní dům az něj, 3 měsíce nebo více), tekutý prací prostředek může postupně zhoustnout a nakonec ztuhnout a systém nemusí být schopen dávkovat, i když se zdá být plný.

Jak čistit:


Před zahájením čištění vypněte výrobek stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.




Doporučujeme vám nosit vhodné rukavice, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s pracím prostředkem a jinými pracími prostředky, které budete vyprazdňovat ze zásuvky na prací prostředek.

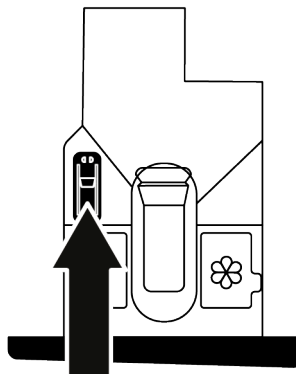

1. Stiskněte prvek označený šipkou, vytáhněte zásuvku na prací prostředek směrem k sobě a vyjměte ji.

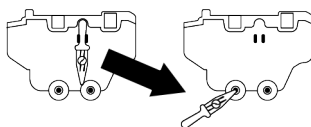

2. Odstraňte odtokovou trubku na zadní straně zásuvky z jejího otvoru.
3. Přiblížte štěrbinu na zadní straně přihrádky na prací prostředek k nádobě, do které vyprazdňujete prací prostředek.
4. Jemně zasuňte odtokovou trubku do štěrbin v zadní části přihrádky na prací prostředek.
5. Prací prostředek začne odtékat do nádoby.
6. Stejným způsobem postupujte i při přihrádce aviváže.

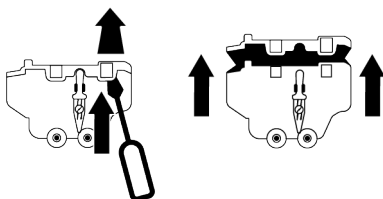

7. Pomocí plochého šroubováku odstraňte západky držící horní kryt zásuvky na prací prostředek (celkem je tam 6 zátek, po dvě na pravé, levé a zadní straně zásuvky) a omyjte vnitřek zásuvky.

8. Po skončení čištění nasadte kryt zpět na zásuvku. Ujistěte se, že jsou všechny západky nasazeny. Pokud výstupky nezapadnou, může dojít k vylití tekutin ze zásuvky nebo k zaseknutí dávkovače pracího prostředku ve výsuvu zásuvky nebo k jeho ztíženému pohybu. Proto se ujistěte, že jsou západky zcela zacvaklé.
9. Vraťte odtokovou trubku na její místo na zadní straně zásuvky.
10. Vložte zásuvku dozadu, pozorujte šterbinu a výsuvy a zatlačte zásuvku. Po přidání pracího prostředku a změkčovadla bude pračka připravena k použití v programech s funkcí dávkování.


7.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu

Informace o spotřebičích s programem čištění bubnu naleznete v části Obsluha spotřebiče.



Proces čištění bubnu opakujte každé 2 měsíce.

UPOZORNĚNÍ: Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.

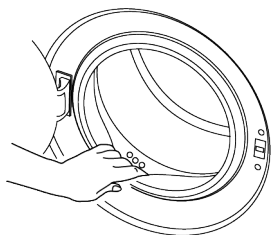

Po každém praní se ujistěte, že ve spotřebiči nezůstala žádná cizí látka. Pokud jsou otvory v těsnění dvířek zobrazené na obrázku ucpané, uvolněte je pomocí párátká.

Cizí kovové látky způsobují v bubnu skvrny od rzi. Skvrny na povrchu bubnu vyčistěte pomocí čistících prostředků na nerezovou ocel.

Nikdy nepoužívejte ocelovou nebo drátěnou vlnu. Ty poškodí lakované, chromované a plastové povrchy.

Na konci programu doporučujeme těsnění dvířek otřít suchým a čistým hadříkem. Tím se z těsnění dvířek spotřebiče odstraní zbytky a zabrání se vzniku zápachu.


7.3 Čištění těla a ovládacího panelu

Podle potřeby otřete tělo spotřebiče mýdlovou vodou nebo nekorozivními jemnými gelovými čistícími prostředky a osušte jej měkkým hadříkem.

K čištění ovládacího panelu používejte pouze měkký a vlhký hadřík. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující bělidla.

7.4 Čištění filtrů přívodu vody

Na konci každého ventilu přívodu vody v zadní části spotřebiče a také na konci každé hadice přívodu vody, kde jsou připojeny ke kohoutku, je filtr. Tyto filtry zabraňují vniknutí cizích látek a nečistot z vody do spotřebiče. Pokud jsou filtry znečištěné, je třeba je vyčistit.

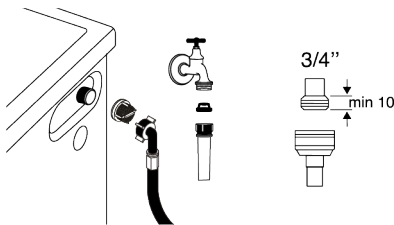

1. Zavřete kohoutky.
2. Demontujte matice hadic přívodu vody, abyste získali přístup k filtrům na ventilech přívodu vody, a vyčistěte je vhodným kartáčem. Pokud jsou filtry příliš znečištěné, vyjměte je z jejich míst kleštěmi a vyčistěte je tímto způsobem.
3. Vysuňte filtry na plochých koncích hadic přívodu vody spolu s těsněními a důkladně je vyčistěte pod tekoucí vodou.
4. Pečlivě vyměňte těsnění a filtry a rukou utáhněte matice.

7.5 Vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla

Filtrační systém ve vašem spotřebiči zabraňuje ucpání oběžného kola čerpadla při vypouštění vody pevnými předměty, jako jsou knoflíky, mince a textilní vlákna. Takto se zaručí bezproblémové vypouštění vody a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud spotřebič nedokáže vodu zpracovat uvnitř, filtr čerpadla je ucpáný. Filtr je nutné čistit vždy, když je zanesený nebo každé 3 měsíce. Při čištění filtru čerpadla je nutné nejprve vypustit vodu.

Před přepravou spotřebiče (např. při přesunu do jiného domu) by měla být voda zcela vypuštěna.



POZNÁMKA:

Cizí látky, které zůstaly ve filtru čerpadla, mohou spotřebič poškodit nebo způsobit problémy s hlukem.

Pokud žijete v oblastech náchylných k mrazu, nezapomeňte vypnout vodovodní kohoutek, odpojit hlavní hadici a vypustit vodu z výrobku, když se nepoužívá.

Po každém použití zastavte kohoutek, ke kterému je připojena hlavní hadice.

Chcete-li vyčistit znečištěný filtr a vypustit vodu:

1. Odpojte spotřebič a vypněte napájení.



Teplota vody uvnitř spotřebiče může stoupnout až na 90 °C. Aby se zabránilo nebezpečí opaření, vyčistěte filtr až po vychladnutí vody uvnitř spotřebiče.

8 Odstraňování problémů




Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

Programy se po zavření dvířek nespouští.


- Je možné, že nebylo stisknuto tlačítko Start / Pauza / Zrušit. >>> * Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit.

2. Otevřete víčko filtru.

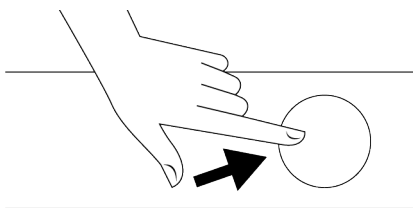

3. Při vypouštění vody postupujte dle níže uvedených kroků.

Pokud spotřebič není vybaven nouzovou hadicí pro vypouštění vody:

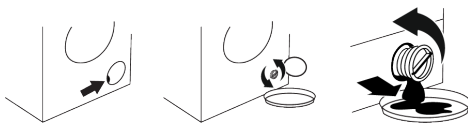

- Na konec hadice umístěte velkou nádobu, kam zachytíte vodu z filtru.
 - Až z filtru čerpadla začne unikat voda, povolte jej otočením (proti směru hodinových ručiček). Vytékající vodu nasměrujte do nádoby, kterou jste umístili před filtr. Mějte po ruce připravený hadřík k utření vody, která by se mohla rozlít.
 - Pokud voda vytéká ze spotřebiče, filtr čerpadla zcela otočte a vyjměte jej.
1. Odstraňte veškeré zbytky uvnitř filtru a případně vlákna kolem oblasti oběžného kola čerpadla.
 2. Vyměňte filtr.
 3. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou částí, zavřete víčko filtru stisknutím jazýčku. Pokud se jedná o jeden kus, nejprve usaďte výčnělky ve spodní části na jejich místa a poté stisknutím horní části zavřete.

- V případě nadměrného naplnění může být obtížné zavřít nakládací dvířka. >>> Snižte množství prádla a ujistěte se, že jsou vkládací dvířka dobře zavřena.

Program nelze spustit ani zvolit.

- Spotřebič se přepnul do režimu vlastní ochrany v důsledku závady na přívodu (například napětí, tlak vody atd.). >>> V závislosti na modelu spotřebiče vyberte jiný program otočením tlačítka Výběr programu nebo program zrušte stisknutím a podržením tlačítka Zap/Vyp po dobu 3 sekund. Předchozí program bude zrušen. Viz Stornování programu [▶ 33]

Voda v produktu

- Z důvodu procesů kontroly kvality během výroby mohlo ve spotřebiči zůstat malé množství vody. >>> Není to porucha, voda není pro spotřebič škodlivá.

Do produktu se nenapouští voda.

- Kohoutek je zavřen. >>> Otevřete kohoutek.
- Hadice pro přívod vody je ohnuta. >>> Narovnejte hadici.
- Filtr na vstupu vody je ucpán. >>> Vyčistěte filtr.
- Vkládací dvířka nejsou zavřena. >>> Zavřete dvířka.

Spotřebič nevy pouští vodu.

- Vypouštěcí hadice je ucpána nebo ohnuta. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je ucpán. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Spotřebič vibruje nebo je hlučný.

- Spotřebič nestojí na vyrovnané podlaze. >>> Upravte nohy tak, aby spotřebič stál vodorovně.
- Do filtru čerpadla pronikl tvrdý předmět. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.
- Neodstranili jste bezpečnostní šrouby pro přepravu. >>> Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby.
- V pračce je příliš málo prádla. >>> Přidejte do spotřebiče více prádla.
- Vložili jste do spotřebiče nadměrné množství prádla. >>> Vyberte část prádla ze spotřebiče nebo prádlo ručně rozložte tak, aby byla ve spotřebiči rovnoměrně rozložena.

- Spotřebič se opírá o tvrdý předmět. >>> Zkontrolujte, zda se spotřebič o nic neopírá.

Ve spodní části dochází k úniku vody

- Vypouštěcí hadice je ucpána nebo ohnuta. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je ucpán. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Produkt se zastaví krátce po spuštění programu.

- Zařízení se může dočasně zastavit kvůli nízkému napětí. >>> Když se napětí vrátí na normální úroveň, spotřebič bude pokračovat v provozu.

Spotřebič napouštěnou vodu rovnou vypouští.

- Vypouštěcí hadice není ve vhodné výšce. >>> Vypouštěcí hadici zapojte tak, jak je popsáno v návodu k použití.

Během praní není v pračce vidět žádná voda

- Voda je uvnitř neviditelné části spotřebiče. >>> Toto není porucha.

Vkládací dvířka nelze otevřít.

- S ohledem na hladinu vody ve spotřebiči se aktivoval zámek dvířek. >>> Vodu vypusťte spuštěním programu čerpadla nebo odstředování.
- Spotřebič ohřívá vodu nebo je ve fázi ždímání. >>> Počkejte, pokud skončí program.
- Vkládací dvířka mohou být zaseknuta z důvodu tlaku, který na ně působí. >>> Chyťte rukojeť, zatlačte a zatáhněte nakládací dvířka, abyste je uvolnili a otevřeli.
- Pokud není přístroj zapojen do sítě, dvířka se neotevrou >>> Chcete-li otevřít dvířka, otevřete víčko filtru čerpadla a vytáhněte nouzovou rukojeť umístěnou na zadní straně krytu. Viz Uzamčení dvířek [▶ 32]

Praní trvá déle, než je uvedeno v návodu k použití. (*)

- Tlak vody je nízký. >>> Spotřebič čeká, dokud se načerpá správné množství vody, aby se zabránilo nízké kvalitě praní kvůli sníženému množství vody. Proto se délka doby praní prodlouží.
- Napětí je nízké. >>> Čas praní se prodlouží, aby se zabránilo nízké kvalitě praní, pokud je napětí nízké.
- Teplota vody na vstupu je nízká >>> Požadovaný čas na zahřátí vody se v chladných obdobích prodloužuje. Doba praní se může prodloužit také, aby se předešlo špatným výsledkům praní.
- Počet máchání a / nebo množství vody na máchání se může zvýšit. >>> Výrobek zvyšuje množství vody určené k máchání, když je třeba dobré máchání, a v případě potřeby přidá dodatečný krok máchání.
- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

Časovač programu neprovádí odpočítávání. (U modelů s displejem) (*)

- Časovač se mohl zastavit během napouštění vody. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud ve spotřebiči nebude přiměřené množství vody. Produkt vyčkává na dostatečné množství vody, aby se předešlo nesprávným výsledkům praní vlivem nedostatečného množství vody. Ukazatel časovače pak obnoví odpočítávání.
- Časovač se mohl zastavit během ohřívání. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud spotřebič nedosáhne zvolenou teplotu.
- Časovač se mohl zastavit během ždímání >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.

Časovač programu neprovádí odpočítávání. (*)

- Náplň v pračce může být nevyvážená. >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.

Spotřebič se nepřepíná na krok ždímání. (*)

- Náplň v pračce může být nevyvážená. >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.
- Spotřebič nebude ždímat, pokud nebude voda úplně vypuštěna. >>> Zkontrolujte filtr a vypouštěcí hadici.
- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

Prací výkon je špatný. Prádlo zešedne. ()**

- Dlouho bylo používáno nedostatečné množství pracího prostředku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.
- Dlouho se pralo při nízkých teplotách >>> U prádla, které chcete vyprat, vyberte správnou teplotu.
- Nedostatečné množství pracího prostředku v případě tvrdé vody. >>> Používání nedostatečného množství pracího prostředku s tvrdou vodou způsobuje zanesení nečistoty na prádlo a současně prádlo zešedne. Jakmile k zešednutí dojde, těžko se odstraňuje. Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
- Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.

Prací výkon je špatný. Nečistoty zůstávají nebo prádlo není vybělené. ()**

- Bylo použito nedostatečné množství pracího prášku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.
- Bylo vloženo nadměrné množství prádla. >>> Nevkládejte nadměrné množství prádla do spotřebiče. Naplňte množstvím doporučeným v tabulce „Program a spotřeba“.
- Byl zvolen špatný program a teplota. >>> Zvolte správný program a teplotu pro praní daného prádla.
- Byl použit nevhodný prací prostředek. >>> Používejte originální prací prostředek vhodný pro tento spotřebič.
- Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. >>> Vložte prací prostředek do správné přihrádky. Nesměšujte bělidlo a prací prostředek.

Prací výkon je špatný. Na prádle zůstávají olejové skvrny. ()**

- Neprovádí se pravidelné čištění bubnu. >>> Buben čistěte pravidelně. Více informací o tomto procesu viz. Čištění vkladacích dvířek a bubnu [► 39]

Prací výkon je špatný. Oblečení nepříjemně zapáchá. ()**

- V bubnu se v důsledku dlouhodobého praní při nízkých teplotách a / nebo krátkých programech utváří vrstvy bakterií a zápachu. >>> Zásuvku pracího prostředku, jakož i nakládací dvířka spotřebiče, nechávejte po každém praní pootvřená. Tak nemůže dojít ke vzniku vlhkého prostředí vhodného pro hromadění bakterií.
- Nastavení dávkování pracího prostředku a změkčovadla může být na nízké úrovni. >>> Nastavte množství pracího prostředku a dávkování podle doporučeného množství na obalu použitého pracího prostředku a změkčovadla.

Barva oblečení vybledla. ()**

- Bylo vloženo nadměrné množství prádla. >>> Nevkládejte nadměrné množství prádla do spotřebiče.
- Používaný prací prostředek je vlhký. >>> Prací prostředek skladujte uzavřený v prostorách bez vlhkosti a nevystavujte ho nadměrným teplotám.
- Byla vybrána vyšší teplota >>> Zvolte správný program a teplotu v závislosti na druhu a stupně znečištění prádla.

Pračka neprovádí máchání správně.

- Množství, značka a podmínky skladování pracího prostředku nebyly vhodné. >>> Používejte vhodný prací prostředek pro pračku a vaše prádlo. Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.
- Nastavení dávkování pracího prostředku může být na vysoké úrovni. >>> Nastavte množství pracího prostředku a dávkování podle doporučeného množství na obalu použitého pracího prostředku.
- Filtř čerpadla je ucpán. >>> Zkontrolujte filtr.
- Vypouštěcí hadice je ohnuta. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici.

Prádlo je po praní tvrdé. ()**

- Bylo použito nedostatečné množství pracího prášku. >>> Používání nedostatečného množství pracího prostředku pro tvrdou vodu může časem způsobit ztuhnutí prádla. Použijte vhodné množství pracího prostředku, v souladu s tvrdostí vody.
- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič

může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.

- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.

Prádlo nevoní jako aviváž ()**

- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.
- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.
- Nastavení dávkování aviváže může být na nízké úrovni. >>> Upravte dávkování změkčovadla podle doporučeného množství na obalu použitého změkčovadla.

Zbytky pracího prostředku v zásuvce na prací prostředek. ()**

- Prací prostředek byl dán do vlhké zásuvky. >>> Před vložením pracího prostředku zásuvku vysušte.
- Prací prostředek zvlhnul. >>> Prací prostředek skladujte uzavřený v prostorách bez vlhkosti a nevystavujte ho nadměrným teplotám.
- Tlak vody je nízký. >>> Zkontrolujte tlak vody.
- Prací prostředek v hlavní přihrádce zvlhnul během předpírky. Otvory v přihrádce na prací prostředek jsou zablokované. >>> Zkontrolujte, zda jsou otvory čisté a zda nejsou zanesené.
- Došlo k problému s ventily zásuvky na prací prostředek. >>> Zavolejte autorizovaného servisního zástupce.
- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.

- Neprovádí se pravidelné čištění bubny. >>> Buben čistěte pravidelně. Více informací o tomto procesu viz. Čištění vkladacích dvířek a bubnu [► 39]

Ve spotřebiči se tvoří příliš mnoho pěny. ()**

- V pračce se používají nevhodné prací prostředky >>> Používejte vhodný druh pracího prostředku.
- Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. >>> Používejte pouze doporučené množství pracího prostředku.
- Prací prostředek byl skladován v nevhodných podmínkách >>> Prací prostředek skladujte v uzavřených a suchých prostorách. Neskladujte na nadměrně horkých místech.
- Některé síťovité tkaniny, např. tyl, mohou tvořit velké množství pěny z důvodu jejich struktury. >>> Pro tento typ prádla použijte menší množství pracího prostředku.
- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Ujistěte se, že jste prací prostředek vložili do příslušné přihrádky.

Ze zásuvky na prací prostředek vytéká pěna.

- Použili jste příliš mnoho pracího prostředku. >>> Namíchejte 1 lžičku aviváže a 1/2 litru vody a nalijte ji do přihrádky pro hlavní praní v zásuvce na prací prostředek. >>> Do spotřebiče dejte prací prostředek vhodný pro programy a maximální zatížení, které je uvedeno v části „Tabulka programů a spotřeby“. Pokud používáte přídatné chemikálie (odstraňovače skvrn, bělidla atd.), snižte množství pracího prostředku.

Na konci programu zůstává prádlo vlhké (*)

- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

(*) Výrobek se nepřepne na odstředování, když prádlo není rovnoměrně rozložena v bubnu, aby se zabránilo jakémukoli poškození produktu a jeho okolního prostředí. Prádlo znovu rozložte a opakujte ždímání

(**) Není prováděno pravidelné čištění bubnu. Buben pravidelně čistěte. Viz Čištění vkladacích dvířek a bubnu [► 39]



Pokud problém neodstraníte, ačkoli jste použili pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.



Příslušné informace o odstraňování problémů naleznete v části HomeWhiz.

9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Některé (jednoduché) poruchy může vhodně vyřešit sám koncový uživatel, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo bezpečné používání, ovšem za podmínky, že je oprava provedena v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Vlastní oprava“).

Proto pokud není dovoleno jinak v části „Vlastní oprava“ níže, opravy je nutné svěřit registrovaným odborným opravárnám, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.

Registrovaná odborná opravna je odborný servis, který získal oprávnění přístupu k pokynům a soupisu náhradních dílů k tomuto výrobku od výrobce, v souladu s postupy uvedenými v legislativních ustanoveních podle Směrnice 2009/125/EC.

Ovšem záruční opravy může provádět pouze ten servis (tedy oprávněná odborná opravna), jehož telefonní číslo naleznete v návodu/v záručním listě nebo získáte u svého autorizovaného prodejce.

Upozorňujeme tedy, že opravy provedené odbornými servisy (které nejsou společností Whirlpool oprávněny) vedou k porušení záruky.

Vlastní oprava

Vlastní opravu může provést koncový uživatel výlučně v případě těchto náhradních dílů: dvířka, závěsy dveří a těsnění, jiná těsnění, sestava zámku dvířek a plastové příslušenství, jako je dávkovač pracího prostředku (aktualizovaný soupis je

také k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> k 1. březnu 2021).

Dále musí být uvedené vlastní opravy, s cílem zajistit bezpečnost výrobku a zabránit riziku vážného zranění, provedeny podle pokynů v návodu pro vlastní opravy nebo podle pokynů, které jsou k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Pro vaši bezpečnost, před jakýmkoli pokusem o opravy vašimi vlastními silami spotřebič vypojte ze sítě.

Opravy nebo pokusy o opravu provedené koncovými uživateli u dílů, které nejsou součástí tohoto soupisu, nebo které nejsou v souladu s pokyny v návodu pro vlastní opravy nebo s pokyny, které jsou k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, mohou vést ke vzniku bezpečnostních rizik, která nespádají do odpovědnosti společnosti <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> a vedou k propadnutí záruky na výrobek.

Proto velmi doporučujeme, aby se koncoví uživatelé nepokoušeli provádět opravy, které nespádají do uvedeného soupisu náhradních dílů, a aby se v takovém případě obrátili na autorizované odborné opravny nebo registrované odborné opraváře. Tyto pokusy ze strany koncových uživatelů mohou naopak vést k ohrožení bezpečnosti a poškození výrobku a následně ke vzniku požáru, zatopení, úrazu elektřinou a vážnému zranění osob.

Například, mimo jiné, je nutné následující opravy dílů svěřit autorizovaným odborným opravárnám nebo registrovaným odborným opravářům: motor, sestava čerpadla, základní deska, motorová deska, displej, ohřívače, atd.

Výrobce/prodávající nemůže být v žádném případě odpovědný za případ, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedená ustanovení.

Dostupnost náhradního dílu pračky nebo pračky se sušičkou, kterou jste zakoupili, je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly pro správnou obsluhu pračky nebo pračky se sušičkou.

