

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN



**WHIRLPOOL.**


För en bättre kundservice, registrera din apparat på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.**

**KONTROLLPANEL**

- 1 På/av-knapp
- 2 Start/Paus-knapp
- Knappar Alternativ**
- 3 Fresh Care+
- 4 Snabbtvätt (Lägg Till Favorit om knappen hålls nedtryckt Lägg Till Favorit)
- 5 Tillval (Inställningar om knappen hålls nedtryckt)
- 6 Torkning
- 7 Tidsinställd Torkning
- 8 Startfördröjning
- Navigeringsknappar och knappspärr**
- 9 UPP
- 10 NED
- 11 BEKRÄFTA  (Knappspärr om knappen hålls nedtryckt)

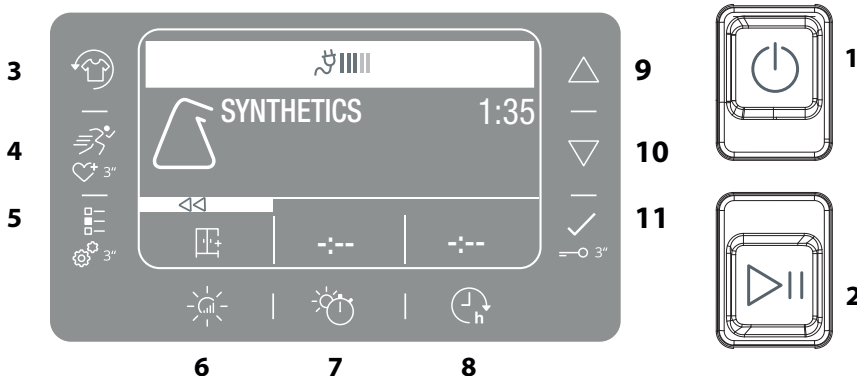

**INDIKATORER**

**Cykelfas:** ☀️ Torkning - 🌀 Avkylning - ⏸️ Programslut.  
 🚰 **Töm vattentanken** - 🧼 **Rengör Luckfiltret** - 📄 **Rengör det undre filtret** 📊 **Ekomonitor**  
 Konsultera avsnittet om Problem och åtgärder: 🛠️ **Trasig:** Kontakta service. DEMO Demo

**FÖRSTA ANVÄNDNINGEN**

När du startar apparaten första gången, visar kontrollpanelen automatiskt den inställda språkmenyn. Knapparna **UPP** och **NED** visar de språk, som är tillgängliga i maskinen. Tryck på knappen  för att bekräfta. Maskinen kan inte användas, om du inte valt språk.  
 Se till att vattentanken är korrekt insatt. Se till att tömningsslangen på baksidan av torktummlaren är korrekt fastsatt, antingen till torkarens vattentank eller till ditt avloppssystem hemma.  
 För att torktummlaren ska fungera korrekt ska den installeras i ett rum där temperaturen är mellan 5 °C och 35 °C. Innan du använder torktummlaren, kontrollera att den stått i vertikalt läge i minst 6 timmar.

**DAGLIG ANVÄNDNING**

**De mått som anges här gör att apparaten kan bibehållas i OPTIMALT skick. Kom ihåg att tömma vattentank efter varje torkningscykel. Kom i håg att rengöra filtren efter varje torkningscykel. (Konsultera sektionen Skötsel och Underhåll).**

1. Öppna luckan och lägg i tvätten; respektera anvisningarna på plaggens etiketter och de högsta belastningar som anges i programsektionen. Fickorna ska tömmas. Kontrollera att tvätten inte fastnar mellan luckan och/eller luckfiltret.
2. Stäng luckan.
3. Tryck på knappen På/Av.
4. Välj program beroende på typ av tvätt, med den därtill avsedda knopen.
5. Välj alternativ om så behövs.
6. För att starta cykeln tryck på knappen Start/Paus.
7. Torkningscykelns slut anges av en ljudsignal. En indikator på kontrollpanelen anger cykelns slut. Ta omedelbart ut tvätten för att förhindra att den skrynklas.
8. Slå av maskinen genom att trycka på knappen På/Av, öppna luckan och ta ut tvätten. Om maskinen inte stängs av manuellt, släcks apparaten automatiskt cirka en kvart efter cykelns slut för att spara energi.

Om man inte utför detta moment meddetsamma, så är vissa maskiner och/eller vissa program/alternativ utrustade med ett skrynkelfritt system. Efter avslutad torkning roterar korgen under några timmar med jämna mellanrum för att förhindra att tvätten skrynklas.  
 Om strömmen skulle brytas måste du trycka på knappen Start/Paus för att starta om cykeln.

**Ekomonitor**

Denna indikator visar energiförbrukningsnivån enligt de inställda programmen och alternativet. Förbrukningen står i proportion till de linjer, som visas på displayen, bredvid ekomonitor-ikonen.

**ÖPPNING AV LUCKAN UNDER CYKELN**

Det går att öppna luckan när apparaten är i funktion. Efter att du stängt luckan, måste du trycka på knappen Start/Paus för att starta om torktummlaren.

**NAVIGERING**

Knapparna "UPP" och "NED" används för att navigera i de tillgängliga menyerna.  
 • Tryck på knappen  för att bekräfta valet.  
 • Tryck på alternativknappen vid symbolen ◀◀, när denna finns på displayen, för att återgå till föregående skärmbild.  
**Om inget val bekräftas, återgår displayen till huvudmenyn efter cirka 2 minuter.**

**INSTÄLLNINGAR**


För att få åtkomst till inställningsmenyn, håll den tillhörande knappen intryckt i några sekunder.  
 • **Välj Språk** visar de tillgängliga språken på displayen.  
 • **Ljud** gör det möjligt att aktivera eller avaktivera ljuden (vissa ljud, som t.ex. varningssignaler, kommer dock att förbli aktiva).  
 • **Ljus** gör det möjligt att modifiera displayens ljusstyrka.  
 • **Återställ** inställningar gör det möjligt att återställa fabriksinställningarna. Efter val av inställning, håll knappen intryckt  i några sekunder.

**\*MAX LAST 8 Kg (Torr tvätt)**

**TVÄTTETIKETTER**


Kontrollera plaggens etiketter, i synnerhet när de läggs in första gången i torktummlaren. Nedan anges de vanligaste symbolerna:


- Kan torkas i torktummlare.
- Kan inte torkas i torktummlare.
- Kan torkas med hög temperatur.
- Ska torkas med låg temperatur.





Programmets längd beror på tvättmängd, tygsort, tvättmaskinens centrifugeringshastighet och andra valda alternativ. **På modeller med display visas cyklens längd på kontrollpanelen.** Återstående tid övervakas ständigt och modifieras under torkningscykeln för att ge den bästa möjliga förutsägelsen.


## PROGRAM

 **Eko Bomull** **Max last\***  
Standardprogram för bomull, lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt. Det är det mest energisnåla programmet för att torka bomullstvätt. Värdena i energitabellen baseras på detta program.


 **Blandat** **kg 4**  
Detta program är idealiskt för att torka både bomull och syntetiska material tillsammans.


 **Sängkläder** **Max last\***  
För att torka bomullslakan.


 **Skjortor** **kg 3**  
Detta program är avsett för skjortor i bomull eller bomull/syntetblandning.

 **Sport** **kg 4**  
För att torka sportplagg av syntetmaterial eller bomull.


 **Dun**  
För att torka skrymmande plagg som t.ex. en enstaka dunjacka.


 **Lättstruket**  
Denna cykel tänjer ut plaggens fibrer och underlättar strykning och vikning; ska ej användas på våta plagg. Lämpar sig för små mängder plagg i bomull eller bomullsblandning.


 **Uppfräschning**  
Kort program som lämpar sig för att fräscha upp fibrer och plagg genom emission av frisk luft. Ska inte användas på våta plagg. Kan användas med alla tvättmängder, men det är mest effektivt med små mängder. Cykeln vara i cirka 20 minuter.

 **Snabbtvätt 30'** **kg 0,5**  
För att torka bomullsplagg, som centrifugerats på hög hastighet i tvättmaskin.


 **Kulörtvätt** **Max last\***  
Skonsamt torkningsprogram som lämpar sig för kulörtvätt.


 **Specialprogram**  
Detta läge medger att välja mellan olika specialprogram. Programmen visas med knapparna **UPP** och **NED**. Tryck på knappen  för att bekräfta det valda programmet.

•  **Jeans** **kg 3**  
För att torka normalsmutsiga jeans och plagg av starkt material som byxor och jackor.

•  **Handdukar** **Max last\***  
För att torka grövre tvätt som frottéhanddukar.


•  **Funktionskläder** **kg 4**  
För att torka tekniska plagg i syntetmaterial eller bomull.


•  **Dunjackor** **kg 2,5**  
För att torka jackor i fjäder och dun. Återställer deras naturliga mjukhet (2 jackor).


 **Favoriter**  
Detta läge medger val mellan program och tillhörande alternativ som sparats tidigare. Knapparna **UPP** och **NED** gör att du kan bläddra i listan över dina sparade favoriter. Tryck på knappen  för att välja en cykel och bekräfta den. Använd det tillhörande alternativet för att spara programmen.

## ALTERNATIVKNAPPAR

Dessa knappar används för att personalisera det valda programmet efter dina egna behov. Alla optioner är inte tillgängliga för alla program. Vissa optioner är oförenliga med de program som tidigare ställts in. Oförenlighet anges med en ljudsignal och/eller blinkande indikatorer. Om alternativet är tillgängligt förblir indikatorn för det valda alternativet tänd. Vissa alternativ kan finnas kvar i programmets minne om de valts under föregående torkning.


 **Ylle** **kg 1**  
För torkning av ylleplagg. Det rekommenderas att vända plagget ut och in före torkning. Låt de tjocka kanterna torka på naturligt sätt, om de fortfarande skulle vara fuktiga.


 **Ömtåliga Plagg** **kg 2**  
För att torka ömtålig tvätt som kräver en mild behandling.


 **Syntet** **kg 4**  
För att torka tvätt som består av syntetfibrer.

## ALTERNATIV


**Efter att du valt program, kan du ställa in olika alternativ vid behov.**


 **Torkning**  
Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att uppnå en annan fuktighetsnivå på tvätten. Displayen visar den nivå som valts. Efter några sekunders inaktivitet återgår displayen till huvudmenyn.


 **Stryktorrt:** mycket skonsam torkning. Användbar för att underlätta strykning av plaggen omedelbart efter cyklens slut.


 **Hängtorrt:** en nivå som studerats för ömtåliga plagg; klara att hängas upp.


 **Skåptorrt:** tvätten är klar att vikas ihop och läggas in i skåpet.


 **Extra torrt:** används för plagg som ska tas på direkt efter cykeln.

 **Tidsinställd Torkning**  
Detta alternativ gör att du kan ställa in torkningstiden. Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att ställa in den önskade torkningstiden. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja.

 **Startfördröjning**  
Detta alternativ gör att du kan ställa in en fördröjning i förhållande till cyklens start. Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen tills du når den önskade fördröjningen. Efter att den högsta valbara tiden uppnåtts, återställs alternativet om du trycker en gång till på knappen. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja. Efter att knappen start/paus tryckts in: Maskinen anger den tid, som återstår tills cykeln startar. Om luckan öppnas igen efter stängning måste du trycka på nytt på knappen start/paus.

 **Snabbtvätt**  
Möjliggör en snabbare torkning.

 **Fresh Care+**  
Om tvätten lämnas inne i korgen efter cyklens slut utsätts den för spridning av bakterier. Detta alternativ gör att denna spridning minskas genom temperaturkontroll och korgrotation. Denna behandling varar i högst 6 timmar efter att det inställda programmet avslutats. Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet. Om detta alternativ används tillsammans med fördröjd start läggs anti-skrynkbehandling (genom rotation av korgen med jämna mellanrum) till även vid den fördröjda startfasen.

 **Lägg Till Favorit**  
Denna knapp gör det möjligt att lägga till de mest använda programmen (max. 6 - om ett sjunde program läggs till, kommer ett av de redan sparade programmen att raderas) i "Favorit", som redan innehåller alternativ.

- Välj det program och de alternativ, som ska sparas.
- Håll knappen intryckt i några sekunder.
- Sparande bekräftas genom ett meddelande på displayen.
- Det går inte att spara samma program två gånger med olika alternativ.

## —○ Knappspärr

Detta alternativ gör att maskinens kommandon inte kan användas, med undantag för knappen på/av. Med tänd maskin:

- för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills maskinen signalerar att alternativet aktiverats.
- för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills maskinen signalerar att alternativet avaktiverats. Om detta alternativ valts vid föregående torkning, sparas det i minnet.

**Tillval**

Denna knapp gör det möjligt att få åtkomst till en meny över tillgängliga alternativ (se följande alternativ). Använd knapparna "UPP" och "NED" för att bläddra igenom alternativen och knappen  för att bekräfta valet.

**Slutsignal**

Detta alternativ aktiverar en långvarig ljudsignal när cykeln är slut. Aktivera det om du inte tror att du hör det normala ljudet vid cykelns slut. Efter att alternativknappen trycks in, kan den aktiveras eller avaktiveras med hjälp av knapparna UPP och NED. Tryck på knappen  för att bekräfta. Om detta alternativ valts vid föregående torkning, sparas det i minnet.

**Anti Tangle**

Detta tillval ger en modifierad trumrörelse för en tumlingsfunktion, som minskar tilltrassling och hopknytning av dina plagg. Tillvalet Mindre tilltrassling ger bäst resultat med små tvättmängder.

**Skonsam**

Möjliggör en mycket mildare behandling av tvätten genom att reducera torkningstemperaturen.

**SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL**

**Koppla bort torktumlaren från elnätet under rengöring och underhåll.**

**Vattenuppsamlingstanken ska tömmas efter varje cykel (se fig. A).**

Dra ut behållaren från torktumlaren och töm den i handfatet eller i något annat lämpligt avlopp och sätt sen tillbaka den på rätt sätt. Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka behållaren på sin plats.

**Rengöring av luckfiltret efter varje cykel (se fig. B).**

Dra ut filtret och rengör det. Avlägsna eventuella luddrester från filtrets yta under rinnande vatten eller med dammsugare. För bästa resultat bör alla filter torkas innan de sätts tillbaka på sin plats. Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka filtret på sin plats.

Gör så här för att ta bort luckfiltret:

1. Öppna luckan och dra filtret uppåt.
2. Öppna filtret och rengör alla delar från ludd. Sätt tillbaka det på rätt sätt; kontrollera att filtret förts in helt i höjd med torktumlarens packning.

**Rengöring av det undre filter när den tillhörande indikatorn tänds (se fig. C).**

Dra ut det undre filter och rengör det. Avlägsna eventuella luddrester från filtrets yta under rinnande vatten eller med dammsugare. **Det rekommenderas dock att man rengör detta filter efter varje cykel för att optimera torkningens**

**prestanda.** Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka filtret på plats.

Gör så här för att ta bort det undre filtret:

1. Öppna den undre luckan.
2. Ta tag i handtaget och dra ut det undre filtret.
3. Öppna filtrets bakre vägg och avlägsna eventuellt ludd från nätets interna yta.
4. Rengör det undre filtrets insida, men undvik att röra vid lamellerna.
5. Stäng det undre filtrets bakre vägg och för in det. Kontrollera att det sitter perfekt på sin plats.
6. Sänk filtrets handtag och stäng den undre luckan.
7. Kontrollera att luftintagets galler är fritt.

**Filtren är grundläggande komponenter vad torkningen beträffar. Deras funktion är att samla upp det ludd, som formas under torkningen. Om filtren skulle täppas till, äventyras luftflödet inne i torktumlaren; torkningstiden förlängs, energiförbrukningen ökar och det kan uppstå skador på torktumlaren. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan det hända att torktumlaren inte startar.**

**TRANSPORT OCH HANTERING**

Lyft aldrig torktumlaren genom att greppa tag i toppskivan.

1. Ta ut stickkontakten.
2. Kontrollera att luckan och vattentanken är ordentligt stängda.
3. Om tömningsslangen är ansluten till ditt avloppssystem, fäst tömningsslangen på torktumlarens baksida igen (se Installationsanvisningar).

Energiförbrukning			
Avstängt läge (Po) - Watts			0.50
Kvarlämnat läge (PI) - Watts			1.00
Program	Kg	kWh	Minuter
Eko Bomull* <input type="checkbox"/>	8	1.42	165
Eko Bomull <input type="checkbox"/>	4	0.78	96
Syntet	4	0.94	113



\* Viiteohjelma energiatehomerkillä, joka sopii tavallisten märkien puuvillatekstiilien kuivaukseen. Se on energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma märän puuvillapyykin kuivaukseen. (Ursprunglig standardkonfigurering).

**Värmepumpsystem**

Värmepumpen innehåller gas med växthuseffekt, som befinner sig i en hermetiskt sluten enhet. Denna slutna enhet innehåller 0.43 kg gas R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

**PRODUKTBESKRIVNING**

1. Vattenuppsamlingstank
2. Luftintagets galler
3. Undre filter
4. Luckfilter

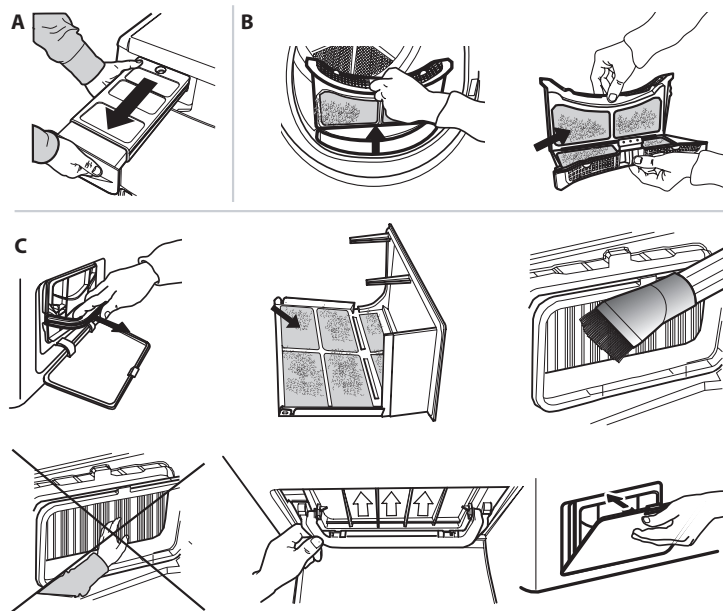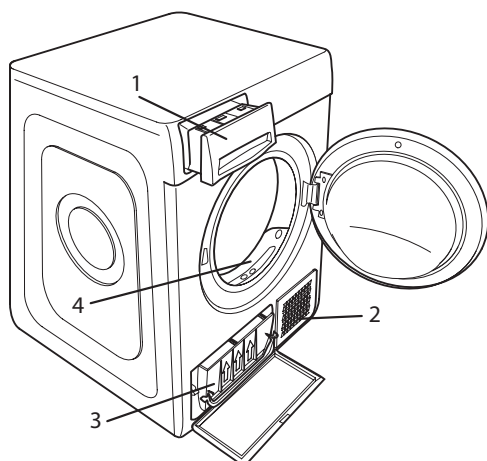

## PROBLEM OCH ÅTGÄRDER

Vid fel kontrollera nedanstående lista innan du kontaktar service. Felen är ofta obetydliga och kan lösas på några få minuter.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Torktumlaren tänds inte.	Kontakten sitter inte i uttaget.	Sätt i kontakten i uttaget.
	Uttaget är trasigt	Prova att ansluta en annan hushållsapparat till samma uttag. Använd inga elektriska anslutningsenheter typ adaptrar eller förlängningssladdar.
	Strömmen har brutits.	Vänta tills strömmen återställts.
Torktumlaren startar inte.	Luckan är öppen.	Stäng luckan.
	En fördröjning av cykelns start har ställts in.	I maskiner med denna funktion: vänta tills den inställda fördröjningen avslutats eller stäng av maskinen för att göra om inställningen. Konsultera sektionen Alternativ.
	Knappen Start/Paus har inte tryckts in för att starta programmet.	Tryck på knappen Start/Paus.
	På maskiner, som är utrustade med knapplös, har detta alternativ införts.	Konsultera sektionen Alternativ och, om knapplåset är aktivt, ta bort alternativet Det räcker <b>inte</b> att slå av maskinen för att ta bort detta alternativ.
Torkningstiderna är mycket långa.	Tillräckligt underhåll har inte utförts.	Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL och utför de beskrivna ingreppen.
	Det inställda programmet, tiden och/eller torkningsnivån lämpar sig inte för den typ eller den mängd tvätt som lagts i torktumlaren.	Konsultera sektionen program och alternativ för att hitta de program och alternativ, som lämpar sig för denna typ av tvätt.
	Plaggen är för våta.	Utför en tvättcykel med högre centrifugeringsvarv för att eliminera så mycket vatten som möjligt.
	Torktumlaren kan vara överbelastad.	Konsultera sektionen program för att verifiera max belastning för varje program.
	Rumstemperatur.	Torktiden kan bli längre om rumstemperaturen är utanför temperaturintervallet 14–30 °C.
Programmet har inte avslutats.	Strömmen kan ha brutits.	Om strömmen brutits måste knappen Start/Paus tryckas in för att starta cykeln på nytt.
Programmet är slut och kläderna är fuktigare än förväntat.	Liten tvättmängd.	Det automatiska programmet har inte avläst önskad slutlig fuktighetsgrad. Torktumlaren avslutar programmet och stannar sedan. Om detta händer ska du bara välja ytterligare en kort torktid eller välja alternativet extra torrt, om ett sådant finns.

### Tända eller blinkande indikatorer


Vattentank	Vattenuppsamlingstank är full.	Töm vattentanken. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
Luckfilter och/eller det undre filter *	Fel på det luftflöde som krävs för att maskinen ska kunna fungera.	Rengör luckfilter, det undre filter och kontrollera att luftintagets galler är fritt. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan torktumlaren skadas.
Undre filter*	Det undre filter behöver rengöras.	Utför rengöring av det undre filter. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
DEMO Cykeln varar i några få minuter.	Torktumlaren befinner sig i läge DEMO. Indikatorn DEMO är tänd.	Ta bort läget Demo. Följande ingrepp ska utföras i följd och utan pauser. Slå på maskinen och slå sen av den. Tryck på knappen Start/Paus tills en ljudsignal hörs. Slå på maskinen igen. Indikatorn "DEMO" blinkar och slås sen av.
Förekomst av skiftnyckelsymbolen anger ett fel.	Maskinens sensorer har läst av ett fel.	Släck torktumlaren och koppla bort den från elnätet. Öppna luckan omedelbart och ta ut tvätten, så att värmen kan skingras. Vänta i cirka 15 sekunder. Anslut torktumlaren till elnätet, lägg i tvätten och starta torkningscykeln. <b>Om problemet kvarstår, kontakta service och meddela de bokstäver och nummer som visas på displayen. Till exempel F3 och E2.</b>

Anmärkning: vissa modeller är självrengörande: dessa är inte utrustade med undre filter, konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

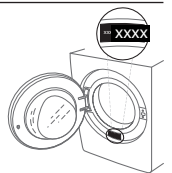

Whirlpool



W11510171

11/2020