


NL

- A. Programma-keuzeknop
- B. Knop "Start selectie"
- C. Programmafase-indicator (boven lijn)
- Start selectie-indicators (onder lijn)
- D. Selectieknop centrifugeersnelheid
- E. Knop "Start/Pauze"
- F. Knop "Reset"
- G. Indicatie "Deur open"

PROGRAMMATABEL

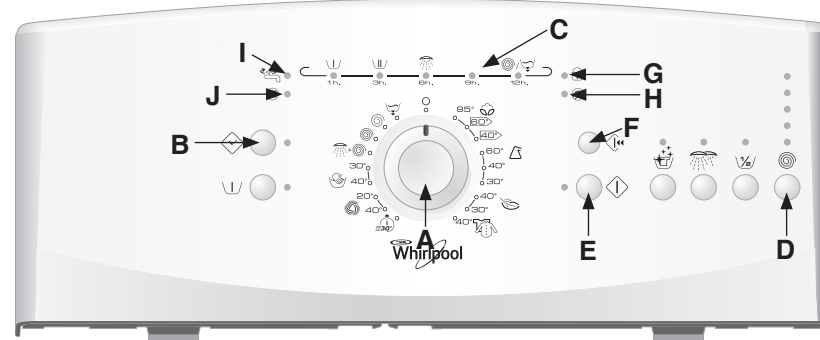

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, en overeenkomstig reageren, b.v.:

- H. Indicatie "Service"
- I. Indicatie "Kraan dicht"
- J. Indicatie "Pomp schoonmaken"

- 1) Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas als u de functie Voorwas heeft geselecteerd.
- 2) Gebruik geen vloeibaar wasmiddel.
- 3) Voor een betere verzorging van de stukken wordt de centrifugeersnelheid in dit programma beperkt tot 400 toeren/min.

Programma		Onderhouds-labels	Max. belading kg	Wassoort / Opmerkingen - Houdt u bij de temperatuurkeuze aan de aanwijzingen van de fabrikant die zijn vermeld op het label	Wasmiddel en nabehandelingsproducten			Er kunnen extra functies worden geselecteerd						Max. centrifugeersnelheid rpm
					Voorwas	Hoofdwas	Wasverzachter	Startselectie	Voorwas	Clean+	Intensief spoelen	Halve belading	Variabel centrif.	
Kookwas / Bonte was 40 - 60 - 95 °C	40 - 60 - 95 °C	95 60 40	5.0	Beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden etc. van katoen of linnen, normaal tot sterk vervuild. Voor sterk vervuilde was kan de functie "Voorwas" ingesteld worden.	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	Max.
Synthetisch 30 - 40 - 60 °C	30 - 40 - 60 °C	60 50 40 30	3.0	Blouses, overhemden, overalls etc. van polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) of gemengde weefsels met katoen, normaal vervuild.	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	Max.
Fijne was 30 - 40 °C	30 - 40 °C	40 30	1.5	Gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses van tere weefsels.	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	*	-	-	-	*	Max.
Gemengde was 40 °C	40 °C	60 40 60 40	3.0	Wasgoed van katoen en/of synthetische weefsels, licht tot normaal bevuild.	-	Ja	*	* ²⁾	-	-	*	-	*	Max.
Snelwas 30 °C	30 °C	30	3.0	Kort gedragen bovenkleding van katoen, polyester, polyamide en gemengde weefsels met katoen.	-	Ja	*	* ²⁾	-	-	*	-	*	Max.
Wol Koud - 40 °C	Koud - 40 °C		1.0	Allen niet-viltende wollen artikelen met een wolmerk, die in de machine gewassen kunnen worden.	-	Ja	*	* ²⁾	-	-	-	-	*	Max.
Handwas 30 - 40 °C	30 - 40 °C		1.0	Artikelen van linnen, zijde, wol en viscose die met de hand gewassen kunnen worden. Bij dit programma wordt zeer kort gecentrifugeerd.	-	Ja	*	* ²⁾	-	-	-	-	*	400 ³⁾
Spoelen & Centrifuger		-	5.0	Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugercyclus van het programma "Kookwas".	-	-	*	*	-	-	*	-	*	Max.
Centrifuger		-	5.0	Bij dit programma wordt zeer intensief gecentrifugeerd. Gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma "Kookwas".	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Max.
Kort Centrifuger		-	1.0	Met dit programma is het mogelijk een korte centrifugeercyclus uit te voeren. Is gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma "Wol".	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Max.
Afpompen		-	-	Alleen afpompen - niet centrifuger.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

N.B. deze wasmachine wordt bestuurd door sensoren. Voorkom een overdosering van wasmiddel.

Ja = dosering vereist / * = optioneel

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

501930000373

VERBRUIKSGEGEVENS

Energieverbruik in uit-modus 0,11 W / in niet uitgeschakelde modus 0,11 W.

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Geschatte programmaduur (uren : minuten)
Kookwas	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Katoen**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Katoen**	60	2.5	32	0.68	2:10
Katoen	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Katoen**	40	2.5	32	0.52	1:45
Synthetisch	60	3.0	54*	0.90	1:40
Synthetisch	40	3.0	48	0.55	1:25
Fijne was	40	1.5	50	0.55	0:45
Gemengde was	40	3.0	40	0.45	1:00
Snelwas	30	3.0	35	0.40	0:30
Wol	40	1.0	55	0.55	0:45
Handwas	40	1.0	40	0.40	0:35

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met de norm IEC/EN 60 456. Bij huishoudelijk gebruik kan het verbruik afwijken van de in de tabel vermelde waarden op grond van de waterdruk, de temperatuur van het toegevoerde water, de belading en het type wasgoed. Het water- en energieverbruik betreffen de standaardinstelling van de werkwijze van programma's; de keuze van speciale selecties of wijziging van de rotatiesnelheid of temperatuur zal dit verbruik veranderen.

☑ Duur van het programma kan verschillen van de boven vermelde waarden, want het hangt van de werkelijk toegepaste werkvoorwaarden af (zie: "Gids voor het oplossen van problemen" in Uw Gebruikshandleiding).

* Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus, voordat het water wordt afgepompt.

** Referentieprogramma's voor Energetisch etiket. Vanwege energiebesparingsredenen kan de daadwerkelijke watertemperatuur afwijken van de aangegeven watertemperatuur.

VOORBEREIDEN VAN EEN WASBEURT

1. Doe het wasgoed in de machine, sluit de trommelkleppen en controleer of ze goed vergrendeld zijn.
2. Voeg wasmiddel toe zoals beschreven op de voorpagina en zoals beschreven is in het hoofdstuk "Wasmiddel en nabehandelsproducten" in uw gebruiksaanwijzing, en sluit het deksel.
3. Sluit het deksel.
4. Draai de **programmamekeuze knop** naar het gewenste programma en temperatuur. Het lampje naast de knop **"Start/Pauze"** knippert. Het indicatielampje van de voorgedefinieerde centrifugeersnelheid gaat branden. Als het programma direct na het selecteren niet wordt gestart, gaat de wasmachine na ongeveer een kwartier automatisch uit. Om de machine weer in te schakelen draait u de programmamekeuze knop op "Off/O" en daarna weer op het gewenste programma.

KIES DE GEWENSTE FUNCTIE(S)

Op ieder gewenst moment tijdens het programma kan een optie worden in- of uitgeschakeld. De optie wordt toegepast zolang de betreffende programmafase nog niet is uitgevoerd.

Knop "Voorwas"

- Alleen nuttig voor sterk vervuild wasgoed (bijvoorbeeld bij zand, korrelig vuil) Het programma duurt ongeveer 20 minuten langer.

Knop "Clean +"

- Kies deze functie als u een vlekkenmiddel (in poedervorm, bijvoorbeeld "Vanish") gebruikt tijdens het wasprogramma. Zodoende werkt het toevoegingsmiddel doelmatiger: uw was wordt schoner en vlekken worden beter verwijderd.

- Kan worden geselecteerd voor de programma's "Katoen" en "Synthetisch"; stel de temperatuur in op 30 of 40°C en gebruik de maximale belading.
 - Voeg de juiste hoeveelheid vlekkenmiddel (poeder) voor gebruik tijdens het wasprogramma toe in het bakje voor het hoofdwasmiddel, samen met het wasmiddel (gebruik alleen waspoeder bij deze extra functie). Volg de doseerinstructies van de fabrikant op.
 - Verlengt het programma met ongeveer 10 tot 15 minuten.
 - Geschikt voor het gebruik van vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen op basis van actieve zuurstof.
- Het is niet toegestaan om chloor- of perboraatbleekmiddelen te gebruiken!**

Knop "Intensief spoelen"

- De hoeveelheid water wordt verhoogd om intensiever te spoelen.
- Deze functie is met name geschikt in gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

Knop "Halve belading"

- Vermindert het waterverbruik, met name in de spoelfase.
- Geschikt voor licht vervuild wasgoed en kleinere beladingen (max. 3 kg).

Knop "Variabel centrifugeren"

- Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegerekend.
- Druk op de knop om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Als de centrifugeersnelheid "0" wordt ingesteld, wordt het centrifugeren aan het einde geannuleerd, maar wordt er wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen. Het water wordt dan alleen afgepompt.

START-SELECTIE

Met de "Start selectie" kunt u het tijdstip instellen waarop de was gedaan wordt, bijvoorbeeld's nachts bij het voordelige elektriciteitsstarief.

- Stel het programma, centrifugeersnelheid en de extra functies in.
- Druk meerdere malen op de knop "Start selectie" om een vertragingsstijl van 1, 3, 6, 9 of 12 uur te selecteren. Het corresponderende indicatielampje gaat branden.
- Start het programma (zie "Programma starten"). Het indicatielampje naast de knop "Start selectie" gaat branden en gaat uit wanneer het programma begint.
- Nadat u op de knop **"Start/Pauze"** heeft gedrukt, begint het aftellen van de tijdsvertraging. Wanneer het programma start, gaat het indicatielampje van de functie Start selectie uit en gaat het betreffende lampje in de programmafase.
- Nadat de functie **"Start/Pauze"** is geactiveerd, kan het aantal uren vermindert worden door opnieuw op de knop "Start selectie" te drukken.

De "Start selectie" wissen

..voordat u op de knop "Start/Pauze" drukt:

- Draai de programmaknop naar een andere stand of druk op de knop **"Reset"**.

..nadat u op de knop "Start/Pauze" hebt gedrukt:

- Houd de knop **"Reset"** minimaal 3 seconden ingedrukt. Het indicatielampje van de startselectie gaat uit.

EEN PROGRAMMA STARTEN

Draai de kraan open en druk op de knop **"Start/Pauze"**. Het indicatie-lampje naast de knop **"Start/Pauze"** gaat branden. De fasewijzer van het programma toont de huidige programmafase, en gaat van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren/ Afpompen.

- **Opmerking:** als er een onderbreking van de stroomtoevoer optreedt, of als de wasmachine wordt losgekoppeld tijdens een cyclus, dan zal het programma verdergaan vanaf het punt waar het werd onderbroken.

INDICATIE "DEUR OPEN"

Voor de start en na het einde van een programma, brandt het lampje om aan te geven dat de deksel kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deksel vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Raadpleeg het gedeelte "Een programma dat wordt uitgevoerd annuleren (resetten) voor het einde van het programma" wanneer de deksel om welke reden dan ook moet worden geopend terwijl er een programma wordt uitgevoerd.

FOUTINDICATIES

In geval van fouten of oneffenheden raadpleeg de "Gids voor het oplossen van problemen" in Uw Bedieningshandleiding.

Indicatie "Service"

De indicatie "Service" kan gaan branden door een storing in een elektrisch onderdeel. Raadpleeg het gedeelte "Het opsporen van storingen" in de gebruiksaanwijzing; neem contact op met de Klantenservice als de storing aanhoudt.

"Kraan dicht"

Er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd. Draai de kraan open; als de indicatie blijft branden, raadpleeg dan het gedeelte "Het opsporen van storingen" in de gebruiksaanwijzing.

"Pomp shoonmaken"

Afvalwater wordt niet afgepompt. Controleer of de afvoerslang is geknikt. Anders moet het filter worden schoongemaakt; raadpleeg in het laatste geval de gebruiksaanwijzing ("Het filter verwijderen").

EINDE PROGRAMMA

- Het controlelampje "Deur open" brandt. Na ongeveer een kwartier wordt de wasmachine volledig uitgeschakeld, waardoor minder energie wordt verbruikt.

1. Draai de programmamekeuze knop naar "Uit/O".
2. Draai de kraan dicht.
3. Open de klep en de trommel en haal het wasgoed uit de machine.
4. Laat de klep enige tijd open, zodat de binnenkant van het apparaat kan drogen.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

1. Druk op de knop **"Start/Pauze"** om het programma te onderbreken. De indicator knippert.
2. Kies het nieuwe programma, eventuele extra functies en - naar wens - een andere centrifugeersnelheid.
3. Druk nogmaals op de knop **"Start/Pauze"**. Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN PROGRAMMA DAT WORDT UITGEVOERD ANNULEREN (RESETTEN) VOOR HET EINDE VAN HET PROGRAMMA

Met de knop **"Reset"** wordt een programma voor het einde afgebroken. Houd de knop **"Reset"** minimaal 3 seconden ingedrukt. Resterend water wordt afgepompt voordat de deur kan worden geopend.