

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



**KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL
TERMÉKÉT VÁLASZTotta!**
A teljes körű támogatás és szolgáltatás érdekében regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon!




A Biztonsági útmutatót és a Használati és kezelési útmutatót letöltheti honlapunkról: docs.whirlpool.eu. Kérjük, hogy kövesse a füzet hátulján található utasításokat.




**A készülék használata előtt gondosan olvassa el az
Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót.**

TERMÉKLEÍRÁS

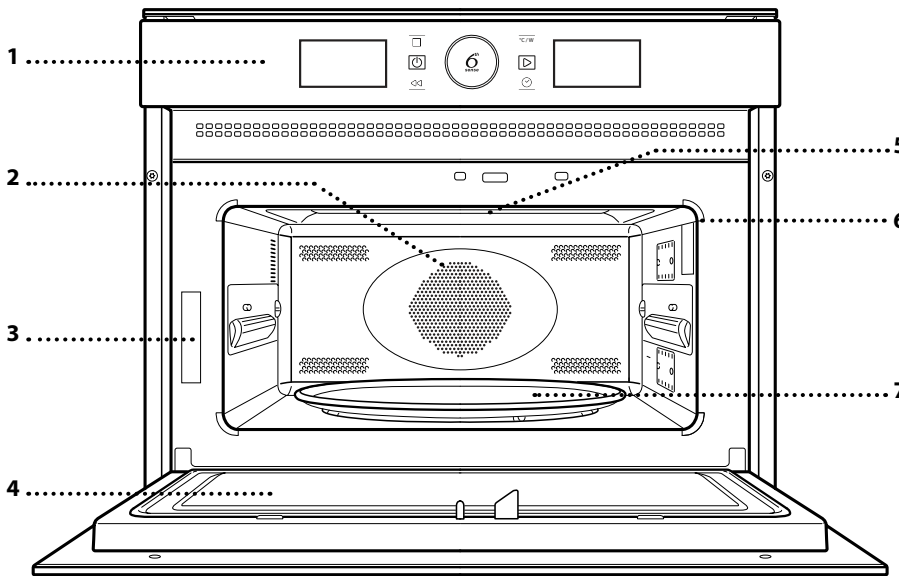

1. Kezelőpanel
2. Kör alakú fűtőelem (nem látható)
3. Azonosító lemez (ne távolítsa el)
4. Ajtó
5. Felső fűtőelem/grill
6. Világítás
7. Forgótányér

KEZELŐPANEL

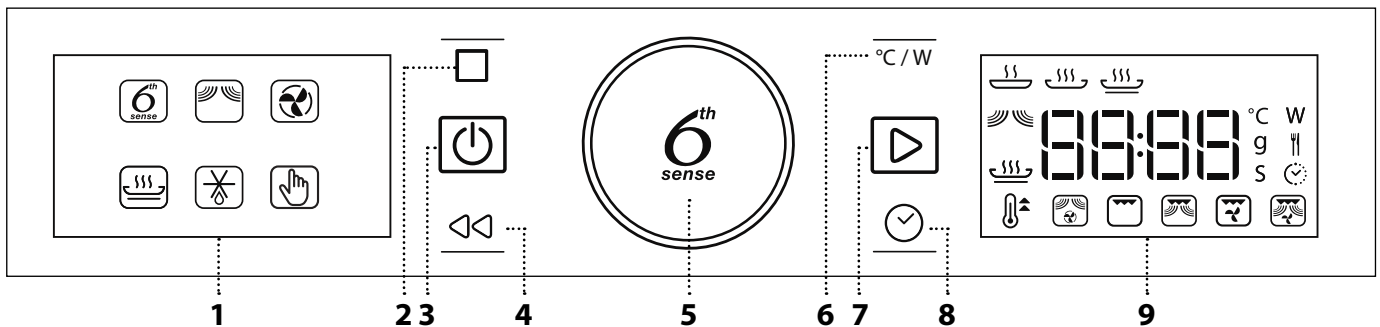

1. BAL OLDALI KIJELZŐ

2. SZÜNET

A sütési ciklus szüneteltetése

3. BE/KI

A sütő be- és kikapcsolása vagy aktív funkciók leállítása.

4. VISSZA

Visszatérés az előző menübe.

5. TEKERŐGOMB / 6th SENSE GOMB

A kapcsoló elforgatásával navigálhat az egyes funkciók között, és ezzel állíthatja be az összes sütési paramétert. A megnyomásával kiválaszthatja, beállíthatja és megerősítheti a funkciókat vagy paramétereket, valamint elindíthatja a sütési programot.

6. TELJESÍTMÉNY

A hőmérséklet, a grillezési szint vagy a mikrohullámú energia beállítása.

7. INDÍTÁS

Funkciók indítása és beállítások jóváhagyása


8. IDŐ

Az idő beállítása és a sütési idő beállítása vagy módosítása.

9. JOBB OLDALI KIJELZŐ

TARTOZÉKOK


FORGÓTÁNYÉR

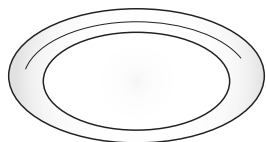

A tányértartóra helyezett üveg forgótányér mindegyik sütési módszerhez használható. A szögletes sütőlap kivételével bármilyen edényt és egyéb tartozékot minden esetben a


forgótányérra kell helyezni.

FORGÓTÁNYÉRTARTÓ

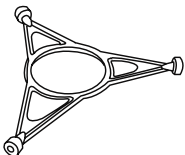

Ezt a tányértartót kizárólag a forgótányérhez használja. Ne tegyen rá más tartozékokat.

CRISP TÁLCA

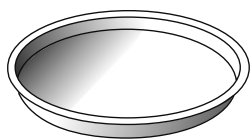


Csak arra a célra használja, amire tervezték.

A Crisp tálcát mindig az üveg forgótányér közepére kell helyezni, és üres állapotban előmelegíthető a kifejezetten


erre a célra való funkcióval. Az ételt közvetlenül a Crisp tálcára helyezze.

A CRISP TÁLCA FOGANTYÚJA

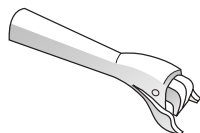

A forró Crisp tálcát ezzel lehet kivenni a sütőből.


SÜTŐRÁCS

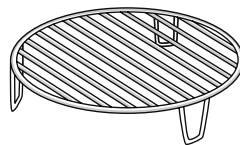

Ennek segítségével közelebb teheti az ételt a grillhez, így az étel tökéletesen megpirul. Helyezze a sütőrácsot a forgótányérra, és figyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a sütőtér

más felületeihez.

SZÖGLETES SÜTŐLAP

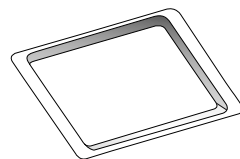

A sütőlapot csak olyan funkciókkal használja, amelyek lehetővé teszik a légkeverést; soha ne használja mikrohullámmal együtt.

Tegye be a sütőlapot vízszintesen a sütőtérben levő állványra.

Ne feledje: A szögletes sütőlap használatakor nem szükséges kivennie a forgótányért és annak tartóját.

A tartozékok száma a megvásárolt modelltől függően változhat.

Azok a tartozékok, amelyek nem részei a csomagnak, külön vásárolhatók meg a vevőszolgálaton.

A kereskedelemben különféle sütési tartozékok kaphatók. Vásárlás előtt mindig győződjön meg arról, hogy ezek alkalmasak-e mikrohullámú sütéshez, és hogy hőállóak-e.

Mikrohullámú sütéshez nem lehet fémedényeket használni.

Mindig figyeljen rá, hogy az ételek és tartozékok ne érjenek hozzá a sütő belső falához.

A sütő beindítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a forgótányér szabadon tud-e forogni. Vigyázzon, nehogy elmozduljon a forgótányér a tartón, amikor egyéb tartozékokat betesz vagy kivesz a sütőből.

FUNKCIÓK



6th SENSE FUNKCIÓK

A 6th Sense funkciónál csupán az étel súlyát és típusát vagy az egyes élelmiszerek mennyiségét kell megadni a legjobb eredmény eléréséhez. A sütő automatikusan kiszámolja a legrövidebb idő alatt elérhető legjobb eredményhez szükséges értékeket. A teljes sütési időbe nem számít bele az előmelegítési fázis.

6th SENSE MELEGÍTÉS

Fagyasztott vagy szobahőmérsékletű készételek újramelegítéséhez. A sütő automatikusan kiszámolja a legrövidebb idő alatt elérhető legjobb eredményhez szükséges értékeket. Helyezze az ételt egy hőálló, a mikrohullámú sütőben használható tányérra vagy tálba.

KATEGÓRIA	ÉTEL	SÚLY
1	EGYTÁLÉTEL	250–500 g
2*	FAGYASZTOTT ADAG	250–500 g
3*	FAGYASZTOTT LASAGNE	250–500 g
4	LEVESEK	200–800 g
5	ITALOK	1–5 dl

6th SENSE SÜTÉS

Ételek gyors és optimális sütéséhez. Használjon hőálló és mikrohullámú sütőben használható edényt.

KATEGÓRIA	ÉTEL	SÚLY
1	SÜLT BURGONYA (Kapcsolja be, amikor a sütő erre felszólítja)	200 g–1 kg
2	FRISS ZÖLDSÉGEK (Vágja egyenlő méretű darabokra és adjon hozzá 2-4 evőkanál vizet. Fedje le.)	200–800 g
3*	FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK (Fordítsa meg, amikor a sütő erre felszólítja. Fedje le.)	200–800 g
4	KONZERV ZÖLDSÉG	200–600 g
5	PATTOGATOTT KUKORICA	100 g

6th SENSE CRISP

Fagyasztott ételek újramelegítéséhez vagy sütéséhez. Az étel teteje aranybarna és ropogós lesz. Kizárólag a sütőhöz mellékelt Crisp tálcát használja ennél a funkciónál. Fordítsa meg az ételt, amikor erre a sütő utasítást ad.

KATEGÓRIA	ÉTEL	SÚLY
1*	HASÁBBURGONYA (sütés előtt terítse szét egy rétegben és sózza meg)	200–600 g
2*	PIZZA, VÉKONY TÉSztÁS	200–500 g
3*	PIZZA, VASTAG TÉSztÁS	300–800 g
4*	CSIRKESZÁRNYAK, DARABOLT CSIRKE (enyhén olajozza meg a tálcát)	200–600 g
5*	HALRUDAK (a Crisp tálcát elő kell melegíteni)	200–600 g

Szükséges tartozékok: Crisp tálca, a Crisp tálca fogantyúja

MIKROHULLÁM

Gyors sütéshez vagy ételek és italok újramelegítéséhez.

TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT
900 W	Italok vagy magas víztartalmú ételek gyors felmelegítése
750 W	Zöldségek elkészítése
650 W	Hús és hal sütése
500 W	Szaft vagy sajt- vagy tojástartalmú szószok főzése. Húsos piték vagy sütemények készre sütése
350 W	Lassú sütés alacsony hőmérsékleten. Ideális vaj vagy csokoládé olvasztásához
160 W	Fagyasztott ételek kiolvasztásához, vaj vagy sajt puhításához
90 W	Fagylalt lágyításához

HŐLÉGBEFÚVÁS

Ezzel a funkcióval a hagyományos sütőkhöz hasonlóan lehet elkészíteni az ételeket. A funkcióval az ételt a sütőlapon vagy más, sütőben is használható sütőedényben készítheti el.

Javasolt tartozékok: Szögletes sütőlap, sütőrács



CRISP

Ételek aljának és tetejének tökéletesre pirításához. Ehhez a funkcióhoz mindenképpen szükség van a speciális Crisp tálcára.

Szükséges tartozékok: Crisp tálca, a Crisp tálca fogantyúja



JET DEFROST

Itt az étel gyors kiolvasztásához elegendő megadni az étel súlyát. Az ételt közvetlenül az üveg forgótányérra tegye. Fordítsa meg az ételt, amikor erre a sütő utasítást ad.

KATEGÓRIA	ÉTEL	SÚLY
	HÚS (darált hús, hússzeletek, egybesültek)	100 g–2 kg
	SZÁRNYAS (egész, darabolt vagy szeletelt csirke)	100 g–2,5 kg
	HAL (egész, szeletelt vagy filé)	100 g–2 kg
	ZÖLDSÉGEK (vegyes zöldség, zöldborsó, brokkoli stb.)	100 g–2 kg
	KENYÉR (cipó, zsömlé, kifli)	100 g–1 kg



KÉZI FUNKCIÓK



GYORS MELEGÍTÉS

A sütő gyors előmelegítése a sütési ciklus előtt. Az étel behelyezése előtt várja meg a melegítés végét.



HŐLÉGBEFÚVÁS + MIKROHULLÁM

Sütőben készülő ételek gyorsabb elkészítéséhez.

Szükséges tartozékok: grillrács



GRILL

Pirításhoz, grillezéshez és csőben sült fogásokhoz. Javasoljuk, hogy sütés közben forgassa meg az ételt. A legjobb eredményt úgy érheti el, ha 3-5 percig előmelegíti a grillt.

Szükséges tartozékok: grillrács



GRILL + MIKRO

Ételek gyors sütéséhez, csőben sütéshez, mikrohullámú és grill funkciók kombinálásához.

Szükséges tartozékok: grillrács



TURBÓ GRILL

Tökéletes eredmény eléréséhez, a grill és a légkeveréses sütőfunkciók kombinálásához. Javasoljuk, hogy sütés közben forgassa meg az ételt.

Szükséges tartozékok: grillrács



TURBÓ GRILL + MIKROHULLÁM

Ételek gyors sütéséhez és pirításához, mikrohullámú, grill és légkeveréses sütés funkciók kombinálásához.

Szükséges tartozékok: grillrács

ELSŐ HASZNÁLAT

. AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A készülék első bekapcsolásakor be kell állítani a pontos időt.



A kijelzőn villogni kezd az órát jelző két számjegy: Az óra beállításához forgassa el a *beállítógombot*, majd nyomja meg az gombot.





A kijelzőn villogni kezd a percet jelző két számjegy. A perc beállításához forgassa el a *beállítógombot*, majd hagyja jóvá az gombbal.


Ne feledje: Később is bármikor átállíthatja az időt, ha a kikapcsolt sütőn legalább egy másodpercig nyomva tartja az gombot, majd megismétli a fenti lépéseket.


Hosszabb áramkimaradások után valószínűleg újra be kell majd állítania az időt.

MINDENNAPI HASZNÁLAT


1. A FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA

A sütőn kikapcsolt állapotban csak a pontos idő látszik. Tartsa nyomva a  gombot a sütő bekapcsolásához. A *beállítógombbal* léptethet a bal oldali kijelzőn megjelenő, elérhető főbb funkciók között. Válasszon ki egyet, és nyomja meg az  gombot.

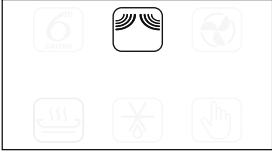

Részfunkciók (ahol vannak) kiválasztásához először válasszon egy főbb funkciót, majd nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz és a funkció menüjébe való belépéshez.



Léptessen a *beállítógombbal* a jobb oldali kijelzőn megjelenő, elérhető részfunkciók között és nyomja meg az  gombot.



2. FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

. AUTOMATA FUNKCIÓK / JET DEFROST

ÉLELMISZEROSZTÁLY

Egyes automatikus funkciók használatakor ki kell választani az adott ételtípust.




Amikor a  ikon villog, forgassa el a *beállítógombot* a megfelelő kategória kiválasztásához és nyomja meg a  gombot.

SÚLY

A legjobb eredmény eléréséhez az automata funkcióknál (és a Jet Defrost) ki kell választani az étel súlyát az alapértelmezett beállítások közül: a sütő kiszámítja a funkció ideális működési idejét minden ételkategóriánál.




Amikor megjelenik az ideális beállítás a kijelzőn és az 9 ikon villogni kezd, fordítsa el a *beállítógombot* a súly beállításához és nyomja meg a  gombot.


. KÉZI FUNKCIÓK

A kívánt funkció kiválasztása után Ön megváltoztathatja a funkció beállításait. A kijelzőn egymás után megjelennek a módosítható beállítások.

MIKROHULLÁMÚ FOKOZAT / HŐMÉRSÉKLET




Amikor a W ikon villog a kijelzőn, forgassa el a *beállítógombot* a teljesítménybeállítás módosításához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, és módosítsa az alábbi beállításokat (ha lehetséges).

Ne feledje: A funkció aktiválását követően a teljesítmény módosítható a  gomb megnyomásával, így hozzáférhet a beállítás menüjéhez, ezután forgassa el a *beállítógombot* a beállítás módosításához.

GRILL TELJESÍTMÉNY



A grillezéshez meghatározott áramerősségi szintek tartoznak: 1 (alacsony), 2 (közepes), 3 (magas). Az alapértelmezett érték két villogó „-” szimbólum között jelenik meg.





Forgassa el a *beállítógombot* a kívánt grillezési szintre, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

IDŐTARTAM




Amikor a kijelzőn az  ikon villog, a *beállítógombbal* állítsa be a sütés kívánt időtartamát, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.

Ha felügyelni kívánja a sütést, nem kell beállítania a sütési időtartamot: Nyomja meg a  kapcsolót a jóváhagyáshoz és a funkció indításához.

Megjegyzés: Sütés közben a *beállítógomb* elforgatásával beállítható a sütési idő; A  gomb minden újbóli megnyomása 30 másodperccel növeli a sütési időt.

GYORS MELEGÍTÉS


Válassza ki a funkciót, a *beállítógomb* segítségével állítsa be a kívánt célhőmérsékletet, majd a  gomb megnyomásával hagyja jóvá, és indítsa el a funkciót.





Amikor a sütő eléri a célhőmérsékletet, hangjelzés hallható.

Ne feledje: Nem javasolt a funkció vége előtt ételt tenni a sütőbe.


3. A FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA

A kívánt beállítások alkalmazása után nyomja meg a  gombot a funkció aktiválásához.

A  gomb minden újabb megnyomásával további 30 másodperccel meghosszabbodik a sütési idő.

Ne feledje: A  gombbal bármikor megszakíthatja az éppen aktív funkciót.


. JET START

Ha a sütő ki van kapcsolva, nyomja meg a  gombot, és azonnal aktiválódik a mikrohullámú sütési funkció a legmagasabb teljesítményen (900 W), 30 másodpercig.

. BIZTONSÁGI ZÁR


Ez a funkció automatikusan aktiválódik, hogy a készüléket ne lehessen véletlenül bekapcsolni.



Nyissa ki, majd csukja be az ajtót, majd nyomja meg a  gombot a funkció indításához.

4. SZÜNET

Ha egy aktív funkciót szüneteltetni szeretne, például azért, hogy megkeverje az ételt, egyszerűen csak nyissa ki a sütő ajtaját.


Az újraindításhoz csukja be az ajtót, és nyomja meg a  gombot.

AUTOMATA SZÜNET

(KEVERJE VAGY FORDÍTSA MEG AZ ÉTELTE!)

Egyes funkciók rövid időre leállnak, hogy Ön megforgathassa vagy megkeverhesse az ételt.




Ha a sütés leáll, nyissa ki az ajtót, és végezze el a kívánt műveletet. Ezután csukja be az ajtót, és nyomja meg a  gombot a sütés folytatásához.

5. SÜTÉSI IDŐ VÉGE

Hangjelzés hallatszik, és a kijelző jelzi, hogy a sütés befejeződött.



A sütési idő a beállítások módosítása nélkül is meghosszabbítható: Adjon meg új sütési időt a *beállító gombbal*, majd nyomja meg a  gombot.


. LEHÜTÉS

Forró levegős funkció befejezésekor a sütő egy hűtési műveletsort hajthat végre.

A kijelzőn a „Cool On” (Hűtés) felirat jelenik meg. A műveletsor végeztével a sütő automatikusan kikapcsol.

Ne feledje: A lehűtési műveletet megszakíthatja az ajtó kinyitásával, és ha szükséges, a készülék az ajtó újbóli becsukása után folytatja a lehűtést.

. GOMBZÁR

A gombzár aktiválásához tartsa nyomva a  gombot legalább 5 másodpercig.



A gombzár ugyanilyen módon feloldható.

Ne feledje: A gombzárát sütés közben is aktiválhatja. Biztonsági okokból a sütő bármikor kikapcsolható a  gomb hosszú megnyomásával.

FŐZÉSI TÁBLÁZAT

ÉTEL	FUNKCIÓ	ELŐMELEGÍTÉS	HŐM. (°C)	TELJESÍTMÉNY (W)	IDŐTARTAM	TARTOZÉKOK
Kelt tészták		-	160-180	-	30-60	
		-	160-180	90	25-50	
Töltött piték (sajttorta, rétes, almás pite)		Igen	160-190	-	35-70	
Aprósütemények		Igen	170-180	-	10-20	
Habcsók		Igen	100-120	-	40-50	
Göngyölt hús		Igen	210-220	-	10-12	
Kenyér, vekni		Igen	180-200	-	30-35	
Pizza / Pite		Igen	190-220	-	20-40	
Pizza (0,4-0,5 kg)		-	-	-	14-16	
Sós lepények (zöldséges pite, quiche Lorraine)		Igen	180-190	-	40-55	
Quiche lorraine (1-1,2 kg)		-	-	-	18-20	
Lasagne / sült tészták		-	-	350-500	15-40	
Sült bány/borjú/marhasült (1,3-1,5 kg)		-	170-180	-	70-80*	
		-	160-180	160	50-70*	
Marhasült – közepes (1,3-1,5 kg)		-	170-180	-	40-60*	
Sült csirke/nyúl/kacsa (egészben 1-1,2 kg)		-	210-220	-	50-70*	
		-	210-220	350	45-60*	
Csirke/nyúl/kacsa (filé/darabok, 0,4-1 kg)		-	-	350-500	20-40*	
		-	-	-	12-18	
Sült hal (egészben)		-	-	160-350	20-40	
Halfilé/szeletek		Igen	-	-	15-30*	
Töltött zöldségek (paradicsom, cukkini, padlizsán...)		-	-	500-650	25-50	
Pirítós		-	-	-	3-6	
Kolbász/rablóhús/borda/húspogácsa		-	-	-	20-40*	
Kolbász/húspogácsa (0,2-1 kg)		Igen**	-	-	6-16	
Tepsis burgonya		-	-	350-500	20-40*	
Burgonyaszeletek (0,3-0,8 kg)		-	-	-	10-20	
Gyümölcs sütvé		-	-	160-350	15-25	
Csóben sült zöldség		-	-	-	15-25	
Sült zöldségek (0,3-0,8 kg)		Igen**	-	-	8-18	

* Fordítsa meg az ételt a sütési idő felénél.

** Melegítse elő a Crisp tálcát 3-5 percig.

FUNKCIÓK	Crisp 	Hőlégbefúvás 	Hőlégbefúvás + mikro. 	Grill 	Grill + mikro
TARTOZÉKOK	Hőálló, mikrohullámú sütőben használható tálcá/edény 	Sütőrács 	Szögletes sütőlap 	Crisp tálcá 	

TISZTÍTÁS

Bármilyen karbantartási vagy tisztítási művelet előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt.

Ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.

Ne használjon fémből készült vagy egyéb súrolópárnát vagy maró/súroló hatású tisztítószeret, mert ezek károsíthatják a készülék felületeit.


KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELÜLETEK

- A felületeket nedves, mikroszálás törölkendővel tisztítsa. Ha nagyon piszkosak, adjon néhány csepp semleges mosogatószer a vízhez. Száraz ruhával törölje át a megtisztított felületeket.
- Az ajtó üvegét megfelelő folyékony tisztítószerrel tisztítsa.
- Rendszeresen, vagy ha kiloccsan valamilyen étel, vegye ki a forgótányért és annak tartóját, hogy a sütőtér alját megtisztítsa az ételmaradékoktól.
- A grill tisztítására nincs szükség, hiszen az intenzív hő minden szennyeződést leéget róla. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen használja a grill funkciót.

TARTOZÉKOK

Minden tartozék mosogatógépben mosható, kivéve a Crisp tálcát. A Crisp tálca enyhén mosószeres vízben tisztítható. A makacs szennyeződések egy ronggyal óvatosan dörzsölje le. Tisztítás előtt mindig hagyja kihűlni a Crisp tálcát.


A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	Áramkimaradás. Nincs csatlakoztatva a hálózathoz.	Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség, és hogy a sütő elektromos bekötése megtörtént-e. Kapcsolja ki a sütőt, majd kapcsolja be újra, hogy lássa, fennáll-e még a probléma.
A sütő akkor is zajokat ad ki, amikor ki van kapcsolva.	A hűtőventilátor bekapcsolt.	Nyissa ki az ajtót vagy tartsa lenyomva a  gombot.
A kijelzőn az „F” betű, majd egy szám vagy egy betű látható.	Szoftverhiba.	Hívja a vevőszolgálatot, és diktálja be az „F” betű után látható betűt vagy számot.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

 [www](http://www.whirlpool.eu) A készülék energiafogyasztási adatokat is tartalmazó adatlapja letölthető a docs.whirlpool.eu weboldalról

A HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Töltse le a Használati és kezelési útmutatót a honlapról: docs.whirlpool.eu (használhatja ezt a QR-kódot), a termék kód megjelölésével.

> Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal



A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE

Elérhetőségeinket a garancialevélen találja. A vevőszolgálat hívásakor kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén található adatokat.

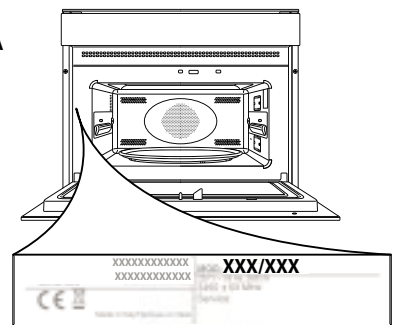

40011091758

Nyomatva Olaszországban