




Hűtőszekrény / Felhasználói kézikönyv

Frigorifero / Manuale Utente

Frigider / Manual de utilizare

Chladnička / Používateľská príručka

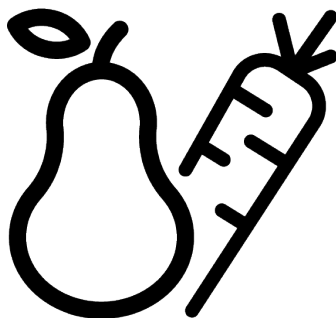

WHG2 6514 XK6E

®/TM/© 2026 Whirlpool.Licenc alapján készült_®/TM/© 2026
Whirlpool.Prodotto su licenza_®/TM/© 2026 Whirlpool.Produs sub
licență_®/TM/© 2026Whirlpool.Vyrobené na základe licencie

1	Műszaki információk a Bluetooth- +Wi-Fi-ről	4
2	Környezetvédelmi utasítások	5
2.1	A csomagolóanyagok ártalmatlanítása.....	5
3	A hűtőszekrény	5
4	Installáció	6
4.1	Megfelelő elhelyezés.....	6
4.2	A lábak beállítása	6
4.3	Forró felület figyelmeztetés.....	6
5	Előkészítés	6
5.1	Mit kell tenni az energiatakaré- kosság érdekében	6
5.2	Első használat	7
5.3	Klímaosztály és meghatározások	7
6	Termékvezérlő panel	8
7	A termék használata	10
7.1	Élelmiszer tárolása a termékben..	10
7.2	A megvilágító lámpa cseréje	13
7.3	Ajtó nyitva riasztás	13
8	A termék jellemzői	13
8.1	A jégtároló terület.....	13
8.2	Tojástartó.....	13
8.3	Mozgatható közbelső rekesz	14
8.4	Tejtermékek hűtőhelyisége.....	14
8.5	Aktív ellenőrzés	14
8.6	Páratartalom szabályozott zöld- ségtároló rekesz	14
8.7	Fagyasztófiókok	15
8.8	Energiagazdálkodás.....	15
8.9	Mesterséges intelligencia (AI) technológia	16
9	Karbantartás és tisztítás	16
10	Hibaelhárítás	17

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy a terméket választotta!

Kérjük, regisztrálja készülékét a www.register10.eu oldalon.

Szeretnénk, ha ezzel a kiváló minőségű termékkel, amelyet a legkorszerűbb technológiával gyártottak, optimális hatékonyságot érne el. Ehhez gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet és minden egyéb dokumentációt, mielőtt a terméket felhasználná.

Vegye figyelembe a felhasználói kézikönyvben szereplő összes információt és figyelmeztetést. Így megvédi magát és termékét a felmerülő veszélyektől. Tartsa meg a felhasználói kézikönyvet. Ha a terméket átadja másnak, adja át vele ezt a kézikönyvet is.

A felhasználói kézikönyvben és a terméken a következő szimbólumok találhatók:



Olvassa el a felhasználói kézikönyvet!

 ENERGY 		A termékadatbázisban tárolt modellinformációkat a következő weboldarra belépve és az energiacímkén található modellazonosítót (*) keresve érheti el. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		





1 Műszaki információk a Bluetooth-+Wi-Fi-ről

Frekvenciasáv:	2,4 GHz (Wi-Fi vagy bluetooth funkció)
Max. Teljesítmény átvitele:	<100mW (Wi-Fi vagy bluetooth funkció)
Szoftver részletek:	Quartz_WiFi.xxx

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ezennel Arçelik A.Ş. kijelenti, hogy a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

Ez a termék az internethez való csatlakozás során gyűjti és továbbítja a használati adatokat (pl. hőmérsékleti beállítások, használati időtartam, hibakódok**stb.**). Az uniós adatokról szóló törvény (EU 2023/2854 rendelet) értelmében Önnek joga van hozzáférni ezekhez az adatokhoz és kezelni őket.

Az adatok gyűjtésének, felhasználásának módjáról és a hozzáférésükhöz vonatkozó részletekért kérjük, látogasson el a következő címre:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Ez a termék tartalmazhat mesterséges intelligencia (AI) funkciókat, a modelltől, az SKU, a

konfigurációtól és a rendelkezésre álló csatlakoztathatóságtól függően. Ahol támogatott, ezeket a funkciókat úgy tervezték, hogy javítsák a készülék teljesítményét, energiahatékonyságát és felhasználói élményét a hűtési működés optimalizálásával, a készülék teljesítményének figyelemmel kísérésével, a lehetséges rendellenességek észlelésével és az energiafogyasztás becslésével a hűtőszekrény belső érzékelői és vezérlőrendszerei által generált működési adatok felhasználásával. Az AI által generált ajánlások és értesítések csak tájékoztató jellegűek. A felhasználók engedélyezhetik vagy letilthatják a kapcsolódástól függő AI funkciókat a HomeWhiz segítségével. Minden biztonsági szempontból kritikus funkció az AI funkcióktól függetlenül működik, és nem felülírhatják őket. Ezeket az átláthatósági intézkedéseket az EU mesterséges intelligencia-törvény 50. cikkével összhangban biztosítják.

2 Környezetvédelmi utasítások

HU


2.1 A csomagolóanyagok ártalmatlanítása

A csomagolóanyag újrahasznosítható, és az újrahasznosítási szimbólummal van je-

lölve: .

A csomagolás különböző részeit ezért felelősséggel és a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

3 A hűtőszekrény

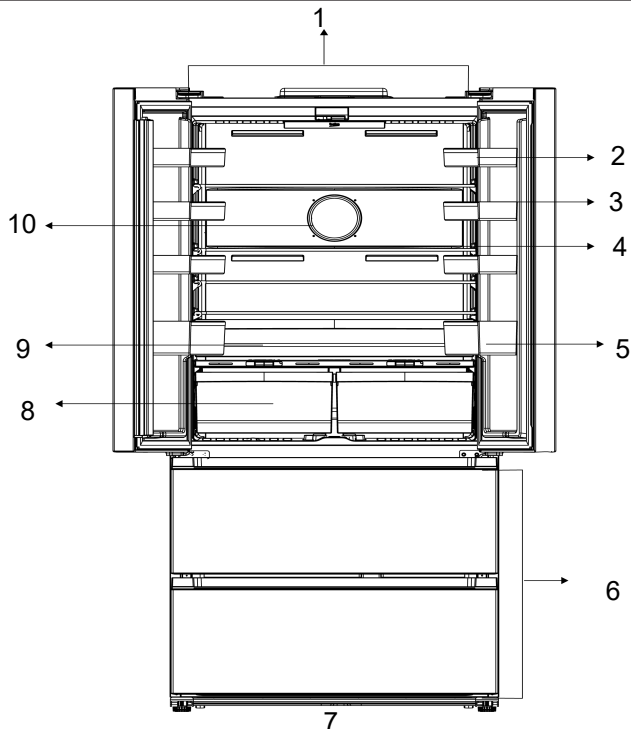

1 **Hűtőszekrény**

3 Tojás tálca

5 Palacktartó

7 Állítható lábak

9 * Hidegrekesz/Hűtőtároló fiók

2 Hűtőszekrény ajtópolcok

4 Hűtőszekrény üvegpolcok

6 Fagyasztott élelmiszer tároló rekesz

8 * Hűtőrekesz fiókok/Zöldségfiók

10 ventilátor

* **Opcionális:**A használati útmutatóban szereplő ábrák sematikusak, és előfordulhat, hogy nem pontosan megegyeznek a termékével. Ha a megfelelő alkatrészek nem áll-

nak rendelkezésre a megvásárolt termékben, ezek az adatok más modellekre is alkalmazhatók.

**Ha a termék hideg zónával rendelkezik, a hűtőrekesz az adott hideg zóna kivételével minden területből áll.

4 Installáció

Először olvassa el a „Biztonsági előírások” részt!

4.1 Megfelelő elhelyezés


A termék telepítésével kapcsolatban forduljon a hivatalos szervizhez. A termék használatra való előkészítéséhez olvassa el a használati útmutatóban található információkat, és győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat és vízellátás megfelel az előírásoknak. Ha nem, hívjon villanyszerelőt és vízvezeték-szerelőt, hogy a közműveket a szükséges módon kialakítsák.

- A rázkódások elkerülése érdekében a hűtőszekrényt egyenletes padlón helyezze el
- A hűtőt legalább 30 cm-re kell elhelyezni minden hőforrástól (pl. kandalló, sütő, főzőlap) és legalább 5 cm-re az elektromos sütőktől.
- Ha két hűtőt kíván egymás mellett elhelyezni, kérjük, hagyjon legalább 4 cm helyet közöttük.
- Tartsa a terméket közvetlen napfénytől védve, száraz helyen.
- Az Ön terméke a hatékony működéshez megfelelő légáramlást igényel. Ha a terméket egy alkóvba helyezi, ne felejtse el hagyni legalább 5 cm távolságot a termék, a mennyezet és a hátsó és oldal falak között.

- Ellenőrizze, hogy a hátsó fal védőkomponense a helyén van-e (ha a termékkel együtt szállították).
- Ha az alkatrész nem áll rendelkezésre, vagy elveszett vagy leesett, helyezze el a terméket úgy, hogy legalább 5 cm szabad hely maradjon a termék hátó része és a szoba fala között. A termék hatékony működése szempontjából fontos a hátsó hézag.

4.2 A lábak beállítása

Ha a készülék nincs kiegyensúlyozott helyzetben, állítsa be az elülső állítható lábakat, jobbra vagy balra forgatva.

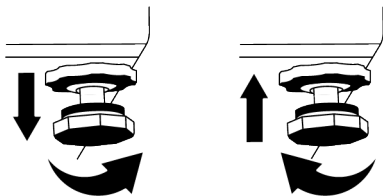

4.3 Forró felület figyelmeztetés

A termék oldalfalai hűtő csövekkel vannak felszerelve, a hűtőrendszer teljesítményének növelése érdekében. Ezeken a felületeken nagynyomású folyadék áramolhat, és az oldalfalakon forró felületeket okozhat. Ez normális, és nem igényel karbantartást.

5 Előkészítés

Először olvassa el a „Biztonsági utasítást”!

5.1 Mit kell tenni az energiatakarékoság érdekében

- Ez a hűtőkészülék nem beépített készülékként való használatra szolgál.
- Az élelmiszer betöltésekor hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény belsejében, hogy elegendő légáramlást biztosítson a hűtéshez.

- Mivel a forró és nedves levegő nem jut be közvetlenül a termékbe, amikor az ajtók nincsenek kinyitva, a termék optimalizálódik az élelmiszer védelméhez elegendő körülmények között. Ilyen körülmények között a funkciók és alkatrészek, például kompresszor, ventilátor, fűtés, leolvasztás, világítás, kijelző stb. Az igényeknek megfelelően működnek, minimális energiafogyasztással.

- Abban az esetben, ha több lehetőség áll rendelkezésre, az üvegpolcokat úgy kell elhelyezni, hogy a hátsó falon lévő levegőnyílások ne záródjanak el, és lehetőleg úgy, hogy a levegőnyílások az üvegpolc alatt maradjanak. Ez a kombináció hozzájárulhat a levegőelosztás és az energiahatékonyság javításához.
- Erősen ajánlott az alábbi fiók használata tároláskor.
- Az optimális teljesítmény érdekében a Quick Freshing használható (ha rendelkezésre áll), 24 órával a friss élelmiszerek fagyasztóba helyezése előtt.
- A legtöbb esetben 24 óra elegendő a Gyors fagyasztás funkcióhoz, miután friss ételeket helyeztek a fagyasztóba. Egy idő elteltével a Gyorsfagyasztás funkció automatikusan kikapcsol.
- Kis mennyiségű élelmiszer fagyasztásakor a gyorsfagyasztás funkció egy idő után kikapcsolható az energiatakarékosság érdekében.
- A termék jellemzőitől függően; a fagyasztott élelmiszerek leolvasztása a hűtőszekrényben biztosítja az energiatakarékosságot és megőrzi az élelmiszer minőségét.
- Annak érdekében, hogy a maximális mennyiségű élelmiszert töltsse be a készülék fagyasztórékeszébe, ki kell venni a felső fiókokat, és az ételt a huzal/üveg polcokra kell helyezni.
- Az élelmiszereket hűtőszekrényben tárolja a megfelelő tárolási feltételek szerint az energiatakarékosság érdekében.
- Az élelmiszercsomagok nem érintkezhetnek közvetlenül a fagyasztótérben található hőmérséklet-érzékelővel.
- Tartsa a terméket 6 órán át üzemben anélkül, hogy ételt helyezne bele, és a termék ajtaját a lehető legzártabban kell tartani.
- A termék használata közben az ajtó kinyitása és zárása által okozott hőmérsékletváltozás általában páralecsapódáshoz vezethet az ajtó/karosszéria polcokon és a termékbe elhelyezett üvegárukon.
- A kompresszor bekapcsolásakor hang hallható. Normális, hogy a termék akkor is zajt ad, ha a kompresszor nem működik, mivel folyadék és gáz tömöríthető a hűtőrendszerben.
- Normális, hogy a termék elülső szélei meleg legyenek. Ezeket a területeket úgy tervezték, hogy felmelegedjenek a páralecsapódás megakadályozása érdekében
- Egyes modellek esetében a jelzőpanel automatikusan kikapcsol 1 perccel az ajtó bezárása után. Az ajtó kinyitásakor vagy bármilyen gomb megnyomásakor újra aktiválódik.

5.3 Klímaosztály és meghatározások

Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján található klímaosztályt. Az alábbi információk egyike vonatkozik az Ön készülékére a klímaosztály szerint.


- **SN:** Hosszú távú mérsékelt éghajlat: Ez a hűtőberendezés 10°C és 32°C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra készült.
- **N:** Mérsékelt éghajlat: Ez a hűtőberendezés 16°C és 32°C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra készült.
- **ST:** Szubtrópusi éghajlat: Ez a hűtőberendezés 16°C és 38°C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra készült.
- **T:** Trópusi éghajlat: Ez a hűtőberendezés 16°C és 43°C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra készült.

5.2 Első használat

A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy a szükséges előkészületek a „Biztonsági utasítások” és „Telepítés” szakaszokban található utasításoknak megfelelően készültek.

- Várjon legalább 2 órát a termék üzemeltetése előtt, hogy biztosítsa a hűtés teljes hatékonyságát.

6 Termékvezérlő panel

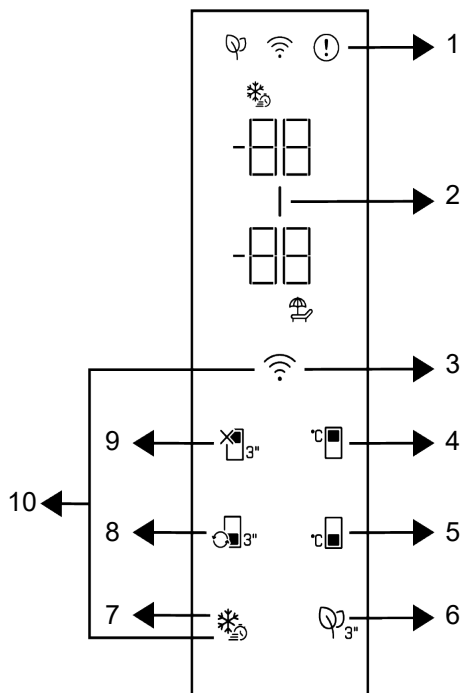

1 * Hibaállapotjelző

3 * Vezeték nélküli gomb

5 * Fagyasztó rekesz hőmérséklet-beállító gomb

7 * Gyorsfagyasztó gomb

9 * Hűtőszekrény kikapcsolási (ünnepi) funkció

2 * Energiatakarékossági (kijelző kikapcsolt) jelző

4 * Hűtőtér hőmérséklet-beállító gomb

6 * Szageltávolító modul gomb

8 * Kabin átalakító gomb

10 * Vezeték nélküli kapcsolat beállítások visszaállítása gomb

Először olvassa el a „Biztonsági utasításokat”!

A műszerfal audio- és vizuális funkciói segítenek a termék használatában.

* **Opcionális**A bemutatott funkciók opcionálisak; a termék műszerfalán található funkciók alakjukban és elhelyezkedésükben eltérőek lehetnek.

1. Hibaállapotjelző

Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a hűtőszekrény nem képes megfelelően lehűlni, vagy ha érzékelő hiba lép fel. Az „E” betű megjelenik a fagyasztótér hőmérsékleti kijelzőjén, és az 1, 2, 3 stb. Számok jelennek meg a hűtőtér hőmérsékleti kijelzőjén. Ezek a számok a kijelzőn tájékoztatják a szerviztechnikusot a hibáról. A felkiáltójel röviden megvilágíthat, ha forró ételeket tölt be a fa-

gyasztórekeszbe, vagy hosszabb ideig nyitva hagyja az ajtót. Ez nem hiba; a figyelmeztetés eltűnik, ha az étel lehűlt vagy bármilyen gombot megnyomott.

2. Energiatakarékos (kijelző kikapcsolt) jelző

Ha a termék ajtajai nincsenek kinyitva vagy zárva, az energiatakarékos üzemmód automatikusan aktiválódik, és az energiatakarékos szimbólum világít. Amikor az energiatakarékos funkció aktiválva van, a képernyőn az energiatakarékos szimbólum kivételével minden ikon kikapcsol. Ha bármelyik gombot megnyomnak vagy ajtót nyitnak, miközben az energiatakarékos funkció aktív, a funkció kikapcsolódik, és a képernyőn megjelenő ikonok visszatérnek a normál állapotba. Az energiatakarékos funkció gyári alapértelmezett funkció, és nem kapcsolható ki.

3. * Vezeték nélküli gomb

Ha a vezeték nélküli kapcsolat le van tiltva, a gomb lenyomásával és tartásával (3 másodpercig) a vezeték nélküli kapcsolat ikonja a képernyőn/kijelzőn lassan villog (0,5 másodperces időközönként). Ez elindítja a termék otthoni hálózatának alternatív beállítását.

Miután vezeték nélküli kapcsolat létrejött a termékkel, a vezeték nélküli kapcsolat ikon folyamatosan világít. A kezdeti beállítás befejezése után a vezeték nélküli kapcsolat aktiválódik a gomb rövid megnyomásával. Amíg a vezeték nélküli kapcsolat aktív, a gomb megnyomásával és tartásával (3 másodpercig) kikapcsolja a kapcsolatot.

A vezeték nélküli kapcsolat ikon gyorsan villog (0,2 másodperces időközönként), amíg a kapcsolat létrejön. Miután a kapcsolat aktív, a vezeték nélküli hálózat ikon folyamatosan világít. Ha hosszabb ideig nem jön létre kapcsolat, ellenőrizze a kapcsolatot beállításait, és olvassa el a felhasználói kézikönyv „Hibaelhárítás” szakaszát. A vezeték nélküli kapcsolathoz a HomeWhiz alkalmazást kell használni. A telepítés lépéseit az alkalmazás ismerteti a telepítés során. Az alkalmazáshoz a termék HomeWhiz címkéjén található QR-kód beolvasásával

érheti el. Az alkalmazás elérhető az App Store-ban iOS-eszközökre és a Play Áruházban Android-eszközökre. Részletes információért...<https://www.homewhiz.com/Látogasson-el-a-címre>.

4. Hűtőtér hőmérséklet-beállító gomb

A hűtőszekrény hőmérséklete beállítható. A gomb megnyomásakor a hűtőtér hőmérséklete 8° C, 7° C, 6° C, 5° C, 4° C, 3° C, 2° C és 1° C értékre állítható.

5. Fagyasztó rekesz hőmérséklet-beállító gomb

A fagyasztórekesz hőmérséklete beállítható. A gomb megnyomásakor a fagyasztótér hőmérséklete -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C-ra állítható.

6. Szageltávolító modul gomb

A szageltávolító funkció aktiválásához vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot 3 másodpercig. A szageltávolító modul ikonja kigyullad, amikor a funkció aktív. A szageltávolító modul rendszeresen működik, amíg a funkció aktív.

7. * Gyorsfagyasztó gomb

A gyorsfagyasztás gomb megnyomásakor a gyorsfagyasztás ikon világít, és aktiválódik a gyorsfagyasztás funkció. A fagyasztótér hőmérséklete -27 °C-ra van állítva. A funkció megszüntetéséhez újra meg kell nyomni a gombot. A gyorsfagyasztás funkció automatikusan megszűnik. Ha nagy mennyiségű friss ételt szeretne fagyasztani, nyomja meg a gyorsfagyasztás gombot, mielőtt az ételt a fagyasztórekeszbe helyezi.

8. * Kabin átalakító gomb

A szekrényátalakító gomb 3 másodpercig történő megnyomása a hűtőszekrény, kikapcsolt és fagyasztó üzemmódban történik. Ha hűtőszekrényként működik, a rekesz hőmérséklete 4°C-ra van állítva. Kikapcsolt üzemmódban a szekrény hőmérsékleti kijelzőjén „-” jelenik meg.

9. * Hűtőszekrény kikapcsolása (ünnepi) funkciógomb

Nyomja meg a gombot 3 másodpercig az ünnepi funkció aktiválásához. Az ünnepi mód aktiválódik, és az ünnepi szimbólum világít. A hűtőtér hőmérsékletének kijelzőjén „-” jelenik meg, és a hűtőrekesz nem fog aktívan hűlni. Nem tanácsos az ételt hűtőszekrényben tartani, amíg ez a funkció aktiválva van. A többi rekesz továbbra is hűl a beállított hőmérsékletüknek megfelelően. A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot 3 másodpercig.

10. * Vezeték nélküli kapcsolat beállítási gomb

A vezeték nélküli beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Quick Freeze és a Wireless gombokat egyszerre 3 másodpercig. A vezeték nélküli beállítások visszaállítása/visszaállításakor a gyári alapértelmezett beállításokra, a beállítás során korábban megadott összes felhasználói információ elfelejtődik.

Magas hőmérsékleti figyelmeztetés

Ha a fagyasztórekesz túl meleg, a hűtőszekrény hőmérsékletének kijelzőjén villogni fog a beállított „-” értékek, és riasztást hallgat. Ez akkor fordulhat elő, ha a fagyasztó túl meleg lesz az áramkimaradás után. Ebben az esetben a fagyasztórekesz legmelegebb hőmérséklete addig jelenik meg, amíg bármelyik gombot meg nem nyomják. Ha a kijelző elektronikus képernyő, akkor megjelenik a tényleges hőmérséklet. Ellenkező esetben a beállított „-” értékek villognak, és megszólal a riasztás. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg a megjelenítési gombot.

*

A hőmérséklet 1-8 °C között állítható a hűtőrekesz esetében, a fagyasztórekesz esetében -24 és -15 °C között. Az állítható hőmérsékleti értékek a termék specifikációjától függően változhatnak, feltéve, hogy ezeken a tartományokon belül maradnak.

7 A termék használata



Először olvassa el a „Biztonsági előírások” részt!

7.1 Élelmiszer tárolása a termékben

Élelmiszer tárolása a fagyasztórekeszben

- A Fast Freeze funkció bekapcsolásával gyorsabban lehűlhet 4-6 órával a fagyasztás előtt.
- A forró ételeket szobahőmérsékletre tegye, mielőtt a fagyasztórekeszbe helyezné őket.
- A fagyasztandó ételeket elég nagy adagokra kell osztani ahhoz, hogy minden alkalommal fogyaszthassuk, és külön csomagolásban fagyasztsuk.
- Javasoljuk, hogy csomagolja be az ételt, mielőtt behelyezi a fagyasztóba.

- A tárolási idő túllépésének megakadályozása érdekében írja be a csomagolásra az élelmiszer fagyasztási dátumát, időtartamát és nevét a különböző élelmiszerek tárolási idejének megfelelően.
- Egyél gyorsan felolvasztott ételeket. A felolvasztott ételeket nem lehet újrafagyasztani, hacsak nem főztek. Nem biztonságos főzés nélkül felolvasztott és újrafagyasztott friss ételeket fogyasztani.
- Friss élelmiszerek fagyasztásakor ne engedje, hogy érintkezésbe kerüljön a már fagyasztott élelmiszerekkel. Ellenkező esetben a fagyasztott élelmiszer felolvad.

Fagyasztott ételek tárolása

- Élelmiszer tárolásakor tartsa be az ezen utasításokban megadott időket.

- Az élelmiszer minőségének megőrzése érdekében próbálja meg a vásárlás és a tárolás közötti időt a lehető legrövidebb ideig tartani.
- Vásároljon fagyasztott ételeket, amelyeket -18°C -on vagy annál alacsonyabb hőmérséklet
- Kerülje a csomagolásukban jeges stb. ételek vásárlását. Ez azt jelenti, hogy a termék részben felolvasztott és újrafagyott. A hőmérséklet befolyásolja az élelmiszer minőségét.
- Ne lépje túl az élelmiszergyártó által ajánlott tárolási időt. Csak a szükséges mennyiségű ételt távolítsa el a fagyasztóból.
- Szükséges környezeti feltételek kivételével, ha a termék az ajánlott értéktáblázatban megadott értékekre van beállítva, az élelmiszer hosszabb ideig friss marad friss mind a friss élelmiszer-rekeszben, mind a fagyasztórekeszben.
- Ha a friss élelmiszerrekesz alacsonyabb hőmérsékletre van állítva, a friss gyümölcsök és zöltségek részben lefagyhatnak.

Ajánlott beállított értéktábla

Fagyasztó rekesz beállítása	Hűtőrekesz beállítása	Magyarázatok
-22°C	3°C	Ez a normál ajánlott beállítás. Ez a beállítás akkor ajánlott, ha a környezeti hőmérséklet 30°C alatt van.

Gyors fagyasztás

1. Aktiválja a gyorsfagyasztási funkciót 24 órával a fagyasztani kívánt friss élelmiszer betöltése előtt.
2. Helyezze a fagyasztani kívánt ételt 24 órával a felső polcon lévő gomb megnyomása után, amelynek nagyobb fagyasztási kapacitása van.
3. A gyors fagyasztási funkció egy bizonyos idő elteltével automatikusan törlődik.

Mélyfagyasztó információk

Az IEC 62552 szabvány szerint minden 100 liter fagyasztórekesz térfogatára a terméknek képesnek kell lennie 4,5 kg élelmiszert 25°C -os szobahőmérsékleten 24 órán belül -18°C -on vagy alacsonyabb hőmérsékleten fagyasztani.

Az élelmiszerek hosszú távú tartósítása csak -18°C és annál alacsonyabb hőmérsékleten lehetséges.

Az élelmiszerek frissességét hónapokig megőrizheti (mélyfagyasztóban -18°C vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten).

A fagyasztandó élelmiszerek nem kerüljenek érintkezésbe korábban fagyasztott élelmiszerekkel, hogy megakadályozzák azok részleges felolvadását.

A fagyasztott zöltségek tárolási idejének meghosszabbítása érdekében forraljuk fel és ürítsük le őket. Az ürítés után helyezze őket légmentesen záródó edényekbe, és helyezze a fagyasztóba. A banán, a paradicsom, a saláta, a zeller, a kemény tojás, a burgonya stb. Nem alkalmas fagyasztásra. Ezeknek az ételeknek a fagyasztása csak negatívan befolyásolja tápértéküket és étkezési minőségüket. Nincs veszélye annak a romlásnak, amely egészségügyi kockázatot jelent.

Élelmiszerek elhelyezése

Fagyasztó rekesz polcok:Különböző fagyasztott ételek, például hús, hal, fagylalt, zöltségek stb.

Hűtőszekrény polcok:Étel edényekben, fedett edényekben és fedett edényekben, tojás (fedett tartályban)

Hűtőszekrény ajtópolcok:Kisméretű csomagolt élelmiszerek vagy italok

Növényi tartály:Zöltségek és gyümölcsök
Friss élelmiszer-rekesz:Deli termékek (reggeli termékek, gyorsan fogyasztható húskészítmények)

- **Élelmiszer-tárolás hűtőszekrényekben és hideg rekesz**

- Ha a rekesz ajtaját gyakran nyitják és zárják, és hosszú ideig nyitva hagyják, a rekesz hőmérséklete jelentősen megnő, ami csökkentheti az élelmiszer élettartamát és az étel elromlását okozhatja.
- A szag vagy az íz változásának elkerülése érdekében az ételeket zárt tartályokban kell tárolni.
- Ne tároljon túl sok ételt a termékben. A jobb és egyenletesebb hűtés érdekében helyezze el az élelmiszereket egymástól távolságra úgy, hogy hideg levegő áramolhasson közöttük.
- Hagyjon helyet az étel és a belső fal között, hogy lehetővé tegye a levegő áramlását. A hátsó falhoz elhelyezett ételek lefagyhatnak.
- A forró főtt ételeket szobahőmérsékletre tegye, mielőtt hűtőszekrénybe helyezné. Ezután helyezze a meleg ételeket a hűtőszekrény alsó polcaira. Kerülje a meleg ételek elhelyezését a romlandó élelmiszerek közelében.
- Olvassa le a fagyasztott ételeket a friss élelmiszer rekeszben. Ily módon a fagyasztott ételek felhasználásával lehűtheti a friss ételrekeszt és energiát takaríthat meg.
- Az éretlen trópusi gyümölcsök (mangó, különféle dinnye, papaya, banán, ananász) tárolása a termékekben felgyorsíthatja az érési folyamatot. Ez nem ajánlott, mivel rövidebb eltarthatóságot eredményez.
- A hagymát, a fokhagymát, a gyömbért és más gyökérzöldségeket sötét, hűvös helyiségben kell tárolni, nem a termékartályban.
- Ha észreveszi, hogy a termék belsejében lévő élelmiszer elromlott, dobja el az ételt, és tisztítsa meg a vele érintkezésbe kerülő tartozékokat.
- A nagy edényedények, például levesek és pörköltök gyors lehűtéséhez sekély edényekbe oszthatja és a termékbe helyezheti.
- Ne tegyen csomagolatlan ételeket tojás közelében.
- Tartsa külön a gyümölcsöket és zöldségeket egymástól, és tárolja az egyes fajtákat együtt (pl. alma almával, sárgarépa sárgarépával).
- Távolítsa el a zöldeket a műanyag zacskóból, tekerje be papírtörülőbe vagy mosógatógépbe, és helyezze a hűtőszekrénybe. Ha megmossa az ilyen típusú ételeket, mielőtt hozzáadná őket a hűtőszekrénybe, ne felejtse el utána szárítani őket.
- Nedves környezetet teremthet és lehetővé teheti a levegő áramlását, ha perforált vagy nyitott szájú műanyag zacskókban tárolja a szárításra hajlamos gyümölcsöket és zöldségeket.
- Szükséges környezeti feltételek kivételével, ha a termék a megadott értékekre van beállítva (az ajánlott beállított értéktáblázatban), az élelmiszer hosszabb ideig friss marad friss mind a friss élelmiszer-rekeszben, mind a fagyasztórekeszben.

Élelmiszer tárolása a hideg rekeszben

A hideg rekeszben a tárolt élelmiszer hőmérséklete +3°C és -3°C között változhat. A hideg rekeszben a hőmérséklet 0°C alá csökkenhet, ezért friss zöldségek/gyümölcs tárolására nem alkalmas. Ha friss ételeket kell tárolnia a hideg rekeszben, feltétlenül állítsa be a hűtőszekrény beállítását 5°C-ra vagy melegebbre.

Különböző élelmiszereket különböző helyeken tárolja jellemzőik szerint.

Élelmiszer	Elhelyezkedés
Tojás	Ajtópolc
Tejtermékek (vaj, sajt)	Nulla fokos (reggeli) rekesz, ha rendelkezésre áll
Gyümölcsök, zöldségek és zöldek	Gyümölcs- és zöldségrekesz, zöldségtartály vagy EverFresh+ rekesz (ha rendelkezésre áll)

Élelmiszer	Elhelyezkedés
Friss hús, baromfi, hal, kolbászszármazékok Főtt ételek	Nulla fokos (reggeli) rekesz, ha rendelkezésre áll
Fogyasztásra kész élelmiszerek, csomagolt áruk, konzervek és savanyúságok	Felső polcok vagy ajtópolc
Italok, palackok, fűszerek és harapnivalók	Ajtópolc

7.2 A megvilágító lámpa cseréje

Hívja a hivatalos szervizt, ha a hűtőszekrényt megvilágító izzót/LED-et ki kell cserélni.

A készülékben használt lámpa (ka) t nem lehet a ház világítására használni. A lámpa célja, hogy segítse a felhasználót az élelmiszerek biztonságos és kényelmes elhelyezésében a hűtőszekrényben / fagyasztóban.

7.3 Ajtó nyitva riasztás

A hűtőszekrény ajtónyitásra figyelmeztető rendszere modelltől függően eltérő lehet.

1. Verzió;

Ha a termék ajtaja egy bizonyos ideig (60 s és 120 s között) nyitva marad, hangjelzés hallható; a termék modelltől függően vizuá-

lis figyelmeztető jelzés (fényvillanás) is megjelenhet. Ha becsukja a készülék ajtaját, vagy megnyomja a készülék képernyőjén lévő gombot, ha van ilyen, a figyelmeztető hang megszűnik.

2. Verzió;

Ha a készülék ajtaja egy bizonyos ideig (60 s és 120 s között) nyitva marad, az ajtó nyitva riasztás megszólal. Az ajtó nyitva riasztás fokozatosan megszólal. Először egy hangjelzés kezd el szólni. Ha 4 perc elteltével az ajtó még mindig nem záródik, akkor vizuális figyelmeztetés (villogó fény) aktiválódik. Az ajtónyitási riasztás egy bizonyos ideig (60 s és 120 s között) késleltetve lesz, ha a termék képernyőjén lévő bármelyik gombot megnyomják, ha van ilyen. Ezután a folyamat újraindul. Ha a készülék ajtaját becsukja, az ajtó nyitva riasztás megszűnik.

8 A termék jellemzői


8.1 A jég tároló terület

Jég tartó

A jégvödör lehetővé teszi, hogy a jeget könnyedén kivegye a hűtőszekrényből.

A jégvödör használata

1. Vegye ki a jégvödröt a fagyasztórekeszből.
2. Töltse meg a jégvödröt vízzel.
3. Helyezze a jégvödröt a fagyasztórekeszbe. A jég kb. 2 óra alatt lesz kész.
4. Vegye ki a jégvödröt a fagyasztórekeszből, és kissé hajtsa be a tárolni kívánt tartó fölé. A jég könnyen beleöntethető a táálótartóba.

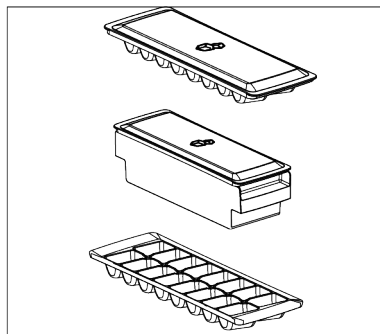

8.2 Tojástartó

A tojástartót elhelyezheti az ajtó- vagy a test polcára, ha szeretné.


Ha a tojástartó a test polcra kerül, javasoljuk, hogy hidegebb alsó polcokat válasszon.

- Soha ne helyezze a tojástartót a fagyasztórekeszre.

8.3 Mozgatható közbenső rekesz

A mozgatható közbenső rekesz egy olyan rész, amelyet úgy terveztek, hogy megakadályozza a hűtőszekrényben lévő hideg levegő kiszökését.

1. Amikor a hűtőtér ajtajai zárva vannak, a tömítettséget az ajtón lévő tömítések érintkezései a mozgatható közbenső rekesz felületével biztosítják.
2. A hűtőszekrényben a mozgatható közbenső rekesz használatának másik oka a hűtőtér nettó térfogatának növelése. A szabványos közbenső rekeszek a hűtőszekrényben némi használhatatlan térfogatot foglalnak el.
3. Mivel a hűtőtér bal oldali ajtaja nyitva van, a mozgatható közbenső rekesz zárt állapotban van.
4. Nem szabad manuálisan megnyitni. Az ajtó csukódáskor a szekrényen lévő műanyag rész vezetése szerint mozog.

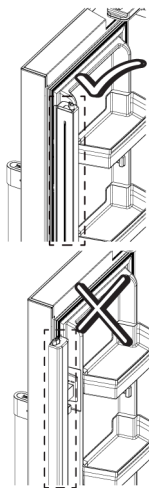

8.4 Tejtermékek hűtőhelyisége

Hidegtároló rekesz

A hűtőrekesz alacsonyabb hőmérsékletet biztosít a termék belsejében. Használja ezt a rekeszt olyan delikatestermékek (szalámi, kolbász, tejtermékek stb.), vagy hús-, csirke- és haltermékek tárolására, amelyeket

azonnali fogyasztás céljából alacsonyabb hőmérsékleten kell tartani. Ne tárolja a gyümölcsöket és zöldségeket ebben a rekeszben.

8.5 Aktív ellenőrzés

Az Active Check egy intelligens vezérlési funkció, amely mesterséges intelligencia segítségével folyamatosan figyeli a termék állapotát, azonosítja a lehetséges problémákat még azok előfordulása előtt, és értesíti Önt. Ez biztosítja, hogy a termék teljesítménye mindig biztonságban legyen, és megakadályozza a váratlan meghibásodásokat. Ahhoz, hogy az Active Check működjön, termékének csatlakoznia kell az internethez a HomeWhiz alkalmazáson keresztül.

8.6 Páratartalom szabályozott zöldségtároló rekesz

A páratartalom-szabályozott zöldségtároló rekesz funkcióval a zöldségek és gyümölcsök páratartalma kontrollálva van, és az élelmiszerek hosszabb ideig frissek maradnak.

Javasoljuk, hogy a leveles zöldségeket, például fejes salátát, spenótot és hasonló, a nedvességvesztésre érzékeny zöldségeket ne a gyökereikre állítva, hanem a lehető leg-egyenesebben, vízszintesen helyezze a zöldségtároló rekeszbe.

A zöldségek berámolásakor a nehéz és kemény zöldségeket alulra, a könnyű és puha zöldségeket pedig felülre helyezze a zöldséget adott súlyát figyelembe véve.

Soha ne hagyja a zöldségeket műanyag zacskóban a zöldségtároló rekeszben. Ha műanyag zacskókban hagyja a zöldségeket, akkor hamar elrohadnak.

Amennyiben kerülni kell a zöldségek egymással való érintkezését, akkor használjon higiéniai szempontból megfelelő porozítással rendelkező papírt.

A többi zöldséggel és gyümölccsel együtt ne helyezzen a zöldségtartóba olyan gyümölcsöt, mely sok etilengázt termel, pl. kör-

te, sárgabarack, őszibarack és alma. A gyümölcsök által kibocsátott etilengáz felgyorsítja a többi zöldség és gyümölcs érési folyamatát és ezért hamarabb elrohadnak.

8.7 Fagyasztófiók




A fiók kizárólag tisztítás céljából távolítható és szerelhető fel. Miután a fiókba kivételkor élelmiszeri pakoltak, nem lehet őket a helyükre csoportosítani.





Vigyázzon, hogy a fiók használata közben ne szorítsa be kezét, lábát stb. testrészeit a mozgó alkatrészek közé, hogy elkerülje a sérüléseket.

Ha tisztítani kell, a képen látható módon kivetheti a fiók belsejében lévő rekeszt.

A felső fiókban lévő csúszótálca és a fiók eltávolítása;

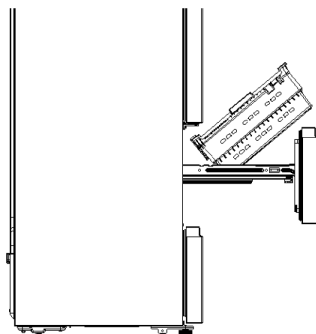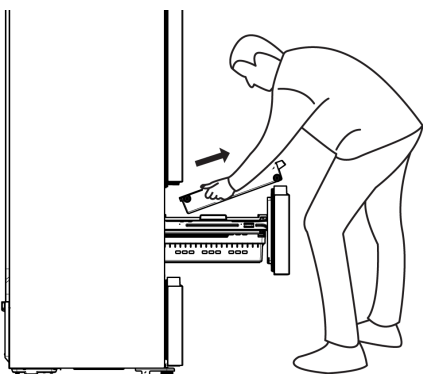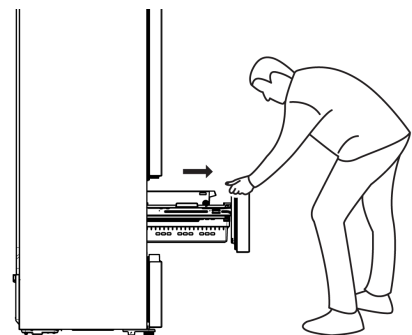

Az alsó fiók eltávolítása;

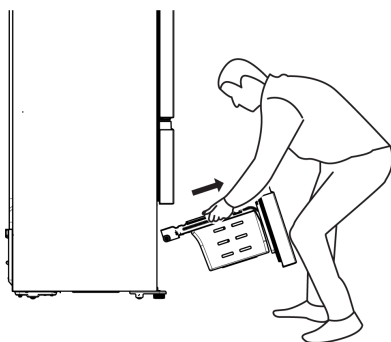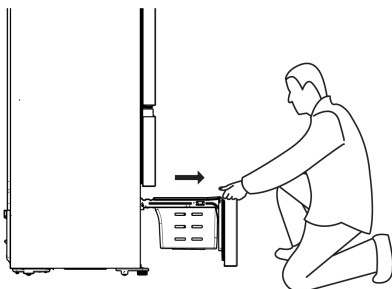

8.8 Energiagazdálkodás

Terméke energiafogyasztás-kezelési funkcióval rendelkezik. Ahhoz, hogy ez a funkció működjön, a terméket hozzá kell adni a HomeWhiz alkalmazáshoz, és csatlakoztatni kell az internethez.

A HomeWhiz Energy Management panel segítségével nyomon követheti készüléke fogyasztási adatait.

Az intelligens termék fogyasztási adatait különböző időtartamok szerint tekintheti meg. *Figyelheti és pénzt takaríthat meg, ha követi a fogyasztás csökkentésére irányuló javaslatokat.

*A termék címkéjén feltüntetett fogyasztási értékeket szabványos laboratóriumi körülmények között kapjuk meg. A HomeWhiz alkalmazásban feltüntetett fogyasztási értékek csak tájékoztató jellegűek, és az ügyfél használati körülményeitől és az éghajlattól függően eltérhetnek a tényleges fogyasztási értékektől.

8.9 Mesterséges intelligencia (AI) technológia



Mesterséges intelligencia funkció

Terméke mesterséges intelligenciával rendelkezik. Ahhoz, hogy ez a funkció működjön, a terméket hozzá kell adni a HomeWhiz alkalmazáshoz, és csatlakoztatni kell az internethez.

A HomeWhiz alkalmazásban be- vagy ki-kapcsolhatja az AI funkciót az adott termék segédfunkciói oldaláról.

Autonóm technológiájának köszönhetően a termék alkalmazkodik az Ön használati szokásaihoz és magas energiahatékonyságot kínál. *Akár 20% -os megtakarítást biztosít.

*A megadott megtakarítási adatokat szabványos laboratóriumi körülmények között kapjuk meg. A megtakarítási adatok az ügyfelek használati körülményeitől és az éghajlattól függően változhatnak.

9 Karbantartás és tisztítás

Először olvassa el a „Biztonsági utasításokat”!

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.
- A termék hátoldalán lévő szellőzőrácscon lévő port évente legalább egyszer el kell távolítani (a fedél kinyitása nélkül). A tisztítást száraz ruhával kell elvégezni.
- Ügyeljen arra, hogy a víz ne kerüljön a lámpaházba és más elektromos alkatrészekbe.
- Tisztítsa meg az ajtót nedves ruhával. Távolítsa el az összes tartalmat, hogy kivegye az ajtót és a karosszériát. Emelje fel az ajtópolcokat felfelé, hogy eltávolítsa őket. Tisztítás és szárítás után csúsztassa vissza őket a helyére felülről lefelé.
- Soha ne használjon klórtartalmú vizet vagy tisztítószereket a termék külső felületének vagy krómozott alkatrészeinek tisztításához. A klór rozsdát okoz az ilyen típusú fémfelületeken.
- A műanyag részen lévő nyomatok lehámolásának vagy deformálódásának megakadályozása érdekében ne használjon éles, csiszolószerszámokat, szappant, háztartási tisztítószereket, mosószere-

ket, benzint, polírozót stb. a tisztításhoz használjon puha ruhát langyos vízzel és szárítsa meg.

- A No Frost technológia nélküli termékek-nél a hűtőrekesz hátsó falán vízcseppek és akár egy ujjvastagságú fagy képződik. Ne tisztítsa meg, és feltétlenül ne alkalmazzon olajat vagy hasonló anyagokat.
- Csak enyhén nedves mikroszálas ruhát használjon a termék külső felületének tisztításához. A szivacsok és más típusú tisztítókendők karcolásokat okozhatnak.
- A termék belső felületeinek tisztításához mossa le az összes eltávolítható alkatrészt enyhe szappan, víz és szódabikarbóna oldatával. Alaposan öblítse le és szárítsa meg teljesen. Kerülje meg a víz bejutását a lámpákba és a kezelőpanelbe.
- Ne használjon ecetet, dörzsölő alkoholt vagy más alkohol alapú tisztítószereket semmilyen belső felületen.

Rozsdamentes acél külső felületek

Használjon nem csiszoló rozsdamentes acél tisztítószert, és vigye fel szöszmentes, puha ruhával. A polírozáshoz óvatosan tö-

rölje le a felületet vízzel megnedvesített mikroszálalás ruhával, és használjon száraz polírozó párnát. Mindig kövesse a rozsdamentes acél szemcséjét.

A rossz szagok megelőzése

A termék előállításához nem használnak olyan anyagokat, amelyek szagot okozhatnak. Azonban szagok keletkezhetnek az élelmiszer-helytelen tárolás és a termék belső felületének megfelelő tisztításának elmulasztása miatt.

10 Hibaelhárítás

Először olvassa el a „Biztonsági utasításokat”!

Ha még az ebben a szakaszban található utasítások betartása után sem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a hivatalos szervizközponttal, ahol megvásárolta a terméket. Soha ne próbálja meg saját maga javítani a hibás terméket.

A hűtőszekrény nem működik.

- A dugó nincs teljesen elhelyezve az aljzatba. >>> Helyezze be a dugót úgy, hogy teljesen be legyen helyezve az aljzatba.
- Az aljzatban lévő biztosíték, amelybe a termék csatlakoztatva van, vagy a fő biztosíték felrobbant. >>> Ellenőrizze a biztosítékot.

Kondenzáció a hűtőszekrény oldalfalán.

- Az ajtót túl gyakran nyitották és zárták be. >>> Kérjük, ügyeljen arra, hogy ne nyissa ki és zárja be túl gyakran a termék ajtaját.
- A környezet nagyon nedves. >>> Ne telepítse a terméket nagyon nedves környezetben.
- A folyadékot tartalmazó élelmiszerek nyitott tartályokban tárolhatók. >>> Folyadékot tartalmazó élelmiszereket zárt tartályokban tárolja.
- A termék ajtaját nyitva hagyták. >>> Ne hagyja hosszú ideig nyitva a termék ajtaját.

- Ennek a problémának a megelőzése érdekében 15 naponta tisztítsa meg szódabikarbóna vízzel.
- Tárolja az ételeket lezárt tartályokban, mivel a nyitott élelmiszerekből felszabaduló mikroorganizmusok rossz szagokat okozhatnak.
- Soha ne tároljon lejárt vagy elromlott ételeket a termékében.

Műanyag felületek védelme

Ha az olaj műanyag felületekre ömlik, azonnal tisztítsa meg meleg vízzel, mivel az olaj károsíthatja a felületet.

- A termosztát túl hidegre van állítva. >>> Állítsa be a termosztátot a megfelelő beállításra.

A kompresszor nem működik.

- Hirtelen áramkimaradás vagy a dugó eltávolítása és újbóli behelyezése esetén a kompresszor védő hőkapcsolója kikapcsol, mert a termék hűtőrendszerében a gáznyomás még nem egyenlő. A terméknek körülbelül 6 perc elteltével újra meg kell kezdenie működését. Ha a termék ezen idő után nem kezd el működni, hívjon szervizt.
- A leolvasztási ciklusban van. >>> Ez normális egy teljesen automatikus leolvasztó termék esetében. A leolvasztási ciklus rendszeresen megtörténik.
- A termék nincs csatlakoztatva a konnektorba. >>> Kérjük, győződjön meg arról, hogy a csatlakozó csatlakoztatva van-e a konnektorba.
- A hőmérsékleti beállítások helytelenek. >>> Válassza ki a megfelelő hőmérséklet-beállítást.
- Az áramellátás megszűnt. >>> A termék továbbra is normálisan fog működni, ha a tápellátás visszaáll.

A hűtőszekrény működési zajja növekszik, amikor fut.

- A termék teljesítménye a környezeti hőmérséklet változásától függően változhat. Ez normális, és nem hibás működés.

A hűtőszekrény túl gyakran vagy túl sokáig működik.

- Az új termék nagyobb lehet, mint a régi. A nagyobb termékek hosszabb ideig tartanak.
- A szobahőmérséklet magas lehet. >>> Normális, ha forró környezetben hosszabb ideig működik.
- Lehet, hogy a terméket nemrégiben csatlakoztatták be, vagy új ételt adtak hozzá. >>> Amikor a terméket újonnan csatlakoztatják vagy új ételt adnak hozzá, hosszabb ideig tart a beállított hőmérséklet elérése. Ez normális.
- Lehet, hogy a terméket nemrégiben nagy mennyiségű forró étellel szolgálták fel. >>> Ne tálaljon forró ételeket ebben a termékben.
- Az ajtókat gyakran nyitották, vagy hosszabb ideig nyitva hagyták. >>> A belépő meleg levegő miatt a termék hosszabb ideig működik. Ne nyissa ki túl gyakran az ajtókat.
- Lehet, hogy a hűtőszekrény ajtaja nyitva maradt. >>> Ellenőrizze, hogy az ajtók teljesen zárva vannak-e.
- A termék nagyon alacsony hőmérsékletre van állítva. >>> Állítsa be a termék hőmérsékletét magasabb beállításra, és várja meg, amíg el nem éri ezt a hőmérsékletet.
- A hűtőszekrény ajtótomítása szennyezett, kopott, törött vagy nem megfelelően elhelyezett. >>> Tisztítsa meg vagy cserélje ki a tömítést. A sérült/törött ajtótomítás miatt a készülék hosszabb ideig működik az aktuális hőmérséklet fenntartása érdekében.

A fagyasztó hőmérséklete túl alacsony, de a hűtőszekrény hőmérséklete megfelelő.

- A fagyasztótér hőmérséklete nagyon alacsony értékre van állítva. >>> Állítsa be a fagyasztórekesz hőmérsékletét magasabb beállításra, és ellenőrizze.

A hűtőszekrény hőmérséklete túl alacsony, de a fagyasztó hőmérséklete megfelelő.

- A hűtőtér hőmérséklete nagyon alacsony értékre van állítva. >>> Állítsa be a hűtőtér hőmérsékletét magasabb beállításra, és ellenőrizze.

A hűtőszekrény fiókokban tárolt élelmiszer lefagy.

- A hűtőtér hőmérséklete nagyon alacsony értékre van állítva. >>> Állítsa be a hűtőtér hőmérsékletét magasabb értékre, és ellenőrizze.

A hűtőszekrény vagy a fagyasztó hőmérséklete túl magas.

- A hűtőtér hőmérséklete túl magasra állítható. A hűtőtér hőmérsékletének beállítása befolyásolja a fagyasztótér hőmérsékletét. Próbálja meg beállítani a hűtőszekrény vagy a fagyasztótér hőmérsékletét, és várjon, amíg a hőmérséklet mindkét rekeszben eléri a kielégítő szintet.
- Az ajtókat gyakran nyitották, vagy túl sokáig nyitva hagyták. >>> Ne nyissa ki túl gyakran az ajtókat.
- Lehet, hogy az ajtó nyitva van. >>> Csukja be teljesen az ajtót.
- Lehet, hogy a terméket nemrégiben csatlakoztatták be, vagy új ételeket adtak hozzá. >>> Ez normális. Amikor a terméket újonnan csatlakoztatják, vagy új ételt adnak hozzá, a szokásosnál hosszabb ideig tart a beállított hőmérséklet elérése.
- Lehet, hogy a terméket nemrégiben nagy mennyiségű forró étellel szolgálták fel. >>> Ne tálaljon forró ételeket ebben a termékben.

Remegés vagy zaj.

- A padló nem egyenletes vagy stabil. >>> Ha a termék lassan mozgatva ingadozik, állítsa be a lábát, hogy kiegyensúlyozza. Győződjön meg arról is, hogy a padló elég stabil ahhoz, hogy elviselje a termék súlyát.
- A termékre elhelyezett elemek zajt okozhatnak. >>> Távolítsa el minden elemet a termékről.

- A termék olyan hangokat ad ki, mint a folyadék szivárgása vagy a permetezés.
- A termék működési elvei miatt folyadék- és gázáramlás lép fel. >>> Ez normális, és nem hibás működés.

A termék szélzajt okoz.

- A termék hűtési folyamatának elvégzéséhez ventilátort használnak. Ez normális, és nem hibás működés.

A termék belső falain páralecsapódás képződik.

- A meleg és párás időjárás növeli a jegesedést és a páralecsapódást. Ez normális, és nem hibás működés.
- Az ajtókat gyakran nyitották, vagy túl sokáig nyitva hagyták. >>> Ne nyissa ki túl gyakran az ajtókat, és zárja be őket, ha nyitva vannak.
- Lehet, hogy az ajtó nyitva van. >>> Csukja be teljesen az ajtót.

A termék külső oldalán vagy az ajtók között páralecsapódás képződik.

- A levegő nedves lehet, ami nedves időben teljesen normális. A páratartalom csökken a páralecsapódás eltűnik.

A termék belseje rossz szaga van.

- Rendszeres tisztítást nem végeztek el. >>> Rendszeresen tisztítsa meg a termék belsejét szivaccsal, meleg vízzel vagy szódabikarbóna-oldattal.
- Egyes tartályoknak vagy csomagolóanyagoknak szaga lehet. >>> Használjon szagmentes tartályokat vagy csomagolóanyagokat.
- Az élelmiszereket nyitott tartályokba helyezték. >>> Tárolja az élelmiszereket zárt tartályokban. A nyitott tartályokban

tárolt élelmiszerekből felszabaduló mikroorganizmusok kellemetlen szagokat okozhatnak.

- Távolítsa el a lejárt vagy elromlott ételeket a termékről.

Az ajtó nem zárul be.

- Előfordulhat, hogy az élelmiszercsomagok megakadályozzák az ajtó bezárását. >>> Mozgassa el az ajtókat blokkoló csomagokat.
- Előfordulhat, hogy a termék nem áll teljesen függőlegesen a talajon. >>> Állítsa be a lábakat a termék kiegyensúlyozásához.
- A padló nem egyenletes vagy stabil. >>> Győződjön meg róla, hogy a padló elég egyenletes és stabil ahhoz, hogy támasz-sza a terméket.

A zöldségfiókok szűkeek.

- Előfordulhat, hogy az élelmiszerek megérintik a fiók tetejét. >>> Rendezze az ételt a fiókban.








A termék felületén hő van.

- A termék működése közben magas hőmérsékletet tapasztalhat a két ajtó között, az oldalsó panelek és a hátsó rács területén. Ez normális, és nem igényel szervizelést.

Az ajtó kinyitásakor a ventilátor továbbra is fut.

- A ventilátor akkor is működhet, ha a fagyasztó ajtaja kinyitva van.

Ha még az ebben a szakaszban található utasítások betartása után sem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a hivatalos szervizközponttal, ahol megvásárolta a terméket. Ne próbálja meg saját maga javítani a hibás terméket. Ez normális.

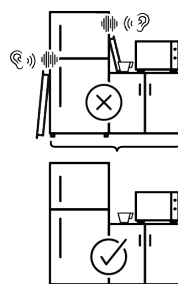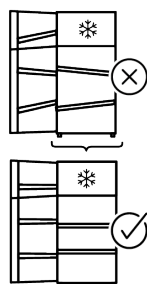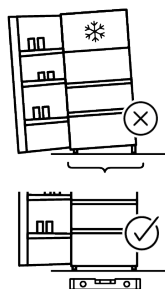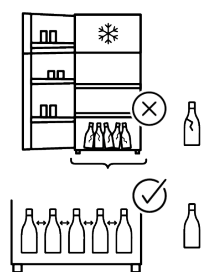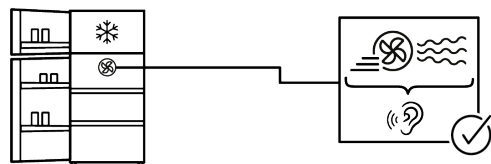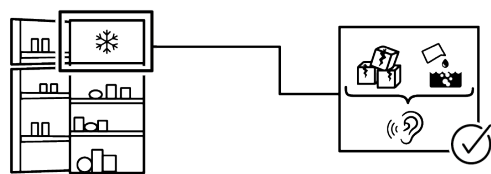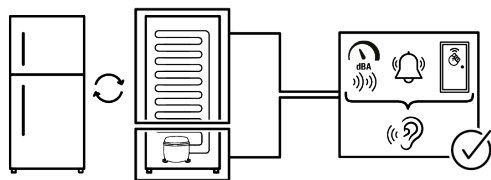

JOGI NYILATKOZAT

Egyes (egyszerű) meghibásodásokat a végfelhasználó is megfelelően kezelhet anélkül, hogy bármilyen biztonsági probléma vagy nem biztonságos használat következne be, feltéve, hogy azokat a határokon belül és az alábbi utasításoknak megfelelően végzi el (lásd az „Önálló javítás” fejezetet). Ezért, hacsak az alábbi „Önálló javítás” fejezet nem engedélyezi, a javításokat a biztonsági problémák elkerülése érdekében regisztrált szakszerviznek kell elvégeznie. A regisztrált szakszerviz olyan szakszerviz, akinek a gyártó a 2009/125/EK irányelv szerinti jogszabályban leírt módszereknek megfelelően hozzáférést biztosított a termék használati utasításaihoz és pótalkatrészjegyzékéhez.

A garanciális feltételek alapján azonban csak az a szerviz (azaz hivatalos szakszerviz) nyújthat szolgáltatást, amelyet a használati útmutatóban/garanciakártyán megadott telefonszámon vagy a hivatalos kereskedőn keresztül érhet el. Ezért felhívjuk figyelmét, hogy a Whirlpool által nem engedélyezett szakszervizek által végzett javítások esetén a garancia érvényét veszti. Önálló javítás

Az önálló javítást a végfelhasználó kizárólag a következő pótalkatrészek tekintetében végezheti: ajtókilincsek, ajtópántok, tálcák, kosarak és ajtó tömítések (2021. március 1-től frissített lista is elérhető <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>). Továbbá, a termék biztonsága és a súlyos sérülések megelőzése érdekében az említett önálló javítást az ahhoz szükséges felhasználói kézikönyvben vagy az alábbiakban található utasítások szerint kell elvégezni: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Saját biztonsága érdekében húzza ki a terméket a hálózathoz, mielőtt bármilyen önálló javítást kísérelne meg.

A végfelhasználók által az ilyen listán nem szereplő alkatrészekkel végzett javítások és javítási kísérletek és/vagy az önálló javításra vonatkozó felhasználói kézikönyvek-

ben szereplő, vagy a <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> oldalon elérhető utasítások be nem tartása olyan biztonsági problémákat vethet fel, amelyek nem a Whirlpool-nak nak tulajdoníthatók, és a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti. Ezért erősen ajánlott, hogy a végfelhasználók tartózkodjanak az említett alkatrészlistán kívül eső javítási kísérletektől, és ilyen esetekben forduljanak hivatalos szakszervizhez vagy regisztrált szakszervizhez. Ellenkező esetben a végfelhasználók ilyen kísérletei biztonsági problémákat vethetnek fel, és károsíthatják a terméket, majd ezt követően tűz, elázás, áramütés és súlyos személyi sérülések bekövetkezését okozhatják.

Példaként, de nem kizárólagosan, a következő javításokat kell hivatalos szakszerviznek vagy regisztrált szakszerviznek végeznie: kompresszor, hűtőkör, főpanel, inverterpanel, kijelzőpanel stb.

A gyártó/eladó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a végfelhasználók nem tartják be a fentieket.

Az Ön által megvásárolt hűtőszekrény pótalkatrész-ellátási ideje 10 év. Ezen időszak alatt elérhetők eredeti pótalkatrészek a hűtőszekrény megfelelő üzemeltetéséhez.

A megvásárolt hűtőberendezésre vonatkozó minimum garancia 24 hónap.

A termék „G” energiaosztályú fényforrással van felszerelve.

A termékben lévő fényforrást csak szakszerviz cserélheti ki.

1	Informazioni tecniche su Bluetooth + Wi-fi	24
2	Istruzioni relative all'ambiente	25
2.1	Smaltimento dell'imballaggio	25
3	Il tuo frigorifero.....	25
4	Installazione	26
4.1	Luogo idoneo per l'installazione...	26
4.2	Regolazione delle gambe.....	26
4.3	Avvertenza: superficie calda.....	26
5	Preparazione	26
5.1	Cosa fare per il risparmio energetico.....	26
5.2	Primo utilizzo.....	27
5.3	Classe climatica e definizioni	27
6	Pannello di controllo del prodotto ..	28
7	Uso del prodotto	30
7.1	Conservazione degli alimenti nel prodotto	30
7.2	Sostituzione della lampada	33
7.3	Avviso di sportello aperto	33
8	Caratteristiche del prodotto	34
8.1	L'area di conservazione del ghiaccio.....	34
8.2	Porta uova.....	34
8.3	Scomparto intermedio mobile.....	34
8.4	Scomparto refrigerato per prodotti caseari.....	34
8.5	Controllo attivo	35
8.6	Crisper a umidità controllata	35
8.7	Cassetti del congelatore	35
8.8	Gestione dell'energia.....	36
8.9	Tecnologia di intelligenza artificiale (AI)	36
9	Manutenzione e pulizia	37
10	Risoluzione dei problemi	37

Cortesemente leggi prima questo manuale!

Gentile Cliente,

Ti ringraziamo per aver scelto questo prodotto .

Registrare i prodotti su www.register10.eu

Vorremmo che il prodotto, che è stato realizzato con la tecnologia più avanzata, ti possa offrire l'efficienza ottimale. Per questo, prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente questo manuale e qualsiasi altra documentazione fornita.

Presta particolare attenzione alle informazioni e alle avvertenze contenute nel manuale utente. In questo modo proteggerai te stesso e il tuo prodotto da possibili pericoli. Conserva il manuale utente. Se si dovesse trasferire il prodotto a qualcun altro, non dimenticare di includere questo manuale.

Nel manuale d'uso e sul prodotto sono utilizzati i seguenti simboli:



Leggi il manuale utente.

 SUPPLIER'S NAME  MODEL IDENTIFIER → (*) 	Le informazioni sul modello memorizzate nella banca dati del prodotto possono essere ottenute entrando nel seguente sito web e cercando il proprio identificatore di modello (*) che si trova sull'etichetta energetica. https://eprel.ec.europa.eu/
--	--





1 Informazioni tecniche su Bluetooth + Wi-fi

Banda di frequenza:	2,4 GHz (funzione Wi-Fi o bluetooth)
Massimo Potenza di trasferimento:	< 100 mW (funzione Wi-Fi o bluetooth)
Dettagli del software:	Quartz_WiFi.xxx

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA:

Con la presente, Arçelik A.Ş. dichiara che l'apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

Questo prodotto raccoglie e trasmette i dati di utilizzo quando è connesso a Internet (ad esempio impostazioni della temperatura, durata dell'uso, codici di errore **ecc.**). In conformità con la legge UE sui dati (Regolamento UE 2023/2854), hai il diritto di accedere e gestire questi dati. Per dettagli su quali dati vengono raccolti, come vengono utilizzati e come accedervi, visita:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Questo prodotto può includere funzionalità di intelligenza artificiale (AI), a seconda del modello, dello SKU, della configurazio-

ne e della connettività disponibile. Se supportate, queste funzionalità sono progettate per migliorare le prestazioni, l'efficienza energetica e l'esperienza dell'utente ottimizzando il funzionamento di raffreddamento, monitorando le prestazioni degli elettrodomestici, rilevando potenziali anomalie e stimando il consumo di energia utilizzando i dati operativi generati dai sensori e dai sistemi di controllo interni del frigorifero. Le raccomandazioni e le notifiche generate dall'intelligenza artificiale vengono fornite solo a scopo informativo. Gli utenti possono abilitare o disabilitare le funzionalità AI dipendenti dalla connettività tramite HomeWhiz. Tutte le funzioni critiche per la sicurezza funzionano indipendentemente dalle funzionalità AI e non possono essere sostituite da esse. Queste misure di trasparenza sono previste ai sensi dell'articolo 50 della legge UE sull'IA.

2 Istruzioni relative all'ambiente


2.1 Smaltimento dell'imballaggio

Il materiale di imballaggio è riciclabile al ed è contrassegnato dal simbolo del riciclo



Le diverse parti dell'imballaggio devono quindi essere smaltite in modo responsabile e nel pieno rispetto delle norme delle autorità locali in materia di smaltimento dei rifiuti.

3 Il tuo frigorifero

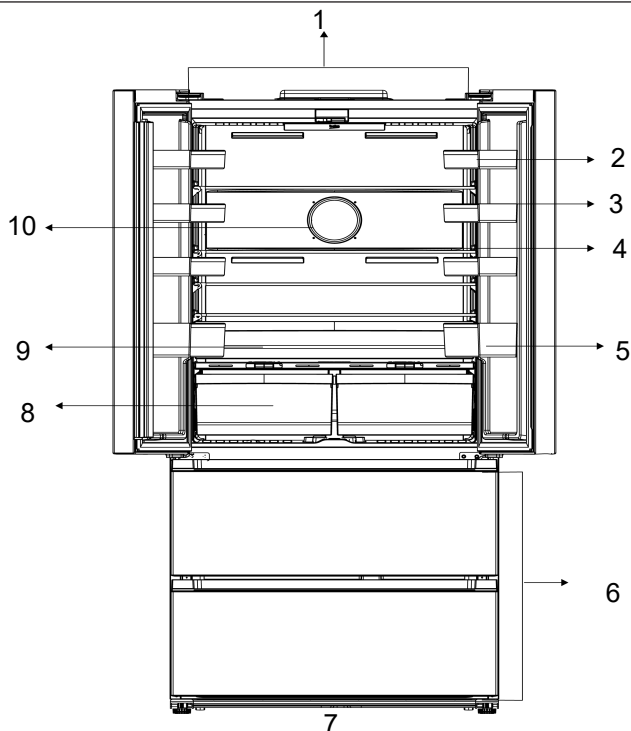

1 ****Scomparto frigorifero****

3 Vassoio per uova

5 Portabottiglie

7 Piedini regolabili

9 ***Scomparto frigorifero/cassetto refrigerato**

2 Ripiani della porta del vano frigorifero

4 Ripiani in vetro del vano frigorifero

6 Scomparti per la conservazione degli alimenti surgelati

8 ***Cassetti refrigerati/Cassetti per verdure**

10 Ventilatore

***Opzionale:** Le figure di questo manuale di istruzioni sono schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente a quelle del

prodotto. Se le parti pertinenti non sono disponibili nel prodotto acquistato, queste cifre sono applicabili ad altri modelli.

****Se il prodotto è dotato di una zona fredda, lo scomparto refrigeratore è composto da tutte le aree tranne quella zona fredda.**

4 Installazione

Leggere prima la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

4.1 Luogo idoneo per l'installazione


Rivolgersi al Servizio Autorizzato per l'installazione del prodotto. Per preparare il prodotto all'installazione, consultare le informazioni contenute nel manuale utente e accertarsi che le utenze elettriche e idriche siano conformi a quanto necessario. In caso contrario, chiamare un elettricista e un idraulico per sistemare le utenze come necessario.

- Per evitare vibrazioni, posizionare il prodotto su una superficie piana
- Collocare il prodotto ad almeno 30 cm dal termosifone, dalla stufa e da altre fonti di calore e ad almeno 5 cm da eventuali forni elettrici.
- Quando vengono posizionati due frigoriferi l'uno a fianco dell'altro, lasciare una distanza di almeno 4 cm fra le due unità.
- Conservare il prodotto al riparo dalla luce solare diretta e in un luogo asciutto.
- Il prodotto necessita di adeguata ventilazione per un funzionamento efficiente. Se il prodotto viene collocato all'interno di una nicchia, lasciare almeno 5 cm di spazio tra il prodotto, il soffitto, i muri laterali e il muro retrostante.
- Controllare se il componente di protezione della parete posteriore è presente e nel suo alloggiamento (se fornito con il prodotto).

- Se il componente non è disponibile, o se è stato smarrito o è caduto, posizionare il prodotto in modo tale da lasciare almeno 5 cm di spazio libero tra il retro del prodotto e le pareti del locale. Lo spazio libero nella parte posteriore è importante per il funzionamento efficiente del prodotto.

4.2 Regolazione delle gambe

Qualora il prodotto non fosse in equilibrio, regolare le gambe anteriori regolabili, ruotandole verso destra o verso sinistra.

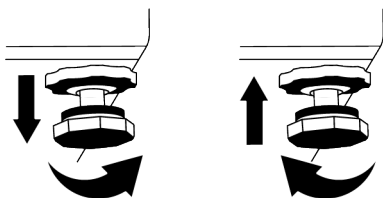

4.3 Avvertenza: superficie calda

Le pareti laterali del prodotto sono dotate di tubi di raffreddamento per migliorare il sistema generale di raffreddamento. L'elevata pressione del fluido potrebbe fluire attraverso queste superfici, causando il riscaldamento eccessivo delle superfici sulle pareti laterali. Ciò è normale e non richiede interventi di manutenzione.

5 Preparazione

Leggi prima le «Istruzioni di sicurezza»!

5.1 Cosa fare per il risparmio energetico

- Questo apparecchio di refrigerazione non è destinato all'uso come apparecchio da incasso.
- Quando si caricano gli alimenti, lasciare abbastanza spazio all'interno del frigorifero per consentire una circolazione d'aria sufficiente per il raffreddamento.
- Poiché l'aria calda e umida non penetra direttamente nel prodotto quando le porte non vengono aperte, il prodotto si otti-

mizzerà automaticamente in condizioni sufficienti a proteggere il cibo. In queste circostanze, funzioni e componenti come compressore, ventola, riscaldatore, scongellatore, illuminazione, display e così via funzioneranno in base alle esigenze consumando energia minima.

- Nel caso in cui siano presenti più opzioni, i ripiani in vetro devono essere posizionati in modo tale che le prese d'aria sulla parete posteriore non siano bloccate e preferibilmente in modo che le prese d'aria rimangano al di sotto del ripiano in vetro. Questa combinazione può contribuire a migliorare la distribuzione dell'aria e l'efficienza energetica.
- Si consiglia vivamente di utilizzare il cassetto sottostante per la conservazione.
- Per prestazioni ottimali, è possibile utilizzare il congelamento rapido (se disponibile) 24 ore prima di mettere gli alimenti freschi nel congelatore.
- Nella maggior parte dei casi, 24 ore sono sufficienti per la funzione Quick Freezing dopo che gli alimenti freschi sono stati messi nel congelatore. Dopo qualche tempo, la funzione Quick Freezing si disattiverà automaticamente.
- Quando si congela una piccola quantità di cibo, la funzione Quick Freezing può essere disattivata dopo qualche tempo per garantire il risparmio energetico.
- A seconda delle caratteristiche del prodotto, lo scongelamento degli alimenti surgelati nel comparto frigorifero garantisce il risparmio energetico e preserva la qualità degli alimenti.
- Per caricare la massima quantità di alimenti nel vano congelatore dell'elettrodomestico, è necessario estrarre i cassetti superiori e posizionare gli alimenti sui ripiani in filo metallico/vetro.
- Conservare gli alimenti in frigorifero secondo le condizioni di conservazione adeguate per risparmiare energia.
- Le confezioni alimentari non devono entrare in contatto diretto con il sensore di temperatura situato nel vano congelatore.

5.2 Primo utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto, assicuratevi che le preparazioni necessarie siano eseguite in linea con le istruzioni nelle sezioni «Istruzioni di sicurezza» e «Installazione».

- Attendere almeno 2 ore prima di mettere in funzione il prodotto, per garantire la completa efficienza della refrigerazione.
- Mantenere il prodotto in funzione senza inserire alimenti all'interno per 6 ore e lo sportello del prodotto deve essere tenuto il più chiuso possibile.
- La variazione di temperatura causata dall'apertura e dalla chiusura della porta durante l'utilizzo del prodotto può normalmente provocare la formazione di condensa sui ripiani della porta/carrozzeria e sui bicchieri inseriti nel prodotto.
- Si sente un suono quando il compressore è inserito. È normale che il prodotto emetta rumori anche se il compressore non è in funzione, poiché il fluido e il gas possono essere compressi nel sistema di raffreddamento.
- È normale che i bordi anteriori del prodotto siano caldi. Queste aree sono progettate per riscaldarsi per evitare la formazione di condensa.
- Per alcuni modelli, il pannello indicatore si spegne automaticamente 1 minuto dopo la chiusura della porta. Verrà riattivato all'apertura della porta o alla pressione di un pulsante.

5.3 Classe climatica e definizioni


Si prega di fare riferimento alla classe climatica indicata sulla targhetta del dispositivo. Una delle seguenti informazioni è applicabile al proprio dispositivo secondo la classe climatica.

- **SN:** Clima temperato a lungo termine: Questo dispositivo di raffreddamento è progettato per l'uso a temperature ambiente tra 10 °C e 32 °C.
- **N:** Clima temperato: Questo dispositivo di raffreddamento è progettato per l'uso a temperature ambiente tra 16°C e 32 °C.

- **ST:** Clima subtropicale: Questo dispositivo di raffreddamento è progettato per l'uso a temperature ambiente tra 16°C e 38°C.

- **T:** Clima tropicale: Questo dispositivo di raffreddamento è progettato per l'uso a temperature ambiente tra 16°C e 43°C.

6 Pannello di controllo del prodotto

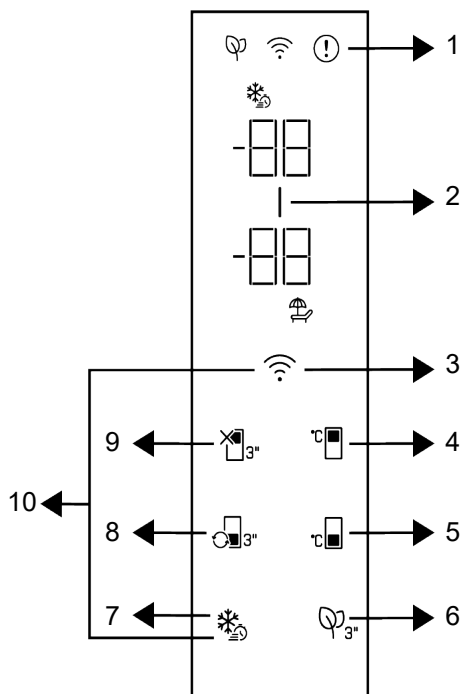

1 * Indicatore dello stato di errore

3 * Tasto wireless

5 * Pulsante di regolazione della temperatura del comparto congelatore

7 * Tasto Quick Freeze

9 * Funzione di spegnimento del comparto frigorifero (festivo)

2 * Indicatore di risparmio energetico (display spento)

4 * Tasto di regolazione della temperatura del vano frigorifero

6 * Pulsante del modulo di eliminazione degli odori

8 * Pulsante di conversione della cabina

10 * Pulsante di ripristino delle impostazioni della connessione wireless

Leggi prima le «Istruzioni di sicurezza»!
Le funzioni audio e visive del cruscotto consentono di utilizzare il prodotto.

***Opzionale**Le funzioni mostrate sono opzionali; le funzioni sul cruscotto del prodotto possono differire per forma e posizione.

1. Indicatore dello stato di errore

Questo indicatore si attiva quando il frigorifero non è in grado di raffreddarsi sufficientemente o quando si verifica un errore del sensore. La lettera «E» apparirà sul display della temperatura del comparto congelatore e numeri come 1, 2, 3, ecc. appariranno sul display della temperatura del comparto frigorifero. Questi numeri sul display informano il tecnico dell'assistenza dell'errore. Il punto esclamativo può illuminarsi brevemente se si caricano alimenti caldi nel comparto congelatore o si lascia la porta aperta per un periodo prolungato. Non si tratta di un malfunzionamento; l'avviso scompare una volta che il cibo si sarà raffreddato o sarà stato premuto un pulsante.

2. Indicatore di risparmio energetico (display spento)

Quando le porte del prodotto non vengono aperte o chiuse, la modalità di risparmio energetico si attiva automaticamente e il simbolo del risparmio energetico si illumina. Quando la funzione di risparmio energetico è attivata, tutte le icone sullo schermo tranne il simbolo di risparmio energetico si spengono. Se si preme un pulsante o si apre una porta mentre la funzione di risparmio energetico è attiva, la funzione viene disattivata e le icone sullo schermo tornano alla normalità. La funzione di risparmio energetico è una funzione predefinita di fabbrica e non può essere disattivata.

3. *Tasto wireless

Quando la connessione wireless è disattivata, tenendo premuto il pulsante (per 3 secondi), l'icona della connessione wireless sullo schermo/display lampeggerà lentamente (a intervalli di 0,5 secondi). In questo modo viene avviata la configurazione alternativa della rete domestica del prodotto. Una volta stabilita una connessione wireless con il prodotto, l'icona della connessione wireless rimarrà costantemente accesa. Una volta completata la configurazione iniziale, la connessione wireless viene attivata premendo brevemente il pulsante. Mentre

la connessione wireless è attiva, tenendo premuto il pulsante (per 3 secondi) si disattiva la connessione.

L'icona della connessione wireless lampeggerà rapidamente (a intervalli di 0,2 secondi) finché non viene stabilita una connessione. Una volta che la connessione è attiva, l'icona della rete wireless rimarrà accesa ininterrottamente. Se la connessione non viene stabilita per un periodo prolungato, controlla le impostazioni di connessione e consulta la sezione «Risoluzione dei problemi» nel manuale utente. L'app HomeWhiz deve essere utilizzata per la connessione wireless. Le fasi di configurazione vengono spiegate tramite l'app durante l'installazione. Puoi accedere all'app scansando il codice QR sull'etichetta HomeWhiz sul prodotto. L'app è disponibile sull'App Store per dispositivi iOS e sul Play Store per dispositivi Android. Per informazioni dettagliate...[https://www.homewhiz.com/Visita l'indirizzo](https://www.homewhiz.com/Visita_l'indirizzo).

4. Tasto di regolazione della temperatura del vano frigorifero

La temperatura del vano frigorifero viene regolata. Quando si preme il pulsante, la temperatura del vano frigorifero può essere impostata su 8°C, 7°C, 6°C, 5°C, 4°C, 3°C, 2°C e 1°C.

5. Tasto di regolazione della temperatura del vano congelatore

La temperatura del comparto congelatore viene regolata. Quando si preme il pulsante, la temperatura del vano congelatore può essere impostata su -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C.

6. Pulsante del modulo di eliminazione degli odori

Per attivare/disattivare la funzione di rimozione degli odori, tieni premuto questo pulsante per 3 secondi. L'icona del modulo di rimozione degli odori si illumina quando la funzione è attiva. Il modulo di rimozione degli odori funzionerà periodicamente mentre la funzione è attiva.

7. *Tasto Quick Freeze

Quando si preme il pulsante di congelamento rapido, l'icona di congelamento rapido si illumina e viene attivata la funzione di congelamento rapido. La temperatura del vano congelatore è impostata su -27 °C. Per annullare la funzione, è necessario premere nuovamente il pulsante. La funzione di congelamento rapido si annulla automaticamente. Se si desidera congelare una grande quantità di alimenti freschi, premere il pulsante di congelamento rapido prima di riporre gli alimenti nel comparto congelatore.

8. *Pulsante di conversione della cabina

Premendo il pulsante di conversione dell'armadio per 3 secondi si passa alle modalità frigorifero, spento e congelatore. Quando funziona come frigorifero, la temperatura del vano è impostata su 4°C. In modalità off, il display della temperatura dell'armadio mostrerà «- -».

9. *Tasto funzione di spegnimento del vano frigorifero (festivo)

Premere il pulsante per 3 secondi per attivare la funzione Holiday. La modalità Holiday verrà attivata e il simbolo delle festività si illuminerà. Il display della temperatura del vano frigorifero mostrerà «- -» e il vano frigorifero non si raffredderà attivamente. Non è consigliabile conservare gli alimenti nel comparto frigorifero mentre questa funzione è attivata. Gli altri scomparti continueranno a raffreddarsi in base alle temperature impostate. Per disattivare questa funzione, premete nuovamente il pulsante per 3 secondi.

7 Uso del prodotto



Leggere prima la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

10. *Pulsante di ripristino delle impostazioni della connessione wireless

Per ripristinare le impostazioni wireless, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Quick Freeze e Wireless per 3 secondi. Quando le impostazioni wireless vengono ripristinate/ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica, tutte le informazioni utente precedentemente inserite durante la configurazione verranno dimenticate.

Avviso di alta temperatura

Se il vano congelatore è troppo caldo, il display della temperatura del frigorifero lampeggerà con i valori impostati '- -', emettendo un allarme. Ciò può accadere se il congelatore diventa troppo caldo dopo un'interruzione di corrente. In questo caso, la temperatura più calda nel comparto congelatore verrà visualizzata finché non si preme un pulsante. Se il display è uno schermo elettronico, verrà visualizzata la temperatura effettiva. Altrimenti, i valori impostati '- -' lampeggeranno e l'allarme suonerà. Per disattivare l'allarme, premere un pulsante qualsiasi del display.

*

La temperatura può essere regolata tra 1-8 °C per il vano frigorifero e tra -24 e -15 °C per il vano congelatore. I valori di temperatura regolabili possono variare in base alle specifiche del prodotto, a condizione che rimangano entro questi intervalli.

7.1 Conservazione degli alimenti nel prodotto

Conservazione degli alimenti nel comparto congelatore

- È possibile raffreddare più velocemente attivando la funzione Fast Freeze 4-6 ore prima del congelamento.

- Portate i cibi caldi a temperatura ambiente prima di riporli nel comparto congelatore.
- Gli alimenti da congelare devono essere divisi in porzioni abbastanza grandi da poter essere consumati ogni volta e congelati in confezioni separate.
- Si consiglia di avvolgere gli alimenti prima di metterli nel congelatore.
- Per evitare che il periodo di conservazione superi, scrivere sulla confezione la data di congelamento, la durata e il nome dell'alimento in base ai periodi di conservazione dei diversi alimenti.
- Mangia velocemente cibi scongelati. Gli alimenti scongelati non possono essere ricongelati a meno che non siano cotti. Non è sicuro consumare cibi freschi che sono stati scongelati e ricongelati senza cottura.
- Quando si congelano alimenti freschi, evitare che entrino in contatto con alimenti già congelati. Altrimenti, il cibo congelato si scongelerà.
- Per preservare la qualità del cibo, cerca di mantenere il tempo che intercorre tra l'acquisto e la conservazione il più breve possibile.
- Acquista alimenti surgelati conservati a una temperatura pari o inferiore a -18°C .
- Evita di acquistare cibi con ghiaccio, ecc., nella loro confezione. Ciò significa che il prodotto potrebbe essere parzialmente scongelato e ricongelato. La temperatura influisce sulla qualità degli alimenti.
- Non superare il tempo di conservazione consigliato dal produttore dell'alimento. Rimuovi dal congelatore solo la quantità di cibo necessaria.
- Salvo in caso di condizioni ambientali estreme, se il prodotto è impostato sui valori impostati specificati nella tabella dei valori impostati consigliati, gli alimenti rimarranno freschi più a lungo sia nello scomparto per alimenti freschi che nel comparto congelatore.
- Se lo scomparto per alimenti freschi è impostato su una temperatura più bassa, frutta e verdura fresche potrebbero congelarsi parzialmente.

Conservazione degli alimenti surgelati

- Quando si conservano gli alimenti, rispettare i tempi specificati in queste istruzioni.

Tabella dei valori impostati consigliati

Impostazione del comparto congelatore	Impostazione del vano frigorifero	Spiegazioni
-22°C	3°C	Questa è la normale impostazione consigliata. Questa impostazione è consigliata quando la temperatura ambiente è inferiore a 30°C .

Congelamento rapido

1. Attiva la funzione di congelamento rapido 24 ore prima di caricare gli alimenti freschi da congelare.
2. Posiziona il cibo che desideri congelare 24 ore dopo aver premuto il pulsante sul ripiano superiore, che ha una capacità di congelamento maggiore.
3. La funzione di congelamento rapido verrà annullata automaticamente dopo un certo periodo di tempo.

Informazioni sul congelatore

Secondo gli standard IEC 62552, per ogni 100 litri di volume del comparto congelatore, il prodotto deve essere in grado di congelare 4,5 kg di alimenti a 25°C di temperatura ambiente in 24 ore a -18°C o temperature inferiori.

La conservazione a lungo termine degli alimenti è possibile solo a temperature pari o inferiori a -18°C .

È possibile conservare la freschezza degli alimenti (nel congelatore a temperature pari o inferiori a -18°C) per mesi.

Gli alimenti da congelare non devono entrare in contatto con alimenti precedentemente congelati per evitare che si scongelino parzialmente.

Per prolungare la durata di conservazione delle verdure surgelate, lessatele e scolatele. Dopo averli scolati, metteteli in contenitori ermetici e metteteli nel congelatore. Le banane, i pomodori, la lattuga, il sedano, le uova sode, le patate, ecc. non sono adatti al congelamento. Il congelamento di questi alimenti influirà solo negativamente sul loro valore nutrizionale e sulla qualità alimentare. Non vi è alcun rischio di deterioramento che rappresenti un rischio per la salute.

Posizionamento degli alimenti

Ripiani del vano congelatore: Vari alimenti surgelati come carne, pesce, gelati, verdure, ecc.

Ripiani del vano frigorifero: Alimenti in pentole, piatti e contenitori coperti, uova (in un contenitore coperto)

Ripiani della porta del vano frigorifero: Cibi o bevande confezionati di piccole dimensioni

Contenitore per verdure: Verdura e frutta

Scomparto per alimenti freschi: Prodotti gastronomici (prodotti per la colazione, prodotti a base di carne da consumare rapidamente)

Conservazione degli alimenti in frigoriferi e compartimenti frigoriferi

- Se la porta dello scomparto viene aperta e chiusa frequentemente e lasciata aperta per lunghi periodi di tempo, le temperature dello scomparto aumenteranno notevolmente, il che potrebbe ridurre la durata del cibo e causarne il deterioramento.
- Per evitare alterazioni dell'odore o del gusto, gli alimenti devono essere conservati in contenitori chiusi.
- Non conservare troppi alimenti nel prodotto. Per ottenere un raffreddamento migliore e più uniforme, posiziona gli alimenti distanziati in modo che l'aria fredda possa circolare tra di loro.
- Lascia uno spazio tra il cibo e la parete interna per consentire il flusso d'aria. Gli alimenti appoggiati alla parete posteriore possono congelarsi.
- Portare i cibi cotti caldi a temperatura ambiente prima di metterli in frigorifero. Quindi, posiziona il cibo caldo sui ripiani inferiori del frigorifero. Evita di posizionare cibi caldi vicino a cibi deperibili.
- Scongela gli alimenti surgelati nello scomparto per alimenti freschi. In questo modo, puoi utilizzare gli alimenti surgelati per raffreddare lo scomparto per alimenti freschi e risparmiare energia.
- La conservazione dei frutti tropicali acerbi (mango, vari tipi di melone, papaia, banana, ananas) nei prodotti può accelerare il processo di maturazione. Questo non è consigliato in quanto comporterà una durata di conservazione più breve.
- Cipolle, aglio, zenzero e altri ortaggi a radice devono essere conservati in una stanza buia e fresca, non nel contenitore dei prodotti.
- Se noti che il cibo all'interno del prodotto si è deteriorato, gettalo via e pulisci tutti gli accessori che sono entrati in contatto con esso.
- Per raffreddare rapidamente piatti di grandi dimensioni come zuppe e stufati, puoi dividerli in contenitori poco profondi e metterli nel prodotto.
- Non collocare alimenti non confezionati vicino alle uova.
- Tieni frutta e verdura separate l'una dall'altra e conserva ogni tipo insieme (ad esempio mele con mele, carote con carote).
- Togliete le verdure dal sacchetto di plastica, avvolgetele in carta assorbente o in un canovaccio e mettetele in frigorifero. Se lavi questi tipi di alimenti prima di aggiungerli al frigorifero, ricordati di asciugarli dopo.

- Puoi creare un ambiente umido e consentire il flusso d'aria conservando frutta e verdura che tendono ad essiccare in sacchetti di plastica perforati o a bocca aperta.
- Salvo in caso di condizioni ambientali estreme, se il prodotto è impostato sui valori impostati specificati (nella tabella dei valori prefissati consigliati), gli alimenti rimarranno freschi più a lungo sia nello scomparto per gli alimenti freschi che nel comparto congelatore.

Conservazione degli alimenti nello scomparto frigorifero

Nello scomparto freddo, la temperatura degli alimenti da conservare può variare tra +3°C e -3°C. Le temperature possono scendere al di sotto di 0°C nello scomparto freddo, quindi non è adatto per conservare frutta/verdura fresca. Se hai bisogno di conservare alimenti freschi nello scomparto freddo, assicurati di impostare l'impostazione del frigorifero su 5°C o più calda.

Conserva cibi diversi in luoghi diversi in base alle loro caratteristiche.

Cibo	Posizione
Uovo	Ripiano della porta
Prodotti lattiero-caseari (burro, formaggio)	Scomparto a zero gradi (colazione), se disponibile
Frutta, verdura e verdure	Scomparto per frutta e verdura, contenitore per verdure o Scomparto EverFresh+ (se disponibile)
Carne fresca, pollame, pesce, derivati della salsiccia Alimenti cotti	Scomparto a zero gradi (colazione), se disponibile
Alimenti pronti al consumo, prodotti confezionati, prodotti in scatola e sottaceti	Ripiani superiori o ripiano della porta
Bevande, bottiglie, condimenti e snack	Ripiano della porta

7.2 Sostituzione della lampada

Quando la lampadina/LED usata per l'illuminazione del frigorifero deve essere sostituita, chiamare il servizio assistenza autorizzato.

La lampada o le lampade utilizzate in questa apparecchiatura non possono essere utilizzate per l'illuminazione della casa. L'uso previsto di questa lampada è quello di aiutare l'utente a mettere il cibo nel frigorifero/congelatore in modo sicuro e confortevole.

7.3 Avviso di sportello aperto

Il sistema di avviso di sportello aperto del frigorifero può differire a seconda del modello.

Versione 1;

Se lo sportello del prodotto rimane aperto per un determinato periodo di tempo (tra 60 e 120 secondi), viene emesso un segnale acustico di avviso; a seconda del model-

lo di prodotto, può essere visualizzato anche un segnale di avvertimento visivo (luce lampeggiante). Se si chiude lo sportello del dispositivo o se si preme un pulsante sullo schermo del dispositivo, se presente, l'avviso sonoro si arresterà.

Versione 2;

Se lo sportello del dispositivo resta aperto per un determinato periodo di tempo (tra 60 e 120 secondi) viene emesso l'avviso porta aperta. L'avviso di porta aperta viene emesso gradualmente. Prima un avviso udibile inizia a suonare. Dopo 4 minuti, se lo sportello non è ancora stato chiuso, si attiva un avviso visivo (luce lampeggiante). L'avviso di sportello aperto verrà ritardato per un certo periodo di tempo (tra 60 s e 120 s) quando si preme un qualsiasi tasto sullo schermo del prodotto, se presente. Quindi il processo ricomincerà. Quando lo sportello del dispositivo è chiuso, l'avviso di sportello aperto verrà annullato.

8 Caratteristiche del prodotto


8.1 L'area di conservazione del ghiaccio

Contenitore del ghiaccio

La vaschetta del ghiaccio permette di prendere il ghiaccio facilmente dal frigorifero.

Utilizzo della vaschetta del ghiaccio

1. Estrarre il secchiello del ghiaccio dallo scomparto congelatore.
2. Riempire con acqua la vaschetta del ghiaccio.
3. Posizionare la vaschetta del ghiaccio nello scomparto congelatore. Il ghiaccio sarà pronto all'incirca dopo due ore.
4. Prendere la vaschetta del ghiaccio dallo scomparto congelatore e piegare leggermente sopra il contenitore che si utilizzerà. Il ghiaccio si verserà facilmente.

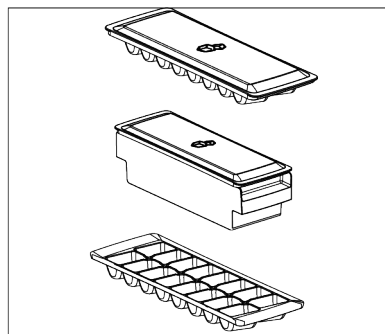

8.2 Porta uova

È possibile posizionare il portauovo sullo sportello o sul ripiano del corpo/struttura che si desidera.


Se il portauovo deve essere posizionato sul ripiano del corpo, si consiglia di scegliere ripiani inferiori più freddi.

- Non collocare mai il portauova sullo scomparto congelatore.

8.3 Scomparto intermedio mobile

Lo scomparto intermedio mobile è una parte progettata per evitare che l'aria fredda del frigorifero fuoriesca.

1. Quando gli sportelli dello scomparto raffreddatore sono chiusi, la tenuta viene attivata in quanto le guarnizioni dello sportello entrano in contatto con la superficie dello scomparto intermedio mobile.
2. Un altro motivo per utilizzare uno scomparto intermedio mobile nel frigorifero è quello di garantire un aumento del volume netto dello scomparto raffreddatore. Gli scomparti intermedi standard occupano un volume inutilizzabile nel frigorifero.
3. Mentre lo sportello sinistro dello scomparto raffreddatore è aperto, lo scomparto intermedio mobile è chiuso.
4. Dovrebbe essere aperto manualmente. Quando viene chiuso, lo sportello si muove seguendo la guida della parte in plastica sul corpo.

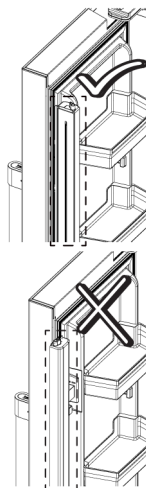

8.4 Scomparto refrigerato per prodotti caseari

Scomparto refrigerante

Lo scomparto refrigerante garantisce una temperatura più bassa all'interno del prodotto. Utilizzate questo scomparto per conservare prodotti gastronomici (salumi, sal-

sicce, latticini, ecc.) o prodotti a base di carne, pollo e pesce che devono essere conservati a una temperatura più bassa per il consumo immediato. Non conservare frutta e verdura in questo scomparto.

8.5 Controllo attivo

Active Check è una funzione di controllo intelligente che monitora costantemente lo stato del prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale, identificando potenziali problemi prima ancora che si verifichino e avvisandoti. Ciò garantisce che le prestazioni del prodotto siano sempre sicure e previene malfunzionamenti imprevisti. Affinché Active Check funzioni, il prodotto deve essere connesso a Internet tramite l'app HomeWhiz.

8.6 Crisper a umidità controllata

Con la funzione crisper a umidità controllata, l'umidità delle verdure e della frutta è tenuta sotto controllo e il cibo è mantenuto fresco per un periodo di tempo più lungo.

Raccomandiamo di mettere le verdure a foglia come la lattuga, gli spinaci e altre verdure simili che sono sensibili alla perdita di umidità nel crisper, non in verticale sulle loro radici, ma il più orizzontalmente possibile.

Quando si posizionano le verdure, sistemare quelle pesanti e dure in basso e quelle leggere e morbide in alto, tenendo conto del loro peso specifico.

Non lasciare mai le verdure in sacchetti di plastica nel crisper. Lasciare quel tipo di alimenti in sacchetti di plastica farà marcire le verdure in breve tempo.

In situazioni in cui è preferibile non mettere in contatto diversi tipi di verdure, utilizzare materiali da imballaggio come la carta che abbia un certo grado di porosità in termini di igiene.

Non mettere la frutta che ha un'alta produzione di gas etilene come la pera, l'albicocca, la pesca e in particolare la mela nello stesso cassetto con altre verdure e frutti. Il gas etilene che fuoriesce da questi frutti

potrebbe far maturare più velocemente altri ortaggi e frutti e farli marcire in un periodo di tempo più breve.

8.7 Cassetti del congelatore



I cassetti possono essere rimossi e montati esclusivamente per pulirli. Dopo che i cassetti sono stati riempiti con gli alimenti, una volta rimossi, non possono essere rimessi in posizione.




Fare attenzione a non bloccare mani, piedi ecc. parti del corpo tra le parti in movimento durante l'utilizzo del cassetto per evitare lesioni.



Quando è necessario pulirlo è possibile rimuovere il vano interno al cassetto come mostrato in figura.

Rimozione del vassoio scorrevole sul cassetto superiore e nel cassetto;

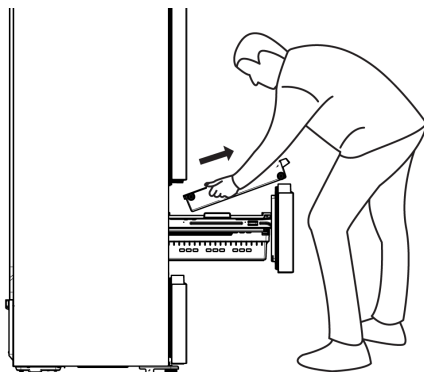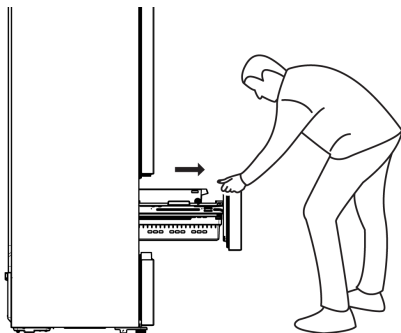

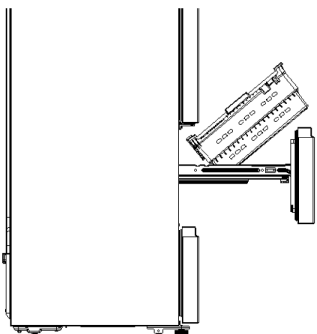

Rimozione del cassetto inferiore;

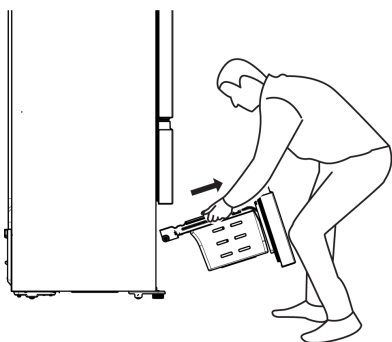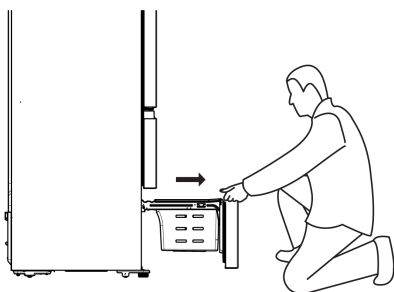

8.8 Gestione dell'energia

Il prodotto è dotato di una funzione di gestione del consumo energetico. Affinché questa funzionalità funzioni, il prodotto deve essere aggiunto all'applicazione HomeWhiz e connesso a Internet.

Puoi tenere traccia delle informazioni sul consumo del tuo elettrodomestico utilizzando il pannello HomeWhiz Energy Management.

Puoi visualizzare le informazioni sul consumo del tuo prodotto intelligente in base a diversi periodi di tempo. *Puoi monitorarlo e risparmiare denaro seguendo i suggerimenti per ridurre i consumi.

*I valori di consumo indicati sull'etichetta del prodotto sono ottenuti in condizioni di laboratorio standard. I valori di consumo mostrati nell'app HomeWhiz sono solo a scopo informativo e possono differire dai valori di consumo effettivi a seconda delle condizioni di utilizzo e del clima del cliente.

8.9 Tecnologia di intelligenza artificiale (AI)



Funzione di intelligenza artificiale

Il tuo prodotto è dotato di intelligenza artificiale. Affinché questa funzionalità funzioni, il prodotto deve essere aggiunto all'app HomeWhiz e connesso a Internet.

Nell'app HomeWhiz, puoi attivare o disattivare la funzione AI dalla pagina delle funzioni di supporto del tuo prodotto specifico. Grazie alla sua tecnologia autonoma, il prodotto si adatta alle tue abitudini di utilizzo e offre un'elevata efficienza energetica. *Fornisce un risparmio fino al 20%.

*I valori di risparmio indicati sono ottenuti in condizioni di laboratorio standard. Le cifre relative ai risparmi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e del clima del cliente.

9 Manutenzione e pulizia

Leggi prima le «Istruzioni di sicurezza»!

- Scollegare l'elettrodomestico prima di pulirlo.
- La polvere sulla griglia di ventilazione sul retro del prodotto deve essere rimossa (senza aprire il coperchio) almeno una volta all'anno. La pulizia deve essere effettuata con un panno asciutto.
- Fare attenzione a non far entrare acqua nell'alloggiamento della lampada e in altre parti elettriche.
- Pulire la porta con un panno umido. Rimuovi tutto il contenuto per estrarre lo sportello e i ripiani della carrozzeria. Sollevare i ripiani della porta verso l'alto per rimuoverli. Dopo averli puliti e asciugati, rimettili in posizione dall'alto verso il basso.
- Non utilizzare mai acqua o detergenti contenenti cloro per pulire la superficie esterna del prodotto o le parti cromate. Il cloro causa ruggine su questi tipi di superfici metalliche.
- Per evitare che le stampe sulla parte in plastica si stacchino o si deformino, non utilizzare strumenti affilati e abrasivi, sapone, prodotti per la pulizia della casa, detergenti, benzina, smalto, ecc. Per la pulizia, utilizzare un panno morbido con acqua tiepida e asciutto.
- Nei prodotti privi della tecnologia No Frost, sulla parete posteriore del vano frigorifero si formeranno goccioline d'acqua e brina dello spessore di un dito. Non pulirlo e non applicare assolutamente olio o sostanze simili.
- Utilizzare solo un panno in microfibra leggermente umido per pulire la superficie esterna del prodotto. Spugne e altri tipi di panni per la pulizia possono causare graffi.

- Per pulire le superfici interne del prodotto, lavare tutte le parti rimovibili con una soluzione delicata di sapone, acqua e bicarbonato di sodio. Risciacquare accuratamente e asciugare completamente. Evitare che l'acqua penetri nelle luci e nel pannello di controllo.
- Non utilizzare aceto, alcol denaturato o altri detergenti a base di alcol su nessuna superficie interna.

Superfici esterne in acciaio inossidabile

Usa un detergente non abrasivo per acciaio inossidabile e applicalo con un panno morbido e privo di lanugine. Per lucidare, pulire delicatamente la superficie con un panno in microfibra inumidito con acqua e utilizzare un tampone per lucidatura a secco. Segui sempre la grana dell'acciaio inossidabile.

Prevenzione dei cattivi odori

Nella produzione del prodotto non vengono utilizzate sostanze che potrebbero causare odori. Tuttavia, possono formarsi odori dovuti a una conservazione impropria degli alimenti e alla mancata pulizia adeguata della superficie interna del prodotto.

- Per evitare questo problema, pulire con acqua di bicarbonato di sodio ogni 15 giorni.
- Conserva gli alimenti in contenitori sigillati, poiché i microrganismi rilasciati dagli alimenti aperti possono causare cattivi odori.
- Non conservare mai alimenti scaduti o avariati nel prodotto.

Protezione delle superfici in plastica

Se l'olio si rovescia sulle superfici in plastica, puliscile immediatamente con acqua tiepida, poiché l'olio può danneggiare la superficie.

10 Risoluzione dei problemi

Leggi prima le «Istruzioni di sicurezza»!

Se non riesci a risolvere il problema anche dopo aver seguito le istruzioni in questa sezione, contatta il rivenditore o il centro di

assistenza autorizzato dove hai acquistato il prodotto. Non tentare mai di riparare da soli il prodotto malfunzionante.

Il frigorifero non funziona

- La spina non è inserita completamente nella presa. >>> Inserire la spina in modo che sia completamente inserita nella presa.
- Il fusibile nella presa a cui è collegato il prodotto, o il fusibile principale, è bruciato. >>> Controllare il fusibile.

Formazione di condensa sulla parete laterale del vano frigorifero.

- La porta è stata aperta e chiusa troppo spesso. >>> Fare attenzione a non aprire e chiudere lo sportello del prodotto troppo spesso.
- L'ambiente è molto umido. >>> Non installare il prodotto in ambienti molto umidi.
- Gli alimenti contenenti liquidi possono essere conservati in contenitori aperti. >>> Conservare gli alimenti contenenti liquidi in contenitori chiusi.
- Lo sportello del prodotto è stato lasciato aperto. >>> Non lasciare lo sportello del prodotto aperto per molto tempo.
- Il termostato è impostato su troppo freddo. >>> Regolare il termostato sull'impostazione appropriata.

Il compressore non funziona.

- In caso di interruzione improvvisa dell'alimentazione o quando la spina viene rimossa e reinserita, l'interruttore termico di protezione del compressore scatta perché la pressione del gas nel sistema di raffreddamento del prodotto non si è ancora equalizzata. Il prodotto dovrebbe riprendere a funzionare dopo circa 6 minuti. Se il prodotto non inizia a funzionare dopo questo orario, chiamare l'assistenza.
- È in corso il ciclo di scongelamento. >>> Questo è normale per un prodotto di scongelamento completamente automatico. Il ciclo di scongelamento avviene periodicamente.
- Il prodotto non è collegato alla presa di corrente. >>> Assicurarsi che la spina sia collegata alla presa di corrente.

- Le impostazioni della temperatura non sono corrette. >>> Selezionare l'impostazione di temperatura appropriata.
- L'alimentazione è stata interrotta. >>> Il prodotto continuerà a funzionare normalmente una volta ripristinata l'alimentazione.

Il rumore di funzionamento del frigorifero aumenta quando è in funzione.

- Le prestazioni del prodotto possono variare in base alle variazioni della temperatura ambiente. Questo è normale e non è un malfunzionamento.

Il frigorifero funziona troppo spesso o troppo a lungo.

- Il nuovo prodotto potrebbe essere più grande di quello vecchio. I prodotti più grandi durano più a lungo.
- La temperatura ambiente potrebbe essere elevata. >>> È normale che funzioni per periodi più lunghi in ambienti caldi.
- Il prodotto potrebbe essere stato collegato di recente o potrebbero essere stati aggiunti nuovi alimenti. >>> Quando il prodotto viene appena collegato o viene aggiunto un nuovo alimento, è necessario più tempo per raggiungere la temperatura impostata. Questo è normale.
- Il prodotto potrebbe essere stato servito recentemente con grandi quantità di cibo caldo. >>> Non servire cibi caldi in questo prodotto.
- Le porte sono state aperte frequentemente o lasciate aperte per lunghi periodi. >>> L'ingresso di aria calda fa sì che il prodotto funzioni più a lungo. Non aprire le porte troppo spesso.
- La porta del frigorifero potrebbe essere stata lasciata socchiusa. >>> Verificare che le porte siano completamente chiuse.
- Il prodotto è impostato su una temperatura molto bassa. >>> Regola la temperatura del prodotto su un'impostazione più alta e attendi che raggiunga quella temperatura.

- La guarnizione della porta del frigorifero potrebbe essere sporca, usurata, rotta o non posizionata correttamente. >>> Pulire o sostituire la guarnizione. Una guarnizione della porta danneggiata/rotta farà sì che l'apparecchio funzioni più a lungo per mantenere la temperatura attuale.

La temperatura del congelatore è troppo bassa, ma la temperatura del frigorifero è adeguata.

- La temperatura del vano congelatore è impostata su un valore molto basso. >>> Regola la temperatura del comparto congelatore su un valore più alto e controlla.

La temperatura del frigorifero è troppo bassa, ma quella del congelatore è adeguata.

- La temperatura del vano frigorifero è impostata su un valore molto basso. >>> Regola la temperatura del vano frigorifero su un valore più alto e controlla.

Gli alimenti conservati nei cassetti del frigorifero si congelano.

- La temperatura del vano frigorifero è impostata su un valore molto basso. >>> Regola la temperatura del vano frigorifero su un valore più alto e controlla.

La temperatura nel frigorifero o nel congelatore è troppo alta.

- La temperatura del vano frigorifero potrebbe essere impostata su un valore troppo alto. L'impostazione della temperatura del vano frigorifero influisce sulla temperatura del comparto congelatore. Prova a regolare la temperatura del frigorifero o del congelatore e attendi che la temperatura in entrambi i comparti raggiunga un livello soddisfacente.
- Le porte sono state aperte frequentemente o sono state lasciate aperte troppo a lungo. >>> Non aprire le porte troppo spesso.
- La porta potrebbe essere socchiusa. >>> Chiudere completamente la porta.
- Il prodotto potrebbe essere stato collegato di recente o potrebbero essere stati aggiunti nuovi alimenti. >>> È normale. Quando il prodotto viene appena collega-

to o viene aggiunto un nuovo alimento, occorre più tempo del solito per raggiungere la temperatura impostata.

- Il prodotto potrebbe essere stato servito recentemente con grandi quantità di cibo caldo. >>> Non servire cibi caldi in questo prodotto.

Tremori o rumori.

- Il pavimento non è piano o stabile. >>> Se il prodotto oscilla quando viene spostato lentamente, regola i piedini per bilanciarlo. Inoltre, assicurati che il pavimento sia sufficientemente stabile da sostenere il peso del prodotto.
- Gli oggetti posizionati sul prodotto potrebbero causare rumore. >>> Rimuovi qualsiasi articolo dal prodotto.
- Il prodotto emette suoni come perdite di liquido o spruzzi.
- A causa dei principi di funzionamento del prodotto, si verificano flussi di liquidi e gas. >>>Questo è normale e non è un malfunzionamento.

Il prodotto emette un rumore dovuto al vento.

- Una ventola viene utilizzata per eseguire il processo di raffreddamento del prodotto. Questo è normale e non è un malfunzionamento.

Si sta formando condensa sulle pareti interne del prodotto.

- Il clima caldo e umido aumenta la formazione di ghiaccio e condensa. Questo è normale e non è un malfunzionamento.
- Le porte sono state aperte frequentemente o sono state lasciate aperte troppo a lungo. >>> Non aprire le porte troppo spesso e chiudile se sono aperte.
- La porta potrebbe essere socchiusa. >>> Chiudere completamente la porta.

Si forma della condensa all'esterno del prodotto o tra le porte.

- L'aria può essere umida, il che è abbastanza normale in condizioni climatiche umide. La condensa scompare quando l'umidità diminuisce.

L'interno del prodotto ha un cattivo odore.

- Non è stata eseguita una pulizia regolare. >>> Pulire regolarmente l'interno del prodotto con una spugna, acqua calda o una soluzione di bicarbonato di sodio.
- Alcuni contenitori o materiali di imballaggio potrebbero presentare odori. >>> Utilizzare contenitori o materiali di imballaggio inodori.
- Gli alimenti sono stati collocati in contenitori aperti. >>> Conservare gli alimenti in contenitori chiusi. I microrganismi rilasciati dagli alimenti conservati in contenitori aperti possono causare odori sgradevoli.
- Rimuovere eventuali alimenti scaduti o avariati dal prodotto.

La porta non si chiuderà.

- Le confezioni alimentari potrebbero impedire la chiusura della porta. >>> Sposta i pacchi che bloccano le porte.
- Il prodotto potrebbe non stare completamente in posizione verticale sul pavimento. >>> Regola le gambe per bilanciare il prodotto.

- Il pavimento non è piano o stabile. >>> Assicurarsi che il pavimento sia sufficientemente piano e stabile da sostenere il prodotto.

I cassetti per le verdure sono angusti.

- Gli alimenti potrebbero toccare la parte superiore del cassetto. >>> Organizza il cibo nel cassetto.








C'è calore sulla superficie del prodotto.

- Mentre il prodotto è in funzione, potrebbero verificarsi temperature elevate tra le due porte, sui pannelli laterali e nella zona della griglia posteriore. Ciò è normale e non richiede alcuna manutenzione.

La ventola continua a funzionare quando la porta viene aperta.

- La ventola può continuare a funzionare anche quando la porta del congelatore è aperta.

Se non riesci a risolvere il problema anche dopo aver seguito le istruzioni in questa sezione, contatta il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato presso il quale hai acquistato il prodotto. Non tentare di riparare da soli il prodotto malfunzionante. Questo è normale.

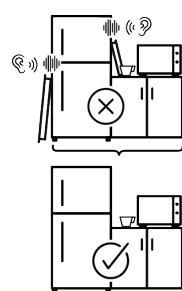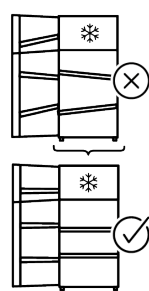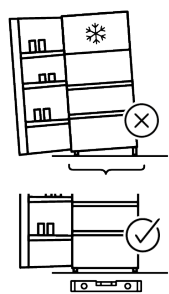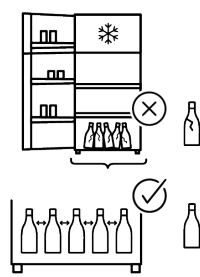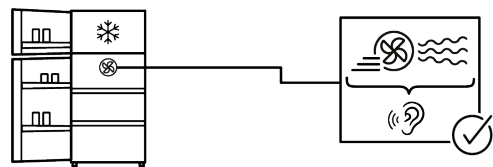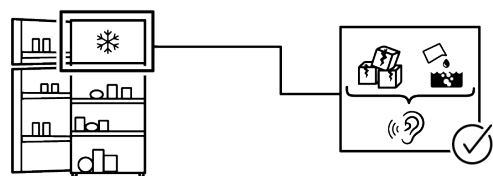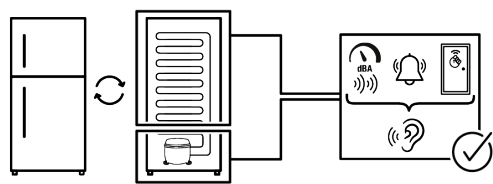

ESONERO DA RESPONSABILITA'

Alcuni guasti (semplici) possono essere gestiti adeguatamente dall'utente finale senza che si verifichino problemi di sicurezza o di utilizzo non sicuro, a condizione che vengano eseguiti entro i limiti e in conformità alle seguenti istruzioni (vedere la sezione "Autoriparazione").

Pertanto, se non diversamente autorizzato nella sezione sotto "Autoriparazione", per evitare problemi di sicurezza, le riparazioni dovranno essere eseguite da riparatori professionisti registrati. Un riparatore professionale registrato è un riparatore professionale a cui il produttore ha concesso l'accesso alle istruzioni e all'elenco delle parti di ricambio di questo prodotto secondo i metodi descritti negli atti legislativi ai sensi della direttiva 2009/125/CE.

Solo gli agenti di assistenza (cioè i riparatori professionali autorizzati) raggiungibili tramite il numero di telefono indicato nel manuale d'uso/scheda di garanzia o tramite il rivenditore autorizzato possono, tuttavia, fornire assistenza in base ai termini della garanzia. Pertanto, si ricorda che le riparazioni effettuate da riparatori professionisti (non autorizzati da) Whirlpool annulleranno la garanzia.

Autoriparazione

L'utente finale può eseguire l'autoriparazione dei seguenti pezzi di ricambio: maniglie, cerniere, vassoi, cestini e guarnizioni degli sportelli (è disponibile una lista aggiornata anche su <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> partire dal 1° marzo 2021).

Inoltre, per garantire la sicurezza del prodotto e prevenire il rischio di gravi lesioni, l'autoriparazione menzionata deve essere eseguita seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso per l'autoriparazione o disponibili su <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Per la sicurezza dell'utente, prima di tentare qualsiasi riparazione, staccare la spina del prodotto.

I tentativi di riparazione da parte degli utenti finali per parti non incluse in tale elenco e/o non seguendo le istruzioni contenute nei manuali d'uso per l'autoriparazione o disponibili su <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, potrebbero causare problemi di sicurezza non imputabili a Whirlpool e invalideranno la garanzia del prodotto.

Pertanto, si raccomanda vivamente agli utenti finali di astenersi dal tentare di effettuare riparazioni che non rientrano nell'elenco dei pezzi di ricambio indicati, rivolgendosi in questi casi a riparatori professionali autorizzati o registrati. Al contrario, tali tentativi di riparazione da parte degli utenti finali potrebbero comportare problemi di sicurezza, danneggiare il prodotto e causare successivamente incendi, inondazioni, elettrocuzione e gravi lesioni personali.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le seguenti riparazioni devono essere affidate a riparatori professionisti autorizzati o registrati: compressore, circuito di raffreddamento, scheda principale, scheda inverter, scheda display, ecc.

Il produttore/venditore non può essere ritenuto responsabile in caso di mancata osservanza di quanto sopra da parte degli utenti finali.

La disponibilità dei pezzi di ricambio del frigorifero acquistato è di 10 anni. Durante questo periodo, i pezzi di ricambio originali saranno disponibili per il corretto funzionamento del frigorifero.

La durata minima della garanzia del frigorifero acquistato è di 24 mesi.

Questo prodotto è dotato di una sorgente luminosa di classe energetica "G".

La sorgente luminosa in questo prodotto deve essere sostituita solo da un riparatore professionista.

1	Informații tehnice despre Bluetooth + Wi-fi	46
2	Instrucțiuni privind mediul.....	47
2.1	Eliminarea Materialelor de Ambalare.....	47
3	Frigiderul tău	47
4	Instalae.....	48
4.1	Locul corect pentru instalare.....	48
4.2	Ajustarea picioarelor frontale	48
4.3	Avertisment de suprafață fierbinte	48
5	Pregătirea	48
5.1	Ce trebuie făcut pentru economisirea energiei.....	48
5.2	Prima utilizare.....	49
5.3	Clasa climatică și definiții.....	50
6	Panoul de control al produsului	51
7	Utilizarea produsului	53
7.1	Depozitarea alimentelor în produsul dvs.	53
7.2	Înlocuirea lămpii de iluminat	56
7.3	Alertă ușă deschisă.....	56
8	Caracteristicile produsului	56
8.1	Zona de depozitare a gheții	56
8.2	Suportul pentru ouă.....	57
8.3	Compartiment intermediar mobil	57
8.4	Compartiment de răcire pentru produse lactate.....	57
8.5	Verificare activă.....	58
8.6	Sertar legume fructe cu control al umidității	58
8.7	Sertare congelator.....	58
8.8	Managementul energiei	59
8.9	Tehnologia inteligenței artificiale (AI).....	59
9	Întreținerea și curățarea	59
10	Depanare	60

Vă rugăm ca mai întâi să citiți acest manual!

Stimate client/ă

Vă mulțumim că ați ales acest produs.

Vă rugăm să vă înregistrați produsele la adresa www.register10.eu

Am dori să obțineți eficiența optimă din acest produs de înaltă calitate care a fost fabricat cu tehnologie de ultimă generație. Pentru a face acest lucru, citiți cu atenție acest manual și orice alte documente furnizate, înainte de a utiliza produsul.

Respectați toate informațiile și avertismentele din manualul de utilizare. În acest fel, vă veți proteja pe dumneavoastră și produsul dumneavoastră împotriva pericolelor care pot apărea. Păstrați manualul de utilizare. Includeți acest manual împreună cu produsul dacă îl predați altcuiva.

Următoarele simboluri sunt utilizate în manualul de utilizare și pe produs:



Citiți manualul de utilizare.

 SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A	Informațiile despre model, așa cum sunt stocate în baza de date despre produse, pot fi accesate pe următorul site web căutând identificatorul de model (*) aflat pe eticheta energetică. https://eprel.ec.europa.eu/
---	--





1 Informații tehnice despre Bluetooth + Wi-fi

Banda de frecvență:	2.4GHz (funcție Wi-fi sau bluetooth)
Max. Transferul puterii:	<100mW (funcție Wi-Fi sau bluetooth)
Detalii software:	Quartz_WiFi.xxx

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE SIMPLIFICATĂ:

Prin prezenta, Arçelik A.Ş. declară că echipamentul radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

Acest produs colectează și transmite date de utilizare atunci când este conectat la internet (de exemplu, setări de temperatură, durată de utilizare, coduri de eroare **et cetera**). În conformitate cu Legea UE privind datele (Regulamentul UE 2023/2854), aveți dreptul de a accesa și de a gestiona aceste date.

Pentru detalii despre ce date sunt colectate, cum sunt utilizate și cum să le accesați, vă rugăm să vizitați:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Acest produs poate include funcții de inteligență artificială (AI), în funcție de model, SKU,

configurație și conectivitate disponibilă. Acolo unde sunt acceptate, aceste caracteristici sunt concepute pentru a îmbunătăți performanța aparatului, eficiența energetică și experiența utilizatorului prin optimizarea funcționării răcirii, monitorizarea performanței aparatului, detectarea potențialelor anomalii și estimarea consumului de energie utilizând datele operaționale generate de senzorii interni și sistemele de control ale frigiderului. Recomandările și notificările generate de AI sunt furnizate numai în scop informativ. Utilizatorii pot activa sau dezactiva funcțiile AI dependente de conectivitate prin HomeWhiz. Toate funcțiile critice pentru siguranță funcționează independent de caracteristicile AI și nu pot fi anulate de acestea. Aceste măsuri de transparență sunt prevăzute în conformitate cu articolul 50 din Actul UE privind IA.

2 Instrucțiuni privind mediul


2.1 Eliminarea Materialelor de Ambalare

Materialul de ambalare este reciclabil și este marcat cu simbolul de reciclare .

Prin urmare, diferitele părți ale ambalajului trebuie eliminate în mod responsabil și în deplină conformitate cu reglementările autorităților locale privind eliminarea deșeurilor.

RO

3 Frigiderul tău

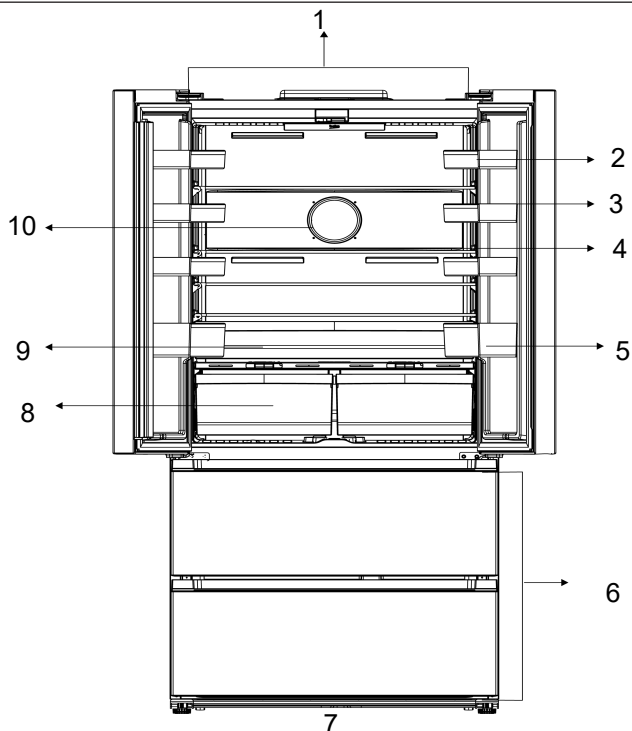

1 **Compartiment frigider**

3 Tava pentru ouă

5 Suport pentru sticle

7 Picioare reglabile

9 * Compartiment frig/sertar de depozitare frigorifică

2 Rafturi pentru uși ale compartimentului frigider

4 Rafturi din sticlă pentru compartimentul frigiderului

6 Compartimente de depozitare a alimentelor congelate

8 * Sertare cu compartiment frigorific/ Sertare pentru legume

10 Ventilator

* **Opțional:** Cifrele din acest manual de instrucțiuni sunt schematic și este posibil să nu fie exact aceleași cu produsul dvs. Dacă piesele relevante nu sunt disponibile în produsul pe care l-ați achiziționat, aceste cifre se aplică altor modele.

4 Instalare

Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni privind siguranța”!

4.1 Locul corect pentru instalare

Pentru instalarea produsului, contactați un service autorizat. Pentru a pregăti produsul pentru instalare, consultați informațiile din manualul de utilizare și asigurați-vă că racordarea la utilitățile de apă și electricitate este conformă. Dacă nu este conformă, contactați un electrician și un instalator.

- Dispuneți produsul pe o suprafață plată pentru a evita vibrațiile
- Așezați produsul la cel puțin 30 cm față de plite, cuptor și surse similare de căldură și la cel puțin 5 cm față de cuptoarele electrice.
- Când amplasați două frigiderice în poziție adiacentă, lăsați o distanță de cel puțin 4 cm între cele două unități.
- Păstrați produsul ferit de lumina directă a soarelui și într-un loc uscat.
- Produsul dumneavoastră. necesită o circulație adecvată a aerului pentru a funcționa eficient. Dacă plasați produsul într-o nișă, nu uitați să lăsați o distanță de cel puțin 5 cm între produs și tavan, peretele din spate și pereții laterali.
- Verificați dacă elementul de protecție a spațiului la peretele din spate se află în locația sa (dacă este furnizat împreună cu produsul).

5 Pregătirea


Citiți mai întâi „Instrucțiunile de siguranță”!

**Dacă produsul dvs. are o zonă rece, compartimentul răcitorului este format din toate zonele, cu excepția zonei reci respective.

- Dacă elementul nu este disponibil sau dacă este pierdut sau căzut, poziționați produsul astfel încât să rămână o distanță de cel puțin 5 cm între suprafața din spate a produsului și pereții camerei. Spațiul din spate este important pentru funcționarea eficientă a produsului.

4.2 Ajustarea picioarelor frontale

Dacă produsul nu este echilibrat, ajustați picioarele reglabile frontale rotind la dreapta sau stânga.

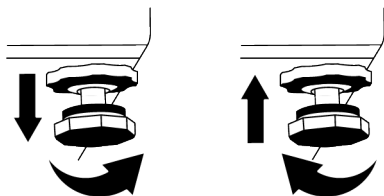

4.3 Avertisment de suprafață fierbinte

Pereții laterali ai produsului dvs. sunt echipați cu țevi de răcire pentru a îmbunătăți sistemul de răcire. Lichidul de înaltă presiune poate curge prin aceste suprafețe și poate cauza suprafețe fierbinți pe pereții laterali. Acest lucru este normal și nu necesită reparații.

5.1 Ce trebuie făcut pentru economisirea energiei

- Acest aparat frigorific nu este destinat utilizării ca aparat încorporat.

- Când încărcați alimentele, lăsați suficient spațiu în interiorul frigiderului pentru a permite o circulație suficientă a aerului pentru răcire.
- Deoarece aerul cald și umed nu va pătrunde direct în produsul dvs. atunci când ușile nu sunt deschise, produsul dvs. se va optimiza în condiții suficiente pentru a vă proteja alimentele. În aceste condiții, funcțiile și componentele precum compresorul, ventilatorul, încălzitorul, dezghețarea, iluminatul, afișajul și așa mai departe vor funcționa în funcție de necesități consumând energie minimă.
- În cazul în care există mai multe opțiuni, rafturile de sticlă trebuie amplasate astfel încât orificiile de aer de la peretele din spate să nu fie blocate și, de preferință, astfel încât orificiile de aer să rămână sub raftul de sticlă. Această combinație poate contribui la îmbunătățirea distribuției aerului și a eficienței energetice.
- Utilizarea sertarului de mai jos atunci când depozitați este recomandată.
- Pentru performanțe optime, congelarea rapidă poate fi utilizată (dacă este disponibilă), cu 24 de ore înainte de introducerea alimentelor proaspete în congelator.
- În cele mai multe cazuri, 24 de ore sunt suficiente pentru funcția de congelare rapidă după ce alimentele proaspete sunt introduse în congelator. După ceva timp, funcția de congelare rapidă se va dezactiva automat.
- Când congelați o cantitate mică de alimente, funcția de congelare rapidă poate fi dezactivată după ceva timp pentru a asigura economisirea energiei.
- În funcție de caracteristicile produsului; dezghețarea alimentelor congelate în compartimentul frigider va asigura economisirea energiei și va păstra calitatea alimentelor.
- Pentru a încărca cantitatea maximă de alimente în compartimentul congelator al aparatului dvs., sertarele superioare trebuie scoase și alimentele trebuie așezate pe rafturile de sârmă/sticlă.
- Păstrați alimentele în frigider în conformitate cu condițiile adecvate de depozitare pentru a economisi energie.
- Ambalajele alimentare nu trebuie să fie în contact direct cu senzorul de temperatură situat în compartimentul congelator.

5.2 Prima utilizare


Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că pregătirile necesare sunt făcute în conformitate cu instrucțiunile din secțiunile „Instrucțiuni de siguranță” și „Instalare”.

- Așteptați cel puțin 2 ore înainte de a utiliza produsul, pentru a asigura eficiența completă a refrigerării.
- Păstrați produsul în funcțiune fără a introduce alimente în interior timp de 6 ore și ușa produsului trebuie ținută cât mai închisă posibil.
- Schimbarea temperaturii cauzată de deschiderea și închiderea ușii în timpul utilizării produsului poate duce în mod normal la condens pe rafturile ușilor/ caroseriei și sticlăria plasată în produs.
- Se va auzi un sunet când compresorul este angajat. Este normal ca produsul să facă zgomot chiar dacă compresorul nu funcționează, deoarece lichidul și gazul pot fi comprimate în sistemul de răcire.
- Este normal ca marginile frontale ale produsului să fie calde. Aceste zone sunt proiectate pentru a se încălzi pentru a preveni condensarea
- Pentru unele modele, panoul indicator se oprește automat la 1 minut după închiderea ușii. Acesta va fi reactivat atunci când ușa este deschisă sau când este apăsat orice buton.

5.3 Clasa climatică și definiții

Vă rugăm să consultați Clasa Climatică de pe plăcuța de identificare a aparatului. Una dintre următoarele informații este aplicabilă aparatului conform Clasei Climatice.

- **SN:** Clima temperată pe termen lung:
Aparatul de răcire este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 10 °C și 32 °C.
- **N:** Clima temperată: Aparatul de răcire este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 16°C și 32 °C.
- **ST:** Climă subtropicală: Aparatul de răcire este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 16°C și 38°C.
- **T:** Climă tropicală: Aparatul de răcire este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 16°C și 43°C.

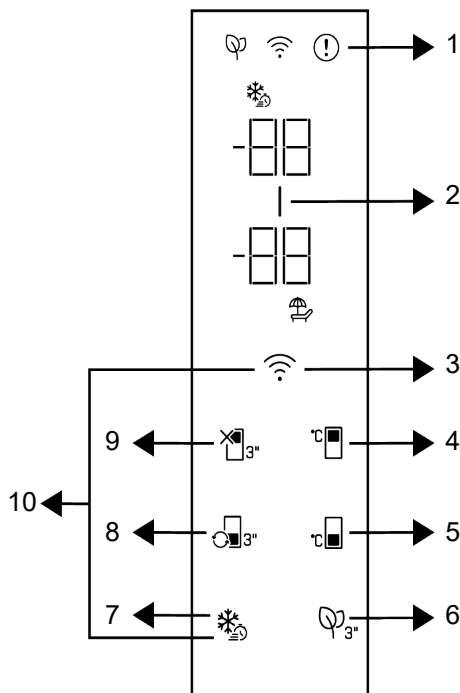

1 * Indicator de stare de eroare

3 * Buton fără fir

5 * Buton de reglare a temperaturii compartimentului congelator

7 * Buton de înghețare rapidă

9 * Funcția de închidere a compartimentului frigiderului (vacanță)

2 * Indicator de economisire a energiei (afișaj oprit)

4 * Buton de reglare a temperaturii compartimentului frigiderului

6 * Butonul modulului eliminator de miros

8 * Buton de conversie a cabinei

10 * Buton de resetare a setărilor conexiunii fără fir

Citiți mai întâi „Instrucțiunile de siguranță”!

Funcțiile audio și vizuale de pe panoul de bord vă ajută să utilizați produsul.

* **Opțional** Funcțiile afișate sunt opționale; funcțiile de pe panoul de bord al produsului dvs. pot diferi ca formă și locație.

1. Indicator de stare a erorii

Acest indicator se va activa atunci când frigiderul nu se poate răci suficient sau când apare o eroare a senzorului. Litera „E” va apărea pe afișajul temperaturii compartimentului congelator, iar numere precum 1, 2, 3 etc. vor apărea pe afișajul temperaturii compartimentului frigiderului. Aceste numere de pe afișaj informează

tehnicianul de service despre eroare. Semnul de exclamare se poate aprinde scurt dacă încărcați alimente calde în compartimentul congelator sau lăsați ușa deschisă pentru o perioadă lungă de timp. Aceasta nu este o defecțiune; avertismentul va dispărea odată ce mâncarea s-a răcit sau a fost apăsător buton.

2. Indicator de economisire a energiei (afișaj oprit)

Când ușile produsului nu sunt deschise sau închise, modul de economisire a energiei este activat automat și simbolul de economisire a energiei se aprinde. Când funcția de economisire a energiei este activată, toate pictogramele de pe ecran, cu excepția simbolului de economisire a energiei, se opresc. Dacă este apăsător buton sau o ușă este deschisă în timp ce funcția de economisire a energiei este activă, funcția este dezactivată și pictogramele de pe ecran revin la normal. Funcția de economisire a energiei este o funcție implicită din fabrică și nu poate fi dezactivată.

3. * Buton fără fir

Când conexiunea wireless este dezactivată, apăsarea și menținerea butonului (timp de 3 secunde) va face ca pictograma conexiunii wireless de pe ecran/afișaj să clipească încet (la intervale de 0,5 secunde). Aceasta inițiază configurarea alternativă a rețelei de domiciliu pentru produs.

Odată ce se stabilește o conexiune wireless cu produsul, pictograma conexiunii wireless va rămâne aprinsă constant. După finalizarea configurării inițiale, conexiunea wireless este activată apăsând scurt butonul. În timp ce conexiunea wireless este activă, apăsarea și menținerea butonului (timp de 3 secunde) va dezactiva conexiunea.

Pictograma conexiunii wireless va clipi rapid (la intervale de 0,2 secunde) până când se stabilește o conexiune. Odată ce

conexiunea este activă, pictograma rețelei wireless va rămâne aprinsă continuu. Dacă o conexiune nu este stabilită pentru o perioadă lungă de timp, verificați setările conexiunii și consultați secțiunea „Depanare” din manualul de utilizare. Aplicația HomeWhiz trebuie utilizată pentru conexiunea wireless. Pașii de configurare sunt explicați prin intermediul aplicației în timpul instalării. Puteți accesa aplicația scanând codul QR de pe eticheta HomeWhiz de pe produs. Aplicația este disponibilă în App Store pentru dispozitive iOS și Play Store pentru dispozitive Android. Pentru informații detaliate...https://www.homewhiz.com/Vizitati_adresa.

4. Buton de reglare a temperaturii compartimentului frigiderului

Temperatura compartimentului frigider este reglată. Când butonul este apăsător, temperatura compartimentului frigiderului poate fi setată la 8° C, 7° C, 6° C, 5° C, 4° C, 3° C, 2° C și 1° C.

5. Buton de reglare a temperaturii compartimentului congelator

Temperatura compartimentului congelator este reglată. Când butonul este apăsător, temperatura compartimentului congelatorului poate fi setată la -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C.

6. Butonul modulului eliminator de miros

Pentru a activa/dezactiva funcția de eliminare a mirosului, apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 3 secunde. Pictograma modulului de eliminare a mirosului se va aprinde atunci când funcția este activă. Modulul de eliminare a mirosului va funcționa periodic în timp ce funcția este activă.

7. * Buton de înghețare rapidă

Când este apăsător butonul de înghețare rapidă, pictograma de înghețare rapidă se aprinde și funcția de înghețare rapidă este activată. Temperatura compartimentului congelator este setată la -27 °C. Pentru a anula funcția, butonul trebuie apăsător din

nou. Funcția de înghețare rapidă se anulează automat. Dacă doriți să înghețați o cantitate mare de alimente proaspete, apăsați butonul de congelare rapidă înainte de a introduce alimentele în compartimentul congelator.

8. * Buton de conversie a cabinei

Apăsarea butonului de conversie a dulapului timp de 3 secunde trece prin modurile frigider, oprit și congelator. Când funcționează ca frigider, temperatura compartimentului este setată la 4°C. În modul oprit, afișajul temperaturii dulapului va afișa „-”.

9. * Buton funcțional de închidere a compartimentului frigiderului (vacanță)

Apăsați butonul timp de 3 secunde pentru a activa funcția de vacanță. Modul de vacanță va fi activat și simbolul sărbătorii se va aprinde. Afișajul temperaturii compartimentului frigiderului va afișa „- - -” iar compartimentul frigiderului nu se va răci activ. Nu este recomandabil să păstrați alimentele în compartimentul frigiderului în timp ce această funcție este activată. Celelalte compartimente vor continua să se răcească în funcție de temperaturile setate. Pentru a dezactiva această funcție, apăsați din nou butonul timp de 3 secunde.

10. * Buton de resetare a setărilor conexiunii fără fir

Pentru a reseta setările wireless, apăsați și țineți apăsat simultan butoanele Quick Freeze și Wireless timp de 3 secunde. Când setările wireless sunt resetate/restaurate la valorile implicite din fabrică, toate informațiile despre utilizator introduse anterior în timpul configurării vor fi uitate.

Alertă de temperatură ridicată

Dacă compartimentul congelator este prea cald, afișajul temperaturii frigiderului va clipi valorile setate „- -”, sunând o alarmă. Acest lucru se poate întâmpla dacă congelatorul devine prea fierbinte după o întrerupere a alimentării. În acest caz, temperatura cea mai caldă din compartimentul congelator va fi afișată până la apăsarea oricărui buton. Dacă afișajul este un ecran electronic, va fi afișată temperatura reală. În caz contrar, valorile setate „-” vor clipi și va suna alarma. Pentru a dezactiva alarma, apăsați orice buton de afișare.

*

Temperatura poate fi reglată între 1-8 °C pentru compartimentul frigider și între -24 și -15 °C pentru compartimentul congelator. Valorile reglabile ale temperaturii pot varia în funcție de specificațiile produsului, cu condiția să rămână în aceste intervale.

7 Utilizarea produsului



Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”!

7.1 Depozitarea alimentelor în produsul dvs.

Depozitarea alimentelor în compartimentul congelator

- Vă puteți răci mai repede activând funcția de congelare rapidă cu 4-6 ore înainte de îngheț.
- Aduceți alimentele calde la temperatura camerei înainte de a le pune în compartimentul congelator.

- Alimentele care urmează să fie congelate trebuie împărțite în porții suficient de mari pentru a fi consumate de fiecare dată și congelate în ambalaje separate.
- Este recomandat să înfășurați alimentele înainte de a le pune în congelator.
- Pentru a preveni depășirea perioadei de depozitare, scrieți data de congelare, durata și numele alimentelor pe ambalaj în funcție de perioadele de depozitare ale diferitelor alimente.

- Mănâncă rapid alimentele dezghețate. Alimentele dezghețate nu pot fi congelate decât dacă sunt gătite. Nu este sigur să consumi alimente proaspete care au fost dezghețate și congelate fără a fi gătite.
 - Când congelați alimentele proaspete, nu le permiteți să intre în contact cu alimentele deja congelate. În caz contrar, alimentele congelate se vor dezgheța.
- Depozitarea alimentelor congelate**
- Când depozitați alimente, respectați orele specificate în aceste instrucțiuni.
 - Pentru a păstra calitatea alimentelor, încercați să păstrați timpul dintre cumpărare și depozitare cât mai scurt posibil.
 - Cumpărați alimente congelate păstrate la -18°C sau mai puțin.
 - Evitați să cumpărați alimente cu gheață etc., în ambalajul lor. Aceasta înseamnă că produsul poate fi parțial dezghețat și reînghețat. Temperatura afectează calitatea alimentelor.
 - Nu depășiți timpul de depozitare recomandat de producătorul de alimente. Scoateți numai cantitatea de alimente de care aveți nevoie din congelator.
 - Cu excepția cazurilor de condiții extreme de mediu, dacă produsul dvs. este setat la valorile stabilite specificate în tabelul cu valori stabilite recomandate, alimentele vor rămâne proaspete mai mult timp atât în compartimentul pentru alimente proaspete, cât și în compartimentul congelator.
 - Dacă compartimentul pentru alimente proaspete este setat la o temperatură mai scăzută, fructele și legumele proaspete pot îngheța parțial.

Tabelul de valori setate recomandat

Setarea compartimentului congelator	Setarea compartimentului frigiderului	Explicații
-22°C	3°C	Aceasta este setarea normală recomandată. Această setare este recomandată atunci când temperatura ambiantă este sub 30°C .

Congelare rapidă

1. Activați funcția de congelare rapidă cu 24 de ore înainte de încărcarea alimentelor proaspete pe care le veți îngheța.
2. Așezați alimentele pe care doriți să le înghețați la 24 de ore după apăsarea butonului de pe raftul superior, care are o capacitate de congelare mai mare.
3. Funcția de înghețare rapidă va fi anulată automat după o anumită perioadă de timp.

Informații despre congelator profund

Conform standardelor IEC 62552, pentru fiecare 100 litri de volum al compartimentului congelator, produsul trebuie să poată îngheța 4,5 kg de alimente la temperatura camerei de 25°C în 24 de ore la -18°C sau temperaturi mai scăzute.

Conservarea pe termen lung a alimentelor este posibilă numai la temperaturi de -18°C și mai mici.

Puteți păstra prospețimea produselor alimentare (în congelator adânc la temperaturi de -18°C și mai mici) luni întregi.

Produsele alimentare care urmează să fie congelate nu trebuie lăsate să intre în contact cu alimentele congelate anterior pentru a preveni dezghețarea parțială a acestora.

Pentru a prelungi durata de depozitare a legumelor congelate, fierbeți-le și scurgeți-le. După scurgere, puneți-le în recipiente etanșe și puneți-le în congelator. Bananele, roșiile, salata verde, țelina, ouăle fierte, cartofii etc. nu sunt potrivite pentru congelare. Congelarea acestor alimente va afecta negativ valoarea lor nutritivă și

calitatea alimentară. Nu există niciun risc de deteriorare care să prezinte un risc pentru sănătate.

Plasarea alimentelor

Rafturi pentru compartimente

congelatoare: Diverse alimente congelate, cum ar fi carne, pește, înghețată, legume etc.

Rafturi pentru compartimente

frigorifice: Mâncare în ghivece, vase acoperite și recipiente acoperite, ouă (într-un recipient acoperit)

Rafturi pentru ușile compartimentului

frigider: Mâncare sau băuturi ambalate mici

Coș de legume: Legume și fructe

Compartiment pentru alimente

proaspete: Produse Deli (produse pentru micul dejun, produse din carne care trebuie consumate rapid)

- **Depozitarea alimentelor în frigider și compartimente reci**
- Dacă ușa compartimentului este deschisă și închisă frecvent și lăsată deschisă pentru perioade lungi de timp, temperaturile compartimentului vor crește semnificativ, ceea ce poate reduce durata de viață a alimentelor și poate provoca stricarea alimentelor.
- Pentru a evita orice modificare a mirosului sau gustului, alimentele trebuie depozitate în recipiente închise.
- Nu depozitați prea multe alimente în produsul dvs. Pentru a obține o răcire mai bună și mai uniformă, așezați produsele alimentare distanțate, astfel încât aerul rece să poată circula între ele.
- Lăsați spațiu între mâncare și peretele interior pentru a permite curgerea aerului. Alimentele plasate pe peretele din spate pot îngheța.
- Aduceți mâncarea gătită fierbinte la temperatura camerei înainte de a o pune la frigider. Apoi, așezați mâncarea caldă pe rafturile inferioare ale frigiderului. Evitați să plasați alimente calde lângă alimente perisabile.
- Dezghețați alimentele congelate în compartimentul pentru alimente proaspete. În acest fel, puteți utiliza

alimentele congelate pentru a răci compartimentul pentru alimente proaspete și pentru a economisi energie.

- Depozitarea fructelor tropicale necoapte (mango, diferite tipuri de pepene galben, papaya, banane, ananas) în produsele dvs. poate accelera procesul de maturare. Acest lucru nu este recomandat, deoarece va duce la o durată de valabilitate mai scurtă.
- Ceapa, usturoiul, ghimbirul și alte legume rădăcinoase trebuie depozitate într-o cameră întunecată și răcoroasă, nu în recipientul pentru produse.
- Dacă observați că orice aliment din interiorul produsului s-a stricat, aruncați alimentele respective și curățați orice accesorii care au intrat în contact cu acesta.
- Pentru a răci rapid vasele mari, cum ar fi supele și tocanele, le puteți împărți în recipiente puțin adânci și le puteți pune în produs.
- Nu așezați alimente neambalate lângă ouă.
- Păstrați fructele și legumele separate unele de altele și depozitați fiecare tip împreună (de exemplu, mere cu mere, morcovi cu morcovi).
- Scoateți verdele din punga de plastic, înfășurați-le în prosoape de hârtie sau o cârpă de vase și puneți-le în frigider. Dacă spălați aceste tipuri de alimente înainte de a le adăuga la frigider, nu uitați să le uscați după aceea.
- Puteți crea un mediu umed și puteți permite fluxul de aer depozitând fructe și legume care sunt predispuse la uscarea în pungi de plastic perforate sau cu gură deschisă.
- Cu excepția cazurilor de condiții extreme de mediu, dacă produsul dvs. este setat la valorile stabilite specificate (în tabelul cu valori stabilite recomandate), alimentele vor rămâne proaspete mai mult timp atât în compartimentul pentru alimente proaspete, cât și în compartimentul congelator.

Depozitarea alimentelor în compartimentul rece

În compartimentul rece, temperatura alimentelor depozitate poate varia între +3° C și -3° C. Temperaturile pot scădea sub 0° C în compartimentul rece, prin urmare nu este potrivit pentru depozitarea fructelor/

legumelor proaspete. Dacă trebuie să depozitați alimente proaspete în compartimentul rece, asigurați-vă că setați setarea frigiderului la 5°C sau mai cald.

Depozitați diferite alimente în locuri diferite în funcție de caracteristicile lor.

Alimente	Locație
Ou	Raft pentru uși
Produce lactate (unt, brânză)	Compartiment cu grad zero (mic dejun), dacă este disponibil
Fructe, legume și verdeață	Compartiment pentru fructe și legume, coș de legume sau Compartiment EverFresh+ (dacă este disponibil)
Carne proaspătă, păsări de curte, pește, derivați de cârnați Alimente gătite	Compartiment cu grad zero (mic dejun), dacă este disponibil
Alimente gata de consum, produse ambalate, conserve și murături	Rafturi superioare sau raft pentru uși
Băuturi, sticle, condimente și gustări	Raft pentru uși

7.2 Înlocuirea lămpii de iluminat

Luați legătura cu Service-ul autorizat atunci când becul/LED-ul utilizat pentru iluminarea frigderului va fi schimbat.
Lampa (lămpile) utilizată (utilizate) în acest aparat nu poate (pot) fi utilizată (utilizate) pentru iluminatul locuințelor. Scopul acestei lămpi este de a ajuta utilizatorul să introducă alimente în frigider/congelator în condiții de siguranță și confort.

7.3 Alertă ușa deschisă

În funcție de model, sistemul de alertă de deschidere a ușii frigiderului dumneavoastră poate fi diferit.

Versiunea 1;

Dacă ușa produsului rămâne deschisă pentru o anumită perioadă de timp (între 60 s și 120 s), se emite un semnal sonor de avertizare; în funcție de modelul produsului, poate fi afișat și un semnal vizual de

avertizare (lumină intermitentă). Dacă închideți ușa dispozitivului sau apăsați un buton de pe ecranul dispozitivului, dacă acesta există, sunetul de avertizare se va opri.

Versiunea 2;

Dacă ușa dispozitivului rămâne deschisă pentru o anumită perioadă de timp (între 60s și 120 s), se declanșează alerta de ușa deschisă. Alerta de deschidere a ușii se declanșează treptat. Pentru început, se va declanșa o avertizare sonoră. După 4 minute, dacă ușa nu este încă închisă, se activează un avertisment vizual (lumină intermitentă). Alerta de deschidere a ușii va fi amânată pentru o anumită perioadă de timp (între 60 s și 120 s) atunci când este apăsată orice tastă de pe ecranul produsului, dacă o astfel de tastă există. Apoi, procesul va începe din nou. Atunci când ușa dispozitivului este închisă, alerta de ușa deschisă va fi anulată.

8 Caracteristicile produsului


8.1 Zona de depozitare a gheții

Recipient pentru gheață

Recipientul pentru cuburi de gheață vă permite să scoateți cu ușurință gheața din frigider.

Utilizarea recipientului pentru cuburi de gheață

1. Extrageți recipientul pentru cuburi de gheață din compartimentul de congelare.
2. Umpleți recipientul pentru cuburi de gheață cu apă.
3. Așezați recipientul pentru cuburi de gheață în compartimentul de congelare. În aproximativ două ore, cuburile de gheață vor fi gata.
4. Extrageți recipientul pentru cuburi de gheață din compartimentul congelatorului și îndoiți-l ușor deasupra recipientului pe care îl veți servi. Gheața se va turna cu ușurință în recipientul de servire.

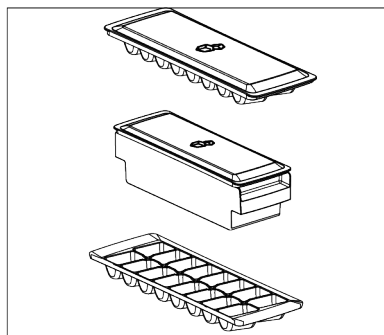

8.2 Suportul pentru ouă

Puteți așeza suportul pentru ouă pe ușa sau pe raftul dorit.

Dacă suportul pentru ouă urmează să fie așezat pe raft, vă recomandăm să alegeți rafturi inferioare mai reci.


- Nu așezați niciodată suportul pentru ouă în compartimentul congelatorului.

8.3 Compartiment intermediar mobil

Compartimentul intermediar mobil este o piesă care a fost concepută astfel încât să împiedice ieșirea aerului rece din frigider.

1. Când ușile compartimentului de răcire sunt închise, etanșeitatea este activată deoarece garniturile de pe ușă intră în contact cu suprafața compartimentului intermediar mobil.

2. Un alt motiv pentru utilizarea compartimentului intermediar mobil în frigider este asigurarea unui volum net crescut al compartimentului de răcire. Compartimentele intermediare standard ocupă un anumit volum neutilizabil în frigider.
3. Atunci când ușa din stânga a compartimentului de răcire este deschisă, compartimentul intermediar mobil este în stare închisă.
4. Acesta nu trebuie deschis manual. Atunci când ușa este închisă, aceasta se mișcă conform ghidării părții din plastic de pe corp.

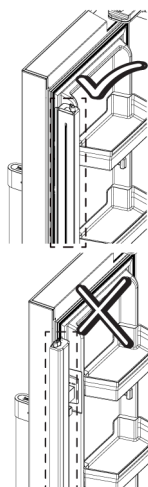

8.4 Compartiment de răcire pentru produse lactate

Compartiment de răcire

Compartimentul de răcire asigură o temperatură mai scăzută în interiorul produsului. Utilizați acest compartiment pentru a stoca produse de delicatese (salam, cârnați, produse lactate etc.) sau carne, pui și produse din pește care trebuie păstrate la o temperatură mai scăzută pentru consum imediat. Nu depozitați fructe și legume în acest compartiment.

8.5 Verificare activă

Active Check este o funcție de control inteligent care monitorizează constant starea produsului dvs. folosind inteligența artificială, identificând potențialele probleme înainte ca acestea să apară și să vă anunțe. Acest lucru asigură că performanța produsului dvs. este întotdeauna sigură și previne defecțiunile neașteptate. Pentru ca Active Check să funcționeze, produsul dvs. trebuie să fie conectat la internet prin aplicația HomeWhiz.

8.6 Sertar legume fructe cu control al umidității

Cu funcția de sertar cu umiditate controlată, umiditatea legumelor și fructelor este ținută sub control, iar alimentele sunt păstrate proaspete pentru o perioadă mai lungă de timp.

Vă recomandăm să așezați legumele cu frunze precum salata verde, spanacul și legumele similare care sunt sensibile la pierderea umidității în sertar, nu în poziție verticală pe rădăcini, ci cât mai orizontal posibil.

La plasarea legumelor, așezați legumele grele și dure în partea de jos și cele ușoare și moi în partea de sus, luând în considerare greutatea specifică a legumelor.

Nu lăsați niciodată legumele în pungi în sertarul pentru legume și fructe. Lăsându-le în pungi de plastic, legumele putrezesc într-un timp scurt.

În situațiile în care nu se preferă contactul cu alte legume, utilizați materiale de ambalare, cum ar fi hârtia, care are un anumit nivel de porozitate din punct de vedere al igienei.

Nu așezați fructe care au o producție mare de gaze de etilenă, cum ar fi pere, caise, piersici și în special mere, în același sertar cu alte legume și fructe. Gazul de etilenă care provine din aceste fructe poate

determina alte legume și fructe să se maturizeze mai repede și să putrezească într-o perioadă mai scurtă de timp.

8.7 Sertare congelator



Sertarele pot fi demontate și montate numai în scopul curățării. După ce sertarele sunt încărcate cu alimente atunci când sunt îndepărtate, acestea nu pot fi grupate la locul lor.




Aveți grijă să nu vă prindeți mâinile, picioarele etc. între piesele mobile în timp ce utilizați sertarul pentru a evita accidentările.



Când aveți nevoie să îl curățați, puteți scoate compartimentul din interiorul sertarului, așa cum este prezentat în imagine.

Îndepărtarea tăvii glisante de pe sertarul superior și a sertarului;

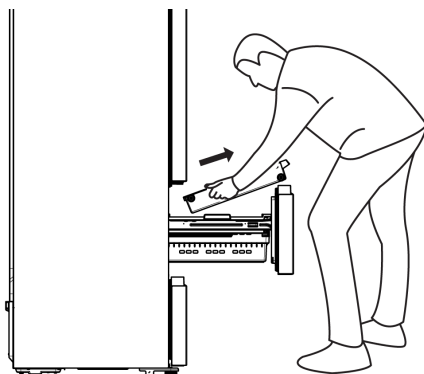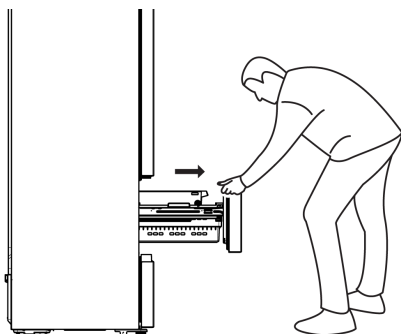

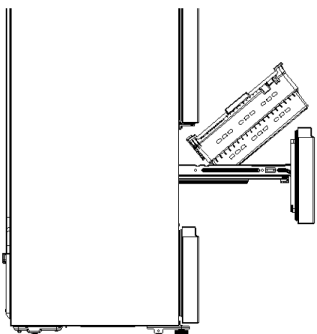

Îndepărtarea sertarului inferior;

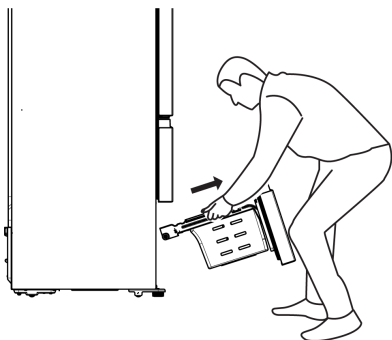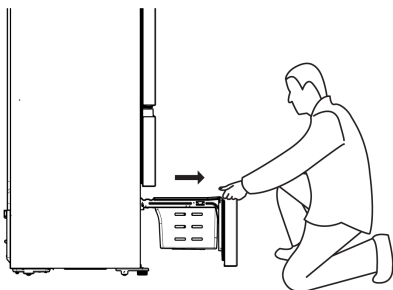

8.8 Managementul energiei

Produsul dvs. are o funcție de gestionare a consumului de energie. Pentru ca această caracteristică să funcționeze, produsul dvs. trebuie adăugat la aplicația HomeWhiz și conectat la internet.

9 Întreținerea și curățarea

Citiți mai întâi „Instrucțiunile de siguranță”!

Puteți urmări informațiile despre consumul aparatului dvs. utilizând panoul HomeWhiz Energy Management.

Puteți vizualiza informațiile de consum ale produsului dvs. inteligent în funcție de diferite perioade de timp.*Puteți să-l monitorizați și să economisiți bani urmând sugestii pentru a vă reduce consumul.

*Valorile de consum indicate pe eticheta produsului sunt obținute în condiții standard de laborator. Valorile consumului afișate în aplicația HomeWhiz au doar scop informativ și pot diferi de valorile reale ale consumului, în funcție de condițiile de utilizare ale clienților și de climă.

8.9 Tehnologia inteligenței artificiale (AI)



Caracteristică de inteligență artificială

Produsul dvs. dispune de inteligență artificială. Pentru ca această caracteristică să funcționeze, produsul dvs. trebuie adăugat la aplicația HomeWhiz și conectat la internet.

În aplicația HomeWhiz, puteți activa sau dezactiva funcția AI din pagina funcțiilor de ajutor pentru produsul dvs. specific.

Datorită tehnologiei sale autonome, produsul dvs. se adaptează obiceiurilor dvs. de utilizare și oferă o eficiență energetică ridicată. *Ofere economii de până la 20%.

*Cifrele de economii declarate sunt obținute în condiții standard de laborator. Cifrele dvs. de economii pot varia în funcție de condițiile de utilizare a clienților și de climă.

- Deconectați aparatul înainte de a-l curăța.

- Praful de pe grila de ventilație din spatele produsului trebuie îndepărtat (fără a deschide capacul) cel puțin o dată pe an. Curățarea trebuie făcută cu o cârpă uscată.
- Aveți grijă să nu lăsați apa să intre în carcasa lămpii și în alte părți electrice.
- Curățați ușa cu o cârpă umedă. Scoateți tot conținutul pentru a scoate ușile și rafturile caroseriei. Ridicați rafturile ușilor în sus pentru a le scoate. După curățare și uscarea, glisați-le înapoi în loc de sus în jos.
- Nu folosiți niciodată apă care conține clor sau agenți de curățare pentru curățarea suprafeței exterioare a produsului sau a pieselor cromate. Clorul provoacă rugină pe aceste tipuri de suprafețe metalice.
- Pentru a preveni decojirea sau deformarea amprentelor de pe partea din plastic, nu folosiți unelte ascuțite, abrazive, săpun, produse de curățare de uz casnic, detergenți, benzină, lustruire etc. Pentru curățare, utilizați o cârpă moale cu apă caldă și uscați.
- În produsele fără tehnologie No Frost, pe peretele din spate al compartimentului de răcire se vor forma picături de apă și până la grosimea înghețului de până la un deget. Nu-l curățați și absolut nu aplicați ulei sau substanțe similare.
- Utilizați numai o cârpă ușor umedă din microfibră pentru curățarea suprafeței exterioare a produsului. Bureții și alte tipuri de cârpe de curățare pot provoca zgârieturi.
- Pentru a curăța suprafețele interioare ale produsului, spălați toate piesele detașabile cu o soluție ușoară de săpun, apă și bicarbonat de sodiu. Clătiți bine și uscați complet. Împiedicați pătrunderea apei în lumini și panoul de control.
- Nu utilizați oțet, alcool pentru frecare sau alte produse de curățare pe bază de alcool pe orice suprafață interioară.

Suprafețe exterioare din oțel inoxidabil

Folosiți un produs de curățare neabraziv din oțel inoxidabil și aplicați-l cu o cârpă moale, fără scame. Pentru a lustrui, ștergeți ușor suprafața cu o cârpă din microfibră umezită cu apă și utilizați un tampon de lustruit uscat. Urmați întotdeauna boabele oțelului inoxidabil.

Prevenirea mirosurilor rele

Nu sunt utilizate substanțe care ar putea provoca miros în producția produsului dvs. Cu toate acestea, mirosurile pot apărea din cauza depozitării necorespunzătoare a alimentelor și a eșecului de curățare corespunzătoare a suprafeței interioare a produsului.

- Pentru a preveni această problemă, curățați cu apă de bicarbonat de sodiu la fiecare 15 zile.
- Depozitați alimentele în recipiente sigilate, deoarece microorganismele eliberate din alimentele deschise pot provoca mirosuri rele.
- Nu depozitați niciodată alimente expirate sau stricate în produsul dvs.

Protecția suprafețelor din plastic

Dacă uleiul se varsă pe suprafețele din plastic, curățați-le imediat cu apă caldă, deoarece uleiul poate deteriora suprafața.

10 Depanare

Citiți mai întâi „Instrucțiunile de siguranță”! Dacă nu puteți rezolva problema chiar și după ce ați urmat instrucțiunile din această secțiune, contactați distribuitorul sau centrul de service autorizat de unde ați

achiziționat produsul. Nu încercați niciodată să reparați singur produsul care funcționează defectuos.

Frigiderul nu funcționează.

- Ștecherul nu este așezat complet în priză. >>> Introduceți ștecherul astfel încât să fie complet așezat în priză.

- Siguranța din priza la care este conectat produsul sau siguranța principală a explodat. >>> Verificați siguranța.

Condens pe peretele lateral al compartimentului frigider.

- Ușa a fost deschisă și închisă prea des. >>> Vă rugăm să aveți grijă să nu deschideți și să închideți ușa produsului prea des.
- Mediul este foarte umed. >>> Nu instalați produsul în medii foarte umede.
- Alimentele care conțin lichide pot fi depozitate în recipiente deschise. >>> Depozitați alimentele care conțin lichide în recipiente închise.
- Ușa produsului a fost lăsată deschisă. >>> Nu lăsați ușa produsului deschisă mult timp.
- Termostatul este setat la prea rece. >>> Reglați termostatul la setarea corespunzătoare.

Compresorul nu funcționează.

- În cazul unei întreruperi bruște a alimentării sau când ștecherul este scos și reintrodus, comutatorul termic de protecție al compresorului se va declanșa deoarece presiunea gazului din sistemul de răcire al produsului nu s-a egalizat încă. Produsul trebuie să înceapă să funcționeze din nou după aproximativ 6 minute. Dacă produsul nu începe să funcționeze după acest timp, apelați la service.
- Este în ciclul de dezghețare. >>> Acest lucru este normal pentru un produs de dezghețare complet automat. Ciclul de dezghețare are loc periodic.
- Produsul nu este conectat la priza de alimentare. >>> Vă rugăm să vă asigurați că ștecherul este conectat la priza de alimentare.
- Setările de temperatură sunt incorecte. >>> Selectați setarea corespunzătoare a temperaturii.
- Alimentarea a fost întreruptă. >>> Produsul va continua să funcționeze normal odată ce alimentarea este restabilită.

Zgomotul de funcționare al frigiderului crește atunci când funcționează.

- Performanța produsului poate varia în funcție de modificările temperaturii ambiante. Acest lucru este normal și nu o defecțiune.

Frigiderul funcționează prea des sau prea mult timp.

- Noul produs poate fi mai mare decât cel vechi. Produsele mai mari durează mai mult.
- Temperatura camerei poate fi ridicată. >>> Este normal să funcționeze pentru perioade mai lungi în medii calde.
- Este posibil ca produsul să fi fost conectat recent sau să fi fost adăugat alimente noi. >>> Când produsul este nou conectat sau se adaugă alimente noi, este nevoie de mai mult timp pentru a atinge temperatura setată. Acest lucru este normal.
- Este posibil ca produsul să fi fost servit recent cu cantități mari de mâncare fierbinte. >>> Nu serviți mâncare caldă în acest produs.
- Ușile au fost deschise frecvent sau lăsate deschise pentru perioade îndelungate. >>> Aerul cald care intră face ca produsul să funcționeze mai mult timp. Nu deschideți ușile prea des.
- Este posibil ca ușa frigiderului să fi fost lăsată întredeschisă. >>> Verificați dacă ușile sunt complet închise.
- Produsul este setat la o temperatură foarte scăzută. >>> Reglați temperatura produsului la o setare mai mare și așteptați să atingă temperatura respectivă.
- Garnitura ușii frigiderului poate fi murdară, uzată, spartă sau așezată necorespunzător. >>> Curățați sau înlocuiți sigiliul. O garnitură deteriorată/ruptă a ușii va determina aparatul să funcționeze mai mult pentru a-și menține temperatura curentă.

Temperatura congelatorului este prea scăzută, dar temperatura frigiderului este adecvată.

- Temperatura compartimentului congelator este setată la o valoare foarte scăzută. >>> Reglați temperatura compartimentului congelator la o setare mai mare și verificați.

Temperatura frigiderului este prea scăzută, dar temperatura congelatorului este adecvată.

- Temperatura compartimentului frigiderului este setată la o valoare foarte scăzută. >>> Reglați temperatura compartimentului frigiderului la o setare mai mare și verificați.

Alimentele depozitate în sertarele frigiderului îngheață.

- Temperatura compartimentului frigiderului este setată la o valoare foarte scăzută. >>> Reglați temperatura compartimentului frigiderului la o valoare mai mare și verificați.

Temperatura din frigider sau congelator este prea mare.

- Temperatura compartimentului frigiderului poate fi setată prea mare. Setarea temperaturii compartimentului frigiderului afectează temperatura compartimentului congelatorului. Încercați să reglați temperatura compartimentului frigiderului sau congelatorului și așteptați până când temperatura din oricare dintre compartimente atinge un nivel satisfăcător.
- Ușile au fost deschise frecvent sau lăsate deschise prea mult timp. >>> Nu deschideți ușile prea des.
- Ușa ar putea fi întredeschisă. >>> Închideți ușa complet.
- Este posibil ca produsul să fi fost conectat recent sau să fi fost adăugat alimente noi. >>> Acest lucru este normal. Când produsul este nou conectat

sau se adaugă alimente noi, este nevoie de mai mult decât de obicei pentru a atinge temperatura setată.

- Este posibil ca produsul să fi fost servit recent cu cantități mari de mâncare fierbinte. >>> Nu serviți mâncare caldă în acest produs.

Tremurături sau zgomot.

- Podeaua nu este nivelată sau stabilă. >>> Dacă produsul se clatină când este mișcat încet, reglați picioarele pentru a-l echilibra. De asemenea, asigurați-vă că podeaua este suficient de stabilă pentru a susține greutatea produsului.
- Articolele plasate pe produs pot provoca zgomot. >>> Scoateți orice articole din produs.
- Produsul emite sunete, cum ar fi scurgerea lichidului sau pulverizarea.
- Datorită principiilor de funcționare ale produsului, apar fluxuri de lichide și gaze. >>> Acest lucru este normal și nu o defecțiune.

Produsul face un zgomot de vânt.

- Un ventilator este utilizat pentru a efectua procesul de răcire a produsului. Acest lucru este normal și nu o defecțiune.

Condensarea se formează pe pereții interiori ai produsului.

- Vremea caldă și umedă crește înghețarea și condensul. Acest lucru este normal și nu o defecțiune.
- Ușile au fost deschise frecvent sau lăsate deschise prea mult timp. >>> Nu deschideți ușile prea des și închideți-le dacă sunt deschise.
- Ușa ar putea fi întredeschisă. >>> Închideți ușa complet.

Condensarea se formează pe exteriorul produsului sau între ușile.

- Aerul poate fi umed, ceea ce este destul de normal pe vreme umedă. Condensarea dispare atunci când umiditatea scade.

Interiorul produsului miroase rău.

- Curățarea regulată nu a fost efectuată.
>>> Curățați în mod regulat interiorul produsului cu un burete, apă caldă sau soluție de bicarbonat de sodiu.
- Unele recipiente sau materiale de ambalare pot avea mirosuri. >>> Folosiți recipiente sau materiale de ambalare fără miros.
- Produsele alimentare au fost plasate în recipiente deschise. >>> Depozitați alimentele în recipiente închise. Microorganismele eliberate din alimentele depozitate în recipiente deschise pot provoca mirosuri neplăcute.
- Îndepărtați orice alimente expirate sau stricate din produs.

Ușa nu se va închide.

- Pachetele alimentare ar putea împiedica închiderea ușii. >>> Mutați toate pachetele care blochează ușile.
- Este posibil ca produsul să nu stea complet vertical pe sol. >>> Reglați picioarele pentru a echilibra produsul.

- Podeaua nu este nivelată sau stabilă. >>> Asigurați-vă că podeaua este nivelată și suficient de stabilă pentru a susține produsul.

Sertarele de legume sunt înghesuite.

- Produsele alimentare pot atinge partea superioară a sertarului. >>> Organizați mâncarea în sertar.








Există căldură pe suprafața produsului.

- În timp ce produsul funcționează, este posibil să aveți temperaturi ridicate între cele două uși, pe panourile laterale și în zona grilei din spate. Acest lucru este normal și nu necesită service.

Ventilatorul continuă să funcționeze când ușa este deschisă.

- Ventilatorul poate continua să funcționeze chiar și atunci când ușa congelatorului este deschisă.

Dacă nu puteți rezolva problema chiar și după ce ați urmat instrucțiunile din această secțiune, contactați distribuitorul sau centrul de service autorizat de unde ați achiziționat produsul. Nu încercați să reparați singur produsul care funcționează defectuos. Acest lucru este normal.

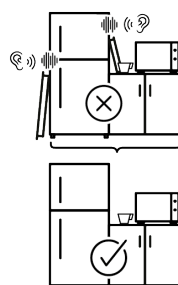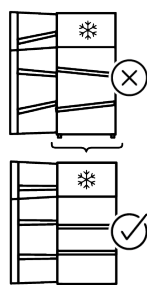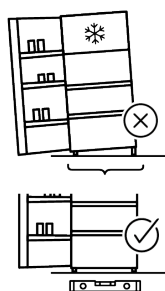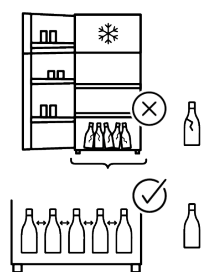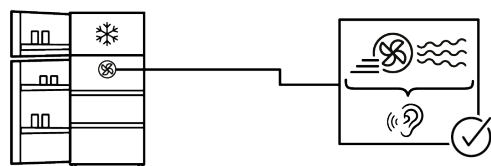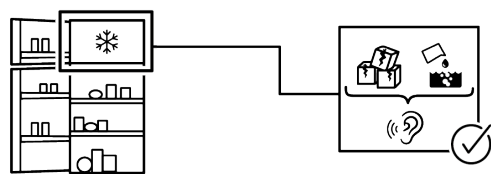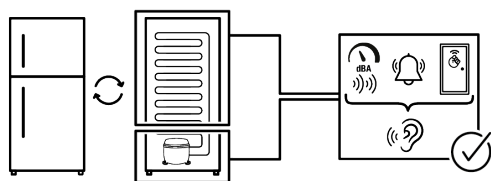

DECLARAȚIE DE DECLINARE A RĂSPUNDERII:

Unele defecțiuni (simple) pot fi tratate în mod adecvat de către utilizatorul final fără a apărea nicio problemă de siguranță sau utilizare nesigură, cu condiția ca acestea să fie efectuate în limitele și în conformitate cu următoarele instrucțiuni (consultați secțiunea „Auto-reparare”).

Prin urmare, dacă în secțiunea „Auto-reparare” de mai jos nu este autorizat altfel, reparațiile vor fi adresate mecanicilor profesioniști înregistrați pentru a evita problemele de siguranță. Un mecanic profesionist înregistrat este un mecanic profesionist căruia i s-a acordat acces la instrucțiunile și lista de piese de schimb ale acestui produs de către producător conform metodelor descrise în actele legislative în conformitate cu Directiva 125/2009/CE.

Cu toate acestea, numai agentul de service (adică mecanicii profesioniști autorizați) pe care îl puteți contacta de la numărul de telefon indicat în manualul de utilizare/ cardul de garanție sau prin dealer-ul dumneavoastră autorizat poate asigura service-ul în condițiile garanției. Prin urmare, vă rugăm să rețineți că reparațiile efectuate de mecanici profesioniști (care nu sunt autorizați de) Whirlpool vor duce la anularea garanției.

Auto-repararea

Auto-repararea poate fi efectuată de utilizatorul final cu privire exclusiv la următoarele piese de schimb: mânere de uși, balamale uși, tăvi, coșuri și garnituri de ușă (o listă actualizată este disponibilă la <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> începând cu 1 martie 2021).

Mai mult, pentru a asigura siguranța produsului și pentru a preveni riscul de vătămare gravă, auto-repararea menționată se va face urmând instrucțiunile din manualul de utilizare pentru auto-reparare sau care sunt disponibile în <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>.

Pentru siguranța dumneavoastră, scoateți produsul din priză înainte de a încerca orice auto-reparare.

Reparațiile și încercarea de reparații ale utilizatorilor finali pentru piesele care nu sunt incluse în această listă și/sau care nu respectă instrucțiunile din manualele de utilizare pentru auto-reparare sau care sunt disponibile în <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, ar putea ridica probleme de siguranță care nu pot fi atribuite Whirlpool, și ar putea duce la anularea garanției produsului.

Prin urmare, este recomandat cu tărie ca utilizatorii finali să se abțină de la încercarea de a efectua reparații care nu se încadrează în lista menționată de piese de schimb, contactând în astfel de cazuri mecanici profesioniști autorizați sau mecanici profesioniști înregistrați. În caz contrar, încercările de reparație efectuate de utilizatorii finali pot cauza probleme legate de siguranță, pot deteriora produsul și pot cauza incendii, inundații, electrocutări și grave vătămări corporale.

Cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la, următoarele reparații trebuie să fie adresate mecanicilor profesioniști autorizați sau mecanicilor profesioniști înregistrați: compresor, circuit de răcire, placa principală, placă invertor, placă de afișare etc.

Producătorul/vânzătorul nu poate fi tras la răspundere în niciun caz în care utilizatorii finali nu respectă cele de mai sus.

Disponibilitatea pieselor de schimb ale frigiderului pe care l-ați achiziționat este de 10 ani. În această perioadă, vor fi disponibile piese de schimb originale pentru ca frigiderul să funcționeze corect. Durata minimă a garanției pentru frigiderul pe care l-ați achiziționat este de 24 de luni. Acest produs este prevăzut cu o sursă de iluminare de clasă energetică „G”.

Sursa de iluminare a acestui produs trebuie înlocuită numai de Mecanici profesioniști.

RO

1	Technické informácie o Bluetooth + Wi-Fi	68
2	Pokyny na ochranu životného prostredia	68
2.1	Likvidácia obalových materiálov ..	68
3	Vaša chladnička	69
4	Inštalácia	69
4.1	Správne miesto pre inštaláciu	69
4.2	Nastavenie nožičiek	70
4.3	Výstraha pred horúcim povrchom	70
5	Príprava	70
5.1	Čo robiť pre úsporu energie	70
5.2	Prvé použitie	71
5.3	Klimatická trieda a definície	71
6	Ovládací panel produktu.....	72
7	Používanie produktu	74
7.1	Skladovanie potravín vo vašom produkte.....	74
7.2	Výmena osvetľovacej lampy.....	76
7.3	Upozornenie na otvorené dvere....	77
8	Vlastnosti produktu.....	77
8.1	Priestor na uskladnenie ľadu	77
8.2	Držiak na vajcia.....	77
8.3	Pohyblivý medzipriestor.....	77
8.4	Chladiaca priehradka na mliečne výrobky	78
8.5	Aktívna kontrola.....	78
8.6	Nádoba na ovocie a zeleninu (Crisper) s reguláciou vlhkosti	78
8.7	Zásuvky mraziaceho priestoru	78
8.8	Energetický manažment	79
8.9	Technológia umelej inteligencie (AI)	80
9	Údržba a čistenie	80
10	Odstraňovanie problémov	81

Najskôr si prečítajte tento návod!

Vážení zákazníci

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok .

Zaregistrujte svoje výrobky na stránke www.register10.eu

Boli by sme radi, keby ste dosiahli optimálnu účinnosť tohto vysoko kvalitného výrobku, ktorý bol vyrobený pomocou najmodernejších technológií. Pred použitím výrobku si preto pozorne prečítajte tento návod a všetku dodanú dokumentáciu.

Dbajte na všetky informácie a varovania uvedené v používateľskej príručke. Týmto spôsobom budete chrániť seba a svoj výrobok pred možnými nebezpečenstvami. Uschovajte si tento návod na obsluhu. Priložte túto príručku k výrobku, ak ho odovzdáte niekomu inému.

V užívateľskej príručke a na výrobku sú používané nasledujúce symboly:



Prečítajte si užívateľskú príručku.

 ENERGY 		Informácie o modeli uložené v databáze výrobkov sa dajú získať zadáním nasledujúcej webovej stránky a vyhľadáním identifikátora vášho modelu (*), ktorý je uvedený na energetickom štítku. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		





1 Technické informácie o Bluetooth + Wi-Fi

Frekvenčné pásmo:	2,4 GHz (funkcia Wi-Fi alebo bluetooth)
Max. prenos výkonu:	< 100 mW (funkcia Wi-Fi alebo bluetooth)
Podrobnosti o softvéri:	Quartz_WiFi.XXX

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ:

Týmto Arçelik A.Ş. vyhlasuje, že rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

Tento produkt zhromažďuje a prenáša údaje o používaní po pripojení na internet (napr. nastavenia teploty, trvanie používania, chybové kódy **atd.**). V súlade so zákonom EÚ o údajoch (nariadenie EÚ 2023/2854) máte právo na prístup k týmto údajom a ich správu.

Podrobnosti o tom, aké údaje sa zhromažďujú, ako sa používajú a ako k nim získať prístup, nájdete na:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Tento produkt obsahuje funkcie umelej inteligencie (AI) navrhnuté na zlepšenie výkonu

spotrebiča, energetickej účinnosti a používateľskej skúsenosti. Funkcie umelej inteligencie optimalizujú prevádzku chladenia, monitorujú výkon spotrebiča, zisťujú potenciálne anomálie a odhadujú spotrebu energie pomocou prevádzkových údajov generovaných vnútornými snímačmi a riadiacimi systémami chladničky. Odporúčania a oznámenia generované umelou inteligenciou sú poskytované len na informačné účely. Používatelia môžu povoliť alebo zakázať funkcie AI závislé od pripojenia prostredníctvom HomeWhiz. Všetky funkcie kritické z hľadiska bezpečnosti fungujú nezávisle od funkcií umelej inteligencie a nemôžu byť nimi prepísané. Tieto opatrenia transparentnosti sa poskytujú v súlade s článkom 50 zákona EÚ o umelej inteligencii.


2 Pokyny na ochranu životného prostredia

2.1 Likvidácia obalových materiálov

Obalový materiál je recyklovateľný a je označený recyklačným symbolom

Jednotlivé časti obalu sa preto musia likvidovať zodpovedne a v plnom súlade s predpismi miestnych orgánov, ktoré upravia likvidáciu odpadu.

3 Vaša chladnička

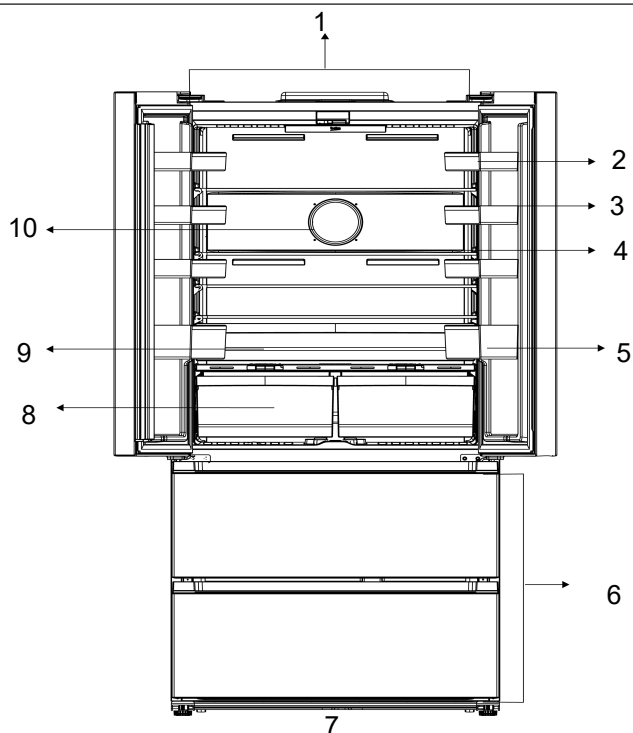

SK

1 ** Priestor chladničky**

3 Zásobník na vajcia

5 Stojan na fľaše

7 Nastaviteľné nožičky

9 *Chladiaci priestor /chladiaca zásuvka

2 Dverové police chladničky

4 Sklenené police chladničky

6 Priehradky na mrazené potraviny

8 * Zásuvky v chladničke/zásuvky na zeleninu

10 Ventilátor

***Voliteľné:**Obrázky v tomto návode na použitie sú schematické a nemusia byť presne rovnaké ako váš produkt. Ak v zakúpenom produkte nie sú k dispozícii príslušné diely, tieto údaje sa vzťahujú na iné modely.

****Ak má váš výrobok chladiacu zónu,** chladiaci priestor pozostáva zo všetkých oblastí okrem tejto chladiacej zóny.

4 Inštalácia

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

4.1 Správne miesto pre inštaláciu

Pre inštaláciu spotrebiča sa obráťte na autorizovaný servis. Pre prípravu spotrebiča pre inštaláciu vyhľadajte informácie v uží-


vateľskej príručke a uistite sa, že sú k dispozícii požadované elektrické a vodovodné nástroje. Ak nie, pre usporiadanie týchto nástrojov podľa potreby sa obráťte na elektrikára a vodoinštalátora.

- Pre zabránenie vibráciám umiestnite výrobok na rovný povrch.
- Umiestnite výrobok aspoň 30 cm od radiátorov, pecí a podobných tepelných zdrojov a aspoň 5 cm od elektrických rúr.
- Pri umiestnení dvoch chladničiek v priľahlej pozícii, medzi dvoma jednotkami nechajte vzdialenosť najmenej 4 cm.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného svetla a na suchom mieste.
- Váš výrobok pre svoje efektívne fungovanie vyžaduje dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Ak výrobok umiestnite do výklenku, nezabudnite ponechať medzi výrobkom a stropom, zadnou stenou a bočnými stenami voľný priestor aspoň 5 cm.
- Skontrolujte, či sa komponent na zaistenie voľného priestoru voči zadnej stene nachádza na svojom mieste (ak sa dodáva s výrobkom).
- Ak komponent nie je k dispozícii, alebo ak sa stratil či spadol, umiestnite výrobok tak, aby medzi zadnou stenou výrobkov a

stenou miestnosti zostal voľný priestor najmenej 5 cm. Voľný priestor vzadu je dôležitý pre efektívnu prevádzku výrobku.

4.2 Nastavenie nožičiek

Ak výrobok nie je v rovnovážnej polohe, nastavte predné nastaviteľné nohy ich otáčaním smerom doprava alebo doľava.

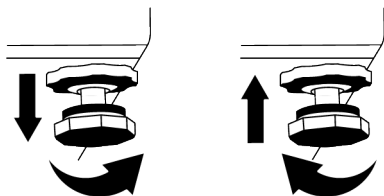

4.3 Výstraha pred horúcim povrchom

Bočné steny vášho produktu sú vybavené rúrkami chladenia, ktoré vylepšujú chladiaci systém. Cez tieto povrchy môže tiecť vysokotlaková kvapalina, ktorá môže spôsobiť ohrev bočných stien. Je to normálne a nevyžaduje to údržbu.

5 Príprava

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

5.1 Čo robiť pre úsporu energie

- Tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako zabudovaný spotrebič.
- Pri vkladaní potravín ponechajte dostatok priestoru vo vnútri chladničky, aby sa umožnila dostatočná cirkulácia vzduchu na chladenie.
- Keďže horúci a vlhký vzduch neprenikne priamo do vášho produktu, keď dvere nie sú otvorené, váš produkt sa optimalizuje v podmienkach dostatočných na ochranu vášho jedla. Za týchto okolností budú funkcie a komponenty, ako je kompresor,

ventilátor, ohrievač, rozmrazovanie, osvetlenie, displej atď., fungovať podľa potrieb spotrebou minimálnej energie.

- V prípade, že je k dispozícii viacero možností, musia byť sklenené police umiestnené tak, aby výstupy vzduchu na zadnej stene neboli zablokovanie a najlepšie tak, aby výstupy vzduchu zostali pod sklennou policou. Táto kombinácia môže pomôcť zlepšiť distribúciu vzduchu a energetickú účinnosť.
- Pri skladovaní sa dôrazne odporúča používať nižšie uvedené zásuvku.
- Pre optimálny výkon je možné použiť Quick Freezing (ak je k dispozícii) 24 hodín pred vložením čerstvých potravín do mrazničky.

- Vo väčšine prípadov stačí 24 hodín na funkciu rýchleho zmrazenia po umiestnení čerstvých potravín do mrazničky. Po určitom čase sa funkcia rýchleho zmrazenia automaticky deaktivuje.
- Pri zmrazovaní malého množstva potravín je možné funkciu rýchleho zmrazenia po určitom čase deaktivovať, aby sa zabezpečila úspora energie.
- V závislosti od vlastností produktu; rozmrazovanie mrazených potravín v chladničke zabezpečí úsporu energie a zachovanie kvality potravín.
- Aby bolo možné vložiť maximálne množstvo potravín do mraziacej časti spotrebiča, mali by sa vybrať horné zásuvky a potraviny by sa mali umiestniť na drôtené/sklené police.
- Potraviny skladujte v chladničke podľa správnych podmienok skladovania, aby ste ušetrili energiu.
- Balenia potravín nesmú byť v priamom kontakte so snímačom teploty umiestneným v mraziacom priestore.

5.2 Prvé použitie

Pred použitím výrobku sa uistite, že sú vykonané potrebné prípravy v súlade s pokynmi v častiach „Bezpečnostné pokyny“ a „Inštalácia“.

- Pred prevádzkou výrobku počkajte aspoň 2 hodiny, aby ste zabezpečili úplnú účinnosť chladenia.
- Udržujte produkt v prevádzke bez umiestnenia akéhokoľvek jedla dovnútra po dobu 6 hodín a dvierka produktu by mali byť čo najviac zatvorené.
- Zmena teploty spôsobená otváraním a zatváraním dverí počas používania výrobku môže za normálnych okolností viesť

ku kondenzácii na policiach dverí/karosérie a sklenených nádobách umiestnených vo výrobku.


- Keď je kompresor zapnutý, zaznie zvuk. Je normálne, že výrobok vydáva hluk, aj keď kompresor nie je v prevádzke, pretože v chladiacom systéme môže byť stlačená kvapalina a plyn.
- Je normálne, že predné okraje výrobku sú teplé. Tieto priestory sú určené na zahrievanie, aby sa zabránilo kondenzácii
- Pri niektorých modeloch sa kontrolný panel automaticky vypne 1 minútu po zatvorení dvierok. Znovu sa aktivuje po otvorení dvierok alebo stlačení ľubovoľného tlačidla.

5.3 Klimatická trieda a definície

Pozrite si klimatickú triedu na typovom štítku zariadenia. Podľa klimatickej triedy sa na vaše zariadenie vzťahuje jedna z nasledujúcich informácií.

- **SN:** Dlhodobé mierne podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 10 °C do 32 °C.
- **N:** Mierne podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 32 °C.
- **ST:** Subtropické podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 38 °C.
- **T:** Tropické podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 43 °C.

6 Ovládací panel produktu

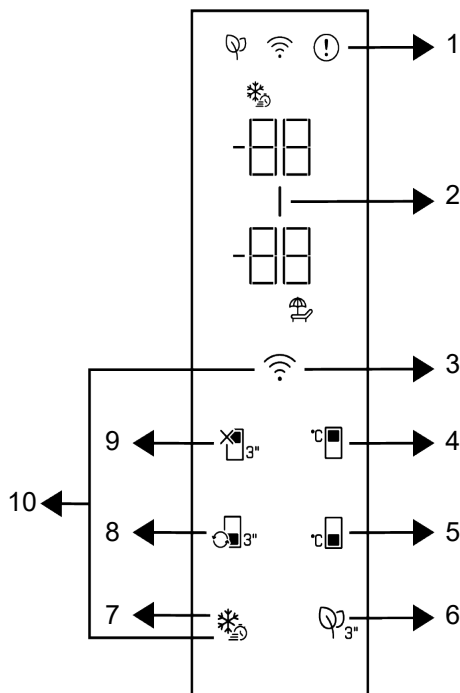

1 * Indikátor stavu chyby

3 * Tlačidlo bezdrôtového pripojenia

5 * Tlačidlo nastavenia teploty mraziacej časti

7 * Tlačidlo rýchleho zmrazenia

9 * Funkcia vypnutia chladničky (počas sviatkov)

2 * Indikátor úspory energie (displej vypnutý)

4 * Tlačidlo nastavenia teploty chladničky

6 * Tlačidlo modulu na odstránenie zápachu

8 * Tlačidlo prevodu kabíny

10 * Tlačidlo Reset nastavenia bezdrôtového pripojenia

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

Zvukové a vizuálne funkcie na prístrojovej doske vám pomôžu používať váš produkt.

***Nepovinné** Zobrazené funkcie sú voliteľné; funkcie na prístrojovej doske vášho produktu sa môžu líšiť tvarom a umiestnením.

1. Indikátor stavu chyby

Tento indikátor sa aktivuje, keď chladnička nie je schopná dostatočne vychladnúť alebo keď sa vyskytne chyba snímača. Na displeji teploty mrazničky sa zobrazí písmeno „E“ a na displeji teploty chladničky sa zobrazia čísla ako 1, 2, 3 atď. Tieto čísla na displeji informujú servisného technika o chybe. Výkričník sa môže krátko rozsvietiť,

ak vložíte horúce jedlo do mraziaceho priestoru alebo necháte dvere otvorené dlhšiu dobu. Toto nie je porucha; varovanie zmizne po ochladení jedla alebo stlačení ľubovoľného tlačidla.

2. Indikátor úspory energie (displej vypnutý)

Keď sa dvere výrobu neotvárajú alebo nezatvárajú, automaticky sa aktivuje režim úspory energie a rozsvieti sa symbol úspory energie. Keď je aktivovaná funkcia úspory energie, všetky ikony na obrazovke okrem symbolu úspory energie sa vypnú. Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo alebo otvoríte dvierka, keď je funkcia úspory energie aktívna, funkcia sa deaktivuje a ikony na obrazovke sa vrátia do normálu. Funkcia úspory energie je predvolená funkcia z výroby a nedá sa deaktivovať.

3. * Bezdrôtové tlačidlo

Keď je bezdrôtové pripojenie vypnuté, stlačením a podržaním tlačidla (na 3 sekundy) sa ikona bezdrôtového pripojenia na obrazovke/displeji pomaly bliká (v intervaloch 0,5 sekundy). Tým sa iniciuje alternatívne nastavenie domácej siete pre produkt.

Po nadviazaní bezdrôtového pripojenia s produktom zostane ikona bezdrôtového pripojenia neustále svietiť. Po dokončení počítačného nastavenia sa bezdrôtové pripojenie aktivuje krátkym stlačením tlačidla.

Kým je bezdrôtové pripojenie aktívne, stlačením a podržaním tlačidla (na 3 sekundy) sa pripojenie deaktivuje.

Ikona bezdrôtového pripojenia bude rýchlo blikáť (v intervaloch 0,2 sekundy), kým sa nevytvorí pripojenie. Akonáhle je pripojenie aktívne, ikona bezdrôtovej siete zostane nepretržite svietiť. Ak pripojenie nie je nadviazané dlhšie, skontrolujte nastavenia pripojenia a pozrite si časť „Riešenie problémov“ v používateľskej príručke. Na bezdrôtové pripojenie sa musí použiť aplikácia HomeWhiz. Kroky nastavenia sú vysvetlené prostredníctvom aplikácie počas inštalácie. K aplikácii máte prístup naskenovaním QR kódu na štítku HomeWhiz na produkte. Aplikácia je k dispozícii v obchode App Store pre zariadenia so systémom iOS a v Obcho-

de Play pre zariadenia so systémom Android. Pre podrobné informácie...<https://www.homewhiz.com/>Navštívte adresu.

4. Tlačidlo nastavenia teploty chladničky

Teplota chladiacej časti je nastavená. Po stlačení tlačidla je možné teplotu chladničky nastaviť na 8 °C, 7 °C, 6 °C, 5 °C, 4 °C, 3 °C, 2 °C a 1 °C.

5. Tlačidlo nastavenia teploty mraziacej časti

Teplota mraziacej časti je nastavená. Po stlačení tlačidla je možné teplotu mraziacej časti nastaviť na -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C.

6. Tlačidlo modulu eliminátora zápachu

Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu odstraňovania zápachu, stlačte a podržte toto tlačidlo na 3 sekundy. Keď je funkcia aktívna, rozsvieti sa ikona modulu na odstraňovanie zápachu. Modul na odstraňovanie zápachu bude pracovať pravidelne, kým je funkcia aktívna.

7. * Tlačidlo rýchleho zmrazenia

Po stlačení tlačidla rýchleho zmrazenia sa rozsvieti ikona rýchleho zmrazenia a aktivuje sa funkcia rýchleho zmrazenia. Teplota mraziacej časti je nastavená na -27 °C. Ak chcete funkciu zrušiť, musíte tlačidlo stlačiť znova. Funkcia rýchleho zmrazenia sa automaticky zruší. Ak chcete zmraziť veľké množstvo čerstvých potravín, pred umiestnením potravín do mraziacej časti stlačte tlačidlo rýchleho zmrazenia.

8. * Tlačidlo konverzie kabíny

Stlačením tlačidla konverzie skrinky na 3 sekundy prejdete režimami chladničky, vypnutia a mrazničky. Pri prevádzke ako chladnička je teplota oddelenia nastavená na 4 °C. V režime vypnutia sa na displeji teploty skrinky zobrazí „-“.

9. * Funkčné tlačidlo vypnutia chladničky (dovolenka)

Stlačením tlačidla na 3 sekundy aktivujete funkciu dovolenky. Aktivuje sa režim dovolenky a rozsvieti sa symbol dovolenky. Na displeji teploty chladničky sa zobrazí „-“ a chladnička nebude aktívne chladená. Počas

aktivácie tejto funkcie sa neodporúča uchovávať potraviny v chladničke. Ostatné oddelenia sa budú naďalej ochladzovať podľa nastavených teplôt. Túto funkciu deaktivujete opätovným stlačením tlačidla na 3 sekundy.

10.* Tlačidlo resetovania nastavení bezdrôtového pripojenia

Ak chcete obnoviť nastavenia bezdrôtového pripojenia, stlačte a podržte súčasne tlačidlá Rýchle zmrazenie a Bezdrôtové pripojenie na 3 sekundy. Keď sa bezdrôtové nastavenia resetujú/obnovia na predvolené výrobné nastavenia, všetky informácie o používateľovi, ktoré boli predtým zadané počas nastavenia, budú zabudnuté.

Upozornenie na vysokú teplotu

Ak je priestor mrazničky príliš horúci, na displeji chladničky sa zobrazia nastavené hodnoty „-“ a zaznie alarm. To sa môže

stať, ak sa mraznička po výpadku prúdu príliš zahreje. V tomto prípade sa zobrazí najteplejšia teplota v mraziacom priestore, kým nestlačíte ľubovoľné tlačidlo. Ak je displej elektronický, zobrazí sa skutočná teplota. V opačnom prípade budú blikať nastavené hodnoty „-“ a zaznie alarm. Ak chcete alarm deaktivovať, stlačte ľubovoľné tlačidlo displeja.

*

Teplota môže byť nastavená medzi 1-8 °C v chladiacom priestore a medzi -24 a -15 °C v mraziacom priestore. Nastaviteľné hodnoty teploty sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácií produktu za predpokladu, že zostanú v týchto rozsahoch.

7 Používanie produktu

7.1 Skladovanie potravín vo vašom produkte

Skladovanie potravín v mraziacom priestore

- Rýchlejšie ochladenie dosiahnete aktiváciou funkcie rýchleho zmrazenia 4 - 6 hodín pred zmrazením.
- Pred umiestnením do mraziacej časti nechajte horúce potraviny ohriať na izbovú teplotu.
- Potraviny, ktoré sa majú zmraziť, by sa mali rozdeliť na porcie dostatočne veľké na to, aby sa mohli zakaždým konzumovať, a zmraziť v samostatných baleniach.
- Pred vložením potravín do mrazničky sa odporúča ich zabaliť.
- Aby ste predišli prekročeniu doby skladovania, napíšte dátum zmrazenia, trvanie a názov potraviny na balenie podľa doby skladovania rôznych potravín.
- Jedzte rýchlo rozmrazené potraviny. Rozmrazené potraviny nie je možné znovu zmraziť, pokiaľ nie sú varené. Nie

je bezpečné konzumovať čerstvé potraviny, ktoré boli rozmrazené a znovu zmrazené bez varenia.

- Pri zmrazovaní čerstvých potravín nedovoľte, aby prišli do styku s už zmrazenými potravinami. V opačnom prípade sa mrazené potraviny rozmrazia.

Skladovanie mrazených potravín

- Pri skladovaní potravín dodržujte časy uvedené v týchto pokynoch.
- Ak chcete zachovať kvalitu potravín, snažte sa, aby bol čas medzi nákupom a skladovaním čo najkratší.
- Nakupujte mrazené potraviny skladované pri teplote -18 °C alebo nižšej.
- Nekupujte potraviny s ľadom atď. v ich obale. To znamená, že výrobok mohol byť čiastočne rozmrazený a znovu zmrazený. Teplota ovplyvňuje kvalitu potravín.
- Neprekračujte dobu skladovania odporúčanú výrobcom potravín. Z mrazničky odstráňte len také množstvo jedla, aké potrebujete.

- S výnimkou prípadov extrémnych podmienok prostredia, ak je váš výrobok nastavený na nastavené hodnoty uvedené v tabuľke odporúčaných hodnôt, potraviny zostanú dlhšie čerstvé v priestore na čerstvé potraviny aj v mrazničke.
- Ak je priehradka na čerstvé potraviny nastavená na nižšiu teplotu, čerstvé ovocie a zelenina môžu čiastočne zamrznúť.

Tabuľka odporúčaných predvolených hodnôt

Nastavenie mraziacej priehradky	Nastavenie chladiacej časti	Vysvetlenia
-22°C	3°C	Toto je normálne odporúčané nastavenie. Toto nastavenie sa odporúča, keď je teplota okolia nižšia ako 30 °C.

Rýchle zmrazenie

1. Aktivujte funkciu rýchleho zmrazenia 24 hodín pred vložením čerstvých potravín, ktoré zmrazíte.
2. Potraviny, ktoré chcete zmraziť, umiestnite 24 hodín po stlačení tlačidla na hornú poličku, ktorá má vyššiu mraziacu kapacitu.
3. Funkcia rýchleho zmrazenia sa po určitom čase automaticky zruší.

Informácie o hlbokom mrazení

Podľa noriem IEC 62552 na každých 100 litrov objemu mraziacej časti musí byť výrobok schopný zmraziť 4,5 kg potravín pri izbovej teplote 25 °C za 24 hodín pri teplote -18 °C alebo nižšej.

Dlhodobé uchovávanie potravín je možné len pri teplotách -18 °C a nižších.

Čerstvosť potravín (v hlbokom mrazničke pri teplote -18 °C a nižšej) môžete uchovávať mesiace.

Potraviny, ktoré sa majú zmraziť, by nemali prísť do styku s predtým zmrazenými potravinami, aby sa zabránilo ich čiastočnému rozmrazeniu.

Ak chcete predĺžiť trvanlivosť mrazenej zeleniny, uvarte ju a scedzte. Po vypustení ich vložte do vzdychotesných nádob a vložte do mrazničky. Na mrazenie nie sú vhodné banány, paradajky, hlávkový šalát, zeler, vajcia natvrdo uvarené, zemiaky a pod.

Zmrazenie týchto potravín len negatívne ovplyvní ich výživovú hodnotu a kvalitu stravovania. Neexistuje žiadne riziko znehodnotenia, ktoré by predstavovalo zdravotné riziko.

Umiestnenie potravín

Police mraziacej časti:Rôzne mrazené potraviny, ako je mäso, ryby, zmrzlina, zelenina atď.

Police chladičky:Potraviny v kvetináčoch, zakryté riady a zakryté nádoby, vajcia (v zakrytej nádobe)

Dverové police chladičky:Malé balené potraviny alebo nápoje

Kôš na zeleninu:Zelenina a ovocie

Priehradka na čerstvé potraviny:Delikátne výrobky (raňajkové predmety, mäsové výrobky na rýchlu konzumáciu)

• Skladovanie potravín v chladičkách a chladiacich priestoroch

- Ak sa dvierka oddelenia často otvárajú a zatvárajú a ponechávajú otvorené dlhší čas, teplota oddelenia sa výrazne zvýši, čo môže skrátiť životnosť jedla a spôsobiť jeho znehodnotenie.
- Aby sa zabránilo akejkoľvek zmene západu alebo chuti, potraviny by sa mali skladovať v uzavretých nádobách.
- V produkte neskladujte príliš veľa potravín. Ak chcete dosiahnuť lepšie a rovnomernejšie chladenie, umiestnite potraviny od seba tak, aby medzi nimi mohol cirkulovať studený vzduch.
- Ponechajte priestor medzi jedlom a vnútornou stenou, aby ste umožnili prúdenie vzduchu. Potraviny umiestnené na zadnej stene môžu zamrznúť.
- Pred vložením do chladičky zohrejte varené jedlo na izbovú teplotu. Potom umiestnite teplé jedlo na spodné police chladičky. Neumiestňujte teplé jedlo do blízkosti potravín podliehajúcich skaze.

- Rozmrazte mrazené potraviny v priehradke na čerstvé potraviny. Takto môžete použiť mrazené potraviny na chladenie priestoru na čerstvé potraviny a ušetriť energiu.
- Uskladnenie nezrelého tropického ovocia (mango, rôzne druhy melónov, papája, banán, ananás) vo vašej produkcii môže urýchliť proces dozrievania. Neodporúča sa to, pretože to bude mať za následok kratšiu trvanlivosť.
- Cibuľa, cesnak, zázvor a iná koreňová zelenina by sa mali skladovať v tmavej, chladnej miestnosti, nie v nádobe na produkty.
- Ak si všimnete, že sa akékoľvek jedlo vo vnútri výrobku pokazilo, zlikvidujte ho a vyčistite akékoľvek príslušenstvo, ktoré s ním prišlo do styku.
- Ak chcete rýchlo ochladiť veľké hrncové jedlá, ako sú polievky a dusené mäso, môžete ich rozdeliť do plytkých nádob a umiestniť ich do výrobku.
- Neumiestňujte nezabalené potraviny do blízkosti vajec.
- Ovocie a zeleninu uchováajte oddelene od seba a každý druh skladujte spolu (napr. jablká s jablkami, mrkva s mrkvou).
- Zeleninu vyberte z plastového vrečka, zabalte ju do papierových utierok alebo utierky na riad a vložte do chladničky. Ak umývate tieto druhy potravín pred ich pridaním do chladničky, nezabudnite ich potom vysušiť.
- Môžete vytvoriť vlhké prostredie a umožniť prúdenie vzduchu skladovaním ovocia a zeleniny, ktoré sú náchylné na sušenie, v perforovaných alebo otvorených plastových vreciach.
- S výnimkou prípadov extrémnych podmienok prostredia, ak je váš výrobok nastavený na nastavené hodnoty (v tabuľke odporúčaných hodnôt), potraviny zostanú dlhšie čerstvé v priestore na čerstvé potraviny aj v mrazničke.

Skladovanie potravín v chladiacom priestore

V chladiacom priestore sa teplota skladovaných potravín môže pohybovať medzi +3 °C a -3 °C. Teploty v chladiacom priestore môžu klesnúť pod 0 °C, preto nie je vhodný na skladovanie čerstvého ovocia/zeleniny. Ak potrebujete uskladniť čerstvé potraviny v chladiacom priestore, uistite sa, že ste nastavili chladničku na 5 °C alebo teplejšiu.

Skladujte rôzne potraviny na rôznych miestach podľa ich vlastností.

Jedlo	Lokalita
Vajce	Dverová polica
Mliečne výrobky (maslo, syr)	Oddelenie s nulovým stupňom (raňajky), ak je k dispozícii
Ovocie, zelenina a zelenina	Priehradka na ovocie a zeleninu, zeleninový kôš alebo PriehradkaEverFresh + (ak je k dispozícii)
Čerstvé mäso, hydina, ryby, deriváty klobás	Oddelenie s nulovým stupňom (raňajky), ak je k dispozícii
Potraviny na priamu spotrebu, balený tovar, konzervy a uhorky	Horné police alebo polica dverí
Nápoje, fľaše, koreniny a občerstvenie	Dverová polica

7.2 Výmena osvetľovacej lampy

Pri výmene žiarovky/LED, ktorá sa používa na osvetlenie v chladničke, zavolajte autorizovaný servis.

Lampa/y, použité v tomto zariadení nie je možné použiť pre osvetlenie domu. Účel použitia tohto svetla je pomôcť užívateľovi umiestniť potraviny do chladničky / mrazničky bezpečne a pohodlne.

7.3 Upozornenie na otvorené dvere

Systém upozornenia na otvorené dvere chladničky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Verzia 1;

Ak dvere výrobku zostanú otvorené určitý čas (od 60 s do 120 s), zaznie zvukový výstražný signál; v závislosti od modelu výrobku sa môže zobrazíť aj vizuálny výstražný signál (svetelný záblesk). Ak zatvoríte dvere zariadenia alebo stlačíte tlačidlo na obrazovke zariadenia, ak také je, výstražný zvuk sa zastaví.

Verzia 2;

Ak dvere zariadenia zostanú otvorené určitý čas (od 60 s do 120 s), zaznie upozornenie na otvorené dvere. Upozornenie na otvorené dvere sa ozýva postupne. Najprv sa spustí zvukové varovanie. Ak dvere stále nie sú zatvorené, po 4 minútach sa aktivuje vizuálne upozornenie (svetelný záblesk). Upozornenie na otvorené dvere sa oneskorí o určitý čas (od 60 s do 120 s), keď sa stlačí ľubovoľné tlačidlo na obrazovke produktu, ak také je. Potom sa proces začne odznova. Keď sú dvere zariadenia zatvorené, upozornenie na otvorené dvere sa zruší.

SK

8 Vlastnosti produktu


8.1 Priestor na uskladnenie ľadu

Držiak na ľad

Vedierko na ľad vám umožní ľahko vybrať ľad z chladničky.

Používanie vedra s ľadom

1. Vyberte vedro s ľadom z mraziaceho priestoru.
2. Naplňte nádobu na ľad vodou.
3. Vložte nádobu na ľad do mrazničky. Ľad bude pripravený asi po dvoch hodinách.
4. Vezmite nádobu na ľad z mrazničky a opatrne ju ohnite nad držiakom, ktorý budete podávať. Ľad sa ľahko nasype do držiaka na servírovanie.

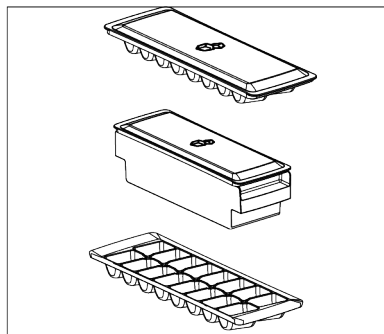

8.2 Držiak na vajcia

Držiak na vajíčka môžete umiestniť na dvere alebo policiu na korpuse podľa vlastného uváženia.


Ak má byť držiak na vajcia umiestnený na polici korpusu, odporúčame vám vybrať chladnejšie spodné police.

- Nikdy neumiestňujte držiak na vajcia do mraziaceho priestoru.

8.3 Pohyblivý medzipriestor

Pohyblivý medzipriestor je časť, ktorá bola navrhnutá tak, aby zabránila úniku studeného vzduchu z chladničky von.

1. Keď sú dvere chladiaceho priestoru zatvorené, je zabezpečená tesnosť, pretože tesnenia na dverách prichádzajú do kontaktu s povrchom pohyblivého medzipriestoru.
2. Ďalším dôvodom pre použitie pohyblivého medzipriestoru v chladničke je zabezpečenie zväčšenia čistého objemu chladiaceho priestoru. Štandardné medzipriestory zaberajú v chladničke určitý nepoužiteľný objem.
3. Keďže ľavé dvere chladiaceho priestoru sú otvorené, pohyblivý medzipriestor je v uzavretom stave.
4. Manuálne sa nesmie otvoriť. Pri zatváraní sa dvere pohybujú podľa vedenia plastovej časti na telese.

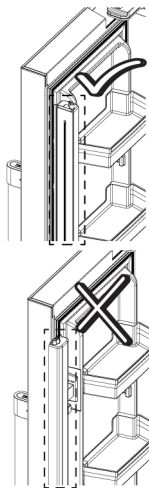

8.4 Chladiaca priehradka na mlieč- ne výrobky

Chladiaca priehradka

Chladiaci priestor poskytuje nižšiu teplotu vo vnútri výrobku. Tento priestor použite na skladovanie delikatesných výrobkov (saláma, párky, mliečne výrobky atď.) alebo mäsa, kuracieho mäsa a rybích výrobkov, ktoré je potrebné uchovávať pri nižšej teplote na okamžitú spotrebu. V tomto oddelení nekladujte ovocie a zeleninu.

8.5 Aktívna kontrola

Active Check je inteligentná kontrolná funkcia, ktorá neustále monitoruje stav vášho produktu pomocou umelej inteligencie, identifikuje potenciálne problémy ešte pred ich vznikom a upozorní vás. To zaisťuje, že výkon vášho produktu je vždy bezpečný a zabraňuje neočakávaným poruchám. Aby aktívna kontrola fungovala, váš produkt musí byť pripojený k internetu prostredníctvom aplikácie HomeWhiz.

8.6 Nádoba na ovocie a zeleninu (Crisper) s reguláciou vlhkosti

Vďaka funkcii Crisper s reguláciou vlhkosti sa vlhkosť zeleniny a ovocia udržiava pod kontrolou a potraviny zostávajú dlhšie čerstvé.

Listovú zeleninu, ako je šalát, špenát a podobná zelenina, ktorá je citlivá na stratu vlhkosti, odporúčame umiestniť do nádoby na ovocie a zeleninu (Crisper) nie zvisle na koreňoch, ale čo najviac vodorovne.

Pri umiestňovaní zeleniny, uložte ťažkú a tvrdú zeleninu na dno a ľahkú a mäkkú na vrchol, s prihliadnutím na špecifické hmotnosti zeleniny.

Nikdy nenechávajte zeleninu v plastových vreckách v nádobe na ovocie a zeleninu (Crisper). Ponechanie v igelitových sáčkoch spôsobí, že zelenina zhnije v krátkej dobe.

V situáciách, kde kontakt s ostatnou zeleninou nie je vhodný, použite obalový materiál, ako je papier, ktorý má určitú pórovitosť v súlade s hygienou.

Nedávajte plody, ktoré majú vysokú produkciu plynu etylénu, ako sú hrušky, marhule, broskyne a najmä jablká do spoločnej nádoby na ovocie a zeleninu (Crisper) s inou zeleninou a ovocím. Plyn etylén vychádzajúci z týchto plodov môže spôsobiť, že ostatná zelenina a ovocie budú zrieť rýchlejšie a začnú hniť v kratšom časovom období.

8.7 Zásuvky mraziaceho priestoru




Zásuvky možno vybrať a namontovať výlučne na účely čistenia. Keď sú zásuvky po vybratí naložené potravinami, nie je možné ich zoskupiť na miesto.





Dávajte pozor, aby ste pri používaní zásuvky nezachytili ruky, nohy atď. medzi pohyblivé časti, aby ste predišli prípadným zraneniam.

Keď ju potrebujete vyčistiť, môžete vybrať priehradku vo vnútri zásuvky, ako je znázornené na obrázku.

Odstránenie posuvného zásobníka na hornej zásuvke a zásuvky;

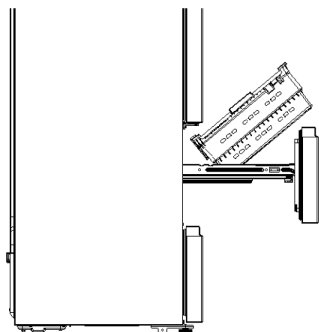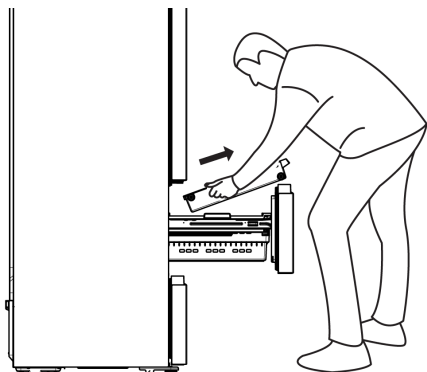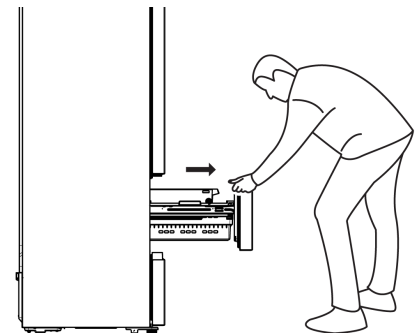

Odstránenie spodnej zásuvky;

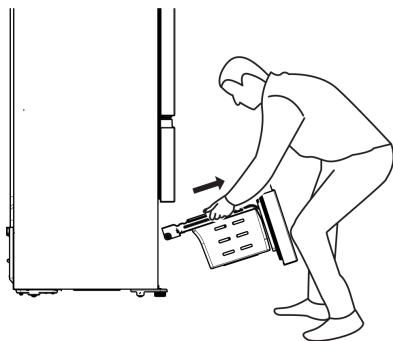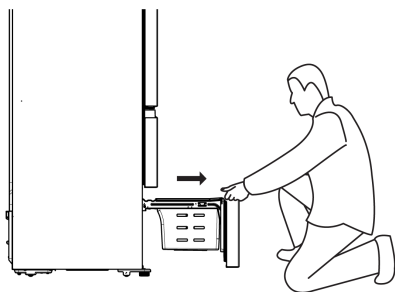

SK

8.8 Energetický manažment

Váš produkt má funkciu riadenia spotreby energie. Aby táto funkcia fungovala, váš produkt musí byť pridaný do aplikácie HomeWhiz a pripojený k internetu.

Informácie o spotrebe spotrebiča môžete sledovať pomocou panelu HomeWhiz Energy Management.

Informácie o spotrebe vášho produktu Smart môžete zobraziť podľa rôznych časových období.*Môžete ho sledovať a ušetriť tým, že budete postupovať podľa návrhov na zníženie spotreby.

*Hodnoty spotreby uvedené na etikeť výrobku sa získavajú za štandardných laboratórnych podmienok. Hodnoty spotreby zobrazené v aplikácii HomeWhiz slúžia len na informačné účely a môžu sa líšiť od skutočných hodnôt spotreby v závislosti od podmienok používania zákazníkom a klímy.

8.9 Technológia umelej inteligencie (AI)



Funkcia umelej inteligencie

Váš produkt je vybavený umelou inteligenciou. Aby táto funkcia fungovala, váš produkt musí byť pridaný do aplikácie HomeWhiz a pripojený k internetu.

V aplikácii HomeWhiz môžete funkciu AI zapnúť alebo vypnúť na stránke pomocných funkcií pre konkrétny produkt.

Vďaka svojej autonómnej technológii sa váš produkt prispôbiť vašim zvykom a ponúka vysokú energetickú účinnosť. *Poskytuje úsporu až 20%.

*Uvedené hodnoty úspor sa získavajú za štandardných laboratórnych podmienok. Údaje o úsporách sa môžu líšiť v závislosti od podmienok používania zákazníkom a klímy.

9 Údržba a čistenie

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

- Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Prach na ventilačnej mriežke na zadnej strane výrobku by sa mal odstrániť (bez otvorenia veka) aspoň raz za rok. Čistenie by sa malo vykonávať suchou handričkou.
- Dávajte pozor, aby sa voda nedostala do puzdra lampy a iných elektrických častí.
- Vyčistite dvierka vlhkou handričkou. Odstráňte všetok obsah a vyberte dvere a police tela. Dvíhajte police dverí smerom nahor, aby ste ich odstránili. Po vyčistení a vysušení ich zasuňte späť na miesto zhora nadol.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu výrobku alebo pochrómovaných častí nikdy nepoužívajte vodu alebo čistiace prostriedky obsahujúce chlór. Chlór spôsobuje hrdzu na týchto typoch kovových povrchov.
- Aby sa zabránilo odlupovaniu alebo deformácii odtlačkov na plastovej časti, nepoužívajte ostré, brúsne nástroje, mydlo, čistiace prostriedky pre domácnosť, čistiace prostriedky, benzín, leštidlo atď. Na čistenie použite mäkkú handričku s vlažnou vodou a osušte.
- V produktoch bez technológie No Frost sa na zadnej stene chladiaceho priestoru vytvoria kvapky vody a až do hrúbky prsta mrazu. Nečistite ho a absolútne nepoužívajte olej ani podobné látky.

- Na čistenie vonkajšieho povrchu výrobku používajte len mierne navlhčenú handričku z mikrovlákná. Špongie a iné typy čistiacich utierok môžu spôsobiť poškriabanie.
- Ak chcete vyčistiť vnútorné povrchy výrobku, umyte všetky odnímateľné časti jemným roztokom mydla, vody a sody bikarbóny. Dôkladne opláchnite a úplne osušte. Zabráňte vniknutiu vody do svetiel a ovládacieho panela.
- Nepoužívajte ocot, alkohol ani iné čistiace prostriedky na báze alkoholu na žiadne vnútorné povrchy.

Vonkajšie povrchy z nehrdzavejúcej ocele

Použite neabrazívny čistiaci prostriedok z nehrdzavejúcej ocele a naneste ho mäkkou handričkou, ktorá nezanedáva vlákna. Na vyleštenie jemne utrite povrch handričkou z mikrovlákná navlhčenou vo vode a použite suchú leštiacu podložku. Vždy dodržiavajte zrna nehrdzavejúcej ocele.

Prevencia zlých pachov

Pri výrobe vášho produktu sa nepoužívajú žiadne látky, ktoré by mohli spôsobiť zápach. Môže však dôjsť k zápachu v dôsledku nesprávneho skladovania potravín a nesprávneho čistenia vnútorného povrchu výrobku.

- Aby ste predišli tomuto problému, čistite sódou bikarbónou každých 15 dní.

- Potraviny skladujte v uzavretých nádobách, pretože mikroorganizmy uvoľňované z otvorených potravín môžu spôsobiť nepríjemný zápach.
- Nikdy neskladujte expirované alebo pokažené jedlo vo vašom produkte.

10 Odstraňovanie problémov

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“! Ak problém nedokážete vyriešiť ani po dodržaní pokynov v tejto časti, obráťte sa na predajcu alebo autorizované servisné stredisko, v ktorom ste produkt zakúpili. Nikdy sa nepokúšajte opraviť nefunkčný produkt sami.

Chladnička nefunguje.

- Zástrčka nie je úplne usadená v zásuvke. >>> Zasuňte zástrčku tak, aby bola úplne usadená v zásuvke.
- Poistka v zásuvke, do ktorej je výrobok zapojený, alebo hlavná poistka vybuchla. >>> Skontrolujte poistku.

Kondenzácia na bočnej stene chladničky.

- Dvere boli príliš často otvárané a zatvárané. >>> Dávajte pozor, aby ste neotvárali a nezatvárali dvierka výrobku príliš často.
- Prostredie je veľmi vlhké. >>> Produkt neinštalujte vo veľmi vlhkom prostredí.
- Potraviny obsahujúce tekutiny sa môžu skladovať v otvorených nádobách. >>> Potraviny obsahujúce tekutiny skladujte v uzavretých nádobách.
- Dvere produktu zostali otvorené. >>> Nenechávajte dvierka produktu otvorené dlhú dobu.
- Termostat je nastavený na príliš chladno. >>> Nastavte termostat na príslušné nastavenie.

Kompresor nefunguje.

- V prípade náhleho výpadku prúdu alebo po odstránení a opätovnom zasunutí zástrčky sa spustí ochranný tepelný spínač kompresora, pretože tlak plynu v chladiacom systéme výrobku sa ešte nevyrovnal. Produkt by mal začať znovu

Ochrana plastových povrchov

Ak sa olej rozleje na plastové povrchy, okamžite ich vyčistite teplou vodou, pretože olej môže poškodiť povrch.

fungovať približne po 6 minútach. Ak po tomto čase produkt nezačne fungovať, zavolajte servis.

- Nachádza sa v cykle rozmrazovania. >>> Toto je normálne pri plne automatickom rozmrazovaní produktu. Cyklus rozmrazovania prebieha pravidelne.
- Výrobok nie je zapojený do elektrickej zásuvky. >>> Uistite sa, že je zástrčka zapojená do elektrickej zásuvky.
- Nastavenia teploty sú nesprávne. >>> Vyberte príslušné nastavenie teploty.
- Napájanie bolo prerušené. >>> Po obnovení napájania bude produkt naďalej fungovať normálne.

Prevádzkový hluk chladničky sa zvyšuje, keď je v prevádzke.

- Výkon produktu sa môže líšiť v závislosti od zmien teploty okolia. Je to normálne a nejde o poruchu.

Chladnička je v prevádzke príliš často alebo príliš dlho.

- Nový produkt môže byť väčší ako starý. Väčšie produkty vydržia dlhšie.
- Teplota v miestnosti môže byť vysoká. >>> Je normálne, že v horúcom prostredí pracuje dlhšiu dobu.
- Produkt mohol byť nedávno zapojený alebo mohlo byť pridané nové jedlo. >>> Keď je produkt novo zapojený alebo je pridané nové jedlo, dosiahnutie nastavenej teploty trvá dlhšie. To je normálne.
- Výrobok mohol byť nedávno podávaný s veľkým množstvom teplého jedla. >>> V tomto produkte nepodávajte teplé jedlá.
- Dvere boli často otvárané alebo zostali otvorené po dlhšiu dobu. >>> Vstup teplého vzduchu spôsobuje dlhšiu prevádzku výrobku. Dvere neotvárajte príliš často.

- Dvere chladničky mohli byť ponechané pootvorené. >>> Skontrolujte, či sú dvere úplne zatvorené.
- Produkt je nastavený na veľmi nízku teplotu. >>> Nastavte teplotu produktu na vyššie nastavenie a počkajte, kým nedosiahne túto teplotu.
- Tesnenie dvierok chladničky môže byť špinavé, opotrebované, zlomené alebo nesprávne usadené. >>> Vyčistite alebo vymeňte tesnenie. Poškodené/rozbité tesnenie dvierok spôsobí, že spotrebič bude bežať dlhšie, aby si udržal svoju aktuálnu teplotu.

Teplota mrazničky je príliš nízka, ale teplota chladničky je primeraná.

- Teplota mraziacej časti je nastavená na veľmi nízku hodnotu. >>> Nastavte teplotu v mrazničke na vyššiu hodnotu a skontrolujte ju.

Teplota chladničky je príliš nízka, ale teplota mrazničky je primeraná.

- Teplota chladničky je nastavená na veľmi nízku hodnotu. >>> Nastavte teplotu chladničky na vyššiu hodnotu a skontrolujte.

Potraviny uložené v zásuvkách chladničky zamrznú.

- Teplota chladničky je nastavená na veľmi nízku hodnotu. >>> Nastavte teplotu chladničky na vyššiu hodnotu a skontrolujte.

Teplota v chladničke alebo mrazničke je príliš vysoká.

- Teplota chladničky môže byť nastavená príliš vysoko. Nastavenie teploty v chladiacom priestore ovplyvňuje teplotu v mraziacom priestore. Skúste nastaviť teplotu chladničky alebo mrazničky a počkajte, kým teplota v oboch oddeleniach nedosiahne uspokojivú úroveň.
- Dvere boli často otvárané alebo zostali otvorené príliš dlho. >>> Neotvárajte dvere príliš často.
- Dvere môžu byť pootvorené. >>> Úplne zatvorte dvierka.

- Produkt mohol byť nedávno zapojený alebo mohlo byť pridané nové jedlo. >>> Toto je normálne. Keď je výrobok novo zapojený alebo je pridané nové jedlo, dosiahnutie nastavenej teploty trvá dlhšie ako zvyčajne.
- Výrobok mohol byť nedávno podávaný s veľkým množstvom teplého jedla. >>> V tomto produkte nepodávajte teplé jedlá.

Trasenie alebo hluk.

- Podlaha nie je rovná ani stabilná. >>> Ak sa produkt pri pomalom pohybe kolísa, nastavte jeho nohy tak, aby ho vyvážili. Tiež sa uistite, že podlaha je dostatočne stabilná na to, aby uniesla hmotnosť výrobku.
- Položky umiestnené na výrobku môžu spôsobovať hluk. >>> Odstráňte všetky položky z produktu.
- Výrobok vydáva zvuky, ako je únik kvapaliny alebo striekanie.
- V dôsledku prevádzkových princípov produktu dochádza k prietoku kvapalín a plynov. >>> Toto je normálne a nejde o poruchu.

Výrobok vydáva zvuk vetra.

- Na vykonanie procesu chladenia produktu sa používa ventilátor. Je to normálne a nejde o poruchu.

Na vnútorných stenách výrobku dochádza ku kondenzácii.

- Horúce a vlhké počasie zvyšuje námrazu a kondenzáciu. Je to normálne a nejde o poruchu.
- Dvere boli často otvárané alebo zostali otvorené príliš dlho. >>> Neotvárajte dvere príliš často a zatvorte ich, ak sú otvorené.
- Dvere môžu byť pootvorené. >>> Úplne zatvorte dvierka.

Na vonkajšej strane výrobku alebo medzi dverami sa vytvára kondenzácia.

- Vzduch môže byť vlhký, čo je vo vlhkom počasí úplne normálne. Kondenzácia zmizne, keď sa zníži vlhkosť.

Vnútro výrobku smrdí.

- Pravidelné čistenie nebolo vykonané. >>
> Pravidelne čistite vnútro výrobku špongiou, teplou vodou alebo roztokom sódy bikarbóny.
- Niektoré nádoby alebo obalové materiály môžu mať zápach. >>> Používajte nádoby alebo obalové materiály bez zápachu.
- Potraviny boli umiestnené v otvorených nádobách. >>> Skladujte potraviny v uzavretých nádobách. Mikroorganizmy uvoľňované z potravín skladovaných v otvorených nádobách môžu spôsobiť nepríjemný zápach.
- Odstráňte z výrobku všetky potraviny, ktorých platnosť vypršala alebo ktoré boli pokazené.

Dvere sa nezatvoria.

- Balenia potravín môžu brániť zatvoreniu dverí. >>> Presuňte všetky balíky, ktoré blokujú dvere.
- Výrobok nemusí stáť úplne vzpriamene na zemi. >>> Nastavte nohy tak, aby ste výrobok vyvážili.

- Podlaha nie je rovná ani stabilná. >>> Uistite sa, že podlaha je rovná a dostatočne stabilná na to, aby podporovala výrobok.

Zásuvky na zeleninu sú stiesnené.

- Potraviny sa môžu dotýkať hornej časti zásuvky. >>> Usporiadajte jedlo v zásuvke.








Na povrchu výrobku je teplo.

- Počas prevádzky môže dôjsť k vysokým teplotám medzi dvoma dverami, na bočných paneloch a v oblasti zadnej mriežky. Je to normálne a nevyžaduje si to žiadnu údržbu.

Ventilátor pokračuje v chode aj po otvorení dvierok.

- Ventilátor môže pokračovať v prevádzke aj po otvorení dvierok mrazničky.

Ak problém nedokázate vyriešiť ani po dodržaní pokynov v tejto časti, obráťte sa na predajcu alebo autorizované servisné stredisko, v ktorom ste produkt zakúpili. Nepokúšajte sa opraviť nefunkčný produkt sami. To je normálne.

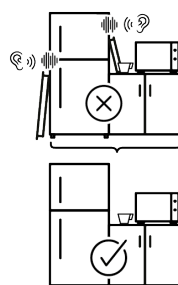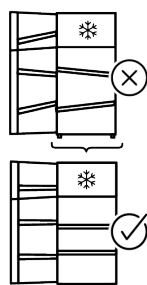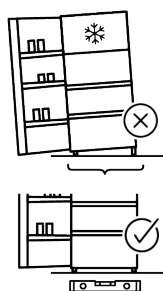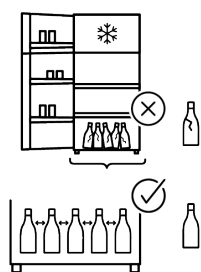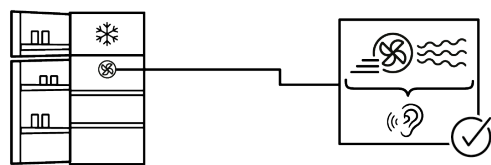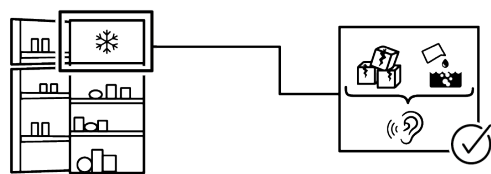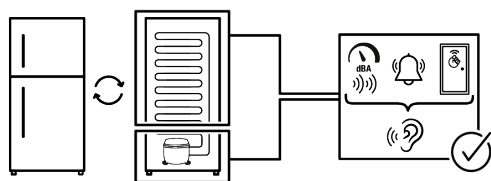

ZRIEKNUTIE SA PRÁVA

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový užívateľ adekvátne vyriešiť bez akýchkoľvek bezpečnostných rizík alebo nebezpečného použitia, ak sa tieto chyby opravujú v medziach stanovených limitmi a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Samoprava“).

Preto, pokiaľ nie je v nižšie uvedenej časti „Samoprava“ povolené niečo iné, opravy budú adresované registrovaným profesionálnym opravovniam, az dôvodu predchádzania problémom s bezpečnosťou. Registrovaný profesionálny opravár je profesionálny opravár, ktorému výrobca udelil prístup k pokynom a zoznamu náhradných dielov tohto produktu v súlade s metódami opísanými v legislatívnych aktoch podľa smernice 2009/125/ES.

Avšak iba servisný zástupca (tj autorizovaný profesionálny servis), na ktorého sa môžete obrátiť prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v používateľskej príručke/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizovaného predajcu, môže poskytovať služby podľa záručných podmienok. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonané profesionálnymi opravármi (ktorí nemajú oprávnenie od spoločnosti) Whirlpool majú za následok stratu záruky.

Samoprava

Koncový používateľ si môže sám opraviť výlučne nasledujúce náhradné diely: kľučky dverí, závesy dverí, zásobníky, koše a tesnenia dverí (aktualizovaný zoznam je k dispozícii na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1. marca 2021).

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa riziku vážneho poranenia, uvedená samoprava sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v návode na použitie pre samopravu alebo pokynov dostupných na stránke <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. V záujme vašej bezpečnosti odpojte výrobok od elektrickej siete skôr, ako sa pokúsite o vlastnú opravu.

Pokusy o opravu a opravu dielov, ktoré nie sú uvedené v takomto zozname, koncovými používateľmi a/alebo nedodržanie pokynov uvedených v používateľských príručkách na samopravu alebo ktoré sú k dispozícii na stránke <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, môžu spôsobiť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripísať Whirlpool, a viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia zdržali pokusov o vykonanie opráv, ktoré nespádajú do uvedeného zoznamu náhradných dielov, a v takom prípade kontaktujte autorizované profesionálne opravovne alebo registrované profesionálne opravovne. Naopak, takéto pokusy koncových používateľov môžu spôsobiť problémy s bezpečnosťou a poškodiť produkt a následne spôsobiť požiar, vytopenie, elektrický zásah a vážne zranenie osôb. Napríklad, ale nie výlučne, nasledujúce opravy musia byť adresované autorizovaným odborným servisom alebo registrovaným odborným servisom: kompresor, chladiaci okruh, hlavná doska, doska meniča, doska displeja atď.

Výrobca / predajca v žiadnom prípade nemôže byť zodpovedný, ak koncoví používatelia nedodržiavajú vyššie uvedené záležitosti.

Dostupnosť náhradných dielov pre chladničku, ktorú ste si zakúpili, je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku chladničky

Minimálna záručná doba na Vami zakúpenú chladničku je 24 mesiacov.

Tento výrobok je vybavený svetelným zdrojom energetickej triedy "G".

Svetelný zdroj v tomto výrobku môže vymeniť len odborný servis.