



**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN.**  
Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter [www.register10.eu](http://www.register10.eu) an



**Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.**






**BITTE SCANNEN SIE DEN QR-CODE AUF IHREM GERÄT, UM DETAILLIERTERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN.**

**BEDIENTAFEL**

- 1 Ein/Aus-Taste (bei langem Tastendruck Rücksetzung)
- 2 Programmwähler
- 3 Taste Start/Pause

**Auswahltaaste Optionen\***

- 4 Trockengrad
- 5 Zeit-Programme
- 6 Start In
- 7 Schonen
- 8 Crease Care / Knitterschutz (bei langem Tastensperre)
- 9 Programmende

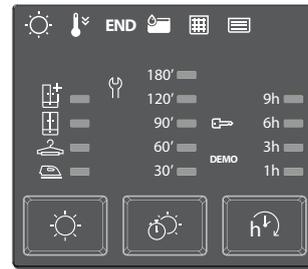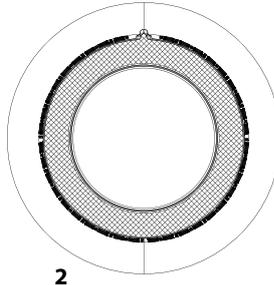

\*Hinweis: bei einigen Modellen steht ein Schriftzug anstelle der Ikonen.

**ANZEIGEN**

**Trockengrad:** Bügeltrocken - Aufhängetrocknen - Schranktrocknen - Extra Trocken

**Programmphase:** Trocknen - Kühlen - **END** Programmende

**Wassertank entleeren** - **Türfilter reinigen** - **Bodenfilter reinigen**

Abschnitt fehlersuche nachschlagen: **Störung:** Kundendienst rufen - **DEMO Demo**

**ERSTINBETRIEBNAHME**

Stellen Sie sicher, dass der Wassertank richtig eingesetzt ist. Stellen Sie sicher, dass der Abflussschlauch auf der Rückseite des Trockners richtig befestigt ist, entweder an dem Wasserbehälter des Trockners oder an ihrem häuslichen Abwassersystem. Wenn Sie die Anschlagseite der Tür wechseln wollen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst auf. (Siehe Telefonnummer in dem Garantieheft).

**ÖFFNEN DER TÜR BEI LAUFENDEM PROGRAMM**

Die Wäsche kann während des Trocknungszyklus kontrolliert werden, um Kleidungsstücke herauszunehmen, die bereits trocken sind, und das Trocknen für die restlichen Kleidungsstücke fortzusetzen. Nach dem Tür schließen die Taste "Start/Pause" drücken, um den Trockner weiterlaufen zu lassen. Die Tür geschlossen halten, bis der Zyklus endet, um Zeit und Energie zu sparen.

**TÄGLICHER GEBRAUCH**

**So funktioniert Ihr Gerät OPTIMAL:**

- nicht vergessen, den Wassertank nach jedem Trocknungszyklus zu leeren.

- nicht vergessen, die Filter nach jedem Trocknungszyklus zu reinigen.

**Siehe Abschnitt Pflege & Wartung.**

1. Stecken Sie den Stecker des Trockners in eine Steckdose.
2. Öffnen Sie die Tür und geben Sie die Kleidung in die Trommel; Beachten Sie immer die Anweisungen auf den Pflegeetiketten und die Angaben zur maximalen Beladung im Programmabschnitt. Leeren Sie die Taschen. Stellen Sie sicher, dass keine Kleidungsstücke in der Tür und/oder zwischen Tür und Türfilter eingeklemmt werden. Geben Sie keine tropfnassen Sachen in die Trommel. Trocknen Sie keine große, sehr voluminöse Sachen.
3. Tür schließen.
4. "Ein/Aus"-Taste drücken.
5. Wählen Sie das am besten geeignete Programm für den Gewebetyp dieser Beladung.
6. Wählen Sie die Optionen, falls nötig.
7. Drücken Sie die Taste "Start/Pause", um das Trocknen zu starten.
8. Am Ende des Trocknungszyklus ertönt ein Summer. Eine Anzeige auf dem Bedienfeld meldet das Ende des Zyklus. Entnehmen Sie sofort die Beladung, um die Knitterbildung an der Wäsche zu vermeiden.
9. Schalten Sie die Maschine durch Drücken der "Ein/Aus"-Taste aus, öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie die Kleidungsstücke. Wird die Maschine nicht manuell ausgeschaltet, schaltet sich das Gerät etwa eine Viertelstunde nach dem Ende des Zyklus automatisch aus, um Energie zu sparen. Beachten Sie, dass einige Programme/Optionen mit dem "Crease Care / Knitterschutz"-System abgestimmt sind. Dies bedeutet, dass sich die Trommel nach dem Ende des Trocknungszyklus einige Stunden lang in regelmäßigen Abständen dreht, um die Knitterbildung zu vermeiden. Bei einem Stromausfall muss die "Start/Pause"-Taste gedrückt werden, um den Zyklus neu zu starten.

**ETIKETTEN MIT PFLEGEHINWEISEN**

Kontrollieren Sie die Etiketten der Kleidungsstücke, besonders wenn Sie diese zum ersten Mal in den Wäschetrockner geben. Nachfolgend führen wir die gebräuchlichsten Symbole an:

- Kann im Wäschetrockner getrocknet werden.
- Nicht im Wäschetrockner trockenbar.
- Bei hoher Temperatur trocknen.
- Bei niedriger Temperatur trocknen.



## PROGRAMME

Die Dauer der Programme ist abhängig von Beladung, Art der Gewebe, Schleudergeschwindigkeit Ihrer Waschmaschine und angewählten Optionen. **Bei Modellen mit Display wird die Programmdauer an der Bedienblende angezeigt.** Die Restlaufzeit wird während des Trockenprogramms ständig überwacht und aktualisiert, um Ihnen die bestmögliche Schätzung zu liefern.  
Zu verwendende Optionen - Wenn alle Beladungen bei Automatikprogrammen für Sie zu feucht oder zu trocken sind, können Sie den Trockengrad mit der spezifischen Option erhöhen oder senken.

-  **Mischwäsche** **kg 4** **Dauer 100'**  
Dieses Programm ist ideal für das gleichzeitige Trocknen von Baumwoll- und pflegeleichten Geweben bis auf eine Trocknungsstufe, die das Bügeln erleichtert.
-  **Öko** **kg Max\*** **Dauer 130'**  
Standard-Baumwollprogramm, geeignet für trockene bis normal feuchte Baumwollwäsche. Das im Energieverbrauch effizienteste Programm zum Trocknen von Baumwollwäsche. Die Werte am Energielabel beziehen sich auf dieses Programm.  
**HINWEIS:** Für optimale Energieeffizienz ist dieser Zyklus standardmäßig auf „Schranktrocken“ eingestellt. Für einen höheren Trockengrad empfehlen wir die Verwendung des Programms Baumwolle.
-  **Baumwolle** **kg Max\*** **Dauer 120'**  
Programm zum Trocknen aller Arten von Baumwolle, bereit zum in den Schrank legen.
-  **Pflegeleicht** **kg 4** **Dauer 90'**  
Zum Trocknen von Wäsche aus pflegeleichten Fasern.
-  **Wolle** **kg 1** **Dauer 100'**  
Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Wolle. Es empfiehlt sich, die Stücke vor dem Trocknen zu wenden. Schwerere, noch feuchte Säume und dgl. von selbst trocknen lassen.
-  **Seide** **kg 0.5** **Dauer 95'**  
Schonendes Trocknen von Seidenkleidung.
-  **Antiallergie** **kg Max\*** **Dauer 160'**  
Dieses Programm hat das von "The British Allergy Foundation" verliehene Siegel "Allergy UK" erhalten, zum Nachweis der effektiven Reduzierung und Beseitigung von Allergenen. Es kann sowohl bei feuchter (Trocknen und Behandlung) als auch bei trockener Wäsche (nur halbe Ladung) verwendet werden.
-  **Kuscheltiere** **kg 2.5** **Dauer 196'**  
Dieses Programm behält bestmöglich das ursprüngliche Aussehen und die Farben von Kuscheltieren bei. Vor dem Trocknen alle Zubehörteile entfernen. Das einzelne Kuscheltier darf nicht mehr als 600 g wiegen.
-  **Auffrischen**  
Ein Kurzprogramm zum Auffrischen von Fasern und Kleidungsstücken durch Zuführung von frischer Luft. Keine noch nassen Stücke verwenden. Das Programm kann für jede Ladung verwendet werden, ist jedoch bei geringer Füllmenge wirksamer. Das Programm dauert ca. 20 Minuten.
-  **Daunendecke** **Dauer 240'**  
Zum Trocknen von voluminösen Stücken, wie beispielsweise eine Einzelbett-Daunendecke.
-  **Bett & Bad** **kg Max\*** **Dauer 170'**  
Zum Trocknen von Handtüchern und Bettwäsche aus Baumwolle.
-  **Sport** **kg 4** **Dauer 90'**  
Zum Trocknen von Sportbekleidung aus Kunstfasern oder Baumwolle.
-  **Baby** **kg 2** **Dauer 70'**  
Ein speziell für das Trocknen von Kleidung und Wäsche von Kleinkindern (Baumwolle und Chenille) und Feinwäsche ausgelegtes Programm. Keine Teile mit Kunststoffbeschichtung trocknen.
-  **Jeans** **kg 3** **Dauer 80'**  
Zum Trocknen von Jeans und Kleidungsstücken aus robustem Baumwollstoff wie Denim, beispielsweise Hosen und Jacken.
-  **Hemden** **kg 3** **Dauer 70'**  
Dieses Programm ist spezifisch für Hemden aus Baumwolle oder aus Baumwoll-Mischgewebe.

\***MAX BELADUNG 8 Kg (Trockenladung)**

## OPTIONEN

Diese Tasten ermöglichen Ihnen, das gewählte Programm nach Ihren persönlichen Anforderungen zu personalisieren. Nicht alle Optionen sind bei allen Programmen verfügbar. Einige Optionen können mit den zuvor von Ihnen eingestellten nicht kompatibel sein; in diesem Fall werden Sie durch den Summer und/oder blinkende Anzeigen benachrichtigt. Wenn die Option verfügbar ist, bleibt die Optionsanzeige eingeschaltet. Das Programm kann einige Optionen beibehalten, die in vorhergehenden Trocknungszyklen gewählt wurden.

-  **Trockengrad**  
Die entsprechende Taste mehrmals drücken, um einen unterschiedlichen Restfeuchtegrad der Wäsche zu erzielen. Eine Kontrolllampe zeigt die angewählte Stufe an.
-  **Bügeltrocken:** sehr sanftes Trocknen. Kleidungsstücke können sofort nach dem Programm leichter gebügelt werden.
  -  **Aufhängetrocknen:** ein speziell für empfindliche Wäschestücke entwickelter Trockengrad, die danach aufgehängt werden können.
  -  **Schranktrocken:** die Wäsche kann zusammengelegt und im Schrank verstaut werden.
  -  **Extra Trocken:** die Kleidungsstücke können danach direkt wieder getragen werden.
-  **Start In**  
Diese Option gestattet die Einstellung eines zeitverzögerten Anlaufs des Programms.  
Zur Einstellung der gewünschten Startzeit, mehrmals die entsprechende Taste drücken. Bei Erreichen der maximal einstellbaren Zeit wird die Option bei nochmaligem Drücken der Taste zurückgesetzt. Eine Anzeige an der Bedienblende zeigt die gewählte Zeit an. Nach Drücken der Taste Start/Pause zeigt die Maschine die noch verbleibende Zeit bis zum Start des Programms an. Wenn die Tür geöffnet wird, muss nach dem Schließen derselben nochmals die Taste Start/Pause gedrückt werden.
-  **Zeit-Programme**  
Diese Option gestattet die Einstellung der Dauer des Trockenprogramms. Zur Einstellung der gewünschten Dauer, mehrmals die entsprechende Taste drücken. Eine Anzeige an der Bedienblende zeigt die gewählte Zeit an.
-  **Programmende**  
Diese Option aktiviert ein längeres akustisches Signal am Ende des Zyklus. Sie ist zu aktivieren, wenn nicht sicher ist, dass am Ende des Zyklus der normale Signalton zu hören ist. Diese Option bleibt gespeichert, wenn sie im vorherigen Trockenprogramm eingestellt war.
-  **Schonen**  
Ermöglicht eine schonende Behandlung der Wäsche durch Reduzierung der Trockentemperatur.
-  **Tastensperre**  
Diese Option sperrt alle Bedientasten der Maschine mit Ausnahme der Ein-/Austaste.  
Bei eingeschalteter Maschine:
- um die Option zu aktivieren, muss die Taste so lange gedrückt gehalten werden, bis die Maschine signalisiert, dass die Option aktiviert ist.
  - um die Option zu deaktivieren, muss die Taste so lange gedrückt gehalten werden, bis die Maschine signalisiert, dass die Option deaktiviert ist.
- Diese Option bleibt gespeichert, wenn sie im vorherigen Trockenprogramm eingestellt war.
-  **Crease Care / Knitterschutz**  
Diese Option aktiviert am Ende des Programms eine Knitterschutzfunktion durch Drehen der Trommel in regelmäßigen Zeitabständen (Dauer bis zu 10 Stunden). Sie ist besonders sinnvoll, wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, die Wäsche gleich nach dem Trocknen zu entnehmen. Sofern diese Option mit der Startzeitvorwahl kombiniert wird, gilt sie auch für Programme mit vorgewählter Startzeit. Diese Option bleibt gespeichert, wenn sie im vorherigen Trockenprogramm eingestellt war.

## PFLEGE UND WARTUNG

**WARNUNG: Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung des Trockners den Netzstecker.**

 **Nach jedem Programm (siehe Abb. A) den Wassertank entleeren.**

Den Behälter herausnehmen und den Inhalt in ein Waschbecken oder einen anderen geeigneten Abfluss entleeren. Dann wieder richtig einsetzen. Den Wäschetrockner keinesfalls betreiben, ohne vorher den Behälter wieder eingesetzt zu haben.

### Reinigung der Filter

Nehmen Sie die Filter heraus und reinigen Sie sie indem Sie die Flusen mit der Hand, einem Tuch oder mit einem Staubsauger von der Oberfläche entfernen, und setzen Sie sie dann wieder ein. Die Flusen in den Mülleimer geworfen und nicht in den Abfluss gelangen sollten, um zu vermeiden, dass im Abwassersystem Mikroplastik verbreitet wird.

**Den Wäschetrockner keinesfalls betreiben, ohne vorher den Filter wieder eingesetzt zu haben.**

Sicherstellen, dass auch alle Fremdkörper im Filter und in der Trommel entfernt wurden.

 **Nach jedem Programm den Türfilter reinigen (siehe Abb. B).**

Zum Herausnehmen des Türfilters ist wie folgt vorzugehen:

1. Die Tür öffnen und den Filter nach oben ziehen
2. Den Filter öffnen und alle Bestandteile von Flusen befreien. Den Filter wieder richtig einsetzen und kontrollieren, dass er bündig an der Dichtung des Trockners anliegt.

 **Reinigung des Bodenfilters bei Aufleuchten der zugehörigen Kontrolllampe (siehe Abb. C):**


Es empfiehlt sich jedoch, diesen Filter nach jedem Programm zu reinigen, um die optimale Leistung beizubehalten.

Entfernen Sie den Flusenfilter und den Kondensator wie unten beschrieben:

1. Öffnen Sie die untere Abdeckung;
2. Nehmen Sie den Griff und ziehen Sie den Filter heraus.
3. Öffnen Sie die Rückseite des Filters und entfernen Sie die Flusen von der Innenseite des Netzes.
4. Reinigen Sie die Filterkammer (es könnte dort Restwasser vorhanden sein: Dies ist normal).
5. **Reinigen Sie etwa alle 3 Monate die Kondensatoreinheit (siehe Abb. D), die sich hinter dem Flusenfilter befindet.**
  - Senken Sie die Hebel an den Seiten des Kondensators ab. Ziehen Sie am Griff, um den Kondensator zu entfernen, und reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser.
  - Setzen Sie den Kondensator wieder ein und heben Sie die Hebel an.
6. Schließen Sie die Rückseite des Filters und setzen Sie in wieder ein. Prüfen Sie, dass er einwandfrei sitzt.
7. Senken Sie den Filtergriff und schließen Sie die untere Abdeckung.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Wassertank
2. Gitter der Belüftungsöffnung
3. Bodenfilter und Kondensators
4. Türfilter

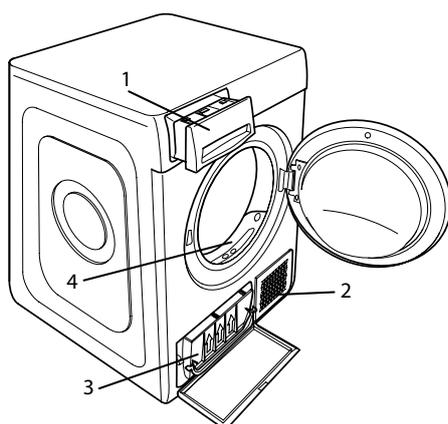

8. Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass frei ist.

**Die Filter sind wesentliche Elemente des Trockners. Sie haben die Aufgabe, die Flusen zurückzuhalten, die sich beim Trocknen bilden. Verstopfte Filter würden den Umlauf der Luft im Trockner stark beeinträchtigen: die Maschine würde mehr Zeit benötigen, mehr Strom verbrauchen und Schaden nehmen. Wenn die Filter nicht ordnungsgemäß gereinigt werden, läuft der Trockner möglicherweise nicht an.**

HINWEIS: Nach der Reinigung der Filter bleibt die entsprechende Anzeige eingeschaltet. Das ist normal. Sie erlischt, wenn Sie einen neuen Trocknungszyklus starten.

### Reinigung des Trockners


- Die äußeren Metall-, Kunststoff- und Gummitteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Reinigen Sie das vordere Lufteinlassgitter regelmäßig (alle 6 Monate) mit einem Staubsauger, um Fussel, Flusen oder Staubablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie außerdem ab und zu einen Staubsauger, um Fusselablagerungen im Filterbereich zu entfernen.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel.

## TRANSPORT/UMZUG

Heben Sie den Trockner niemals an der Oberseite an.

1. Stecken Sie den Trockner aus.
2. Nehmen Sie den Wasserbehälter heraus.
3. Stellen Sie sicher, dass Tür und Wassertank korrekt geschlossen bzw. eingesetzt sind.
4. Wenn der Abflussschlauch an Ihr Abwassersystem angeschlossen ist, befestigen Sie den Abflussschlauch auf der Hinterseite des Trockners (siehe Installationsanleitung).

Leistungsaufnahme			
Im ausgeschalteten Zustand (Po) - Watt	0.13		
Im unausgeschalteten Zustand (PI) - Watt	2.00		
Programme	Kg	kWh	Minuten
Öko* <input type="checkbox"/>	8	4.72	130
Öko <input type="checkbox"/>	4	2.59	80
Pflegeleicht	4	1.84	90
*Das Öko-Programm ist das energieeffizienteste Programm zum Trocknen von nasser Baumwollwäsche und wird verwendet, um die Konformität mit der Verordnung (EU) 932/2012. zu bewerten.			

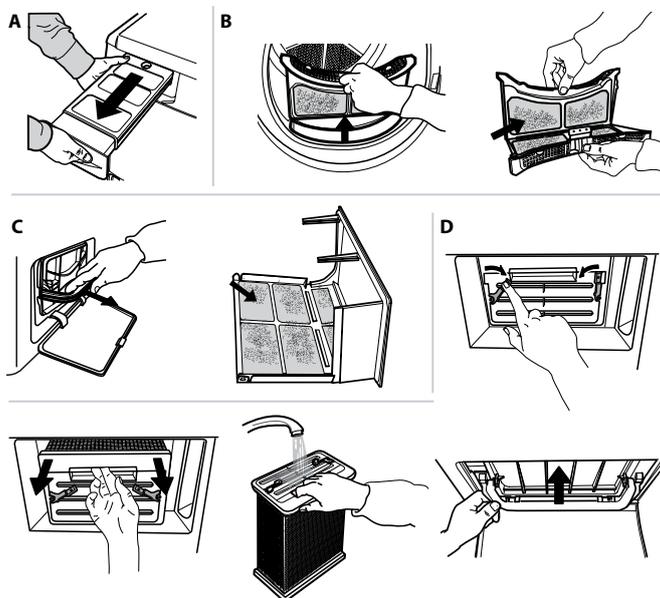


Im Störfall bitte die nachstehende Tabelle prüfen, bevor Sie den Kundendienst rufen. Funktionsstörungen sind oft nur geringfügig und können in wenigen Minuten behoben werden. Ersatzteile sind für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren verfügbar, je nach den spezifischen Verordnungsanforderungen.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Wäschetrockner lässt sich nicht einschalten.	Der Stecker wurde nicht in die Steckdose gesteckt.	Den Stecker in die Steckdose stecken.
	Die Steckdose ist defekt.	Als Gegenprobe ein anderes Haushaltsgerät an die gleiche Steckdose anschließen. Für den Anschluss am Stromnetz keine Zwischenelemente wie Adapter oder Verlängerungskabel verwenden.
	Die Stromversorgung ist ausgefallen.	Warten Sie, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist und schalten Sie die Sicherung wieder ein, falls nötig.
Der Wäschetrockner läuft nicht an.	Die Tür hat sich nicht richtig geschlossen.	Die Tür schließen.
	Es wurde eine spätere Startzeit des Programms eingestellt.	Bei Maschinen, die mit dieser Funktion ausgestattet sind: abwarten, bis die eingestellte Verzögerungszeit abgelaufen ist oder die Maschine abschalten, um sie zurückzusetzen. Die Optionen-Auswahl kontrollieren.
	Die Taste Start/Pause zum Starten des Programms wurde nicht gedrückt.	Die Taste Start/Pause drücken.
Kleidungsstücke sind bei Programmende feucht.	Bei Maschinen mit Tastensperre wurde diese Option eingeschaltet.	Siehe Abschnitt Optionen. Wenn Tastensperre gewählt wurde, diese deaktivieren. Das Ausschalten der Maschine deaktiviert diese Option nicht.
	Kleine Wäschemenge.	Das Automatikprogramm hat die erforderliche Endfeuchtigkeit nicht erfasst. Der Trockner beendet das Programm und stoppt. In diesem Fall einfach ein weiteres kurzes Trockenprogramm starten oder die Option Extra Dry auswählen, falls verfügbar.
Die Trockenzeiten sind sehr lang.	Große Beladungen oder schwerere Stoffe.	Die Trockengrade können auf die spezifische gewünschte Trockenheit geändert werden. Extra trocken wird für Stücke empfohlen, die sofort getragen werden.
	Es wurde keine ausreichende Wartung vorgenommen.	Den Abschnitt Pflege und Wartung nachschlagen und die dort beschriebenen Arbeitsgänge ausführen.
	Eingestelltes Programm, Dauer und/oder Trockengrad sind für die Art oder die Menge der in den Trockner eingeführten Ladung nicht geeignet.	Das richtige Programm und die richtigen Optionen im Abschnitt Programme und Optionen nachschlagen.
	Die Wäsche bleibt zu nass.	Nach dem Waschen in der Waschmaschine mit höherer Drehzahl schleudern, um so viel Wasser wie möglich zu beseitigen.
Das Programm ist nicht beendet.	Der Trockner ist möglicherweise überlastet.	Die maximale Ladung für die einzelnen Programme im Abschnitt Programme nachschlagen.
	Es ist möglicherweise ein Stromausfall aufgetreten.	Bei einem Stromausfall, kann durch die Taste Start/Pause das Programm wieder gestartet werden.

**Leuchten oder Blinken der Anzeigen**

<b>Wassertank</b>	Der Wassertank ist voll.	Den Wassertank entleeren. Den Abschnitt Pflege und Wartung nachschlagen.
<b>Türfilter</b>	Störung des für den Betrieb der Maschine notwendigen Luftstroms.	Den Türfilter kontrollieren, sodass das Gitter der Belüftungsöffnung wieder frei ist. Wenn diese Vorgänge nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden, könnte der Wäschetrockner Schaden nehmen. Den Abschnitt Pflege und Wartung nachschlagen.
<b>Bodenfilter*</b>	Der Bodenfilter muss gereinigt werden.	Den Bodenfilter reinigen. Den Abschnitt Pflege und Wartung nachschlagen.
<b>DEMO</b> Das Programm dauert nur wenige Minuten.	Der Wäschetrockner befindet sich in Modalität DEMO. Die Kontrolllampe DEMO leuchtet.	Die Modalität DEMO abschalten. Die nachstehenden Vorgänge müssen ohne Unterbrechung nacheinander ausgeführt werden. Die Maschine ein- und wieder ausschalten. Die Taste Start/Pause drücken bis ein Tonsignal erscheint. Die Maschine wieder einschalten. Die Anzeige „DEMO“ blinkt und erlischt dann.

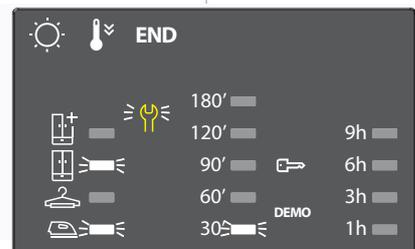

Das Symbol des Schraubenschlüssels weist auf eine Störung hin. Die nachstehend beschriebenen Abläufe ausführen. Den Wäschetrockner abschalten und vom Stromnetz trennen. Sofort die Tür öffnen und die Wäsche herausnehmen, damit die Hitze entweichen kann. Etwa eine Stunde abwarten. Den Trockner wieder an das Stromnetz anschließen, die Wäsche einfüllen und das Programm starten. Sollte das Problem weiter bestehen bleiben, den Kundendienst rufen und diesem die Nummer und die Lage der blinkenden LEDs mitteilen, von der linken Spalte beginnend. Z.B. Erste Spalte links, Led Nr. 1 und 3 leuchten. Mittlere Spalte, Led Nr. 1 leuchtet.

\*Hinweis: einige Modelle sind selbstreinigend, nicht mit dem Bodenfilter ausgestattet. Abschnitt Pflege und Wartung nachschlagen.

## Energieverbrauchswerte

Programme		Nennkapazität [kg]	Programmdauer [Stunden:Minuten]	Energieverbrauch [kWh/ Trocknungszyklus]	Endfeuchtigkeitsgehalt	Akustische Luftschallemission [dB(A)]
ÖKO	Maximale Beladung	8	02:10	4.72	≤ 3%	67
	Teilweise Beladung	4	01:20	2.59		
Baumwolle Extra trocken	Maximale Beladung	8	02:30	5.45	0%	
	Teilweise Beladung	4	01:35	3.31		
Baumwolle Bügeltrocken	Maximale Beladung	8	01:45	3.81	≤ 16%	
	Teilweise Beladung	4	01:05	2.27		
Pflegeleicht	Maximale Beladung	4	01:30	1.84	≤ 5%	
Pflegeleicht Extra trocken	Maximale Beladung	4	01:50	2.60	≤ 3%	
Pflegeleicht Bügeltrocken	Maximale Beladung	4	01:10	1.24	≤ 16%	
Feinwäsche	Maximale Beladung	2	01:30	3.14	≤ 7%	
Wolle	Maximale Beladung	1	00:30	1.05	≤ 5%	

Das ÖKO-Programm ist das energieeffizienteste Programm zum Trocknen von nasser Baumwollwäsche und wird verwendet, um die Konformität mit der Verordnung (EU) 2023/2533 zu bewerten.

Die Werte der anderen Programme als das ÖKO-Programm sind lediglich Richtwerte. Ihre Verbrauchsdaten können je nach Beladungsmenge, Art der Textilien und Restfeuchte nach dem Schleudern von den oben genannten Nennwerten abweichen.

Die Beladung der Maschine bis zur maximalen Kapazität, die für jedes Programm angegeben ist, trägt zur Energieeinsparung bei.

**Firmenrichtlinien, Standarddokumentation, Ersatzteilbestellung und zusätzliche Produktinformationen finden Sie unter:**

- QR-Code-Verwendung bei Ihrem Gerät
- Besuchen Sie unsere Website **docs.bauknecht.eu** und **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Alternativ können Sie **unserer Kundendienst kontaktieren** (Siehe Telefonnummer in dem Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

Weitere Informationen über Ihr Modell finden Sie online unter <https://eprel.ec.europa.eu/>. Das ist die offizielle EU EPREL-Produkt Datenbank. Nachdem Sie die Produktkategorie ausgewählt haben, geben Sie die Modellkennung des Produkts ein. Die Modellkennung besteht aus Buchstaben und Zahlen und befindet sich auf dem Typenschild, gemäß Mod. (siehe rechte Abbildung).

