

KÖSZÖNJÜK, HOGY WHIRLPOOL TERMÉKET VÁSÁROLT!

A teljes körű szolgáltatás érdekében regisztrálja készülékét a következő weboldalon: www.whirlpool.eu/register



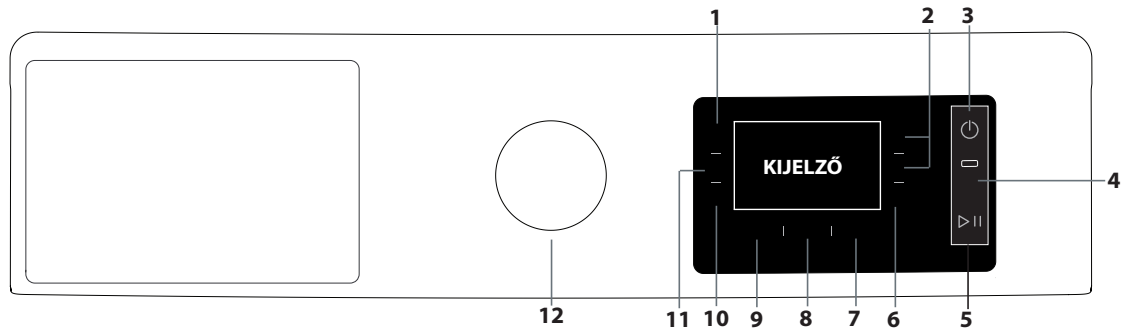
A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót.



A gép használata előtt mindenképpen távolítsa el a dobörgzítő csavarokat. Az eltávolításukra vonatkozó részletes utasítások az Üzembe helyezési útmutatóban találhatóak.

KEZELŐPANEL

1. AUTODOSE gomb
2. FEL/LE gombok
3. BE/ KI gomb
4. WATER SAVE gomb és jelzőfény
5. INDÍTÁS/SZÜNET gomb
6. JÓVÁHAGY/ GOMBZÁR gomb
7. KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
8. CENTRIFUGA gomb
9. HÖMÉRSÉKLET gomb
10. PROGRAMLEHETŐSÉGEK MENÜ/BEÁLLÍTÁSOK MENÜ gomb
11. GŐZ. FERTŐTL. gomb
12. PROGRAMVÁLASZTÓ KAPCSOLÓ



MOSÁSI PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Maximális töltet 10 kg Teljesítményfelvétel kikapcsolt módban 0,5 W/ bekapcsolva hagyva 8 W						WATER SAVE		Mosószeresek és adalékok			Javasolt mosószer		Maradéknedvességtartalom % (***)	Energiafogyasztás kWh	Összes víz (l)	Mosási hőmérséklet °C	
Program	Hőmérséklet		Maximális centrifugálási sebesség (ford/p)	Max. töltet (kg)	Időtartam (ó : p)	✓	✓	Előmosás	Mosás		Por	Folyadék					
	Beállítás	Tartomány							1	2							
Vegyes szuper csendes	40°C	☼ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Vegyes	40°C	☼ - 40°C	1400	10,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Műszál (3)	40°C	☼ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,83	56	45	
Pamut (2)	40°C	☼ - 90°C	1400	10,0	3:40	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	1,42	100	45	
Kímélőprogram	30°C	☼ - 30°C	0	1,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
20°C	20°C	☼ - 20°C	1400	10,0	1:40	✓	✓	-	●	○	-	✓	54	0,21	90	22	
Gyapjú	30°C	☼ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Centrifuga & víz le	-	-	1400	10,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Öblít & centrifuga	-	-	1400	10,0	**	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
Antiallergén	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	-	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
Egyéb programok																	
• Ingek	40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Farmer	40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Ágynemű	60°C	☼ - 60°C	1400	10,0	**	-	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
• Paplan	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Selyem & függöny	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Baba	40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Plüssjáték	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-	
• Állat ruházat	40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Multi color	20°C	☼ - 20°C	1400	10,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Folteltávolítás	40°C	☼ - 40°C	1400	10,0	**	-	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-	
Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1351	10,0	3:59	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,80	60	37	
			1351	5,0	2:55	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,53	45	28	
			1351	2,5	2:30	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,31	35	22	
Teljes töltet 45'	40°C	☼ - 40°C	1200	10,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
Gyorsprogram 30'	30°C	☼ - 30°C	800	5,5	0:30	-	✓	-	●	○	-	✓	67	0,17	42	28	
Gőzfrissítés 20'	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

● Szükséges adag ○ Opcionális adag

! Ha a vezérlőpanel tárcsáján a „Egyéb programok” lehetőséget választja, akkor hozzáfér a fenti táblázat extra mosási programjaihoz.

A mosási programnak a kijelzőn vagy az útmutatóban jelzett időtartama egy a szokásos körülményeken alapuló becslés. A tényleges időtartam számos tényezőtől függ, így például a bejövő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a környezeti hőmérséklettől, a mosószer mennyiségétől, a töltet mennyiségétől és típusától, a ruhatöltet kiegyensúlyozásától, és bármely további kiválasztott opciótól. Az Eco 40-60 programot leszámítva az egyes programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

1) Eco 40-60 – Az EU 2019/2014-es, környezetbarát tervezésről szóló rendeletének megfelelő tesztprogram. A normál szennyezettségű pamutruhák mosása esetében a leghatékonyabb program az energia- és vízfogyasztás tekintetében.

Ezen a programon az Autodose kikapcsolt állapotban van, ezért javasoljuk, hogy mosóporthasználjon a kézi adagolásnak fenntartott rekeszben.

Megjegyzés: a kijelzőn jelölt centrifugálási sebesség némiképp eltérő lehet a táblázatban feltüntetett értéktől.

A vizsgálatot végző intézetek számára:

2) Hosszú pamutprogram: állítsa be a „Pamut” mosási programot 40 °C-ra.

3) Hosszú műszál program: állítsa be a „Műszál” mosási programot 40 °C-ra.

* A „Centrifuga & víz le” program kiválasztása és a centrifugálás kihagyása esetén a mosógép csak leszivattyúzza a vizet.

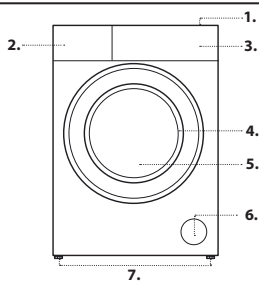
** A programok időtartamát a kijelzőn lehet ellenőrizni.

*** A program vége után és a maximálisan kiválasztható centrifugálási sebességgel történő centrifugálás után, alapértelmezett programbeállításban.

6th Sense - érzékelőtechnológia, amely a töltet súlya alapján szabályozza a víz- és energiafelhasználást és a ciklus hosszát.

A TERMÉK LEÍRÁSA

1. A mosógép teteje
2. Mosószer-adagoló fiók
3. Kezelőpanel
4. Fogantyú
5. Adagolónyílás
6. Vízszűrő/ Vészhelyzeti ürítőtömlő (a fedőlap mögött)
7. Állítható lábak (4)



MOSÓSZER-ADAGOLÓ FIÓK

Az adagoló használata közben kellő óvatossággal járjon el. Ügyeljen rá, hogy ne húzza meg és ne tolja be túl erősen az adagolót a kinyitása és becsukása közben.

AUTOMATIKUS ADAGOLÁS:

FONTOS: Csak folyékony mosószerrel töltsse fel a mosószertartályokat („1” és „2”); soha ne használjon mosóport

1-es tartály

- Folyékony általános mosószer VAGY
- Folyékony különleges mosószer (pl. színes ruhákhoz, gyapjúhoz, sportruházathoz stb.)

FONTOS: Soha ne töltsön öblítőt a tartályba. Maximális megengedett mennyiség: 800 ml

2-es tartály

- Öblítő

FONTOS: Öblítőt csak automatikus adagolás esetén lehet használni.

Maximális megengedett mennyiség: 400 ml

Válassza ki az AUTOMATIKUS ADAGOLÁS fejezetben leírt konfigurációk közül a legkedvezőbbet.

KÉZI ADAGOLÁS:

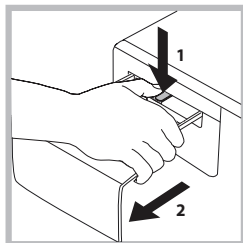
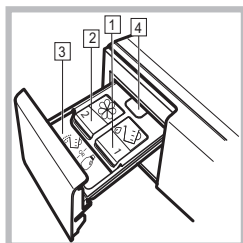
3. Mosószerekesz kézi adagolásához

- Mosópor vagy folyékony mosószer
- Adalékanyagok

Ha mosóport használ, ne fedje, hogy a „max” jelzésig töltheti fel.

4. Kioldógomb

Tisztításhoz nyomja le és vegye ki a mosószer-adagolót. Ha a kijelzőn az „A mosószertartály tisztítása javasolt. Kövesse a haszn. utasítás” üzenet jelenik meg, akkor javasoljuk a mosószer fiókjának a megtisztítását az „Ápolás és karbantartás” fejezet részletes útmutatója alapján. Amennyiben az üzenet akkor jelenik meg, ha a mosószertartály és a folyékonyöblítő-adagoló még tele van, győződjön meg róla, hogy a tisztítás előtt nem marad mosószer a mosószertartályban.



PROGRAMOK

Kövessen a ruhákon található címke szimbólumaival kapcsolatos utasításokat. A szimbólum által jelzett érték a ruha mosásához ajánlott maximális hőmérséklet.

Vegyes szuper csendes

Élvezze a csendet: ez a program végig csendben fut, még a centrifugálás során is. Fél tölterhez és vegyes szövetből készült (pamut és műszál) anyagokhoz lett kialakítva, a centrifugálási sebesség pedig kímélőbb tisztítást biztosít. A program után a FreshCare+ opció automatikusan elindul, így biztosítva a 100%-os frissességet addig, amíg a mosnivaló a dobben van.

Vegyes

Ellenálló pamutból, lenvászonból, műszál anyagból és kevert szövetből készült, enyhén szennyezett vagy normál szennyezettségű ruhák mosásához.

Műszál

Szintetikus szálakból (pl. poliészter, poliakril, viszkóz stb.) vagy kevertszál szintetikus-pamut szálakból készült, közepesen szennyezett ruhák mosására alkalmas.

Pamut

Normál szennyezettségű vagy erősen szennyezett, tartós pamutruhák mosásához.

Kímélőprogram

Finom anyagok mosásához. Mosás előtt célszerű kifordítani a ruhákat. A legjobb eredmény elérése érdekében használjon folyékony mosószert a finom anyagokhoz.

20°C

Enyhén szennyezett pamutruhák 20 °C-on történő mosásához.

Gyapjú

A „Gyapjú” programmal az összes gyapjúruha mosható, még a „csak kézi mosás” jelöléssel rendelkezők is. A legjobb eredmény érdekében használjon különleges mosószert, és ne lépje túl a szennyes maximálisan megengedett súlyát.

Centrifuga & víz le

Centrifugálja a ruhákat, majd leüríti a vizet. Ellenálló anyagból készült ruhákhoz. Ha a centrifugálást kihagyja, akkor a mosógép csak leszivattyúzza a vizet.

Öblít & centrifuga

Öblít, majd centrifugál. Ellenálló anyagból készült ruhákhoz.

Antiallergén

A főbb allergének, így például a virágpor, az atkák, illetve a macska- és kutyaszőr eltávolítására szolgál, a magas hőmérséklettel dolgozó technológiának és az extra öblítéseknek köszönhetően.

! A program 60 °C-os hőmérsékleten mos, legalább 30 percen keresztül.

Egyéb programok

• **Ingek**
Ezt a speciális mosási programot használja különböző anyagból készült különböző színű ingek mosásához, így biztosíthatja azok lehető legjobb kezelését.

• **Farmer**
A mosás előtt fordítsa ki a ruhákat, és használjon folyékony mosószert.

• **Ágynemű**
Egyetlen programmal kimossa a lepedőt és a törölközőket. Optimalizálja az öblítőszer használatát, időt és energiát takarít meg. Mosópor használatát javasoljuk.

• **Paplan**
A tollal bélelt mosandókhoz tervezték, például dupla vagy szimpla paplanokhoz, párnákhoz és anorákokhoz. Javasolt az ilyen bélelt mosandókat befordított éllel a dobba tenni, és a dob kapacitásának ¾-ét nem túllépni. Az optimális mosás érdekében folyékony mosószert javasolunk.

• **Selyem & függöny**
Az összes selyemruha és függöny mosásához ezt a speciális programot ajánljuk. Kifejezetten kényes ruhadarabok mosására szolgáló speciális mosószert használatát javasoljuk.

A függönyöket mosáshoz ajánlatos összehajtogatni, majd beletenni egy párnahuzatba vagy mosózsákba.

• **Baba**
A speciális program eltávolítja a tipikusan csecsemők által okozott szennyeződések, valamint az összes mosószermaradékot a pelenkákból a csecsemők érzékeny bőrének allergiás reakcióktól való megóvása érdekében. Ezt a programot arra tervezték, hogy nagyobb mennyiségű víz és a mosószert adott különleges fertőtlenítő adalékanyagok használatával csökkentse a baktériumok számát.

• **Plüssjáték**
Ez egy speciális program, amellyel portalaníthatja és kimoshatja a plüssjátékokat.

• **Állat ruházat**
Ez a program tökéletes, ha állatszört szeretne eltávolítani a kisállatok fekhelyeiből és tárgyaiból.

• **Multi color**
Ez a program többszínű darabok mosására, illetve különböző színű termékek együttes mosására való. A program garantálja a színmegóvást, és 20 °C-on 40 °C-nak megfelelő hatékonysággal mos. Színes ruhákhoz és alacsony hőmérsékletre való mosószert használata javasolt.

! Minden esetben javasolt különválasztani a kifakult ruhákat és az új, először mosott színes ruhákat.

• **Folteltávolítás**
Ez a program erősen szennyezett, színtartó színes ruhákhoz használható. A standard osztálynál magasabb mosási osztályt biztosít. A program használatakor ne tegyen a mosógépbe különböző színű ruhákat. Mosópor használatát javasoljuk. Macacs foltok esetén speciális adalékokkal végzett előkezelést javasolunk.

Eco 40–60

Normál szennyezettségű pamutruhák mosásához, amiket 40 °C vagy 60 °C-on, ugyanabban a programban kell együtt mosni. Ez a normál pamutprogram, és ez a leghatékonyabb a víz- és energiafogyasztás szempontjából.

Teljes töltet 45'

Teljes töltetnyi, közepesen szennyezett pamutruhák mosására alkalmas, 45 perc alatt.

Gyorsprogram 30'

Enyhén szennyezett ruhák gyors mosásához. Ez a program csak 30 perces, így idő- és energiatakarékos.

Gőzfrissítés 20'

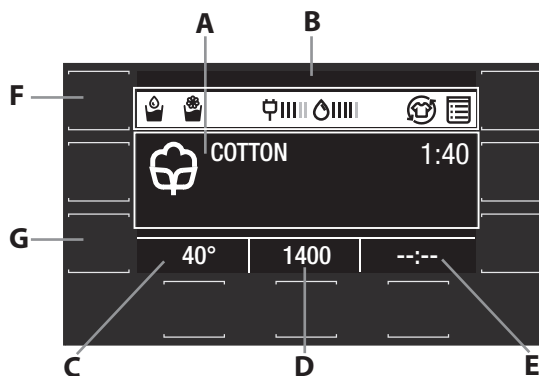
A program befejezése után a ruhák nedvesek lesznek, ezért javasoljuk, hogy akassa fel őket szárítani (2 kg. nagyjából 3 darab). Ez a program a kellemetlen szagok eltávolításával és a szövet lazításával felfrissíti a ruhákat. Csak száraz (és nem piszkos) darabokat tegyen a gépbe, és válassza ki a „Gőzfrissítés 20'” programot. A program befejezése után a ruhák kissé nedvesek lesznek, ám néhány perc elteltével már hordhatók. A „Gőzfrissítés 20'” program megkönnyíti a vasalást.

! Ne töltsön be öblítőt vagy mosószert.

! Gyapjú- vagy selyemruhákhoz nem javasoljuk.




KIJELZŐ

A kijelző hasznos a mosógép programozásakor, és sok hasznos információt közöl.



A és gombokkal kiválaszthatja a kívánt lehetőséget, amelyet a gombbal erősíthet meg.

A mosógép első bekapcsolásakor ki kell választania a nyelvet, és a kijelző automatikusan megjeleníti a nyelvválasztó menüt.

A kívánt nyelv kiválasztásához nyomja meg a  és  gombot; a választás megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.

Az **A** területen a következők jelennek meg: az ikon és a kiválasztott mosási program, a mosási fázis és a programból hátralévő idő.

A **B** területen jelenik meg az AutoDose állapota, a kiválasztott lehetőségek, a kiválasztott program energia- és vízfelhasználása, valamint a gombzár szimbóluma.

A **C** terület megjeleníti az alapértelmezett hőmérséklet értékét a beállított program alapján. Ha a program nem tartalmaz hőmérséklet-beállítást, a terület a „--” szimbólumot jeleníti meg.




A **D** terület megjeleníti az alapértelmezett centrifugasebességet a beállított program alapján. Ha a program nem tartalmaz beállítást a centrifugához, a terület a „--” szimbólumot jeleníti meg.




Az **E** terület a kiválasztott program indításáig hátralévő időt mutatja, ha a KÉSLELTETETT INDÍTÁS funkció be van kapcsolva.




Az **F** gomb megnyomásával hozzáférhet a menühöz, ahol automatikus adagolási lehetőségeket állíthat be.



A **G** gomb megnyomásával hozzáférhet a menühöz, ahol további mosási lehetőségeket állíthat be.

A **G** 3 másodpercre történő lenyomásával megnyithatja a beállítások menüjét:

- Nyelv: a  és  gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt nyelvet, amelyet a  gombbal erősíthet meg.

- Hang: a  és  gomb megnyomásával aktiválhatja vagy inaktíválhatja a gombok hangját, amelyet a  gombbal erősíthet meg.

- Kijelző fényereje: a  és  gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt fényerőt, amelyet a  gombbal erősíthet meg.

- Automatikus adagolás: A gombok lenyomásával  és  három különböző mosószert koncentráció közül választhat.

A készülék alapértelmezett adagolási egysége 25ml mosószert.


25ml magas koncentrációjú (<30ml), a mosószert csomagolásán 4-5kg ruhatöltetű ajánlott adagolási mennyiség közepes szint esetében.

35ml közepes koncentrációjú (30ml-40ml), a mosószert csomagolásán 4-5kg ruhatöltetű ajánlott adagolási mennyiség közepes szint esetében.

45ml alacsony koncentrációjú (>40ml), a mosószert csomagolásán 4-5kg ruhatöltetű ajánlott adagolási mennyiség közepes szint esetében.


Az előre beállított érték módosításához vegye figyelembe a mosószert csomagolásán jelzett adagolási mennyiségeket (4-5kg ruhatöltet - közepes szint).

Ez az opció nem érvényes az öblítő koncentrációjának a módosítására.

- A gyári beállítások visszaállítása: a  gomb 2 másodpercre történő lenyomásával visszaállíthatja a gyári beállításokat.

! Ha a felhasználó 5 percig nem végez műveleteket a kijelzőn, miközben a mosási program fut, akkor bekapcsol a KIJELZŐVÉDŐ. Az előző ablak ismételt megjelenítéséhez nyomja meg az egyik gombot.

A KIJELZŐ JELZŐLÁMPÁI

Hiba: Hívja a szervizt 

Lásd a Hibaelhárítás c. fejezetet.

Hiba: A leeresztő szivattyú eltömődött 




A vizet nem lehet leereszteni; lehet, hogy a leeresztő szivattyú eltömődött.

Hiba: Nincs víz 

Nincs vagy kevés a beszívott víz.



Bármilyen meghibásodás esetén lapozzon a „Hibaelhárítás” c. fejezethez.

Gombzár


A kezelőpult zárolásához tartsa lenyomva a  gombot kb. 3 másodpercig. Amikor a kijelzőn megjelenik a „GOMBZÁR” felirat, a kezelőpanel le van zárva – kivéve az BE/KI gombot . Ez megakadályozza a program véletlen elállítását, különösen ha gyerekek vannak otthon. A kezelőpult zárolásának feloldásához tartsa lenyomva a  gombot kb. 3 másodpercig.

Ajtózár szimbólum

Amikor világít, azt jelzi, hogy az ajtó zárva van. A károsodás megelőzése érdekében az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg a szimbólum elalszik.

Ha egy program közben szeretné kinyitni az ajtót, nyomja meg az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot; ha a  szimbólum kialszik, az ajtót ki lehet nyitni.

ELSŐ HASZNÁLAT

A készülék bekötése után, de még az első használat előtt futtasson le egy mosási programot mosószertel, de szennyes nélkül, a **Pamut**  (60°) mosási program beállításával, a Előmosás opció kiválasztása nélkül.

NAPI HASZNÁLAT

Készítse elő a szennyeset a „TIPPEK ÉS JAVASLATOK” c. részben leírtaknak megfelelően.

- Nyomja meg az BE/KI gombot ; a „WHIRLPOOL” felirat megjelenik a képernyőn.

- Nyissa ki az ajtót. Töltse be a szennyeset, és figyeljen rá, hogy ne lépje túl a programtáblázatban jelzett maximális töltetet.



- Nyomja meg a mosószert-adagoló-fiókot a kinyitáshoz, és töltsön mosószert a megfelelő rekeszekbe a „MOSÓSZERT-ADAGOLÓ FÍÓK” című részben leírtaknak megfelelően.

- Csukja be az ajtót.



- A mosógép automatikusan kiválasztja az alapértelmezett hőmérsékletet, és beállítja a centrifuga sebességét a kiválasztott programhoz.

- Válassza ki a kívánt mosási programot.





- Válassza ki a kívánt opciókat.

- Nyomja meg az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot a mosási program indításához; az ajtó bezáródik (a  szimbólum világít). Ha a program elindult, akkor az érzékelési rutin is megkezdődik: a dob mozogni kezd, az ajtó reteszelve pedig megszűnik, majd ismét reteszelve, hogy a mosási program megfelelő helyzetből induljon.


PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA

A mosási program megszakításához nyomja meg újra az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot. Ha folytatni szeretné a programot a megszakítás pontjától, nyomja meg újra az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot.

AZ AJTÓ KINYITÁSA, HA SZÜKSÉGES



A program elindítása után megjelenik a  szimbólum, amely azt jelzi, hogy az ajtót nem lehet kinyitni. A program futása közben az ajtó zárva marad. Ha egy program közben szeretné kinyitni az ajtót, például azért, hogy ruhákat tegyen be vagy vegyen ki, nyomja meg az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot a program megszakításához. Ha a  szimbólum nem világít, az ajtót ki lehet nyitni. Nyomja meg újra az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot a program folytatásához. Ha a program elindult, akkor az érzékelési rutin is megkezdődik: a dob mozogni kezd, az ajtó reteszelve pedig megszűnik, majd ismét reteszelve, hogy a mosási program megfelelő helyzetből induljon.


LEÁLLÍTÁS ÉS HOZZÁADÁS

A kijelzőn egy ikon jelzi, amikor további ruhadarabokat lehet berakni a mosógépbe a mosási hatékonyság csökkentése nélkül. Ruhadarabok berakásához először állítsa le a mosógépet az INDÍTÁS/SZÜNET  gombbal, majd nyissa ki az ajtót, és tegye be a ruhákat.



Nyomja meg újra az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot, és a mosási program ott folytatódik, ahol megszakította.

FUTÓ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

Ha módosítani szeretne egy folyamatban lévő mosási programot, szakítsa meg azt az INDÍTÁS/SZÜNET  gombbal, ezután válassza ki a kívánt programot, majd nyomja meg újra az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot.

! Ha szeretne törölni egy már megkezdett programot, tartsa lenyomva néhány másodpercig a BE/KI  gombot. Ha jelen van víz, elindul a vízleeresztés. A program leáll, a mosógép pedig kikapcsol.

A PROGRAM VÉGÉN

Ezt a kijelzőn látható „**CIKLUS VÉGE**” felirat fogja jelezni; amikor a  szimbólum kialszik, kinyithatja az ajtót. Nyissa ki az ajtót, vegye ki a ruhákat, majd kapcsolja ki a készüléket. Ha nem nyomja meg a BE/KI  gombot, a mosógép kb. 10 perc után automatikusan kikapcsol.

OPCIÓK

- Ha a választott lehetőség nem kompatibilis a beállított programmal, vagy egy másik, előzőleg kiválasztott lehetőséggel, a nem kompatibilis opció neve szürkén és a „**Nem érhető el**” felirattal fog megjelenni, hangjelzés hallható, és a lehetőség nem aktiválódik.



AutoDose

Az intelligens rendszer automatikusan beállítja a mosószert mennyiséget a választott szennyezettségi szintnek, programnak és az automatikusan érzékelt töltet mennyiségnek függvényében, míg az automatikus öblítőszert adagolás csak a választott programnak és az automatikusan érzékelt töltet mennyiségnek függvénye. Az intelligens adagolórendszer az összes megfelelő programhoz aktiválja a gyárban, de mindegyiknél külön-külön, manuálisan kikapcsolható.

Az intelligens adagolóhoz fel kell töltenie az adagolót.

Megjegyzés:

- Az adagolót csak megfelelő mosószertel és ápolószerekkel töltsen fel

- Ha folyékony mosószert vagy öblítőt cserél, először ürítse ki és tisztítsa le az adagolót.

- Öntsön be folyékony mosószert (Detergent) és öblítőt (Softener) a megfelelő adagolóba, ha az ikon üres szintet jelez.

Gőz fertőt.

Ez az opció javítja a mosási teljesítményt: a mosási program közben gőzt fejleszt, így minden baktériumot eltávolít az egyidejűleg kezelt szövetzsalakról. Tegye be a szennyeset a dobba, válasszon egy megfelelő programot, majd válassza ki a Gőzöléses fertőtlenítés opciót.

! A mosógép működése közben fejlődő gőz miatt az ajtó beparásodhat.

WATER SAVE WaterSave

Az új WaterSave technológia úgy lett kialakítva, hogy rendkívüli víztakarékosság mellett védje ruháit. Ha a WaterSave opció be van kapcsolva, a dob tetejéből víz fog kifolyni, mely egyenletesen oszlik el ruháin; ez alacsony hőmérsékleten is alapos mosást eredményez, hogy mindig csak a kellő mennyiségű vízzel mossa a ruháit.

Késleltetett indítás

A kiválasztott program késleltetett indításához nyomja meg többször a megfelelő gombot, amíg el nem éri a kívánt késleltetést. Amikor ez a lehetőség van aktiválva, a késleltetett indítás kiválasztott értékei megjelennek a kijelzőn. A késleltetett indítás megszüntetéséhez nyomogassa a gombot addig, amíg az „--” felirat megjelenik.

Vasaláskönnyítés

Ez a funkció úgy módosítja a mosást és centrifugálást, hogy csökkentse a gyűrődések kialakulását.

FRESH CARE+ FreshCare+

Ezzel az opcióval a program után akár 6 órával is frissek maradnak a ruhái.

Az innovatív FreshCare+ rendszer kímélő gőzöléssel és forgatással vigyáz a ruhákra a mosógépben. A FreshCare+ rendszer a folyamatos, lassú mozgás és a gőzölés váltakozásával gyengéden kezeli a ruhákat – a levegő szabadon kering a szövetek között, így a ruhái frissek és kellemetlen szagoktól mentesek maradnak. A FreshCare+ frissebb ruhákat eredményez, Ön pedig nyugodt maradhat – akár még órákkal a program vége után is. A FreshCare+ a mosás befejezése után akár 6 óráig is megátolja a legfőbb kellemetlen szagforrások elterjedését (a mosógépben belül).

Gyors

Válassza ezt az opciót, ha rövidebb programidőt szeretne. Ez a program enyhén szennyezett ruhák mosásához ajánlott.

Többsz. öblít

Ez az lehetőség fokozza az öblítés hatékonyságát, és biztosítja a mosószert optimális eltávolítását. A funkció különösen hasznos érzékeny bőr esetén. Nyomja meg egyszer, kétszer vagy háromszor a gombot, ha további 1, 2 vagy 3 öblítést szeretne a normál program után az összes mosószertmaradvány eltávolítása érdekében. Nyomja meg újra a

gombot a „Normál öblítési” mód visszakapcsolásához.

Hűdég mosás


Ez a lehetőség energiát takarít meg azzal, hogy nem melegíti fel a mosáshoz használt vizet. Ez előnyt jelent a környezet és a villanyszámla szempontjából is. Helyette az intenzívebb mosási művelet és a vízoptimalizálás nagyszerű mosási eredményt kínál ugyanannyi idő alatt, mint a normál program.

A legjobb mosási eredmény érdekében folyékony mosószer használatát javasoljuk.


Előmosás

Lehetővé teszi az előmosást, ha az AutoDose rendszer lett kiválasztva.


Hőmérséklet

Minden egyes programhoz előre meghatározott hőmérséklet tartozik. A hőmérséklet módosításához nyomja meg a  gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.

Centrifugálás

Minden egyes programhoz előre meghatározott centrifuga-sebesség tartozik. A centrifuga sebességének módosításához nyomja meg a  gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.

VÍZKÖMENTESÍTÉS ÉS TISZTÍTÁS

A kijelzőn egy ikon  rendszeresen (kb. 50 mosási ciklusonként) emlékezteti a felhasználókat, hogy a mosógép megtisztítása, ill. a vízkövesedés és a kellemetlen szagok kialakulásának megakadályozása érdekében ideje lefuttatni a karbantartási programot. Az optimális karbantartás érdekében javasoljuk, hogy a „Pamut” programot futtassa legalább 60°C hőmérsékleten előmosás nélkül, WPRO vízkő- és zsíreltávolító anyaggal. A terméket a márkaszervizen vagy a www.whirlpool.eu weboldalon keresztül lehet megvásárolni.

A Whirlpool elhárít minden felelősséget a készülék azon meghibásodásaiért, melyek a kereskedelmi forgalomban kapható egyéb mosógéptisztító szerek használatából erednek. A vízkömentesítési riasztás törléséhez fordítsa el a kapcsolót, vagy nyomja meg valamelyik gombot – akár az BE/KI gombot.

TIPPEK ÉS JAVASLATOK

Válogassa szét a szennyezt a következők szerint:

Az anyag típusa (pamut, kevertszál anyagok, szintetikus, gyapjú, kézzel mosható ruhák). Szín (válogassa szét a színes és a fehér ruhákat, az új színes ruhákat mossa külön). Finom anyagok (apró ruhadarabok – például nejlonharisnya; és kapcsos ruhadarabok – például melltartók: helyezze ezeket egy textilzsákba).

Ürítse ki a zsebeket:

Az olyan tárgyak, mint például a pénzürmék vagy öngyújtók kárt tehetnek a mosógépben és a dobban. Vizsgálja meg a gombokat.

Kövessen a javasolt adagolást/ adalékanyagokat

Optimalizálja a tisztítás eredményét, megelőzi a túlzott mértékű mosószer okozta irritációt, pénzt takarít meg a felesleges mosószer okozta károk megelőzésével.

Alacsony hőmérsékleten, hosszabb ideig használja

Az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb programok az alacsony hőmérsékleten működő és a hosszabb ideig tartó programok.

Figyelje a kapacitást

A mosógépet a „PROGRAMTÁBLÁZAT” táblában jelölt kapacitás alapján töltsse fel, hogy vizet és energiát spóroljon.

Zaj és maradék nedvesség

Ezekre hatással van a centrifugálás sebessége, minél gyorsabb a centrifugálás, annál nagyobb lesz a zaj, de annál kevesebb nedvesség marad a ruhákban.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a mosógépet és húzza ki a konnektorból. Ne használjon gyúlékony folyadékot a mosógép tisztításához. Rendszeresen tisztítsa és tartsa karban a mosógépet (évente legalább 4 alkalommal).

Zárja el a vizet és bontsa az áramellátást

Zárja el a vízcsapot minden mosás után. Ez segít csökkenteni a mosógépben található hidraulikus rendszer kopását, és így elkerülhetők a szivárgások.

A tisztítás és karbantartás során mindig húzza ki a mosógépet.

Tisztítsa meg a mosógépet

A készülék külső részét és gumi alkatrészeit langyos szappanos vízbe áztatott ronggyal lehet megtisztítani. Ne használjon oldószert vagy súrolószert.

Tisztítsa meg a mosószer-adagoló fiókot

Mossa le folyó vízzel; ezt a műveletet gyakran meg kell ismételni.

Az ajtó és a dob ápolása

Mindig hagyja nyitva az ajtót, hogy ne alakuljanak ki kellemetlen szagok.

A vízbevezető cső ellenőrzése

Legalább évente egyszer ellenőrizze a vízbevezető csövet. Ha megrepedt vagy felhasadt, ki kell cserélni: a mosás közben a nagy nyomású víz miatt hirtelen szétnyílnak a cső.

! Soha ne alkalmazzon már használt csövet.

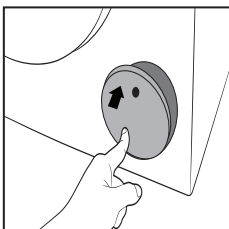
A leeresztő szivattyú tisztítása / a maradékvíz leengedése

A leeresztő szivattyú tisztítása vagy a megmaradt víz leengedése előtt, kapcsolja ki és húzza ki a mosógépet.

Ha forró vizes mosóprogram futott, a leürítése előtt várja meg, hogy a víz lehűljön. Tisztítsa ki rendszeresen a leeresztő szivattyút, hogy elkerülhető legyen az eltömődése, ami miatt a víz nem tud leürülni. Ha a víz nem tud leürülni, akkor a kijelzőn figyelmeztetés jelenik meg, miszerint lehet, hogy a leeresztő szivattyú el van dugulva.

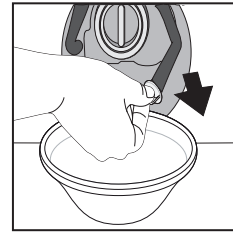
1. Kapcsolja ki a mosógépet, és húzza ki a konnektorból.

2. Gyengéden nyomja be a szűrő fedelének felső részét, így ki lehet nyitni.

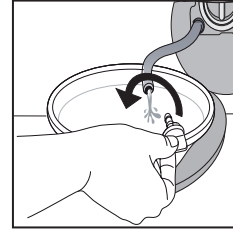


3. Helyezzen el egy edényt a szivattyú közelében a kifolyó víz felfogásához.

4. Húzza a „**vészhelyzeti ürítőtömlőt**” az edényhez.



5. Fordítsa el a vészhelyzeti ürítőtömlő végén lévő dugót, és folyassa ki a vizet az edénybe.

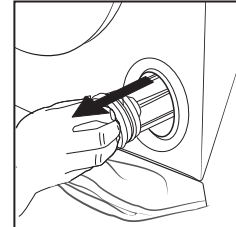
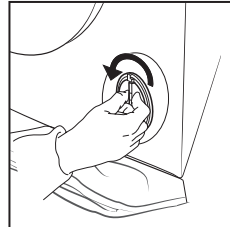


6. Fordítsa el a kimeneti szűrő karját, és húzza ki a szűrőházból.

Ha az edény megtelt, dugja vissza a dugót a tömlő végébe, és helyezze vissza a kis tömlőt a mosógép aljába. Ezután ürítse ki az edényt.

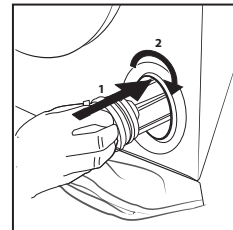
Ha végzett a kiürítéssel, zárja le megfelelően a vészhelyzeti ürítőtömlőt a dugóval.

7. **A szűrő eltávolítása:** helyezzen egy felmosórongyot a leeresztő szivattyú alá, amely felfogja a távozó kevés vizet. Ezután balra elfordítva vegye ki a leeresztő szivattyú szűrőjét.



8. Tisztítsa meg a leeresztő szivattyút: távolítsa el róla a szennyeződéseket, és mossa át folyó vízzel.

9. Helyezze be a leeresztő szivattyú szűrőjét: a leeresztő szivattyú szűrőjének ismételt beszereléséhez fordítsa el jobbra a helyén. Fordítsa el ütközésig; a szűrőkar legyen függőleges helyzetben. A leeresztő szivattyú tömítettségének ellenőrzéséhez öntsön nagyjából 1 liter vizet a mosószer-adagolóba.



TARTOZÉKOK

Érdeklődjön az ügyfélszolgálaton, hogy az alábbi kiegészítők rendelkezésre állnak-e ehhez a mosógépmoделlhez.

Összeépítő keret

Ezzel a kiegészítővel a szárítógépet a mosógép tetejére lehet helyezni, így helyet takaríthat meg, és egyszerűbb lesz a szárító betöltése és kiürítése is.








SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS


Ne emelje meg a mosógépet a felső részénél megfogva.

Húzza ki a készüléket és zárja el a vízcsapot. Ellenőrizze, hogy az ajtó és a mosószer-adagoló fiók csukva legyen. Válassza le a bevezető csövet a vízcsapról, majd a leeresztő csövet. Engedje ki a csövekben marad vizet, majd rögzítse a csöveket, hogy ne sérüljenek meg szállítás közben. Helyezze vissza a szállításhoz szükséges csavarokat. Ismételve meg fordított sorrendben a „Beüzemelési utasítások” dobrogató csavarok eltávolítására vonatkozó részét.

HIBAELHÁRÍTÁS

Előfordulhat, hogy a mosógép nem működik. A szerviz felhívása előtt ellenőrizze, hogy nem olyan problémáról van-e szó, amely a következő lista segítségével egyszerűen megoldható.

Rendellenesség	Lehetséges okok/ megoldás
A mosógép nem kapcsol be.	A készülék nincs bedugva a konnektorba, vagy nincs bedugva eléggé, hogy érintkezzen.
	Nincs áram a lakásban.
A program nem indul el.	A mosógép ajtaja nincs megfelelően becsukva.
	Nem nyomta meg az BE/KI  gombot.
	Nem nyomta meg az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot.
	A vízcsap nincs kinyitva.
	Késleltetett indítás van beállítva.
	A Demo üzemmód aktív (a deaktiválását lásd lejjebb).
A mosógép nem tölt fel vízzel (a kijelzőn a „  ” ikon látható).	A vízbevezető cső nincs csatlakoztatva a csaphoz.
	A cső meg van törve.
	A vízcsap nincs kinyitva.
	Nincs víz a lakásban.
	Nincs elegendő nyomás.
	Nem nyomta meg az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot.
A mosógép folytonosan szívja, és üríti a vizet.	A leeresztőcső nem a padlószinttől 65 és 100 cm közötti magasságban van felszerelve.
	A leeresztőcső vége vízbe merül.
	A fali szifonnak nincs szellőzése.
	Ha ezen vizsgálatok után a probléma nem oldódik meg, zárja el a vízcsapot, kapcsolja ki a mosógépet, és hívja ki a szervizszolgálatot. Ha a lakás egy épület legfelsőbb emeleteinek egyikén található, lehetséges, hogy a csatornaszellőző eltömődése (szivornyahatás) lépett fel, ezért a mosógép folytonosan szívja, és leereszti a vizet. E kellemetlenség elkerülésére a kereskedelmi forgalomban rendelkezésre állnak csatornaszellőző-szelepek.
A mosógép nem ereszti le a vizet, és a  szimbólum (F9E1) látható a kijelzőn.	Tisztítsa ki a vízszűrőt (lásd az Ápolás és karbantartás c. fejezetet).
	A leeresztőcső meg van törve.
	A lefolyó el van dugulva.
A mosógép nagyon rázkódik a centrifugálás alatt.	Nem távolította el megfelelően a dobörgzítő csavarokat az üzembe helyezéskor.
	A mosógép nem áll vízszintesen.
	A mosógép bútorok és falak közé van szorítva.
A mosógépből elfolyik a víz.	A vízbevezető cső nincs jól felcsavarva.
	A mosószer-adagoló fiók eltömődött.
	A leeresztőcső nincs szorosan rögzítve.
A  szimbólum megjelenik, a kijelzőn pedig egy hibakód látható (pl.: F1E1, F4...).	Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból, várjon kb. 1 percet, majd kapcsolja be újra. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.
Túl sok hab képződik.	A mosószer nem mosógépekhez való („gépi mosáshoz”, „kézi vagy gépi mosáshoz” vagy hasonló jelzésnek kell lennie rajta).
	Túl sok mosószert használt.
A „  ” fázis ikonja villog, „0” centrifugálási sebesség látható a kijelzőn.	A berakott ruhák kiegyensúlyozatlansága megakadályozta a centrifugálást, hogy védje a mosógépet. Ha szeretné kicentrifugálni a nedves ruhákat, tegyen be különböző méretű ruhadarabokat a gépbe, majd indítsa el a „Centrifuga és víz leeresztés” programot. Ne mosson mindössze néhány nagy, nedvszívó ruhadarabot egy mosásban, ill. különböző méretű darabokat mosson egyszerre.

DEMO ÜZEMMÓD kikapcsolása: hajtsa végre az alábbi műveleteket egymás után, szünet nélkül. Kapcsolja BE, majd újra kapcsolja KI a gépet. Tartsa lenyomva az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot, amíg a hangjelző meg nem szólal. Újra kapcsolja be a gépet. A „DEMO” kijelzés villog, majd kialszik.



A AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS A BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOKAT, A TERMÉKADATLAPOT és az ENERGIÁFOGYASZTÁSI ADATOKAT következő módszerekkel töltheti le:

• Keresse fel a weboldalunkat: <http://docs.whirlpool.eu>.

• Használja a QR-kódot

• Emellett a **vevőszolgálatunkhoz is fordulhat** (a telefonszám a jótállási jegyen olvasható). Amikor vevőszolgálatunkhoz fordul, kérjük, adja meg a termék típus tábláján szereplő kódokat.

A javítási és karbantartási információkat a felhasználók a következő oldalon találják: www.whirlpool.eu

A modellinformációkat az energiacímkén lévő QR-kód használatával tudhatja meg. A címkén szerepel a modellazonosító is, amellyel további információkat szerezhet a nyilvántartási portálon is: <https://eprel.ec.europa.eu>

