

Whirlpool

Automatická pračka

Používateľská príručka



WAM 97WB EE
®/TM/© 2025 Whirlpool. Vyrobené na
základe licencie

2820533354/ SK/ / 4. 9. 2025 13:53



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATEĽNÝ PAPIER

Najprv si prečítajte túto používateľskú príručku!

Vážení zákazníci,

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok Whirlpool.

Zaregistrujte svoj produkt na www.register10.eu.

Dúfame, že váš výrobok, ktorý bol vyrobený vysoko kvalitnou a najmodernejšou technológiou, vám prinesie tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím výrobku pozorne prečítajte celú túto používateľskú príručku a všetky ostatné sprievodné dokumenty.







Postupujte podľa všetkých varovaní a informácií uvedených v používateľskej príručke.

Chráňte tak seba a svoj výrobok pred možnými nebezpečenstvami.

Uchovajte si používateľskú príručku. Ak výrobok odovzdáte inej osobe, odovzdajte jej aj túto používateľskú príručku. Záručné podmienky, používanie a spôsoby riešenia problémov s vaším výrobkom nájdete v používateľskej príručke.

Symbody a definície

V používateľskej príručke sú používané nasledujúce symbody:

	Nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo zranenie.
	Dôležité informácie alebo užitočné rady o použití.
	Dôležité informácie alebo užitočné tipy na používanie.
	Recyklovateľné materiály.
 	Upozornenie na horúci povrch.
UPOZORNENIE	Nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť materiálne škody na výrobku alebo jeho okolí.



1 Bezpečnostné pokyny

Je dôležité, aby ste boli čítaní a pozorní

Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Ponechajte si ich v blízkosti pre budúce použitie. Tieto pokyny a samotný spotrebič poskytujú dôležité bezpečnostné upozornenia, ktoré je potrebné vždy dodržiavať. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov, za nevhodné použitie iného spotrebiča alebo nesprávne nastavenie ovládacích prvkov. Záručné podmienky sú uvedené v dokumente dodanom so spotrebičom.

- Udržujte veľmi malé deti (0-3 roky) mimo dosahu spotrebiča. Udržujte malé deti (3-8 rokov) mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú nepretržite pod dozorom. Deti vo veku 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami môžu používať spotrebič len pod dohľadom alebo po obdržaní jasných pokynov o bezpečnom používaní a pochopení možných rizík. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Deti nesmú vykonávať čistenie a údrž-

bu bez dozoru. Dvere netlačte do otvárania ani ich nepoužívajte ako krok.

1.1 Povolené použitie

- Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého spínacieho zariadenia, ako je časovač, alebo samostatného diaľkového ovládacieho systému.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobné aplikácie uvedené nižšie:
 - Kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach.
 - Farmy
 - Hotely, motely, penzióny a iné obytné prostredia
 - Spoločné priestory v bytových domoch alebo prácovníach
- Spotrebič nezaťažujte nad maximálnu kapacitu (kilogram suchej handričky) uvedenú v programovej tabuľke.
- Tento spotrebič nie je určený na profesionálne použitie. Spotrebič nepoužívajte vonku.

- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. terpentín, benzén), čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, čistiaci prášok, sklenené alebo univerzálne čistiace prostriedky alebo horľavé kvapaliny. Tkaniny, ktoré boli ošetrované rozpúšťadlami alebo horľavými kvapalinami, neumývajte v práčke.

1.2 Inštalácia

- Tento spotrebič vyžaduje dve alebo viac osôb na manipuláciu a inštaláciu, aby sa zabránilo zraneniam. Počas vybalovania a inštalácie používajte ochranné rukavice, aby ste predišli porezaniu.
- Pred naskladaním sušičky na práčku sa obráťte na náš popredajný servis alebo na svojho špecializovaného predajcu a overte si, či je to možné. To je možné len vtedy, ak je sušička pripojená k práčke pomocou vhodnej stohovacej súpravy dostupnej prostredníctvom nášho popredajného servisu alebo vášho špecializovaného predajcu.
- Spotrebič neinštalujte na miestach, kde môže byť vystavený extrémnym podmienkam, ako je zlé vetranie, teploty pod 5 °C alebo nad 35 °C.
- Spotrebič presuňte bez toho, aby ste ho zdvihli za pracovnú dosku alebo horné veko.
- Inštaláciu vrátane prívodu vody (ak existuje) a elektrických pripojení a opráv musí vykonať kvalifikovaný technik.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v používateľskej príručke.
- Udržujte deti mimo miesta inštalácie.
- Po vybalení spotrebiča sa uistite, že nebol počas prepravy poškodený. V prípade problémov kontaktujte predajcu alebo najbližší popredajný servis.
- Po inštalácii spotrebiča uchovávajte odpad z obalov (plast, polystyrén atď.) mimo dosahu detí, aby ste predišli riziku udušenia.
- Pred akoukoľvek inštaláciou odpojte spotrebič od napájacieho zdroja, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Počas inštalácie sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený, aby sa zabránilo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič nepoužívajte, kým nie je inštalácia dokončená.

- Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že štyri nohy sú stabilné a spočívajú na podlahe, pričom ich nastavte podľa potreby. Skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný pomocou vodováhy.
- Pri inštalácii spotrebiča na drevené alebo plávajúce podlahy (určité typy parkiet a laminátov) umiestnite pod spotrebič preglejku s rozmermi 60 x 60 x 3 cm (minimálne), aby ste zabezpečili stabilitu.
- Pripojte prírodnú hadicu(hadice) vody k prívodu vody v súlade s predpismi miestnej vodárskej spoločnosti.
- Pri modeloch plniacich len za studena: nepripájajte k prívodu teplej vody.
- Pre modely s horúcou náplňou: teplota na vstupe horúcej vody nesmie prekročiť 60 °C.
- Práčka je vybavená prepravnými skrutkami, aby sa zabránilo možnému poškodeniu interiéru počas prepravy. Pred použitím stroja je nevyhnutné odstrániť prepravné skrutky. Po ich odstránení zakryte otvory priloženými plastovými uzávermi.
- Po inštalácii pred prevádzkou spotrebiča počkajte niekoľko hodín, aby sa prispôbil podmienkam prostredia v miestnosti.
- Uistite sa, že vetracie otvory v základni vašej práčky (ak sú k dispozícii vo vašom modeli) nie sú zablokované kobercom alebo iným materiálom.
- Na pripojenie spotrebiča k prívodu vody používajte iba nové hadice. Staré súpravy hadíc nepoužívajte opakovane.
- Tlak privádzanej vody musí byť v rozsahu 0,1-1 MPa.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v používateľskej príručke. Používajte iba autorizovaný popredajný servis. Samostatná alebo neprofesionálna oprava môže viesť k nebezpečnému incidentu, ktorého následkom je ohrozenie života alebo zdravia a/alebo značná škoda na majetku.
- Náhradné diely pre práčky pre domácnosť budú k dispozícii 10 rokov po uvedení poslednej jednotky na trh podľa nariadenia o ekodizajne pre udržateľné výrobky.



1.3 Elektrické výstrahy

- Odpojenie spotrebiča od zdroja napájania:
 - Odpojte ho (ak je zástrčka prístupná) alebo

- použite viacpólový spínač nainštalovaný pred zásuvkou v súlade s miestnymi pravidlami zapojenia.
- Uistite sa, že spotrebič je uzemnený v súlade s národnými normami elektrickej bezpečnosti.
- Nepoužívajte predlžovacie káble, viaceré zásuvky alebo adaptéry. Elektrické komponenty nesmú byť po inštalácii prístupné používateľovi. Nepoužívajte spotrebič, keď ste mokří alebo naboso. Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak spotrebič nefunguje správne alebo ak bol poškodený alebo spadol.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť za rovnaký, aby sa zabránilo možnému nebezpečenstvu a riziku úrazu elektrickým prúdom.

1.4 Čistenie a údržba

- Pred vykonaním akejkoľvek údržby vypnite a odpojte spotrebič od napájania.
- Používajte ochranné rukavice a bezpečnostnú obuv, aby ste predišli zraneniu počas údržby.

- Manipulujte so spotrebičom s dvoma alebo viacerými osobami, aby ste predišli namáhaniu alebo zraneniu.
- Nepoužívajte zariadenie na čistenie parou na spotrebiči, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
- Neprofesionálne opravy alebo údržba rušia záruku a môžu predstavovať bezpečnostné riziká.

1.5 Technické informácie o pripojení Bluetooth a bezdrôtovom pripojení



Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

Týmto Beko Europe Management S.R.l. vyhlasuje, že rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode

EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [https://](https://docs.emeappliance-docs.eu)

docs.emeappliance-docs.eu

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz

(funkcia Wi-Fi alebo Bluetooth)

Max. prenosový výkon: <100

mW (funkcia Wi-Fi alebo Bluetooth)

Informácie o softvéri: Quartz Wi-Fi

Tento výrobok zhromažďuje a prenáša údaje o používaní pri pripojení na internet (napr. nastavenia teploty, dĺžka používania, chybové kódy). V súlade s Nariadením EÚ o dátach (nariadenie EÚ 2023/2854) máte právo na prístup k týmto údajom a ich správu.

Podrobnosti o tom, aké údaje sa zhromažďujú, ako sa používajú a ako k nim získať prístup, nájdete na:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Dôležité pokyny pre životné prostredie

2.1 Súlad so smernicou o OEEZ



Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ o OEEZ (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení

(OEEZ).

Tento výrobok bol vyrobený z vysokokvalitných dielov a materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Po skončení životnosti nelikvidujte odpad spolu s bežným domácim a iným odpadom.

Odnesť ho do zberného centra na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o týchto zberných strediskách získate na miestnych úradoch.

2.2 Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Obalové materiály nevyhadzujte spolu s domácim alebo iným odpadom. Odnesť ich na miesta zberu obalových materiálov určené miestnymi úradmi.

3 Technické špecifikácie

Nominálna kapacita (kg)	9
-------------------------	---

4 Inštalácia



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!



Vaša práčka pri výbere programu automaticky rozpozná množstvo vloženej bielizne.

Počas inštalácie produktu, pred prvým použitím, je potrebné vykonať kalibráciu, pre zabezpečenie, že množstvo bielizne sa zistí čo najpresnejším spôsobom.

Ak to chcete urobiť, vyberte program Čistenie bubna* a zrušte funkciu odstreďovania. Spustíte program bez bielizne. Počkajte na dokončenie programu, čo bude trvať asi 15 minút.

* Názov programu sa môže líšiť v závislosti od modelu. Pre výber vhodného programu si pozrite časť s popisom programov.

- Pri inštalácii spotrebiča sa obráťte na najbližší autorizovaný servis.


- Uistite sa, že inštaláciu a elektrické zapojenie produktu realizuje autorizovaný servis. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zásahmi vykonanými neoprávnenými osobami.
- Príprava miesta a elektroinštalácie, prívodu vody a odvádzania odpadovej vody na mieste montáže sú na zodpovednosti zákazníka.
- Uistite sa, že hadice prívodu vody a vypúšťania vody, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď umiestňujete výrobok na svoje miesto po montáži alebo po čistení.
- Pred montážou vizuálne skontrolujte, či na výrobku nie sú žiadne nedostatky. Ak je výrobok poškodený, nenechajte ho na inštalovať. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.

5 Prevádzka produktu



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

5.1 Ovládací panel

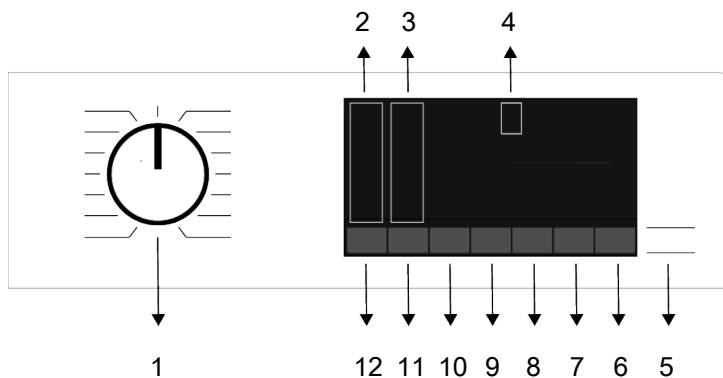


- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Tlačidlo výberu programu | 2 Kontrolky teploty |
| 3 Kontrolky úrovne odstreďovania | 4 Displej |
| 5 Tlačidlo Štart/Pauza | 6 Tlačidlo diaľkového ovládania |
| 7 Tlačidlo nastavenia času skončenia | 8 Tlačidlo pomocnej funkcie 3 |
| 9 Tlačidlo pomocnej funkcie 2 | 10 Tlačidlo pomocnej funkcie 1 |
| 11 Tlačidlo nastavenia rýchlosti odstreďovania | 12 Tlačidlo pre Nastavenie teploty |

5.2 Volba programu

1. Určite program, ktorý je vhodný pre typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne v súlade s „Tabuľkou programov a spotreby“.


i Programy sú limitované najvyššou rýchlosťou odstreďovania vhodnou pre daný konkrétny typ vlákna. Keď vyberáte program, vždy vezmite do úvahy typ vlákna, farbu, stupeň znečistenia a prípustnú teplotu vody.

2. Zvoľte požadovaný program s Tlačidlom pre výber programu.

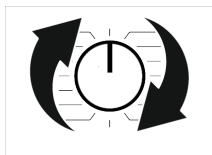


5.3 Spustenie programu

1. Stlačením tlačidla Štart/Pauza na 1 sekundu spustíte program.
2. Stmievanie tlačidla Štart/Pauza sa teraz stáva stabilným, čo znamená, že program sa spustil.

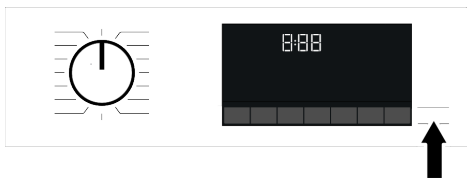

3. Nakladacie dvere sú zamknuté. Po uzamknutí nakladacích dverí sa na obrazovke zobrazí symbol zámku dverí.

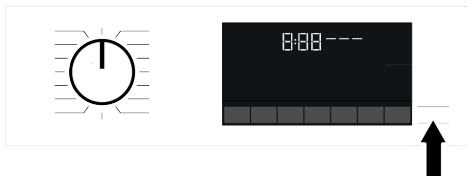

4. Kontrolka sledovania programu na obrazovke zobrazuje aktuálny krok programu.

5.4 Zrušenie programu

Program zrušíte otočením ovládača na iný program alebo vypnutím a opätovným zapnutím spotrebiča a použitím ovládača výberu programov.



Ak otočíte ovládač výberu programov, keď je detská poistka zapnutá, program sa nezruší. Najskôr musíte zrušiť detskú poistku.

Ak chcete po zrušení programu otvoriť plniace dvierka, ale plniace dvierka nie je možné otvoriť, pretože hladina vody v práčke je nad základnou čiarou plniacich dverok, potom otočte gombík voľby programu na program Čerpanie+odstreďovanie a vypustite vodu z pračky.

5.5 Koniec programu

Po dokončení programu sa na displeji zobrazí symbol ukončenia.

Ak do 10 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, spotrebič sa vypne. Displej a všetky indikátory sa vypnú.

Ak stlačíte tlačidlo Zap./Vyp., zobrazia sa dokončené kroky programu.

6 Riešenie problémov



Najprv si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“!

Program sa nespustí po zatvorení dverok stroja.

- Tlačidlo Štart / Pauza nemuselo byť stlačené. >>> Stlačte tlačidlo Štart / Pauza.
- V prípade preťaženia môže byť ťažké dvere zatvoriť. >>> Znížte množstvo bielizne a uistite sa, že sa dvere správne zatvárajú.

Program nie je možné spustiť alebo výber programu nie je možné vykonať.

- Výrobok mohol prejsť na vlastnú ochranu z dôvodu problémov s infraštruktúrou (sieťové napätie, tlak vody atď.). >>> V závislosti od modelu produktu, ak chcete program zrušiť, vyberte iný program otočením gombíka výberu programu alebo stlačením a podržaním tlačidla On/Off na 3 sekundy. Predchádzajúci program bude zrušený. Pozri.Zrušenie programu [► 10]

Výrobok neabsorbuje vodu.

- Kohútik môže byť zatvorený. >>> Otvorte kohútiky.

- Prívodná hadica vody môže byť zauzlená. >>> Narovnajte hadicu.
- Filter prívodu vody môže byť upchatý. >>> Vyčistite filter.
- Nakladacie dvere nesmú byť zatvorené. >>> Zatvorte dvierka.

Výrobok nevypúšťa vodu.

- Vypúšťacia hadica môže byť upchatá alebo zalomená. >>> Vyčistite alebo narovnajte hadicu.
- Filter čerpadla môže byť upchatý. >>> Vyčistite filter čerpadla.

Výrobok vibruje alebo vydáva hluk.

- Výrobok môže byť nestabilný. >>> Vyvážite výrobok nastavením jeho nôh.
- Tvrdý predmet mohol uviaznuť vo filtri čerpadla. >>> Vyčistite filter čerpadla.
- Bezpečnostné skrutky na prepravu nemusia byť odstránené. >>> Odstráňte bezpečnostné prepravné skrutky.
- Množstvo bielizne vo výrobku môže byť menšie. >>> Do výrobku vložte viac bielizne.
- Do výrobku mohlo byť vložené nadmerné množstvo bielizne. >>> Odstráňte časť bielizne vo vnútri výrobku alebo narovnajte bielizeň rukou a rovnomerne ju rozložte do výrobku.
- Výrobok môže spočívať na tvrdom povrchu. >>> Skontrolujte, či výrobok na ničom nespočíva.

Voda vyteká zo spodnej časti výrobku.

- Vypúšťacia hadica môže byť upchatá alebo zalomená. >>> Vyčistite alebo narovnajte hadicu.
- Filter čerpadla môže byť upchatý. >>> Vyčistite filter čerpadla.

Počas prania nie je vo výrobku viditeľná žiadna voda.

- Voda je v neviditeľnej časti výrobku. >>> Toto nie je porucha.

Nakladacie dvere sa neotvárajú.

- Zámok dverí sa aktivuje kvôli hladine vody v produkte. >>> Vypustíte vodu spusťením programu Pump alebo Spin.

- Výrobok môže ohrievať vodu alebo sa môže nachádzať vo fáze odstreďovania. >>> Počkajte na dokončenie programu.
- Predný kryt môže zostať pripevnený v dôsledku tlaku naň. >>> Predný kryt sa uvoľní zo svojej pripevnenej polohy a otvorí sa stlačením a potiahnutím rukoväte.
- V prípadoch, keď nie je elektrina, sa nakladacie dvierka výrobku neotvoria. >>> Ak chcete otvoriť nakladacie dvierka produktu, otvorte kryt filtra čerpadla a vytiahnite páčku núdzového uvoľnenia nakladacích dvierok umiestnenú za ním. Pozrite.

Čas programu sa neodpočítava. (*)

- Bielizeň mohla vytvoriť nerovnováhu vo výrobku. >>> Kvôli nevyváženej distribúcii bielizne vo vnútri výrobku mohol byť aktivovaný automatický systém detekcie nevyváženého zaťaženia.

Výrobok neprechádza stupňom stláčania. (*)

- Bielizeň mohla vytvoriť nerovnováhu vo výrobku. >>> Kvôli nevyváženej distribúcii bielizne vo vnútri výrobku mohol byť aktivovaný automatický systém detekcie nevyváženého zaťaženia.
- Cyklus odstreďovania nemusel byť dokončený, pretože vodu vo vnútri výrobku nebolo možné vypustiť. >>> Skontrolujte filter a vypúšťaciu hadicu.
- V dôsledku nadmerného používania čistiaceho prostriedku sa mohla vytvoriť nadmerná pena a mohol sa aktivovať systém automatického tlmenia peny. >>> Použite odporúčané množstvo čistiaceho prostriedku.

Sudy pretekajú zo zásuvky na čistiaci prostriedok.

- Možno bolo použitých príliš veľa čistiaceho prostriedku. >>> Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu zmäkčovača s ½ litrom vody a nalejte ju do hlavného umývacieho priestoru zásuvky na čistiaci prostriedok. >>> Pridajte do výrobku príslušné množstvo čistiaceho prostriedku podľa programu a maximálnej náplne uvedenej v časti „Tabuľka programu a spotreby“. Pri

použití ďalších chemikálií (odstraňovače škvŕn, bielidlá atď.) znížiť množstvo čistiaceho prostriedku.

7 ZRIEKNUTIE SA PRÁVA

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový používateľ primerane zvládnuť bez toho, aby vznikol akýkoľvek bezpečnostný problém alebo nebezpečné používanie, za predpokladu, že sa vykonajú v rámci limitov a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Vlastná oprava“).

Preto, ak nie je v nasledujúcej časti „Samoopravy“ povolené inak, opravy sa musia adresovať registrovaným odborným opravovňiam, aby sa predišlo bezpečnostným problémom. Registrovaný odborný opravár je odborný opravár, ktorému výrobca umožnil prístup k návodu na použitie a zoznamu náhradných dielov tohto výrobku v súlade s metódami opísanými v legislatívnych aktoch podľa smernice 2009/125/ES.

Servis v rámci záručných podmienok však môže vykonávať iba servisný zástupca (t. j. autorizovaný odborný servis), ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v návode na obsluhu/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizovaného predajcu. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonávané odbornými opravármi (ktorí nie sú autorizovaní spoločnosťou Whirlpool) znamenajú zánik záruky.

Samoopravy

Samostatnú opravu môže koncový používateľ vykonať výlučne v prípade týchto náhradných dielov: dvere, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, zostava zámku dverí a plastové periférie, ako sú dávkovače pracieho prostriedku (aktualizovaný zoznam je k dispozícii aj na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1. marca 2021)

(*) Ak bielizeň nie je dobre rozložená vo vnútri výrobku, výrobok nepokračuje v kroku odstredňovania, aby sa zabránilo poškodeniu seba a životného prostredia. Usporiadajte bielizeň a znova ju roztočte.

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa riziku vážneho poranenia, uvedená samooprava sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu pre samoopravu alebo dostupných na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> Pred pokusom o samoopravu odpojte výrobok zo siete. Pokusy koncových používateľov o opravu a opravu dielov, ktoré nie sú uvedené v takomto zozname, a/alebo nedodržiavanie pokynov v používateľských príručkách pre samoopravu alebo pokynov, ktoré sú k dispozícii na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, môžu spôsobiť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripísať spoločnosti <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, a viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia nepokúšali vykonávať opravy, ktoré nepatria do uvedeného zoznamu náhradných dielov, a aby sa v takýchto prípadoch obrátili na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne. Naopak, takéto pokusy koncových používateľov môžu spôsobiť bezpečnostné problémy a poškodiť výrobok a následne spôsobiť požiar, povodeň, úraz elektrickým prúdom a vážne zranenia osôb. Na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne sa musia napríklad, ale nielen, obrátiť nasledujúce opravy: motor, zostava čerpadla, hlavná doska, doska motora, doska displeja, ohrievače atď.

Výrobca/predajca nenesie zodpovednosť v žiadnom prípade, ak koncoví používatelia nedodržia vyššie uvedené

Dostupnosť náhradných dielov zakúpenej práčky alebo práčky so sušičkou je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku práčky alebo práčky so sušičkou.

