

# **BRUKSANVISNING**

**FØR PLATETOPPEN TAS I BRUK**

**MILJØTIPS**

**FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD**

**TIPS FOR ENERGISPARING**

**RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD**

**SERVICE**

**MONTERING**

**ELEKTRISK TILKOPLING**


# FØR PLATETOPPEN TAS I BRUK

- For å få fullt utbytte av platetoppen, bør du lese disse anvisningene nøye og ta vare på dem for fremtidig referanse.

- Emballasjen (plastposer, polystyrendeler osv.) kan være farlig for barn. Pass på at den er utenfor barns rekkevidde.
- Kontroller at ikke platetoppen er blitt skadet under transport.
- **Forsikre deg om at installasjonen og den elektriske tilkoblingen utføres av en kvalifisert elektriker som følger produsentens anvisninger og i samsvar med gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter.**

## MILJØTIPS


### Emballasje

Emballasjematerialet er fullstendig resirkulerbart og er merket med resirkulerings symbolet , som viser at materialet er av en type som skal sendes til et lokalt kildesorteringsmottak.

### Husholdningsapparater


Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EF om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).

Ved å sørge for at apparatet blir avfallsbehandlet på korrekt måte, bidrar du til å forebygge negative konsekvenser for mennesker og miljø.

Symbolet  på apparatet eller i den medfølgende dokumentasjonen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall, men at det må leveres til nærmeste innsamlingsstasjon for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater.

Apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med lokale renovasjonsforskrifter.

For mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte de lokale myndighetene der du bor, renovasjonsverket eller butikken der du kjøpte produktet.

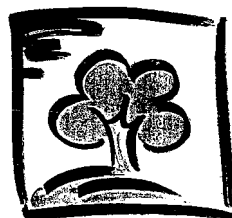

## FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD


- Før du utfører noen form for rengjøring eller vedlikehold av platetoppen, må du koble den fra strømforsyningen.
- Ved bruk over lengre tid, kan det være behov for ekstra ventilasjon (slik som å åpne vinduet eller øke hastigheten på kjøkkenventilatoren).
- Hold barn på avstand fra platetoppen når den er i bruk.
- Apparatet må ikke bli brukt av personer (gjelder også barn) med reduserte psykiske, åndelige eller mentale evner eller som ikke har erfaring i eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke har fått opplæring i bruken av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Sørg for at bryterne er i nullposisjon etter bruk.

### Samsvarserklæring

- Denne ovnen er utformet for å komme i kontakt med mat og samsvarer med forskrift (EF) nr. 1935/2004.
- Denne platetoppen (klasse Y) er kun beregnet for tilberedning av mat. All annen bruk (slik som oppvarming av lokaler) må ansees som misbruk og medfører fare.
- Denne platetoppen er utformet, konstruert og markedsført i overensstemmelse med:
  - de sikkerhetsmessige kravene i "Lavspenningsdirektivet" 2006/95/EF (erstatte 73/23 EØF med endringer);
  - kravene til beskyttelse i EU-direktiv 89/336 ("EMC-direktivet");
  - kravene i EU-direktiv 93/68.

# TIPS FOR ENERGISPARING

- Platetoppen er utstyrt med kokesoner av forskjellige diametre. Bruk gryter og panner som har en diameter som tilsvarer eller er litt større enn kokesonene.
- Bruk kun gryter og panner med helt flat bunn.
- **Du må ikke bruke en plate uten å sette en gryte eller panne på den.**
- Bruk om mulig alltid lokk ved koking.
- Kok grønnsaker og poteter osv. med så lite vann som mulig, så reduseres koketiden.
- Ved bruk av trykkoker kan du spare både tid og strøm.

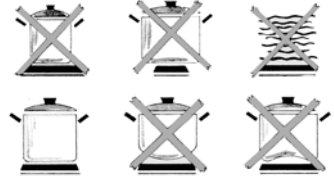

# RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

## Rengjøre platetoppen

- **Før du rengjør platetoppen, må du koble fra strømmen og vente til den er helt avkjølt.**
- **Viktig: Apparatet må aldri rengjøres med damprensjøringsapparat.**
- Tørk av den med en klut fuktet med varmt såpevann.
- Ikke bruk slipende eller etsende midler, klorholdige midler eller stålull.
- Du må ikke la sure eller alkaliske produkter, for eksempel eddik, salt eller sitronsaft, bli liggende på platetoppen.

## Overflate av rustfritt stål


- Rengjør med et spesialmiddel som finnes i handelen.

**Merk: Hvis platetoppen brukes svært mye, kan de høye temperaturene endre fargen på kokesonene.**

## Rengjøring av de elektriske kokesonene

**De elektriske kokesonene bør rengjøres når de er lunkne.**

Tørk av dem med en klut som er fuktet med vann og påført litt salt, og tørk ren med en klut som er fuktet med olje.

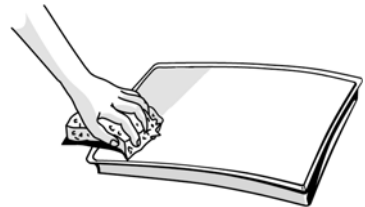

# SERVICE

## • Før du kontakter Service:

1. Forsøk å bruke platetoppen én gang til, og se om problemet har løst seg.
2. Hvis feilen vedvarer, kan du kontakte Service.

Oppgi i så fall følgende:

- typen funksjonsfeil,
- platetoppens modell,
- servicenummer (dvs. nummeret som følger etter ordet SERVICE på typeplaten under platetoppen og på garantiseddelen),
- din fullstendige adresse,
- ditt telefonnummer.

Dersom apparatet trenger reparasjon, vennligst kontakt **en autorisert Service** som oppgitt på garantiseddelen.

Hvis en operasjon eller reparasjon blir utført av en **ikke-autorisert tekniker**, må du alltid kreve en garanti på utført jobb og kreve at det brukes **originale reservedeler**.

**Hvis disse reglene ikke blir fulgt, kan det redusere apparatets sikkerhet og kvalitet.**

SERVICE 00 0000 00000



# MONTERING

## Teknisk informasjon til installatør

Denne platetoppen kan bygges inn i en kjøkkenbenk med en tykkelse på mellom 20 og 50 mm.

Hvis det ikke skal monteres noe annet apparat under platetoppen, må et separatorpanel installeres minst 90 mm fra platetoppens bunn.

- Dersom platetoppen monteres ved siden av et kjøkkenskap, må det være et mellomrom på minst 100 mm mellom sistnevnte og kanten på platetoppen.

## Installere platetoppen




- Fest vedlagte tetningslist på platetoppen (med mindre den allerede er montert), etter at du har rengjort overflaten der den skal festes, slik som vist på illustrasjonen.

### A - Hvis benkeplaten er av tre, må du bruke de medfølgende fjærene.

1. Fest de fire fjærene (A) i den relevante holderen under boksen.
2. Skjær en åpning i kjøkkenbenken med de mål som er angitt i vedlagte Produktbeskrivelse.
3. Sett platetoppen på plass i benkeplaten.

### B - Hvis benkeplaten er laget av marmor eller annet materiale bortsett fra tre (plast, keramikk eller stein), må platetoppen festes med klemmer/braketter (B) som kan bestilles fra Service (kode 4819 310 18528).

1. Rett inn brakettene etter skruerullene og fest dem med skruene.
  2. Lag en åpning i benkeplaten, i henhold til målene som er angitt i produktbeskrivelsen.
  3. Sett platetoppen på plass i benkeplaten.
- Før du installerer platetoppen, må du ta av eventuell beskyttende plastfilm. Ytterflatene på benkemøblene og/eller apparatene som står inntil platetoppen må være varmebestandige (varmebeskyttelse "Y", i henhold til standardene EN 60335-2-6).
  - Installasjonen må oppfylle gjeldende sikkerhetsforskrifter.

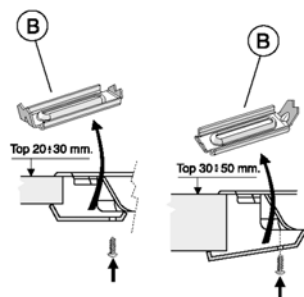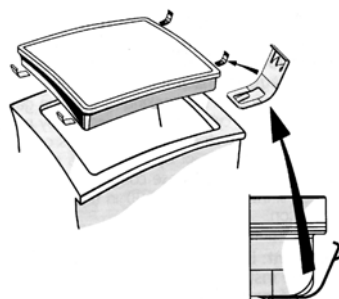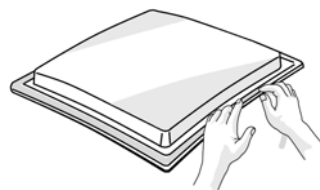

# ELEKTRISK TILKOPLING

## Elektrisk tilkopling

- Elektrisk tilkopling skal skje i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.
- Informasjon om spenning og strømforbruk kan du finne på platen med serienummeret.
- Jording av apparatet er påbudt ved lov. Produsenten fraskriver seg alt ansvar for skade på mennesker, dyr eller gjenstander som følge av at anvisningene over ikke etterfølges.
- Ved installasjon må du også installere en bryterenhet med kontaktåpning på minst 3 mm, som kan koble apparatet fra strømtilførselen.
- De elektriske komponentene skal ikke være tilgjengelige etter installasjonen.

## Tilkobling og installasjon

Dersom platetoppenens klemmer ikke tilsvarer koblingen og fargemarkeringene på koblingskjemaet for platetoppen/ovnen som du kan finne på toppen av ovnen, bør du bestille adaptersettet, kode **AMC 874**, fra serviceavdelingen.

1. Montering av platetoppen i kjøkkenbenken.
2. Koble de fire klemmene (A) til ovnens tilkoplingspunkter (B) som du finner bak på apparatet. Sørg for at fargene på pluggene tilsvarer hverandre.
3. Festing av platetoppen.
4. Sett ovnen inn i kjøkkenskapet og fest den med de medfølgende skruene.

### Merk:

Hvis platetoppen skal kobles til et eget kontrollpanel, må du ikke koble den til ovnen, men følge anvisningene som kommer med kontrollpanelet.

