

# NÁVOD NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK  
WHIRLPOOL

Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc  
a podporu, zaregistrujte, prosím, svoj výrobok na  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie  
a údržbu si môžete stiahnuť na našej webovej  
stránke [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) a postupovať podľa  
pokynov na zadnej strane tejto brožúrky.



**Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o  
ochrane zdravia a bezpečnosti.**

## OPIS SPOTREBIČA

### SPOTREBIČ

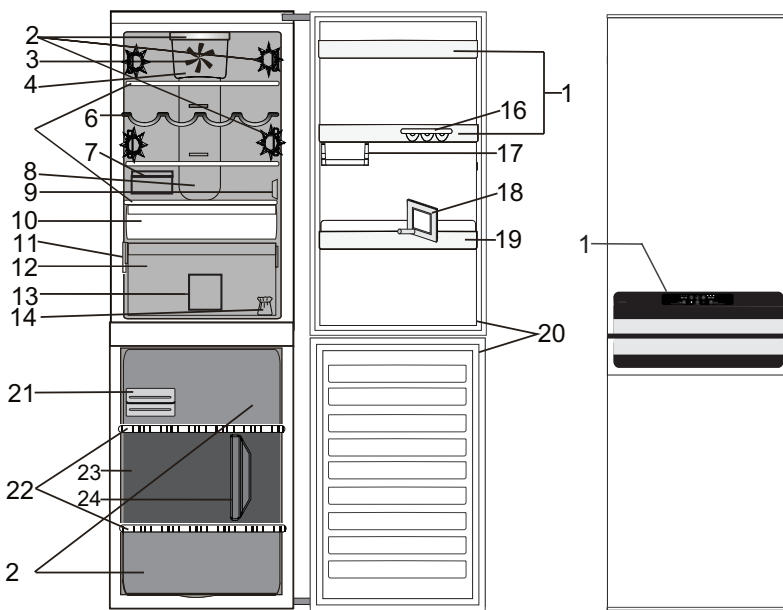

1. Ovládací panel

#### Chladiaci priestor

2. LED osvetlenie

3. Ventilátor

4. Kryt ventilátora  
a priestor  
antibakteriálneho filtra

5. Police

6. Polica na fľaše

7. Nádoba na syry  
s vekom

8. Priestor studeného  
vzduchu Multi-flow

9. Kryt senzora

10. Priestor „Nula stupňov“  
(potraviny tu vydržia  
dlhšie čerstvé)

11. Výrobný štítok  
s obchodným menom

12. Zásuvka na ovocie  
a zeleninu

13. Rozdeľovač zásuvky  
chladničky

14. Súprava na zmenu  
smeru otvárania dverí

15. Priehradky v dverkách

16. Stojan na vajíčka

17. Priehradka na malé  
položky

18. Oddelovač fliaš

19. Polička na fľaše

20. Tesnenie dveriek

#### Mraziaci priestor

20. Tesnenie dverí

21. Miska na ľad/chladiaca  
vločka


22. Police

23. Stredná zásuvka:  
najchladnejšia časť,  
vhodné na mrazenie  
čerstvých potravín

24. Rozdeľovač zásuvky  
mrazničky

25. Zásuvky mrazničky

### OVLÁDACÍ PANEL

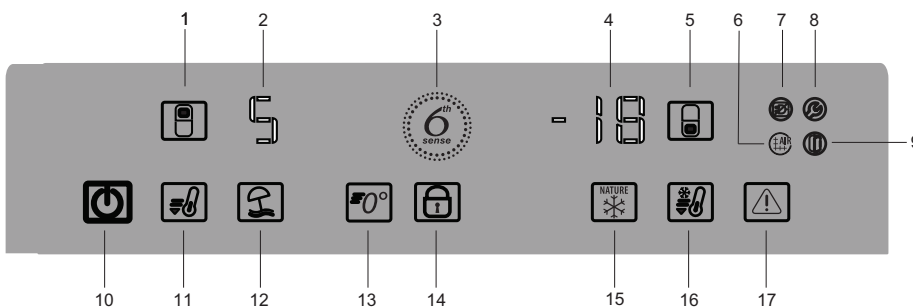

1. Tlačidlo TEPLOTA CHLADNIČKY

2. DISPLEJ S TEPLOTOU V CHLADNIČKE  
(°C)

3. Kontrolka 6<sup>TH</sup> SENSE (6. ZMYSEL) FRESH  
CONTROL

4. DISPLEJ S TEPLOTOU V MRAZNIČKE  
(°C)

5. Tlačidlo TEPLOTA V MRAZNIČKE

6. Kontrolka ALARM  
ANTIBAKTERIÁLNEHO FILTRA

7. Kontrolka ALARM PRERUŠENIA  
DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

8. Kontrolka ALARM PORUCHY

9. Kontrolka ALARM OTVORENÝCH DVERÍ

10. Tlačidlo ZAP/POHOTOVOSTNÝ REŽIM

11. Tlačidlo RÝCHLE CHLADENIE

12. Tlačidlo DOVOLENKA

13. Tlačidlo „NULA STUPŇOV“

14. Tlačidlo BLOKOVANIE TLAČIDIEL


15. Tlačidlo FREEZE CONTROL (ovládanie  
mrazenia)

16. Tlačidlo RÝCHLE MRAZENIE


17. Tlačidlo ZASTAVIŤ ALARM

# PRÍSLUŠENSTVO


## STOJAN NA VAJČKA

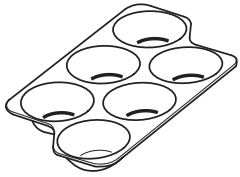


## NÁDOBA NA SYRY

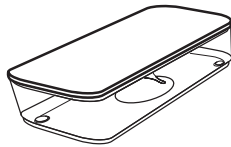


## POLICA NA FLAŠE

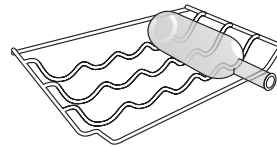


## ODDEĽOVAČ FLIAŠ

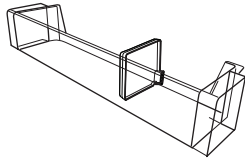


## ROZDEĽOVAČ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

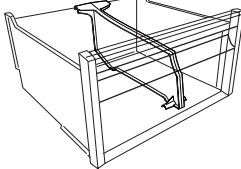


## ROZDEĽOVAČ ZÁSUVKY CHLADNIČKY

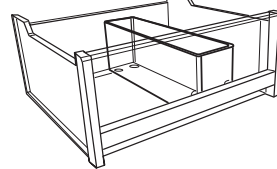

## PRIEHRADKA NA MISKU NA ĽAD

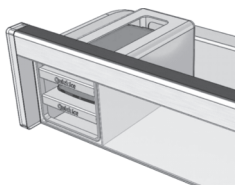

## VANIČKY NA CHLADIACU VLOŽKU/ MISKA NA ĽAD

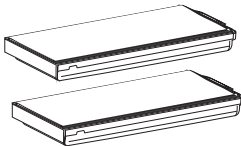

# PRVÉ POUŽITIE

## ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky.  
Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až potom vložte potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony. Rozsvietia sa predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.

# KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

## FUNKCIE

### ZAP./POHOT. REŽIM

Ak chcete uviesť výrobok do pohotovostného režimu, **stlačte tlačidlo ZAP/pohotovostný režim a podržte 3 sekundy**. Vypnú sa všetky kontrolky okrem kontrolky ZAP/pohotovostný režim.

Ak chcete spotrebič opäť aktivovať, stlačte znova tlačidlo ZAP/pohotovostný režim.

### INTELISTENTNÝ DISPLEJ

Táto doplnková funkcia umožňuje úsporu energie. Na zapnutie inteligentného displeja stlačte súčasne na 3 sekundy tlačidlá Teplota v chladničke a Teplota v mrazičke, kým nezaznie zvukový signál. Rovnakým spôsobom funkciu vypnete. Je dôležité pamätať si, že týmto spôsobom sa spotrebič neodpojí od napájania z elektrickej siete, jeho spotreba sa len zníži o spotrebu externého displeja.

### TEPLOTA V CHLADIACOM PRIESTORE

Ak chcete nastaviť teplotu v chladiacom priestore, stlačte tlačidlo Fridge °C. Teplotu v chladiacom priestore môžete nastaviť v rozsahu od +2 °C do +8 °C, ako zobrazuje displej teploty v chladničke (°C).

Viac informácií o funkciách nájdete v *Návode na používanie a údržbu*/ na poslednej strane nájdete informácie o tom, ako získať *Návod na používanie a údržbu*

### TEPLOTA V MRAZIACOM PRIESTORE

Ak chcete nastaviť teplotu v mraziacom priestore, stlačte tlačidlo Freezer °C. Teplotu v mraziacom priestore môžete nastaviť v rozsahu od -16 °C do -24 °C, ako zobrazujú LED kontrolky teploty v mrazičke.

### DOVOLENKOVÝ REŽIM

Túto funkciu môžete aktivovať s cieľom znížiť spotrebu energie spotrebiča počas dlhšieho časového obdobia. Pred aktiváciou funkcie by ste mali z chladiaceho priestoru odstrániť všetky potraviny, ktoré ľahko podliehajú skaze, a uistiť sa, že sú dvierka správne zatvorené, pretože chladnička bude udržiavať vhodnú teplotu zabráňujúcu tvorbe nepríjemného zápachu (+12 °C). Stlačením tlačidla Dovolenkový režim funkciu zapnete alebo vypnete. Po zapnutí funkcie sa rozsvieti príslušný symbol. Ak zmeníte nastavenie teploty, funkcia sa automaticky vypne. Mraziaci priestor pracuje správne.

**BLOKOVANIE TLAČÍDIEL**

Na zablokovanie/odblokovanie tlačidiel na ovládacom paneli treba stlačiť tlačidlo Blokovanie tlačidiel na 3 sekundy: kontrolka uzamknutia tlačidiel sa rozsvieti a zaznie zvukový signál.

**OVLÁDANIE MRAZENIA (FREEZE CONTROL)**

Ovládanie mrazenia predstavuje najnovšiu technológiu, ktorá znižuje výkyvy teploty v celom mraziacom priestore na minimum vďaka inováčnemu a od chladničky úplne nezávislému vzduchovému systému. Znižuje tvorbu námrazy až o 60 % a potraviny si uchovávajú svoju pôvodnú kvalitu a farbu.

Ak chcete funkciu Ovládanie mrazenia aktivovať/deaktivovať, jednoducho stlačte tlačidlo OVLÁDANIE MRAZENIA.

Funkcia pracuje správne v definovanom rozpätí teplôt: medzi -22 °C a 24 °C. Ak zapnete túto funkciu a teplota v mrazničke je nastavená na vyššiu hodnotu ako 22 °C, teplota sa automaticky prestaví na

22 °C, aby spĺňala kritériá stanoveného rozpätia.

Ak je funkcia zapnutá a teplotu v mrazničke nastavíte na hodnotu mimo stanoveného rozpätia, funkcia sa automaticky vypne.

V prípade, že je aktivované Rýchle mrazenie, funkcia Regulácia mrazenia nie je prístupná, pokiaľ nie je funkcia Rýchle mrazenie vypnutá.

**6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL**

Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na uchovávanie skladovaných potravín. Ak nastanú výkyvy, 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control ihneď obnoví ideálne podmienky. Výsledky sú vynikajúce: potraviny si uchovávajú sviežosť až štyrikrát dlhšie.

**FAST COOL (Rýchle chladenie)**

Pomocou funkcie Rýchle chladenie je možné zvýšiť kapacitu chladenia v chladiacom priestore. Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do chladniaceho priestoru. Funkciu zapnete stlačením tlačidla Rýchle chladenie. Pri zapnutí sa rozsvieti kontrolka Rýchle chladenie. Funkcia sa vypne automaticky po 6 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Rýchle chladenie.

**RÝCHLE MRAZENIE**

Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do mraziaceho priestoru.

24 hodín pred mrazením čerstvých potravín aktivujte funkciu Rýchle mrazenie stlačením tlačidla funkcie. Kontrolka Rýchle mrazenie sa pri zapnutí rozsvieti. Po 24 hodinách vložte potraviny, ktoré chcete zmraziť, do strednej časti mraziaceho priestoru. Funkcia sa vypne automaticky po 48 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Rýchle mrazenie.

**PRIESTOR NULA STUPŇOV**

Priestor „Nula stupňov“ je špeciálne navrhnutý na udržiavanie nízkej teploty a správnej vlhkosti potrebnej na dlhšie uchovanie čerstvosti potravín (napríklad mäsa, rýb). Po vypnutí možno zásuvku používať na zimné ovocie a zeleninu.

**Zapínanie a vypínanie priestoru**

Ak chcete zapnúť/vypnúť priehradku Active 0, stlačte príslušné tlačidlo na ovládacom paneli (kontrolka na obrázku nižšie).



Priestor „Nula stupňov“ vypnutý: tlačidlo čiastočne podsvietené



Priestor „Nula stupňov“ zapnutý: tlačidlo plne podsvietené

**SVETLO CHLADNIČKY**

Na osvetlenie chladniaceho priestoru sa používa LED svetlo, ktoré poskytuje lepšie osvetlenie a zaručuje veľmi nízku spotrebu energie.

Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

**Dôležité:** Vnútročné osvetlenie chladniaceho priestoru sa zapne po otvorení dveriek chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 10 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.

**VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNY FILTER**

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladniaceho priestoru, čím napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín.

Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť vybavený antibakteriálnym filtrom.


Vyberte ho zo škatule v zásuvke na ovocie a zeleninu a vložte do krytu ventilátora.

Pokyny na výmenu filtra sa nachádzajú v škatuli s filtrom.

**TABUĽKA ALARMOV**

DRUH ALARMU	Signalizácia	Príčina	Riešenie
Alarm pri otvorených dverách	Kontrolka alarmu otvorených dveriek zostane svietiť, aktivuje sa zvukový alarm a kontrolka alarmu bliká.	Dvere chladničky alebo mrazničky zostali otvorené dlhšie ako 2 minúty.	Zatvorte dvere alebo stlačte tlačidlo Zastaviť alarm, čím stlmíte zvukový alarm.
Teplotný alarm	Na teplotnom displeji bliká (°C) a kontrolka alarmu zostane rozsvietená.	Vnútročná teplota mrazničky nie je primeraná.	Stlačte tlačidlo Zastaviť alarm: zvukový alarm sa vypne, displej s teplotou (°C) bliká a kontrolka alarmu svieti, kým teplota neklesne pod -10 °C.
Alarm Antibakteriálneho filtra	Kontrolka alarmu antibakteriálneho filtra svieti.	Lehota použitia antibakteriálneho filtra vypršala.	Vymeňte antibakteriálny filter a pre obnovu stlačte tlačidlo Alarm.
Alarm prerušenia dodávky elektrickej energie	Kontrolka dlhého výpadku napájania zostáva svietiť a kontrolka alarmu bliká.	Dlhší výpadok napájania, ktorého dôsledkom môže byť nárast teploty vnútri na 0 °C.	Stlačte tlačidlo Zastaviť alarm: zvukový alarm sa vypne.
Porucha	Na obrazovke bliká písmeno „F“ (°C).	Porucha spotrebiča.	Obráťte sa na servis.

# AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

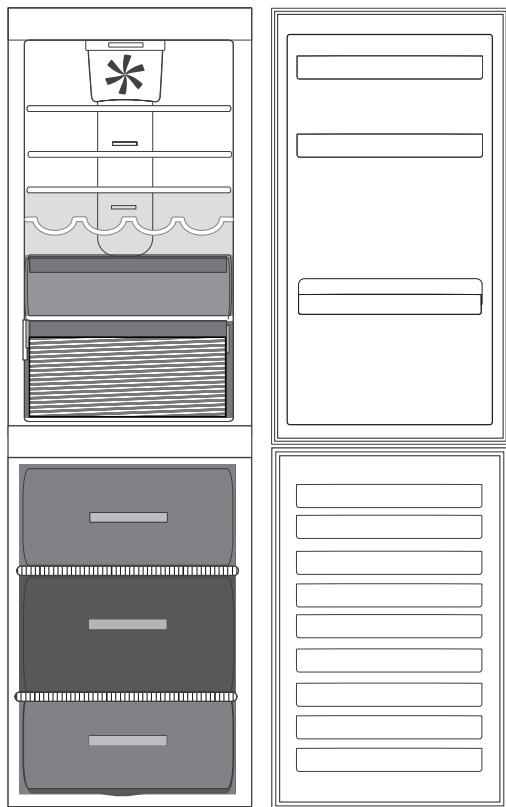

## Legenda



### MIERNE CHLADNÁ ZÓNA

Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajíčok, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov



### CHLADNÁ OBLASŤ

Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov



### NAJCHLADNEJŠIA ZÓNA

Odporúča sa na uskladnenie nárezov, dezertov



### ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU



### MRAZIACA ZÁSUVKA

(MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) Odporúča sa na mrazenie čerstvých/varených potravín



### OBYČAJNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa nezhoduje so skutočnou farbou zásuviek

## CHLADIACI PRIESTOR

Na balenie potravín používajte nádoby z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka a skla a priľnavú fóliu.

Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.

Ak v chladničke skladujete malé množstvo potravín, odporúčame použiť poličky nad zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblasť chladničky.

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených potravín; napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou.

Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fľaše (dostupný pre niektoré modely).

Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.

## MRAZIACI PRIESTOR

Mraznička je ideálne miesto na uchovávanie mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie čerstvých potravín v priestore mrazničky.

Maximálne množstvo kilogramov čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť počas 24 hodín, je uvedený na výrobnom štítku (...kg/24 h).

Ak chcete v mrazničke uložiť malé množstvo potravín, odporúčame použiť najchladnejšiu strednú časť priestoru mrazničky.

## OPIS VÝROBKU

📄 [www](http://www.whirlpool.eu) Produktový list, vrátane energetických údajov pre tento spotrebič si môžete stiahnuť z našej webovej stránky [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

## AKO ZÍSKAŤ A POUŽÍVAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU


> 📄 [www](http://www.whirlpool.eu) Stiahnite si Návod na používanie a údržbu z webovej stránky [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) (je možné použiť tento QR kód) s uvedením kódu výrobku.

> Prípadne kontaktujte náš popredajný servis



## KONTAKTOVANIE POPREDAJNÝCH SLUŽIEB

Kontaktné informácie nájdete v záručnej príručke. Pri kontaktovaní popredajného servisu uveďte kód, ktorý sa nachádza na identifikačnom štítku výrobku.

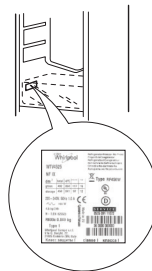

4 0 0 0 1 0 8 6 8 3 1 4 A

Vytlačené v Taliansku