

**HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL**


Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.**

# OPIS PROIZVODA


## UREĐAJ

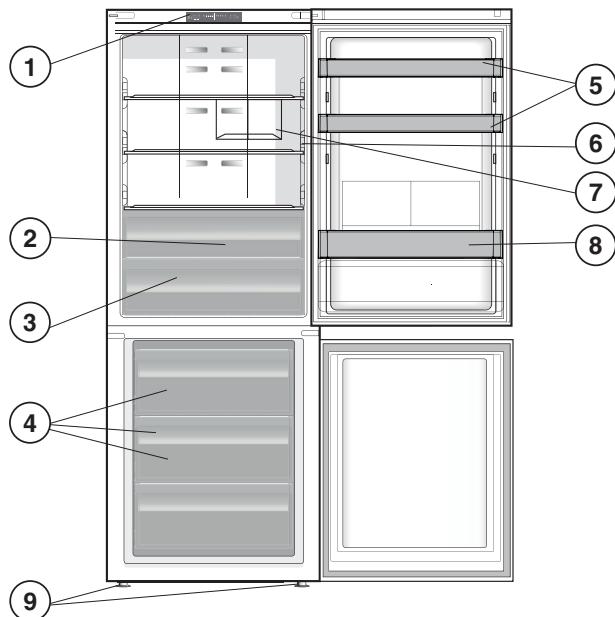

1. Kontrolna tabla \*
2. Odeljak za voće i povrće \*
3. Zona za održavanje hrane 0 °C /
4. Bezbedno odmrzavanje \*
5. Odeljak zamrzivača i odeljak za čuvanje hrane
6. Police koje mogu da se premeštaju \*
7. Indikator temperature \*
8. Pregrada za flaše\*
9. Polica za boce \*
10. Nivelisanje NOŽICA

\* Razlikuje se prema broju i/ili položaju, dostupno samo za neke modele.

## KONTROLNA TABLA

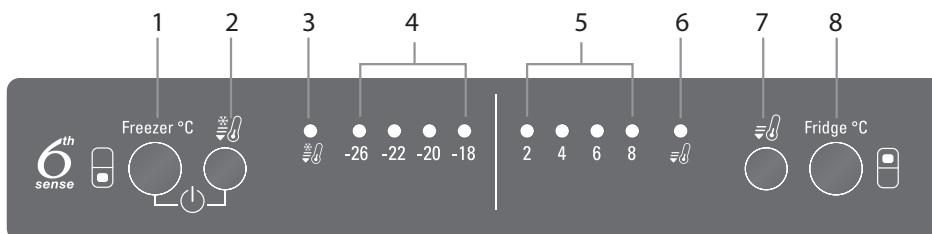


1. Dugme Freezer Operation (Rad zamrzivača)
2. Dugme Super Freeze (Super zamrzavanje)
3. Plavo svetlo Super Freeze (Super zamrzavanje)
4. Žuto svetlo Temperatura zamrzivača
5. Žuto svetlo Temperatura frižidera
6. Plavo svetlo Brzo hlađenje
7. Dugme Brzo hlađenje
8. Dugme Rad frižidera


\* Dostupno samo na određenim modelima

# PRIBOR

## FUNKCIJA ZA JEDNOSTAVNO PRAVLJENJE LEDA

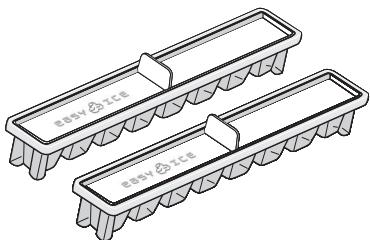

## PREGRADA ZA FLAŠE

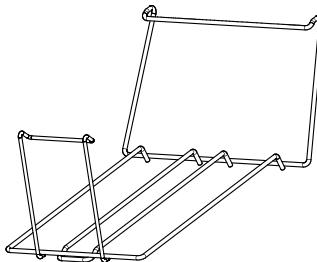

# PRVA UPOTREBA

## KAKO POKRENUTI UREĐAJ

Nakon priključenja na električnu mrežu, automatski započinje sa radom. Nakon pokretanja uređaja, sačekajte najmanje 4–6 sati pre nego što stavite hrani u frižider i u odeljak zamrzivača.

Kada je uređaj povezan na električnu mrežu, ekran zasvetli i sve ikone se pojavljuju na ekranu na približno 1 sekund. Podrazumevane (fabričke) vrednosti postavki odeljka frižidera/zamrzivača svetle.

# SVAKODNEVNA UPOTREBA

## FUNKCIJE

### DUGME ZA RAD ZAMRZIVAČA

Za regulisanje temperature u odeljku zamrzivača. Dugme se koristi sa dugmetom SUPER FREEZE (Super zamrzavanje) **da biste uključili/isključili uređaj** tako što ćete istovremeno pritisnuti oba na 3 sekunde.

### TEMPERATURA ZAMRZIVAČA

Da biste podešili temperaturu zamrzivača, pritisnite dugme Freezer Operation °C (Rad zamrzivača °C). Temperatura zamrzivača se može podešavati u opsegu od -18°C do -26°C, kako je prikazano LED lampicama za temperaturu zamrzivača.

### SUPER FREEZE (SUPER ZAMRZAVANJE)

Upotreba ove funkcije se preporučuje kod stavljanja velike količine hrane za zamrzavanje u odeljak zamrzivača. Pritisnite dugme za Super zamrzavanje da biste omogućili ili onemogućili funkciju. Kada je funkcija Super zamrzavanje aktivirana, na displeju zamrzivača svetli plavo svetlo. Nakon 24 sata stavite hrani koju treba zamrznuti u gornju korpu odeljka zamrzivača. Funkcija se automatski onemogućuje nakon 48 sati ili se može ručno onemogućiti pritiskom na dugme Super zamrzavanje °C.



### TEMPERATURA FRIŽIDERIA

Da biste podešili temperaturu frižidera, pritisnite dugme Rad frižidera °C. Temperatura frižidera se može podešavati u opsegu od +2°C do +8°C, kako je prikazano na LED ekranima sa temperaturom frižidera.

### FUNKCIJA SPEED COOL (BRZO HLAĐENJE)

Korišćenjem funkcije Brzo hlađenje moguće je povećati kapacitet hlađenja u odeljku frižidera. Upotreba ove funkcije se preporučuje kod stavljanja velike količine hrane u odeljak frižidera. Pritisnite dugme za brzo hlađenje da biste aktivirali funkciju Brzo hlađenje. Kada je aktivirana funkcija brzog hlađenja, na displeju frižidera svetli plavo svetlo. Funkcija se automatski deaktivira posle 6 sati ili se može deaktivirati ručno pritiskom na dugme Brzo hlađenje.



### SVETLO FRIŽIDERIA

Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetlo, omogućavajući bolje osvetljenje kao i veoma nisku potrošnju energije. Ukoliko sistem LED lampi ne radi, molimo kontaktirajte servis radi zamene.

### 6<sup>TH</sup> SENSE

Tehnologija 6th Sense radi automatski na osiguravanju optimalnih uslova za čuvanje hrane koja se skladišti.

### PAMETAN EKRAN

Ova opcionalna funkcija se može koristiti za uštedu energije. Da biste aktivirali pametni ekran, istovremeno pritisnite dugmad za temperaturu frižidera (Fridge °C) i zamrzivača (Freezer °C) na 3 sekunde dok se ne čuje zvučni signal. Da biste deaktivirali ovu funkciju ponovite isti postupak. Upamtite da ova funkcija ne isključuje uređaj sa električne mreže, već samo umanjuje energiju utrošenu od strane spoljnog ekrana.

### INDIKATOR TEMPERATURE \*

Indikator temperature vas obaveštava da li je temperatura u ovoj komori dovoljno niska za skladištenje tako što će se prikazati „OK“.

1. Proverite da li se jasno vidi OK na indikatorskoj lampici (pogledajte sliku ispod).




2. Ako se reč „OK“ ne pojavi, to znači da je temperatura previšoka: zadajte nižu temperaturu i sačekajte oko 10 sati da se temperatura stabilizuje.
3. Ponovo proverite indikatorsku lampicu: ako je potrebno, izvršite ponovo podešavanje prateći inicijalni postupak. Ako su u frižider dodate velike količine hrane ili ako se vrata frižidera često otvaraju, normalno je da se na indikatoru ne prikazuje OK. Sačekajte najmanje 10 sati pre nego što postavite dugme RAD FRIŽIDERIA na viši položaj.

\* Dostupno samo na određenim modelima

## ZONA ZA ODRŽAVANJE HRANE NA 0 °C / BEZBEDNO ODMRZAVANJE \*

Komora koja je predviđena za čuvanje svežine hrane koja se brzo kvari, poput mesa i ribe. Niska temperatura u komori omogućava čuvanje hrane u periodu od jedne nedelje – ispitivanja sprovedena na mesnim proizvodima – bez promene hranljivih sastojaka, izgleda i ukusa. Komora je takođe pogodna za odmrzavanje zdrave hrane, jer odmrzavanje sa niskom temperaturom sprečava nagomilavanje mikroorganizama, istovremeno štiteći ukus hrane i njena organoleptička svojstva. Nije pogodno za voće, povrće i zelenu salatu. Ali može da se koristiti za sveže punjenu testeninu, pa čak i za kuwanu hranu ili hranu koja nije pojedena.

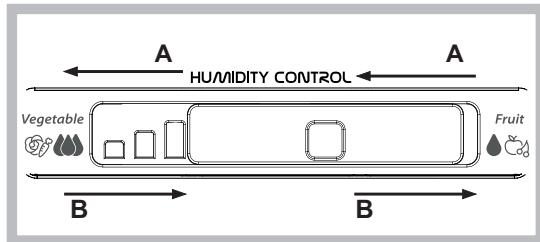

## POLICE \*

Zahvaljujući posebnim vodičama, police su uklonjive i visina je podesiva, što omogućava lako čuvanje velikih posuda i hrane.

## FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE \*

Fioke za salatu unutar frižidera su specijalno osmišljene kako bi se sačuvala svežina voća i povrća. Otvorite regulator nivoa vlažnosti (položaj B) ako želite da čuvate hranu, kao što je voće, u manje vlažnom okruženju, ili ga zatvorite (položaj A) za čuvanje hrane, kao što je povrće, u okruženju sa većim nivoom vlažnosti.

## TABELA SA ALARMIMA

VRSTA ALARMA	SIGNAL	UZROK	REŠENJE
Alarm za otvorena vrata.	Svetlo frižidera treperi. Indikator alarma treperi.	Vrata su ostala otvorena duže od 2 minuta.	Zatvorite vrata ili pritisnite Zaustavljanje alarma kako biste isključili zvučni alarm.
Alarm za temperaturu.	Svetlo frižidera ISKLJUČENO.	Vrata su ostala otvorena duže od 4 minuta.	Zatvorite vrata.
Kvar.	Bilo koji indikatori temperature trepere.	Kvar proizvoda.	Obratite se službi za tehničku podršku.

## NEKI OD ZVUKOVĀ PRILIKOM RADA KOJE MOŽETE DA ČUJETE

Šištanje prilikom uključivanja uređaja po prvi put nakon duže pauze.



Grgoljenje kada rashladna tečnost ulazi u cevi.



Brujanje potiče od rada kompresora.



Zujuanje kada ventil za vodu ili ventilator počnu da rade.



Pucketanje kada se pokreće kompresor.




KLIK se čuje zbog termostata koji podešava koliko često će raditi kompresor.



\* Dostupno samo na određenim modelima

# KAKO DA SKLADIŠTITE HRANU I NAPITKE

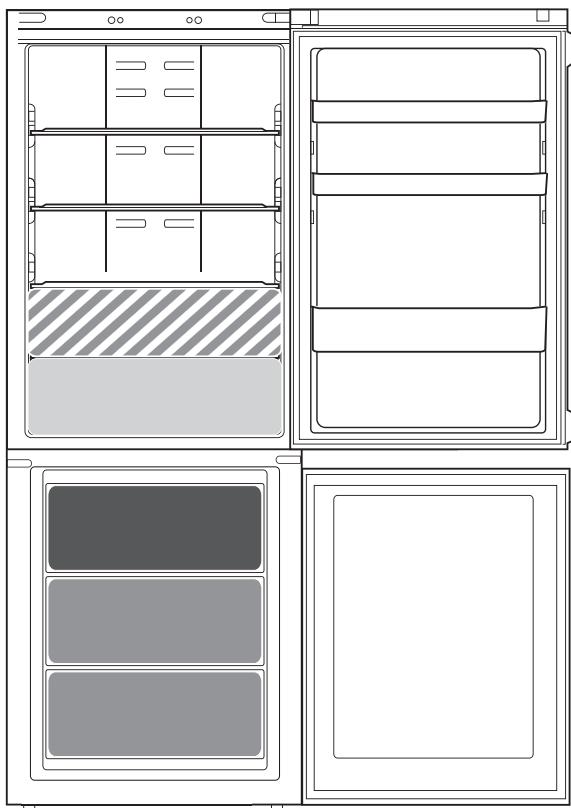

## Legenda



### ZONA ZA HLAĐENJE

Preporučuje se za čuvanje napitaka, mleka i hrane poput mlečnih proizvoda, delikatesa, jogurta, jaja, putera, soseva, kiselih krastavaca, deserta



### FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE



#### HLADNIJA ZONA:

#### ZONA ZA ODRŽAVANJE HRANE NA 0 °C / BEZBEDNO ODMRZAVANJE \*

Preporučuje se za čuvanje mesa, ribe, mesnih prerađevina, sveže punjene testenine, kuvane hrane, hrane koja nije pojedena.  
Ova zona se takođe preporučuje za odmrzavanje hrane.



### FIOKA ZONE FAST FREEZING (BRZO ZAMRZAVANJE)

Zona najjačeg hlađenja se predlaže za zamrzavanje sveže i kuvane hrane.



### STANDARDNE FIOKE ZAMRZIVAČA

Preporučuje se za čuvanje zamrznute hrane i sladoleda.

Napomena: Siva nijansa legende se ne poklapa sa bojom fioka

## ODELJAK FRIZIDER

Koristite posude od plastike koja se može reciklirati, metala, aluminijuma i stakla i prianjujuću foliju za obmotavanje hrane. Uvek koristite zatvorene posude za tečnosti i za hrano koja može da širi ili da prima miris ili ukus, ili ih poklopite.

Ukoliko imate malu količinu hrane za čuvanje u frižideru, preporučujemo da koristite police iznad pregrade za voće i povrće, jer je ovo najhladnija zona odeljka.

Hrana koja ispušta veliku količinu etilena i ona koja je osjetljiva na ovaj gas, poput voća, povrća i salate, uvek treba da bude odvojena ili obmotana kako se ne bi skratio vek trajanja; na primer ne čuvajte paradajz zajedno sa kivijem ili kupusom.

Kako biste izbegli ispadanje flaša, možete koristiti držać za flaše (dostupan na odabranim modelima).

Ne čuvajte hrano previše blizu kako biste obezbedili dovoljnu cirkulaciju vazduha.

## ODELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivač je idealno skladišno mesto za čuvanje zamrznute hrane, pravljenje kockica leda i zamrzavanje sveže hrane u odeljku zamrzivača.

Maksimalni broj kilograma sveže hrane koja se može zamrznuti u 24-časovnom periodu je naznačen na pločici sa podacima (...kg/24 h).

Ukoliko imate malu količinu hrane za skladištenje u zamrzivaču, preporučujemo korišćenje najhladnjih zona odeljka zamrzivača, koje odgovaraju srednjoj zoni.

\* Dostupno samo na određenim modelima

## Smernice, standardna dokumentacija i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći:

- sa naše internet stranice [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- ili pomoću QR Code
- Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda. Informacije o modelu se mogu preuzeti pomoću QR-Code prikazanog na energetskoj oznaci. Oznaka uključuje i identifikator modela koji može da se upotrebni za proveru registracije na portalu baze, na adresi <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



400011520414