




Hűtőszekrény

Felhasználói kézikönyv

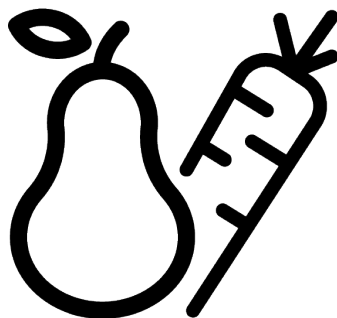

WHD2 6633 X5E

®/TM/© 2025 Whirlpool.Licenc alapján készült



Kérjük, először olvassa el ezt a kézikönyvet!

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy a terméket választotta!

Kérjük, regisztrálja készülékét a www.register10.eu oldalon.

Szeretnénk, ha ezzel a kiváló minőségű termékkel, amelyet a legkorszerűbb technológiával gyártottak, optimális hatékonyságot érne el. Ehhez gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet és minden egyéb dokumentációt, mielőtt a terméket felhasználná.

Vegye figyelembe a felhasználói kézikönyvben szereplő összes információt és figyelmeztetést. Így megvédi magát és termékét a felmerülő veszélyektől. Tartsa meg a felhasználói kézikönyvet. Ha a terméket átadja másnak, adja át vele ezt a kézikönyvet is.

A felhasználói kézikönyvben és a terméken a következő szimbólumok találhatók:



Olvassa el a felhasználói kézikönyvet!

 ENERGY 		A termékadatbázisban tárolt modellinformációkat a következő weboldarra belépve és az energiacímkén található modellazonosítót (*) keresve érheti el. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		



1 Környezetvédelmi utasítások	4
1.1 A csomagolóanyagok ártalmatlanítása.....	4
2 Az Ön hűtőszekrénye	4
3 Installáció	5
4 Előkészületek.....	6
4.1 Teendők az energiatakarékosság érdekében	6
4.2 Első használat	6
4.3 Klímaosztály és meghatározások	7
5 A termékek üzemeltetése	7
6 A termék kezelőpanelje.....	8
7 Az Ön készülékének használata	10
7.1 Élelmiszer tárolása a fagyasztóban és hűtőrekeszben.....	10
7.2 Ajtó nyitva riasztás.....	13
7.3 Az ajtó nyitási oldalának megfordítása.....	13
7.3.1 A megvilágító lámpa cseréje.....	13
8 A termék jellemzői	13
8.1 A jégtároló terület.....	13
8.2 Tojástartó.....	14
8.3 Zöldségtároló rekesz	14
8.4 Tejtermékek hűtve tárolási területe.....	15
8.5 Páratartalom szabályozott zöldségtároló rekesz	15
9 Karbantartás és tisztítás	16
10 Hibaelhárítás	17

1 Környezetvédelmi utasítások


1.1 A csomagolóanyagok ártalmatlanítása

A csomagolóanyag újrahasznosítható, és az újrahasznosítási szimbólummal van je-

lölve: .

A csomagolás különböző részeit ezért felelősséggel és a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

2 Az Ön hűtőszekrény

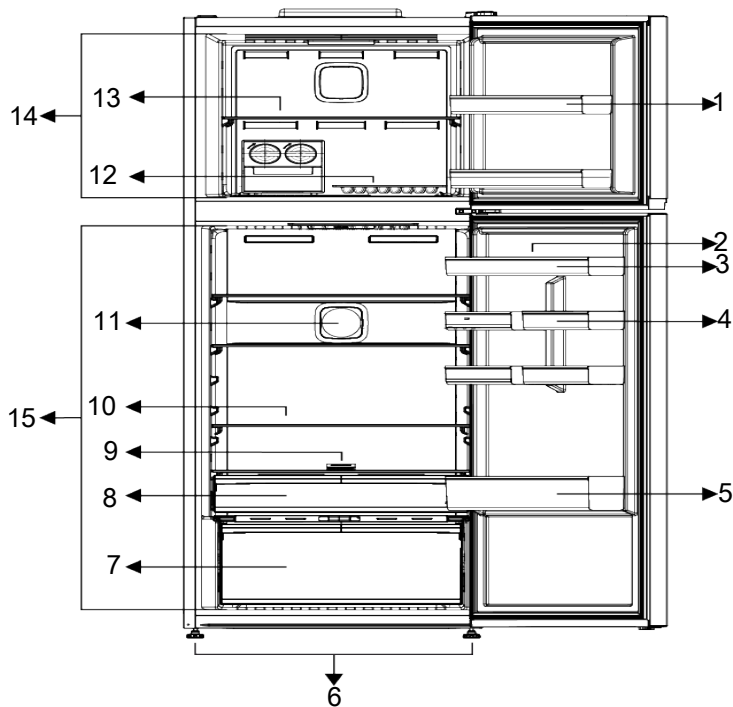

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Fagyasztórekesz ajtópolc | 2 Tojástartó |
| 3 *Hűtőrekesz ajtópolcok | 4 *Hűtőrekesz kis ajtópolcok |
| 5 *Palacktartó | 6 Beállítható lábak |
| 7 Zöldségtároló rekesz, zöldségtároló rekesz elválasztója és etilénszűrő | 8 *Tejtermékek (hűtve tárolás) fiók |
| 9 Szűrő | 10 *Üvegpolcok |
| 11 Ventilátor | 12 *Jégtartó/Icematics |
| 13 Fagyasztó rekesz üvegpolc | 14 Fagyasztórekesz |
| 15 Hűtőszekrény | |

***Opcionális:** A felhasználói útmutatóban szereplő adatok vázlatosak, és lehet, hogy nem egyeznek pontosan a termékével. Ha a

termék nem tartalmazza a vonatkozó alkatrészeket, akkor az információ más modellekre vonatkozik.

3 Installáció

Megfelelő elhelyezés

Először olvassa el a „Biztonsági előírások”-at!

A termék telepítésével kapcsolatban forduljon a hivatalos szervizhez. A termék használatra való előkészítéséhez olvassa el a használati útmutatóban található információkat, és győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat és vízellátás megfelel az előírásoknak. Ha nem, hívjon villanyszerelőt és vízvezeték-szerelőt, hogy a közműveket a szükséges módon kialakítsák.

- A sérült tápkábel a hivatalos szerviznek kell kicserélnie.
- Ha két hűtőt kíván egymás mellett elhelyezni, kérjük, hagyjon legalább 4 cm helyet közöttük.
- Tartsa a terméket közvetlen napfénytől védett, száraz helyen.
- Az Ön terméke a hatékony működéshez megfelelő légáramlást igényel. Ha a termék alkóvban helyezi el, ne feledje, hogy legalább 5 cm távolságot hagyjon a termék és a mennyezet, a hátsó fal és az oldalfalak között. Ellenőrizze, hogy a hátsó fal védőkomponense a helyén van-e (ha a termékkel együtt szállították). Ha az alkatrész nem áll rendelkezésre, vagy elveszett vagy leesett, helyezze el a terméket úgy, hogy legalább 5 cm szabad hely maradjon a termék hátsó része és a szoba fala között. A termék hatékony működése szempontjából fontos a hátsó hézag.
- Amennyiben a hűtőszekrény tárolására kijelölt szoba ajtaja nem elég széles, a hűtők ajtajainak eltávolításához hívja ki a hivatalos szervizt.
- A rázkódások elkerülése érdekében a hűtőszekrényt egyenletes padlón helyezze el
- A hűtőt legalább 30 cm-re kell elhelyezni minden hőforrástól (pl. kandalló, sütő, főzőlap) és legalább 5 cm-re az elektromos sütőktől.

- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, és ne tartsa nedves környezetben.
- Szállítás vagy használat előtt soha ne nyissa ki a termék vezérlőpanelének fedelét. Áramütés- és tűzveszély áll fenn!
- A vállalatunk nem vállal semmiféle felelősséget azokért a károkért, melyek a hűtőszekrény nem a nemzeti előírásoknak megfelelő földeléssel vagy elektromos összeköttetéssel való használatából erednek.
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábel könnyen hozzáférhető legyen a hűtő elhelyezése után.


Forró felület figyelmeztetés!

A termék oldalfalai hűtő csövekkel vannak felszerelve, a hűtőrendszer teljesítményének növelése érdekében. Ezeken a felületeken nagynyomású folyadék áramolhat, és az oldalfalakon forró felületeket okozhat. Ez normális, és nem igényel karbantartást. Legyen óvatos, amikor megérinti ezeket a felületeket.

A műanyag ékek rögzítése


A mellékelt műanyag ékek segítenek megtartani a szükséges távolságot a hűtő és a fal között, és így a levegő szabadon tud áramolni.

- Csavarozza ki a jelenlegieket, és szerelje fel azokat a csavarokat, amelyek az ékeket tartalmazó zacskóban vannak.
- Helyezzen 2 műanyag éket a szellőzőfedélre az ábra szerint.

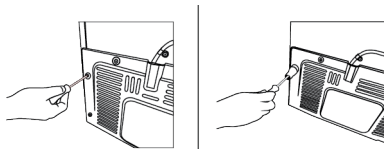

A lábak beállítása

Ha a hűtőszekrény nincs egy kiegyensúlyozott helyzetben, állítsa be az elülső állítható lábakat jobbra vagy balra forgatva.

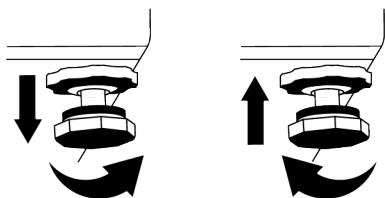

4 Előkészületek

Először olvassa el a „Biztonsági előírások” részt!

4.1 Teendők az energiatakarékoság érdekében

- Ezt a hűtőkészüléket nem beépített készülékként történő felhasználásra szánták.
- Az élelmiszerek behelyezésekor hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrényben, hogy a hűtéshez elegendő levegő áramolhasson.
- Mivel a forró és nedves levegő nem hatol be közvetlenül a termékébe, ha az ajtókat nem nyitják ki, a termék önmagát olyan körülmények között optimalizálja, amely elegendő az ételek védelméhez. Ilyen körülmények között az olyan funkciók és alkatrészek, mint a kompresszor, a ventilátor, a fűtés, a leolvasztás, a világítás, a kijelző stb. az igényeknek megfelelően, minimális energiafogyasztással működnek.
- Többféle lehetőség esetén az üvegpolcokat úgy kell elhelyezni, hogy a hátsó falon lévő szellőzőnyílások ne legyenek elzárva, és lehetőleg úgy, hogy a szellőzőnyílások az üvegpolc alatt maradjanak. Ez a kombináció segíthet a levegőelosztás és az energiahatékonyság javításában.
- Az alsó fiók használata tároláskor erősen ajánlott.
- Az optimális teljesítmény érdekében a gyorsfagyasztást (ha rendelkezésre áll) 24 órával a friss élelmiszerek fagyasztóba helyezése előtt lehet használni.

- A legtöbb esetben 24 óra elegendő a gyorsfagyasztás funkcióhoz, miután friss élelmiszereket helyeztek a fagyasztóba. Egy idő után a gyorsfagyasztás funkció automatikusan kikapcsol.
- Kis mennyiségű élelmiszer fagyasztásakor a gyorsfagyasztás funkció egy idő után kikapcsolható az energiatakarékoság érdekében.
- Tárolja az élelmiszereket a hűtőtárolóban vagy a hűtőrekeszben a megfelelő tárolási körülményeknek megfelelően, hogy energiát takarítson meg.

4.2 Első használat

A termék használata előtt győződjön meg róla, hogy elvégezte a „Biztonsági információ” és az „Üzembe helyezés” bekezdés alatt felsorolt összes előkészületi műveletet.

- Várjon legalább 2 órát a termék működése előtt, a hűtés teljes hatékonyságának biztosítása érdekében.
- Működtesse a terméket étel behelyezése nélkül 6 óráig és a termék ajtaját lehetőség szerint tartsa zárva.
- A termék használata közben az ajtó nyitása és zárása által okozott hőmérsékletváltozás általában páralecsapódáshoz vezethet az ajtó/test polcain és a termékben elhelyezett üvegárukon.
- A kompresszor bekapcsolását egy hangjelzés jelzi. Normális, hogy a termék akkor is zajt csap, ha a kompresszor nem működik, mivel a hűtőrendszerben folyadék és gáz sűrűsödhet össze.

- Normális, hogy a termék elülső szélei melegednek. Ezek a részek azért melegednek fel, hogy így elejét vegyék a páralecsapódásnak
- Néhány modell esetén a kijelző az ajtó bezárása után 1 perccel automatikusan kikapcsol. Ismét bekapcsol, ha kinyitja az ajtót vagy lenyom egy gombot.
- **SN:** Hosszú távú mérsékelt éghajlat: Ez a hűtőberendezés 10°C és 32°C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra készült.
- **N:** Mérsékelt éghajlat: Ez a hűtőberendezés 16°C és 32°C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra készült.
- **ST:** Szubtrópusi éghajlat: Ez a hűtőberendezés 16°C és 38°C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra készült.
- **T:** Trópusi éghajlat: Ez a hűtőberendezés 16°C és 43°C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra készült.

4.3 Klímaosztály és meghatározások

Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján található klímaosztályt. Az alábbi információk egyike vonatkozik az Ön készülékére a klímaosztály szerint.

5 A termékek üzemeltetése


Először olvassa el a „Biztonsági előírások” részt!

- A termék kizárólag élelmiszerek tárolására használható.
- Zárja el a vízszелеpet, ha elutazik (pl. nyaraláskor), és hosszú ideig nem használja a jégkészítőt vagy a vízadagolót. Ellenkező esetben vízszivárgás léphet fel.

A termék kihúzása a konnektorból

- Vegye ki az ételt a kellemetlen szagok megelőzése érdekében.
- Várja meg, amíg a jég leolvad, tisztítsa meg a belső teret és hagyja megszáradni, hagyja nyitva az ajtókat, hogy elkerülje a belső rész műanyagainak károsodását.

6 A termék kezelőpanelje

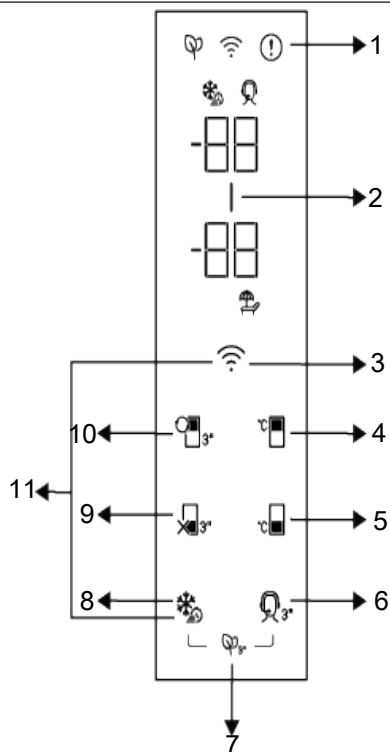

- | | |
|---|---|
| 1 Hibaállapot-jelző | 2 Energiatakarékosság (a kijelző ki van kapcsolva) jelző |
| 3 *WIFI-gomb | 4 Fagyasztórekesz hőmérséklet-beállító gomb |
| 5 Hűtőrekesz hőmérséklet-beállító gomb | 6 *Támogatási szolgáltatás gomb |
| 7 * Szagtalanító modul gomb | 8 * Gyorsfagyasztás gomb/fogantyúvilágítás funkció beállítás gomb |
| 9 * Hűtőrekesz kikapcsolása (vakáció) funkciógomb | 10 *Rekesz átalakítása gomb |
| 11 Billentyű a vezeték nélküli kapcsolat beállításainak visszaállításához | |

Először olvassa el a „Biztonsági előírások”-at!

A jelzőpanel audió és vizuális funkciói segítik a hűtőszekrény használatát.

*Opcionális: A feltüntetett funkciók opcionálisak, a készülék kijelzőpanelén található funkciók formája és elhelyezkedése eltérhet.

1. Hiba állapotjelző

Ez a jelzés akkor aktív, ha a hűtőszekrény nem képes megfelelő hűtésre, vagy bármilyen szenzorhiba lépett fel. A fagyasztórekesz hőmérséklet-jelzőjén az „E” jelzés látható, a hűtőrekesz hőmérséklet-jelzőjén pedig az 1,2,3... számok. Ezek a jelzések tájékoztatást nyújtanak a hivatalos szerviznek a bekövetkezett hibáról.

Felkiáltójel jelenhet meg, ha meleg ételt rak a fagyasztórekeszbe, vagy ha az ajtót hosszú ideig nyitva hagyja. Ez nem hiba, a figyelmeztetés megszűnik, ha az étel lehűl, vagy ha bármelyik gombot megnyomja.

2. Energiatakarékosság (a kijelző ki van kapcsolva) jelző

Ha a termék ajtaját bizonyos ideig nem nyitják vagy zárják, az energiatakarékosság funkció automatikusan bekapcsol, és megjelenik az energiatakarékosság szimbólum. Ha az energiatakarékosság funkció aktív, az energiatakarékosság ikonon kívül minden más ikon eltűnik a képernyőről. Ha az energiatakarékossági funkció aktív, bármelyik gomb megnyomása vagy az ajtó kinyitása esetén az energiatakarékossági funkció kikapcsol, és a képernyőn megjelenő szimbólumok visszatérnek a normál állapotba. Az energiatakarékosság funkció gyárilag aktivált funkció, és nem törölhető.

3. *WIFI-gomb

Ha a gombot hosszabb ideig (3 másodpercig) lenyomja, a vezeték nélküli kapcsolat szimbóluma a képernyőn / képernyőn lassan villog (0,5 másodperces időközökkel). A termék így inicializálja az otthoni hálózatot.

Miután a készülékkel a vezeték nélküli kapcsolat létrejött, a vezeték nélküli kapcsolat szimbóluma folyamatosan világít.

Amikor a kezdeti kapcsolat létrejött, aktiválhatja / deaktiválhatja a kapcsolatot a gomb rövid megnyomásával. A vezeték nélküli kapcsolat szimbóluma gyorsan villog (0,2 másodperces időközönként), amíg a kap-

csolat létre nem jön. Ha a kapcsolat aktív, a vezeték nélküli hálózat szimbóluma folyamatosan világít.

Ha a kapcsolatot hosszú ideig nem lehet létrehozni, ellenőrizze a csatlakozási beállításokat, és olvassa el a felhasználói kézikönyv „Hibaelhárítás” szakaszát.

A vezeték nélküli kapcsolathoz a HomeWhiz alkalmazást használja. A telepítés lépéseit a telepítés során az alkalmazásban olvashatja.

Az alkalmazáshoz a termék HomeWhiz címkéjén található QR-kód elolvasásával férhet hozzá. Az alkalmazást az App Store-on keresztül kínálják az iOS-eszközökhöz, és a Play Store-on keresztül az Android-eszközökhöz.

Részletes információkért látogasson el a <https://www.homewhiz.com/> oldalra.

4. Fagyasztórekesz hőmérséklet-beállító gomb

Beállítja a fagyasztórekesz hőmérsékletét. Ennek a gombnak a megnyomásával a fagyasztórekesz hőmérsékletét -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 Celsius fokra állíthatja be.

5. Hűtőrekesz hőmérséklet-beállító

gomb

Lehetővé teszi a hűtőtér hőmérsékletének beállítását. Ha ezt a gombot megnyomja, a hűtőtér hőmérséklete 8,7,6,5,4,3,2 és 1 Celsius-fokos értékre áll be

6. *Támogatási szolgáltatás gomb

Nyomja meg ezt a gombot 3 másodpercig a támogatási szolgáltatás aktiválásához/deaktiválásához. A támogatási szolgáltatással kapcsolatos részletes információk a "Támogatási szolgáltatás funkció" szakaszban található.

7. *Szagtalanító modul gomb

Nyomja meg ezt a gombot 3 másodpercig a szagtalanító funkció aktiválásához/deaktiválásához. Ha a szagtalanító funkció aktív, a LED világít a megfelelő gombon. Ha a funkció aktív, a szagtalanító modul időszakis-

8. Gyorsfagyasztás gomb

A gyorsfagyasztás gomb megnyomásakor a gombon lévő LED világítani kezd, és a gyorsfagyasztás funkció aktiválódik. A fagyasztótér hőmérsékletét -27 Celsius-ra állítja. A funkció törléséhez nyomja meg ismét a gombot. A gyorsfagyasztás funkció automatikusan megszűnik. Nagy mennyiségű friss élelmiszer fagyasztása esetén mielőtt az élelmiszert a fagyasztórekeszbe helyezi, nyomja meg a gyorsfagyasztás gombot.

*Fogantyúvilágítás funkció beállítási gomb

A fogantyúvilágítás funkció a gyorsfagyasztó gomb 3 másodpercig történő megnyomásával válthat a nyitott és a zárt üzemmód között. Zárt üzemmódban a fogantyúvilágítás csak a készülék ajtajának kinyitásakor kapcsol be, és az ajtó bezárása után egy idő után kialszik. Nyitott üzemmódban a fogantyúvilágítás a készülék ajtajának kinyitásakor aktiválódik, a fogantyúvilágítás az ajtó bezárása után egy idő után halványan világít. A fogantyú világítás funkciója gyárilag zárt üzemmódra van állítva.

9 *Hűtőrekesz KI (Vakáció) funkció

gomb 

Nyomja meg a gombot 3 másodpercig a vakáció funkció aktiválásához. A vakáció üzemmód be van kapcsolva, és a vakáció szimbólum

világít. A hűtőrekesz hőmérséklet-jelzőjén „-” jelzés jelenik meg, és a hűtőrekesz nem hűt. Ha ez a funkció be van kapcsolva, ne tartson ételt a hűtőrekeszben. A egyéb rekeszek a beállított hőmérsékletnek megfelelően tovább hűtenek. A funkció törléséhez nyomja meg ismét 3 másodpercig a gombot.

10. *Rekesz átalakítása gomb

A fagyasztórekesz átalakító gomb 3 másodpercig történő megnyomásával a fagyasztórekesz fokozatosan átvált a hűtő, a kikapcsolt és a fagyasztó üzemmódok között. Ha hűtőrekeszként működik, akkor a rekesz hőmérséklete 4 Celsius-fokra lesz beállítva. Kikapcsolt üzemmódban a rekeszhőmérséklet-kijelzőn „-” jelenik meg.

11. *Gomb a vezeték nélküli kapcsolat

beállításainak visszaállításához 

A vezeték nélküli kapcsolat beállításainak visszaállításához nyomja meg a Gyorsfagyasztás és Vezeték nélküli kapcsolat gombokat egyidejűleg 3 másodpercig. Ha a vezeték nélküli kapcsolat beállításait törlik/visszaállítják a gyári alapértékekre, az összes korábban rögzített felhasználói információt eltávolítja a termékről.

*

A hőmérséklet beállításai 1-8 °C között állíthatók be a hűtőrekesznel és -24 és -15 °C között a fagyasztórekesz esetében. Az állítható hőmérsékleti értékek ezeken a tartományokon belül változhatnak a termék specifikációitól függően.

7 Az Ön készülékének használata

7.1 Élelmiszer tárolása a fagyasztóban és hűtőrekeszben

Élelmiszer tárolása a fagyasztórekeszben

- A Fast Freeze funkció bekapcsolásával gyorsabban lehűlhet 4-6 órával a fagyasztás előtt.

- A forró ételeket szobahőmérsékletre tegye, mielőtt a fagyasztórekeszbe helyezné őket.
- A fagyasztandó ételeket elég nagy adagokra kell osztani ahhoz, hogy minden alkalommal fogyaszthassuk, és külön csomagolásban fagyasztsuk.
- Javasoljuk, hogy csomagolja be az ételt, mielőtt behelyezi a fagyasztóba.

- A tárolási idő túllépésének megakadályozása érdekében írja be a csomagolásra az élelmiszer fagyasztási dátumát, időtartamát és nevét a különböző élelmiszerek tárolási idejének megfelelően.
- Egyél gyorsan felolvasztott ételeket. A felolvasztott ételeket nem lehet újra-fagyasztani, hacsak nem főztek. Nem biztonságos főzés nélkül felolvasztott és újra-fagyasztott friss ételeket fogyasztani.
- Friss élelmiszerek fagyasztásakor ne engedje, hogy érintkezésbe kerüljön a már fagyasztott élelmiszerekkel. Ellenkező esetben a fagyasztott élelmiszer felolvad.
- Vásároljon fagyasztott ételeket, amelyeket -18°C -on vagy annál alacsonyabb hőmérséklet
- Kerülje a csomagolásukban jeges stb. ételek vásárlását. Ez azt jelenti, hogy a termék részben felolvasztott és újra-fagyott. A hőmérséklet befolyásolja az élelmiszer minőségét.
- Ne lépje túl az élelmiszergyártó által ajánlott tárolási időt. Csak a szükséges mennyiségű ételt távolítsa el a fagyasztóból.
- Szükséges környezeti feltételek kivételével, ha a termék az ajánlott értéktáblázatban megadott értékekre van beállítva, az élelmiszer hosszabb ideig friss marad friss mind a friss élelmiszer-rekeszben, mind a fagyasztó-rekeszben.
- Ha a friss élelmiszer-rekesz alacsonyabb hőmérsékletre van állítva, a friss gyümölcsök és zöldségek részben lefagyhatnak.

Fagyasztott ételek tárolása

- Élelmiszer tárolásakor tartsa be az ezen utasításokban megadott időket.
- Az élelmiszer minőségének megőrzése érdekében próbálja meg a vásárlás és a tárolás közötti időt a lehető legrövidebb ideig tartani.

Ajánlott beállított értéktábla

Fagyasztó rekesz beállítása	Hűtőrekesz beállítása	Magyarázatok
-18°C	4°C	Ez a normál ajánlott beállítás. Ez a beállítás akkor ajánlott, ha a környezeti hőmérséklet 30°C alatt van.
$-20, -22$ vagy -24°C	4°C	Ezek a beállítások akkor ajánlottak, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 30°C -ot.
Gyors fagyasztás	4°C	Használja, ha gyorsan le akarja fagyasztani az ételt. Miután a folyamat befejeződött, az étel visszatér korábbi állapotába.
-18°C vagy hidegebb	2°C	Ha úgy gondolja, hogy a hűtőszekrény nem elég hideg a forró időjárás vagy az ajtó gyakori kinyitása és zárása miatt, használja ezeket a beállításokat.

Gyors fagyasztás

1. Aktiválja a gyorsfagyasztási funkciót 24 órával a fagyasztani kívánt friss élelmiszer betöltése előtt.
2. Helyezze a fagyasztani kívánt ételt 24 órával a gomb megnyomása után az első polcra, amelynek nagyobb fagyasztási kapacitása van.
3. A gyors fagyasztási funkció egy bizonyos idő elteltével automatikusan törlődik.

Mélyfagyasztó információk

Az IEC 62552 szabvány szerint minden 100 liter fagyasztó-rekesz térfogatára a terméknek képesnek kell lennie 4,5 kg élelmiszert 25°C -os szobahőmérsékleten 24 órán belül -18°C -on vagy alacsonyabb hőmérsékleten fagyasztani.

Az élelmiszerek hosszú távú tartósítása csak -18°C és annál alacsonyabb hőmérsékleten lehetséges.

Az élelmiszerek frissességét hónapokig megőrizheti (mélyfagyasztóban -18°C vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten).

A fagyasztandó élelmiszerek nem kerüljenek érintkezésbe korábban fagyasztott élelmiszerekkel, hogy megakadályozzák azok részleges felolvadását.

A fagyasztott zöldségek tárolási idejének meghosszabbítása érdekében forraljuk fel és ürítsük le őket. Az ürítés után helyezze őket légmentesen záródó edényekbe, és helyezze a fagyasztóba. A banán, a paradicsom, a saláta, a zeller, a kemény tojás, a burgonya stb. Nem alkalmas fagyasztásra. Ezeknek az ételeknek a fagyasztása csak negatívan befolyásolja tápértéküket és étkezési minőségüket. Nincs veszélye annak a romlásnak, amely egészségügyi kockázatot jelent.

Élelmiszerek elhelyezése

Fagyasztó rekesz polcok:Különböző fagyasztott ételek, például hús, hal, fagylalt, zöldségek stb.

Hűtőszekrény polcok:Ételek edényekben, fedett táányrokban és zárt tartályokban, tojás (zárt tartályokban)

Hűtőszekrény ajtópolcok:Kisméretű csomagolt élelmiszerek vagy italok

Zöldségtartály:Zöldségek és gyümölcsök

Friss élelmiszer-rekesz:Delikatestermékek (reggeli termékek, rövid idő alatt fogyasztandó hűskészítmények)

Élelmiszer tárolása a hűtőszekrényben

- Ha a rekesz ajtaját gyakran nyitják és zárják, és hosszú ideig nyitva hagyják, a rekesz hőmérséklete jelentősen megnő, ami csökkentheti az élelmiszer élettartamát és az étel elromlását okozhatja.
- A szag vagy az íz változásának elkerülése érdekében az ételeket zárt tartályokban kell tárolni.
- Ne tároljon túl sok ételt a hűtőszekrényben. A jobb és egyenletesebb hűtés érdekében helyezze el egymástól az élelmiszereket, hogy hideg levegő keringjen közöttük.
- Hagyjon helyet az étel és a belső fal között, hogy lehetővé tegye a levegő áramlását. A hátsó falhoz elhelyezett ételek lefagyhatnak.

- A forró főtt ételeket szobahőmérsékletre tegye, mielőtt hűtőszekrénybe helyezné. Ezután helyezze a meleg ételeket a hűtőszekrény alsó polcaira. Kerülje a meleg ételek elhelyezését a romlandó élelmiszerek közelében.
- Olvassza le a fagyasztott ételeket a friss élelmiszer rekeszben. Ily módon a fagyasztott ételek felhasználásával lehetheti a friss élelmiszerrekesz hűtését és energiát takaríthat meg.
- Az éretlen trópusi gyümölcsök (mangó, dinnye, papaya, banán, ananász) hűtőszekrényben történő tárolása felgyorsíthatja az érési folyamatot, de ez nem ajánlott, mert rövidebb tárolási időt jelent.
- A hagymát, a fokhagymát, a gyömbért és más gyökérzöldségeket sötét, hűvös helyiségben kell tárolni, nem hűtőszekrényben.
- Ha észreveszi, hogy az étel elromlott a hűtőszekrényben, dobja el és tisztítsa meg a vele érintkezésbe kerülő tartozékokat.
- A nagy edényekben főtt ételek, például levesek és pörköltök gyors lehűtéséhez sekély edényekbe oszthatja és hűtőszekrénybe helyezheti.
- Ne tegyen csomagolatlan ételeket tojás közelében.
- Tartsa külön a gyümölcsöket és zöldségeket egymástól, és tárolja az egyes fajtákat együtt (pl. alma almával, sárgarépa sárgarépával).
- Távolítsa el a zöldeket a műanyag zacskókból, tekerje be papírtörülköbe vagy tea-törülközőbe, és helyezze a hűtőszekrénybe. Ha ezeket az ételeket hűtőszekrényben tárolása előtt mossa meg, feltétlenül szárítsa meg alaposan.
- Nedves környezetet teremthet és lehetővé teheti a levegő áramlását, ha perforált vagy nyitott szájú műanyag zacskókban tárolja a szárításra hajlamos gyümölcsöket és zöldségeket.
- Szükséges környezeti feltételek kivételével, ha a termék a megadott értékekre van beállítva (az ajánlott beállított érték-

táblázatban), az élelmiszer hosszabb ideig friss marad friss mind a friss élelmiszer-rekeszben, mind a fagyasztórekeszben.

Különböző élelmiszereket különböző helyeken tárolja jellemzőik szerint.

Élelmiszer	Elhelyezkedés
Tojás	Ajtópolc
Tejtermékek (vaj, sajt)	Nulla fokos (reggeli) rekesz, ha rendelkezésre áll
Gyümölcsök, zöldségek és zöldek	Gyümölcs- és zöldségrekesz, zöldségtartály vagy EverFresh+ rekesz (ha rendelkezésre áll)
Friss hús, baromfi, hal, kolbászszármazékok Főtt ételek	Nulla fokos (reggeli) rekesz, ha rendelkezésre áll
Fogyasztásra kész élelmiszerek, csomagolt áruk, konzervek és savanyúságok	Felső polcok vagy ajtópolc
Italok, palackok, fűszerek és harapnivalók	Ajtópolc

7.2 Ajtó nyitva riasztás

A hűtőszekrény ajtónyitásra figyelmeztető rendszere modelltől függően eltérő lehet.

1. Verzió;

Ha a termék ajtaja egy bizonyos ideig (60 s és 120 s között) nyitva marad, hangjelzés hallható; a termék modelltől függően vizuális figyelmeztető jelzés (fényvillanás) is megjelenhet. Ha becsukja a készülék ajtaját, vagy megnyomja a készülék képernyőjén lévő gombot, ha van ilyen, a figyelmeztető hang megszűnik.

2. Verzió;

Ha a készülék ajtaja egy bizonyos ideig (60 s és 120 s között) nyitva marad, az ajtó nyitva riasztás megszólal. Az ajtó nyitva riasztás fokozatosan megszólal. Először egy hangjelzés kezd el szólni. Ha 4 perc elteltével az ajtó még mindig nem záródik, akkor vizuális figyelmeztetés (villogó fény) aktiválódik. Az ajtónyitási riasztás egy bizonyos

ideig (60 s és 120 s között) késleltetve lesz, ha a termék képernyőjén lévő bármelyik gombot megnyomják, ha van ilyen. Ezután a folyamat újraindul. Ha a készülék ajtaját becsukja, az ajtó nyitva riasztás megszűnik.

7.3 Az ajtó nyitási oldalának megfordítása

A hűtőszekrény ajtónyitási oldala megfordítható aszerint, hogy hová helyezi. Ha erre van szükség, mindenképpen hívja a legközelebbi hivatalos szervizt.

7.3.1 A megvilágító lámpa cseréje

Hívja a hivatalos szervizt, ha a hűtőszekrényt megvilágító izzót/LED-et ki kell cserélni.

A készülékben használt lámpa (ka) t nem lehet a ház világítására használni. A lámpa célja, hogy segítse a felhasználót az élelmiszerek biztonságos és kényelmes elhelyezésében a hűtőszekrényben / fagyasztóban.

8 A termék jellemzői

8.1 A jég tároló terület


Jéggép

A jéggép lehetővé teszi, hogy könnyen jeget vételezzon a hűtőszekrényből.

A jéggép használata

1. Vegye ki a hűtőtérben lévő víztartályt.
2. Töltse meg a víztartályt vízzel.

3. Helyezze vissza a víztartályt. Az első jég körülbelül 4 óra múlva lesz kész a fagyasztórekeszben lévő jégkészítő fiókban.

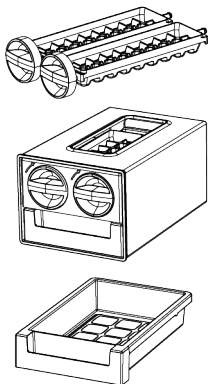

Illusztráció 1:

- A jég kiesése közben hangot lehet hallani. Ez a hang normális.
- Körülbelül 60-70 jégkockát kaphat, ha a víztartály megtelt.
- A víztartályban lévő vizet legfeljebb 2-3 héten belül ki kell cserélni.

8.2 Tojástartó

A tojástartót elhelyezheti az ajtó- vagy a test polcára, ha szeretné.

Ha a tojástartó a test polcra kerül, javasoljuk, hogy hidegebb alsó polcokat válasszon.

- Soha ne helyezze a tojástartót a fagyasztórekeszre.

8.3 Zöldségtároló rekesz

A hűtő zöldségtároló rekesze frissen tartja a zöldségeket a nedvességtartalmuk megőrzésével. Ezért a hideg levegő keringetése fokozott a zöldségtároló rekeszben. Tartsa a gyümölcsöket és zöldségeket ebben a rekeszben. A felhasználhatóságuk meghosszabbítása érdekében tartsa külön a leveles zöldségeket és a gyümölcsöket.

Etilén szűrő

Az etilén megtartó szűrő segít eltávolítani a zöldség- és gyümölcsfélékből a zöldségtároló rekeszben felszabaduló etiléngázt és rossz szagokat.

A zöldségtároló rekesz elválasztójának köszönhetően a gyümölcsöket, például körtét, sárgabarackot, őszibarackot és különösen

az almát, amelyek nagy mennyiségű etiléngázt termelnek, más zöldségektől és gyümölcsöktől külön tárolhatja ugyanabban a rekeszben.

A gyümölcsök által kibocsátott etiléngáz felgyorsíthatja a többi zöldség és gyümölcs érési folyamatát, ezért hamarabb megrothadnak.

Ennek a funkciónak köszönhetően hosszabb ideig frissen tarthatja friss élelmiszereit, különösen az etiléngázra érzékeny zöldféléket.

Hosszabb ideig tárolhatja élelmiszereit, ha az etiléngázra érzékeny élelmiszereket az egyik elválasztóval rendelkező rekeszben, az etiléngázt termelő élelmiszereket pedig a másikon helyezi el.

Az etiléngázt termelő és az etiléngázra érzékeny élelmiszereket az alábbiakban soroljuk fel.

Etiléngázt termelő élelmiszerek; alma, körte, sárgabarack, őszibarack, nektarin, avokádó, kivi, szilva, füge, birs, paradicsom.

Etiléngázra érzékeny élelmiszerek; friss zöldfélék (pl. saláta, petrezselyem), eper, cseresznye, szőlő, narancs, mandarin, ananász, citrom, uborka, brokkoli, paprika, padlizsán, okra, cukkini.

Az etilénszűrő tisztítása


Az etilénszűrőt évente egyszer kell tisztítani.

Vegye ki az etilénszűrőt a szűrőfedelelet felé húzva az ábrán látható módon.

Hagyja az etilénszűrőt egy napig napfényben. Ezáltal a szűrő megtisztul.

Tegye vissza a szűrőt, és zárja le a felső fedelet.

A szűrő maximális hatékonysága és teljesítményének megőrzése érdekében kerülje az olajjal és hasonló folyadékokkal, valamint olyan anyagokkal való érintkezést, mint a víz és tisztítószer. Ilyen érintkezés után lépjen kapcsolatba a szervizzel, és szűrőjét cseréltesse ki egy újra.

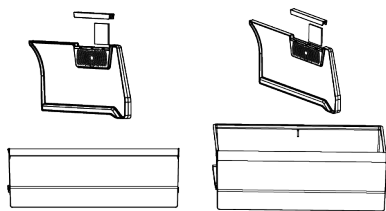

A zöldségtároló rekesz elválasztójának tisztítása

Az elválasztó tiszta levegőnyílásainak eltömődését megelőzendő, bizonyos időközönként törölje át tiszta, száraz kendővel. Ha az elválasztót el kell mosni, mindig vegye ki a szűrőt az elválasztóból.



A levegő keringésének biztosítása érdekében ügyeljen arra, hogy a szűrő körüli lyukak ne tömődjenek el.

8.4 Tejtermékek hűtve tárolási területe

Hűtve tároló fiók

A hűtve tároló fiókban a hűtőrekeszben alacsonyabb hőmérsékletet lehet elérni. Használja ezt a rekeszt olyan delikát termékek (szalámi, kolbász stb.) és tejtermékek tárolására, amelyek hidegebb tárolási körülményeket igényelnek, vagy azonnali fogyasztásra szánt hús-, csirke- vagy haltermékek tárolására. Ez a fiók nem alkalmas gyümölcsök és zöldségek tárolására.

8.5 Páratartalom szabályozott zöldségtároló rekesz

A páratartalom szabályozott zöldségtároló rekesznek köszönhetően a zöldségeket és gyümölcsöket hosszabb ideig tárolhatja ideális páratartalom mellett.

A 3 beállítással rendelkező páratartalom-szabályozóval szabályozhatja a zöldségtároló rekesz belsejében lévő páratartalmat a tárolt ételek szerint. Javasoljuk, hogy tárolja ételeit a zöldség opció kiválasztásával, amikor csak zöldséget tárol, gyümölcs op-

ció kiválasztásával, ha csak gyümölcsöt tárol, és vegyes lehetőség választásával, amikor vegyes ételeket tárol.

Javasoljuk, hogy a zöldséget és gyümölcsöt ne tárolja zacskóban az élelmiszerek tárolási idejének javítása és a páratartalom-szabályozási rendszer előnyeinek javítása érdekében. Ha műanyag zacskókban hagyja a zöldségeket, akkor hamar elrohadnak. Javasoljuk, hogy különösen az uborkát és a brokkolit ne tárolja zárt tasakban. Amennyiben kerülni kell a zöldségek egymással való érintkezését, akkor használjon higiéniai szempontból megfelelő porozítással rendelkező papírt.

A zöldségek berámolásakor a nehéz és kemény zöldségeket alulra, a könnyű és puha zöldségeket pedig felülre helyezze a zöldséget adott súlyát figyelembe véve.

A többi zöldséggel és gyümölccsel együtt ne helyezzen a zöldségtartóba olyan gyümölcsöt, mely sok etilengázt termel, pl. körte, sárgabarack, őszibarack és alma. A gyümölcsök által kibocsátott etilengáz felgyorsítja a többi zöldség és gyümölcs érési folyamatát és ezért hamarabb elrohadnak.

A páratartalom-szabályozott zöldségtároló rekesz funkcióval a zöldségek és gyümölcsök páratartalma kontrollálva van, és az élelmiszerek hosszabb ideig frissek maradnak.

Javasoljuk, hogy a leveles zöldségeket, például fejes salátát, spenótot és hasonló, a nedvességvesztésre érzékeny zöldségeket ne a gyökerekre állítva, hanem a lehető leg-egyenesebben, vízszintesen helyezze a zöldségtároló rekeszbe.

A zöldségek berámolásakor a nehéz és kemény zöldségeket alulra, a könnyű és puha zöldségeket pedig felülre helyezze a zöldséget adott súlyát figyelembe véve.

Soha ne hagyja a zöldségeket műanyag zacskóban a zöldségtároló rekeszben. Ha műanyag zacskókban hagyja a zöldségeket, akkor hamar elrohadnak.

Amennyiben kerülni kell a zöldségek egymással való érintkezését, akkor használjon higiéniai szempontból megfelelő porozítással rendelkező papírt.

A többi zöldséggel és gyümölcsrel együtt ne helyezzen a zöldségtartóba olyan gyümölcsöt, mely sok etilengázt termel, pl. kör-

te, sárgabarack, őszibarack és alma. A gyümölcsök által kibocsátott etilengáz felgyorsítja a többi zöldség és gyümölcs érési folyamatát és ezért hamarabb elrohadnak.

9 Karbantartás és tisztítás

Először olvassa el a „Biztonsági előírások” részt!

A termék tisztítása előtt húzza ki a készüléket az aljzatból, vagy kapcsolja ki a biztosítékot, amelyhez csatlakozik.

Ne tegye kezét, lábát vagy fémtárgyait a hűtőszekrény alá, illetve a hűtőszekrény és a padló közé, semmilyen okból kifolyólag. Beszorulhat, vagy valamely éles perem személyi sérülést okozhat.

- A termék tisztításához ne használjon éles vagy súrolószert. Ne használjon olyan anyagokat, mint háztartási tisztítószer, szappan, mosószerek, gáz, benzin, alkohol, viasz stb.
- A port a termék hátulján lévő szellőzőrácsról évente legalább egyszer el kell távolítani (a fedél kinyitása nélkül). A készüléket nedves törölkendővel tisztítsa.
- Ügyeljen arra, hogy a lámpa burkolatától és egyéb elektromos alkatrészekről távol tartsa a vizet.
- Tisztítsa meg az ajtót nedves ruhával. Távolítsa el minden tartalmat az ajtó és a polcok eltávolításához. Távolítsa el az ajtótartókat felfelé emeléssel. Tisztítsa és szárítsa meg a polcokat, majd felülről csúsztatva helyezze vissza a helyükre.
- Ne használjon klórozott vizet vagy tisztítószereket a termék külső felületén és a krómozott részen. A klór az ilyen fémfelületek rozsdásodását okozza.
- Ne használjon éles és dörzsölő szerszámokat, szappant, házi tisztítószereket, tisztítószereket, gázt, benzint, lakkot és hasonló anyagokat az adott műanyag rész deformálódásának és a nyomatok

eltávolításának megakadályozása érdekében. Használjon meleg vizet és puha ruhát a tisztításhoz, majd szárítsa meg.

- A No-Frost funkcióval nem rendelkező termékeknél vízcseppek és ujjnyi vastagságú jegesedés fordulhat elő a fagyasztótér hátsó falán. Ne tisztítson, és soha ne használjon olajat vagy hasonló anyagokat.
- Csak enyhén nedvesített mikroszálas kendővel tisztítsa meg a termék külső felületét. A szivacsok és más típusú ruhákkal való tisztítás karcosodást okozhat.
- Az összes eltávolítható alkatrész tisztításához a termék belső felületének tisztítása során mossa le ezeket az alkatrészeket szappanból, vízből és karbonátból álló enyhe oldattal. Alaposan mossa le és szárítsa meg. Kerülje a víz érintkezését a világító alkatrészekkel és a kezelőpanellel.
- A belső felületen ne használjon ecetet, alkoholt vagy más alkoholalapú tisztítószert.

Rozsdamentes acél külső felületek

Használjon nem koptató rozsdamentes acél tisztítószert, és vigye fel puha, szőszmentes ruhával. A fényezéshez óvatosan törölje le a felületet vízzel megnedvesített mikroszálas kendővel, és használjon száraz polírozó szarvasbőrt. Mindig kövesse a rozsdamentes acél szálait.

Szagok megelőzése

A terméket szagtalan anyagoktól mentesen gyártják. Az étel nem megfelelő tárolása és a belső felületek nem megfelelő tisztítása azonban szagokat okozhat.

- Ennek elkerülése érdekében 15 naponta tisztítsa meg a belsejét szénsavas vízzel.
- Az élelmiszereket tartsa lezárt tartókban, mivel a le nem zárt tartókban lévő élelmiszerekből származó mikroorganizmusok rossz szagot okoznak.

10 Hibaelhárítás

Először olvassa el a „Biztonsági előírások” részt!

Ellenőrizze ezt a listát, mielőtt felveszi a kapcsolatot a szervizzel. Ezzel időt és pénzt takaríthat meg. Ez a lista olyan gyakori panaszokat tartalmaz, amelyek nem a hibás kivitelezéssel vagy anyaghibával kapcsolatosak. Előfordulhat, hogy az itt említett egyes funkciók nem vonatkoznak az Ön termékére.

Ha a probléma az ebben a fejezetben leírtak elvégzése után is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz vagy hivatalos szervizhez. Ne próbálja megjavítani a készüléket.

A hűtőszekrény nem működik.

- A hálózati csatlakozó nincs teljesen rögzítve. >>> Dugja be úgy, hogy teljesen illeszkedjen az aljzatba.
- A termék áramellátását adó, aljzathoz tartozó biztosíték vagy a fő biztosíték kiégett. >>> Ellenőrizze a biztosítékot.

Kondenzáció a hűtőrekesz oldalfalán (MULTI ZONE, COOL CONTROL és FLEXI ZONE).

- Az ajtó túl gyakran van kinyitva. >>> Ügyeljen rá, hogy ne nyissa ki túl gyakran a termék ajtaját.
- A környezet túl párás. >>> Ne telepítse a terméket párás környezetbe.
- A folyadékokat tartalmazó élelmiszerek lezáratlan tartóban vannak. >>> A folyadékokat tartalmazó élelmiszereket tartsa lezárt tartókban.
- A készülék ajtaja nyitva maradt. >>> Ne tartsa a termék ajtaját hosszú ideig nyitva.
- A termosztát nagyon alacsony hőmérsékletre van beállítva. >>> Állítsa a termosztátot megfelelő hőmérsékletre.

- Ne tartsa lejárt és elrontott ételeket a hűtőszekrényben.

Műanyag felületek védelme

A műanyag felületekre ömlött olaj károsíthatja a felületet, ezért azonnal meleg vízzel meg kell tisztítani.

A kompresszor nem működik.

- Hirtelen áramkimaradás vagy a hálózati csatlakozó kihúzása és visszahelyezése esetén a termék hűtőrendszerében a gáznyomás nem kerül egyensúlyba, ami beindítja a kompresszor termikus védelmét. A készülék körülbelül 6 perc elteltével újraindul. Ha a termék ezen időtartam után sem indul újra, forduljon a szervizhez.
- A leolvasztás aktív. >>> Ez normális egy teljesen automatikus leolvasztással rendelkező termék esetében. A leolvasztás időszakosan történik.
- A termék nincs bedugva. >>> Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva.
- A hőmérséklet beállítása helytelen. >>> Válassza ki a megfelelő hőmérséklet-beállítást.
- Nincs áramellátás. >>> Az áramellátás helyreállítása után a termék normálisan működik tovább.

A hűtőszekrény működési zaja használat közben megnő.

- A termék működési teljesítménye a környezeti hőmérséklet-változásoktól függően változhat. Ez normális és nem üzemzavar.

A hűtőszekrény túl gyakran vagy túl sokáig működik.

- Az új termék nagyobb lehet, mint az előző. A nagyobb termékek hosszabb ideig működnek.
- A helyiség hőmérséklete magas lehet. >>> A termék magasabb szobahőmérsékleten általában hosszú ideig működik.
- Lehet, hogy a terméket nemrég csatlakoztatták, vagy új élelmiszer került bele. >>> A terméknek tovább tart elérni a beállított hőmérsékletet.

lított hőmérsékletet, ha nemrég csatlakoztatták, vagy új élelmiszer került bele. Ez normális.

- Lehet, hogy nemrégiben nagy mennyiségű forró ételt helyeztek a készülékbe. >>> Ne tegyen forró ételt a készülékbe.
- Az ajtókat gyakran kinyitották vagy hosszú ideig nyitva tartották. >>> A bent mozgó meleg levegő hatására a készülék hosszabb ideig üzemel. Ne nyissa ki túl gyakran az ajtókat.
- A fagyasztó vagy a hűtő ajtaja lehet, hogy résnyire nyitva van. >>> Ellenőrizze, hogy az ajtók teljesen zárva vannak-e.
- Lehet, hogy a termék túl alacsony hőmérsékletre van beállítva. >>> Állítsa a hőmérsékletet magasabbra, és várja meg, amíg a készülék eléri a beállított hőmérsékletet.
- A hűtő vagy a fagyasztó ajtó alátéte lehet, hogy piszkos, elhasználódott, eltört vagy nem megfelelően van beállítva. >>> Tisztítsa meg vagy cserélje ki a tömítést. A sérült/szakadt ajtó alátét miatt a termék hosszabb ideig üzemel, hogy megőrizze az aktuális hőmérsékletet.

A fagyasztó hőmérséklete nagyon alacsony, de a hűvösebb hőmérséklet megfelelő.

- A fagyasztórekesz hőmérséklete nagyon alacsonyra van beállítva. >>> Állítsa magasabbra a fagyasztótér hőmérsékletét, és ellenőrizze újra.

A hűtő hőmérséklete nagyon alacsony, de a fagyasztó hőmérséklete megfelelő.

- A hűtőrekesz hőmérséklete nagyon alacsonyra van beállítva. >>> Állítsa magasabbra a hűtőtér hőmérsékletét, és ellenőrizze újra.

A hűtőrekesz fiókjaiban tárolt élelmiszerek fagyaszottak.

- A hűtőrekesz hőmérséklete nagyon alacsonyra van beállítva. >>> Állítsa magasabbra a hűtőtér hőmérsékletét, és ellenőrizze újra.

A hűtő vagy a fagyasztó hőmérséklete túl magas.

- A hűtőrekesz hőmérséklete nagyon magas értékre van beállítva. >>> A hűtőrekesz hőmérsékletének beállítása hatással van a fagyasztórekesz hőmérsékletére. Várja meg, amíg az érintett részek hőmérséklete eléri a megfelelő szintet a hűtő- vagy fagyasztórekeszek hőmérsékletének megváltoztatásával.
- Az ajtókat gyakran kinyitották vagy hosszú ideig nyitva tartották. >>> Ne nyissa ki túl gyakran az ajtókat.
- Az ajtó lehet, hogy résnyire nyitva van. >>> Csukja be teljesen az ajtót.
- Lehet, hogy a terméket nemrég csatlakoztatták, vagy új élelmiszer került bele. >>> Ez normális. A terméknek tovább tart elérni a beállított hőmérsékletet, ha nemrég csatlakoztatták, vagy új élelmiszer került bele.
- Lehet, hogy nemrégiben nagy mennyiségű forró ételt helyeztek a készülékbe. >>> Ne tegyen forró ételt a készülékbe.

Rázkódás vagy zaj.

- A felület nem sík vagy strapabíró >>> Ha a termék lassú mozgatkör remeg, állítsa be a lábakat a termék kiegyensúlyozásához. Győződjön meg arról is, hogy a padló kellően strapabíró a termék elbírásához.
- A termékre helyezett bármilyen tárgy zajt okozhat. >>> Távolítsa el a készülékre helyezett tárgyakat.
- A készülékből folyadékcsorgás, permetezés stb. zaja hallatszik.
- A termék működése folyadék- és gázáramlással jár. >>> Ez normális és nem üzemzavar.

A termékből szélfújás hangja hallatszik.

- A termék ventilátort használ a hűtési folyamathoz. Ez normális és nem üzemzavar.

A termék belső falain páralecsapódás keletkezik.

- A meleg vagy párás időjárás fokozza a jegesedést és a kondenzációt. Ez normális és nem üzemzavar.
- Az ajtókat gyakran kinyitották vagy hosszú ideig nyitva tartották. >>> Ne nyissa ki túl gyakran az ajtókat; ha nyitva van, csukja be.
- Az ajtó lehet, hogy résznyire nyitva van. >>> Csukja be teljesen az ajtót.

A készülék külső felületén vagy az ajtók között páralecsapódás van.

- A környezet párás lehet, ez párás időben teljesen normális. >>> A páralecsapódás el fog oszlani, ha a páratartalom csökken.

A belső térnek rossz szaga van.

- A terméket nem tisztítják rendszeresen. >>> A belső teret rendszeresen tisztítsa meg szivaccsal, meleg vízzel és szénasavas vízzel.
- Bizonyos tartályok és csomagolóanyagok rossz szagot okozhatnak. >>> Használjon szagmentes tartókat és csomagolóanyagokat.
- Az élelmiszereket lezáratlan tartókban helyezték el. >>> Tartsa az élelmiszereket lezárt tartókban. A nem zárt élelmiszerekből mikroorganizmusok terjedhetnek el, és rossz szagot okozhatnak.

- Távolítsa el a lejárt vagy romlott élelmiszereket a készülékből.

Az ajtó nem záródik.

- Előfordulhat, hogy az élelmiszercsomagok elzárják az ajtót. >>> Távolítsa el az ajtókat eltorlaszoló tárgyakat.
- A termék nem áll teljesen függőlegesen a padlón. >>> Állítsa be a lábakat a készülék kiegyensúlyozásához.
- A felület nem sík vagy nem strapabíró >>> Győződjön meg róla, hogy a felület sík és kellően strapabíró ahhoz, hogy elbírja a terméket.

A zöldségtartó beragadt.

- Az élelmiszerek érintkezhetnek a fiók felső részével. >>> Rendezze át az élelmiszereket a fiókban.






A készülék felületének hőmérséklete.

- A készülék működése közben magas hőmérséklet figyelhető meg a két ajtó között, az oldallapokon és a hátsó rácsfelületen. Ez normális, és nem igényel karbantartást.

A ventilátor továbbra is működik, ha az ajtó nyitva van.

- A ventilátor továbbra is működhet, ha a fagyasztó ajtaja nyitva van.

Ha a probléma az ebben a fejezetben leírtak elvégzése után is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz vagy hivatalos szervizhez. Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ez normális.

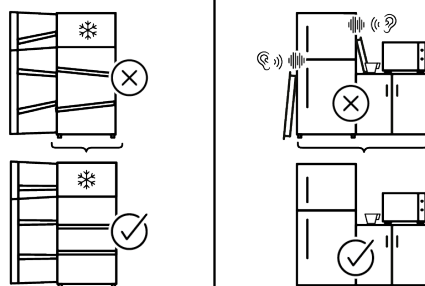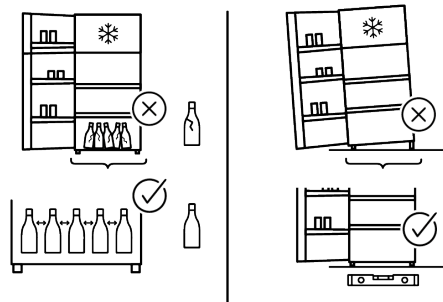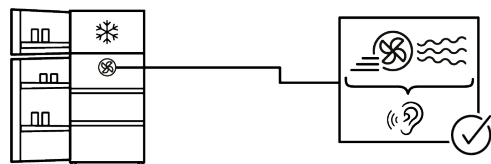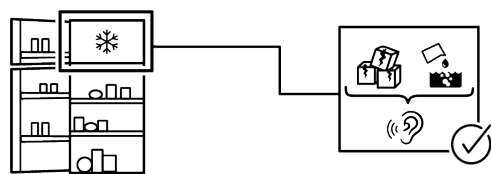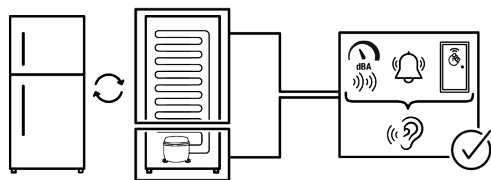

JOGI NYILATKOZAT

Egyes (egyszerű) meghibásodásokat a végfelhasználó is megfelelően kezelhet anélkül, hogy bármilyen biztonsági probléma vagy nem biztonságos használat következne be, feltéve, hogy azokat a határokon belül és az alábbi utasításoknak megfelelően végzi el (lásd az „Önálló javítás” fejezetet). Ezért, hacsak az alábbi „Önálló javítás” fejezet nem engedélyezi, a javításokat a biztonsági problémák elkerülése érdekében regisztrált szakszerviznek kell elvégeznie. A regisztrált szakszerviz olyan szakszerviz, akinek a gyártó a 2009/125/EK irányelv szerinti jogszabályban leírt módszereknek megfelelően hozzáférést biztosított a termék használati utasításaihoz és pótalkatrészjegyzékéhez.

A garanciális feltételek alapján azonban csak az a szerviz (azaz hivatalos szakszerviz) nyújthat szolgáltatást, amelyet a használati útmutatóban/garanciakártyán megadott telefonszámon vagy a hivatalos kereskedőn keresztül érhet el. Ezért felhívjuk figyelmét, hogy a Whirlpool által nem engedélyezett szakszervizek által végzett javítások esetén a garancia érvényét veszti. Önálló javítás

Az önálló javítást a végfelhasználó kizárólag a következő pótalkatrészek tekintetében végezheti: ajtókilincsek, ajtópántok, tálcák, kosarak és ajtó tömítések (2021. március 1-től frissített lista is elérhető <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>). Továbbá, a termék biztonsága és a súlyos sérülések megelőzése érdekében az említett önálló javítást az ahhoz szükséges felhasználói kézikönyvben vagy az alábbiakban található utasítások szerint kell elvégezni: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Saját biztonsága érdekében húzza ki a terméket a hálózathoz, mielőtt bármilyen önálló javítást kísérelne meg.

A végfelhasználók által az ilyen listán nem szereplő alkatrészekkel végzett javítások és javítási kísérletek és/vagy az önálló javításra vonatkozó felhasználói kézikönyvek-

ben szereplő, vagy a <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> oldalon elérhető utasítások be nem tartása olyan biztonsági problémákat vethet fel, amelyek nem a Whirlpool-nak nak tulajdoníthatók, és a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti. Ezért erősen ajánlott, hogy a végfelhasználók tartózkodjanak az említett alkatrészlistán kívül eső javítási kísérletektől, és ilyen esetekben forduljanak hivatalos szakszervizhez vagy regisztrált szakszervizhez. Ellenkező esetben a végfelhasználók ilyen kísérletei biztonsági problémákat vethetnek fel, és károsíthatják a terméket, majd ezt követően tűz, elázás, áramütés és súlyos személyi sérülések bekövetkezését okozhatják.

Példaként, de nem kizárólagosan, a következő javításokat kell hivatalos szakszerviznek vagy regisztrált szakszerviznek végeznie: kompresszor, hűtőkör, főpanel, inverterpanel, kijelzőpanel stb.

A gyártó/eladó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a végfelhasználók nem tartják be a fentieket.

Az Ön által megvásárolt hűtőszekrény pótalkatrész-ellátási ideje 10 év. Ezen időszak alatt elérhetők eredeti pótalkatrészek a hűtőszekrény megfelelő üzemeltetéséhez.

A megvásárolt hűtőberendezésre vonatkozó minimum garancia 24 hónap.

A termék „G” energiaosztályú fényforrással van felszerelve.

A termékben lévő fényforrást csak szakszerviz cserélheti ki.

