

1. Painel de controlo
 - 1.1. Punho Selecção Funções
 - 1.2. Programador electrónico
 - 1.3. Punho termostato
2. Ventoinha de arrefecimento (não visível)
3. Resistência superior
4. Resistência Grelhador
5. Lâmpada posterior
6. Colocação grelhador
7. Resistência inferior (não visível)
8. Porta fria do forno

ACESSÓRIOS

Grelha - Pingadeira

COMO LIGAR O FORNO

Rode o punho de selecção das funções para a função desejada e, de seguida, rode o punho do termostato no sentido horário para a temperatura desejada, premindo o botão "ok". Agora o forno está a funcionar. O indicador "▼", visualizado ao lado do °C no visor do forno, desaparece assim que for alcançada a temperatura programada. No final da cozedura, rode os punhos para a posição "0". Quando estiver a usar a função Grill, aconselhamos a programar o termostato do forno para 250 °C. Este valor pode ser reduzido quando for necessário ter um calor menos intenso.


ALIMENTOS	Função	Calha (a partir de baixo)	Temperatura (°C)	Tempo de cozedura min.
Borrego/vitela/vaca/porco		2	190-210	90-110
Frango, coelho, pato		2	190-200	65-85
Peru/pato		2	190-200	140-180
PEIXE		2	180-200	50-60
Tomate e pimento recheados/batatas assadas		2	180-200	50-60
Bolos que levedam		2	170-180	45-55
Bolos recheados		2	180-200	60-90
Biscoitos		2	170-180	35-45
Lasanha		2	190-200	45-55
PIZZA/PÃO		2	200-225	40-50/15-18
Tostas		3/4	250	1,5-2,5
Bifes panados/salsichas/espetadas		3/4	250	35-45
Legumes no forno		3	250	5-8
1/2 frango		3	250	40-50
Frango inteiro		2/3	200-225	55-65
Rosbife		2	200-250	35-45
Assados		2/3	200-225	60-70
Peixe (inteiro)		3	190-200	40-50

Nota: temperaturas e tempos de cozedura são indicativamente válidos para 4 porções.

Tabela de funções do forno	
Função	Descrição da função
0 FORNO DESLIGADO	-
LÂMPADA	<ul style="list-style-type: none"> Acendimento da lâmpada no interior do forno.
ESTÁTICO	<ul style="list-style-type: none"> Para cozinhar carne, peixe e aves numa só calha. Aqueça previamente o forno à temperatura desejada e introduza os alimentos no forno, quando o indicador luminoso do termostato se apagar. É aconselhável utilizar a segunda ou a terceira calha.
VENTILADO	<ul style="list-style-type: none"> Para cozinhar no máx. em 2 calhas. Se necessário, vire os alimentos para obter uma cozedura mais homogénea. Não é necessário pré-aquecer o forno (excepto para pizzas e pãezinhos).
GRILL	<ul style="list-style-type: none"> Para grelhar costeletas, espetadas, salsichas, gratinar legumes e tostar o pão. Aqueça previamente o forno durante 3 - 5 min. Durante a cozedura, a porta do forno deve permanecer fechada. Em caso de preparação de carne, deite um pouco de água na pingadeira (situada na primeira calha) para reduzir o fumo e os salpicos de gordura. É aconselhável virar os alimentos durante a cozedura.
TURBOGRILL	<ul style="list-style-type: none"> Para grelhar pedaços de carne grandes (rosbife, assados). Durante a cozedura, a porta do forno deve permanecer fechada. Em caso de preparação de carne, deite um pouco de água na pingadeira situada na primeira calha para reduzir o fumo e os salpicos de gordura. Vire a carne durante a cozedura.
DESCON-GELAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> Para descongelar os alimentos à temperatura ambiente. Deixe o alimento na embalagem para impedir que se seque.

GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DO TIMER ELECTRÓNICO

Timer electrónico

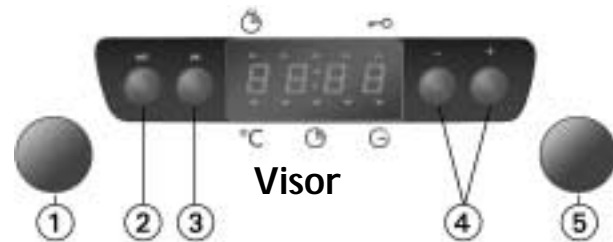

- 1 Punho de selecção das funções
- 2 Tecla de programação: ("set")
- 3 Tecla de confirmação ("ok")
- 4 Teclas alteração valores tempo ("- " +")
- 5 Punho termostato



Activação do forno

Após ter ligado o forno pela primeira vez à rede eléctrica, ou depois de uma interrupção da energia eléctrica, o visor indica "12:00".

Seleção e alteração do relógio:

1. Prima a tecla "ok". no visor começará a piscar a hora.
2. Prima a tecla "-" ou "+" para programar a hora.
3. Prima "ok" e "-" ou "+" para programar os minutos.
4. Prima a tecla "ok" para confirmar.

Para modificar a hora:

Mantenha premida a tecla "ok" durante 2 seg. até que no visor piscar a hora. Repita as operações acima descritas.

Seleção função de cozedura:

1. Rode o punho ① para a função escolhida.
2. Rode o punho ⑤ para seleccionar a temperatura.
3. Confirme premindo a tecla "ok" e o forno começará a funcionar. O indicador ▼ na correspondência de °C desactivar-se-à após ter sido alcançada a temperatura seleccionada.

Para modificar a temperatura:

1. Rode o punho ⑤ e seleccione novamente a temperatura desejada.

Advertências:

Para anular qualquer selecção efectuada, rode o punho ① para o "0". Ou então prima "ok" para desligar o forno mantendo as funções anteriormente seleccionadas.

Seleção da duração da cozedura:

A duração da cozedura permite fazer funcionar o forno (com qualquer função, excluindo as funções especiais) durante um tempo definido, no final do qual o forno desliga-se automaticamente. O tempo máximo da duração da cozedura programável é 6 horas.

1. Programe a função e a temperatura (vide capítulo: "Seleção função de cozedura") até ao ponto 2 sem confirmar com a tecla "ok".
2. Prima a tecla "set" (no visor o indicador ▼ acende-se na correspondência do símbolo de duração da cozedura ⌚) e seleccione até 8 min. a duração da cozedura desejada agindo nas teclas "-" ou "+".
3. Confirme premindo a tecla "ok", o forno entra em função e o visor visualiza o tempo que falta até ao final da cozedura.
4. Para modificar a temperatura anteriormente programada, rode o punho ⑤. Para voltar a visualizar o tempo que falta, espere 5 segundos.

Aparecimento de **End** no visor:

no final do tempo anteriormente programado, no visor aparece **End**, e começa a funcionar um sinal acústico.

O forno desactivar-se-à automaticamente.

É possível modificar a duração da cozedura agindo nas teclas "-" "+". Volte ao ponto 3 do capítulo "Seleção da duração da cozedura".

1. Rode o punho ① para o "0"

No visor surge novamente a hora do dia.

Para aumentar a duração da cozedura, utilize a tecla "-" o "+".

Seleção da hora do fim da cozedura.

Esta operação permite programar previamente a hora do final de cozedura. O tempo máximo programável é 23 horas e 59 minutos.

1. Continue seguindo os pontos 1 e 2 do capítulo "Seleção da duração da cozedura"
2. Prima a tecla "set" para programar a hora do fim da cozedura: acender-se-á o indicador ▼ na correspondência do símbolo ⌚.
3. Programe a hora do final da cozedura agindo nas teclas "-" "+".
4. Prima a tecla "ok" para confirmar a hora do fim da cozedura.

O forno entrará automaticamente em função na hora do fim de cozedura menos a duração da cozedura: no visor os indicadores ▼ ▼ em cima dos símbolos ⌚ ⌚ acendem-se.

Conta-minutos

O conta-minutos só pode ser utilizado com o forno desligado e permite a definição de um período máximo de 6 horas.

Para programar o conta-minutos:

1. Mantenha o botão ① no "0". No visor surge a hora do dia.
2. Prima a tecla "set". O indicador ▲ acende-se na correspondência do símbolo ⌚. Utilize as teclas "-" ou "+" para programar o tempo desejado.
3. Prima a tecla "ok" para confirmar a selecção.

No final do tempo programado:

Entra em função um sinal acústico e no visor pisca **End**.

Prima a tecla "ok": o sinal acústico interrompe-se. No visor volta a surgir a hora do dia.

Segurança Crianças **Loc**:

1. Punhos ① e ⑤ colocados no "0", prima contemporaneamente as teclas "ok" e - durante seg. o indicador ▲ acende-se na correspondência do símbolo ⚡.
2. Após a activação da segurança não será mais possível utilizar as funções do forno.
3. Para desactivar, repita a sequência indicada no ponto 1.