


NL

PROGRAMMATABEL

- A. Programma-keuzeknop
 B. Knop "Temperatuur" °C
 C. Knop "Favorieten" ♥
 D. Knop "Vertraagde start" ⌚
 E. Knop "Vervuilingsgraad" T
 F. Kinderslot knoppen —○
 G. "Centrifugeren"-knop (inclusief "Spoelstop") ∞/□
 H. Knop "Start/Pauze" ▷||
 I. Knop "Reset/Afpompen" ⊗
 J. Eco monitor

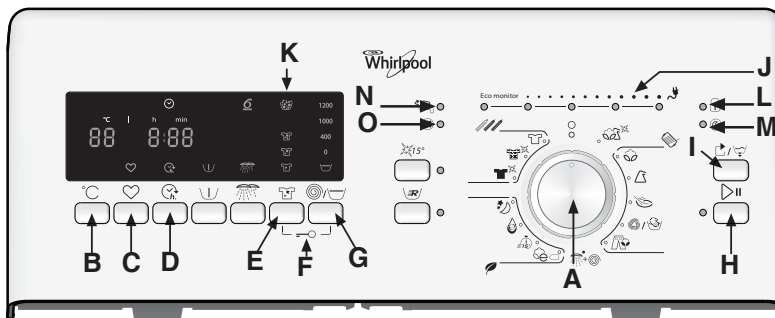

- K. Indicatie van excessieve dosering van het wasmiddel 🧼
 L. Indicatie "Deur open" 🚪
 Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, en overeenkomstig reageren, b.v.:
 M. Indicatie "Service" ⚙️
 N. Indicatie "Kraan dicht" 🚰
 O. Indicatie "Pomp schoonmaken" 🧹

Programma		Temperatuur	Onderhouds-labels	Max. belasting kg	Wassoort / Opmerkingen <i>- Houdt u bij de temperatuurkeuze aan de aanwijzingen van de fabrikant die zijn vermeld op het label</i>	Wasmiddel en nabehandelsproducten			Er kunnen extra functies worden geselecteerd							Max. centrifugeersnelheid rpm
						Voor-was	Hoofd-was	Wasver-zachter	Vertraagde start	Voor-was	Intensief spoelen	Vervuilings-graad	Kleuren 15°	Snel	Centrif./ Spoelstop	
Gemengde was		Koud - 60°C	60 140	3.0	Licht tot normaal vervuild stevig wasgoed van katoen, linnen, synthetische vezels en gemengde weefsels. Effectief programma van één uur. Zorg ervoor dat u alleen dezelfde kleuren samen in de machine wast.	—	Ja	*	*	—	*	*	*	—	*	max.
Materiaal	Kookwas/Bonte was	Koud - 95°C	95 60	6.0	Beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden etc. van katoen of linnen, normaal tot sterk vervuild.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Synthetisch	Koud - 60°C	60 140	3.0	Blouses, overhemden, overalls etc. van polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon), normaal vervuild.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max
	Fijne was	Koud - 40°C	30 140	1.5	Gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses van tere weefsels.	*	Ja	*	*	*	—	*	*	—	*	1000 ¹⁾
	Wol/Handwas	Koud - 40°C	40 140	1.0	Wollen kleding, aangeduid met het etiket van Woolmark en met de aanduiding van de mogelijkheden om in wasmachine te wassen, zowel als textiel van zijde (houdt u zich aan het symbool van zorg!), linnen, wol en viscose aangeduid met het etiket handwassen.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	—	*	1000 ¹⁾
	Jeans	Koud - 60°C	60 140	4.0	Normaal vervuilde katoenen spijkerbroeken en kleding van spijkerstof zoals broeken en jacks.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Kleuren	Witte was	Koud - 60°C	60 140	6.0	Normaal tot sterk vervuild en stevig katoenen wasgoed. Bespaar energie door een lagere temperatuur te kiezen en een zuurstofbleekmiddel toe te voegen naast uw gewone wasmiddel.	—	Ja	*	*	—	*	*	*	—	*	max.
	Lichte kleuren	Koud - 60°C	60 140	4.0	Witte en pastelkleurige kleding van fijne stoffen. Voorzichtig wasprogramma om te voorkomen dat uw wasgoed grijs of geel wordt. Gebruik een intensief wasmiddel en indien nodig ook vlekkenverwijderaars of bleekmiddelen op basis van zuurstof. Gebruik geen schuurmiddelen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Donkere kleuren	Koud - 60°C	60 140	4.0	Zwarte en donkere kledingstukken van katoen, gemengde weefsels met katoen en polyester. Speciaal programma om kleurvervaging en plaatselijke verkleuring te verminderen. Gebruik een vloeibaar wasmiddel voor donkere kleding bij dit programma.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Eco	Nachtwas	Koud - 60°C	35 60	6.0	Robuust wasgoed van katoen en linnen. Levert de hoogste energiebesparing door een langere wasduur. Ideaal om 's nachts te draaien, om extra te profiteren van de lagere energietarieven. Om lawaai van het centrifugeren 's nachts te vermijden stelt u de centrifugeersnelheid in op "0" en start u het centrifugeerprogramma 's morgens, of stelt u de start van het programma naar wens in met "Vertraagde start".	—	Ja	*	*	—	*	*	*	—	*	1000 ¹⁾
	AquaEco	Koud - 40°C	40 140	2.5	Licht vervuild wasgoed van synthetische vezels, of synthetische stoffen gemengd met katoenen kledingstukken. Energiezuinig programma met een zeer laag waterverbruik. Gebruik vloeibaar wasmiddel en de laagst aanbevolen hoeveelheid voor ongeveer 3 kg wasgoed. Gebruik geen wasverzachter.	—	Ja	—	*	—	—	—	*	—	*	max.
	Snelwas	Koud - 30°C	30 140	3.0	Kort gedragen bovenkleding van katoen, polyester, polyamide en gemengde weefsels met katoen.	—	Ja	*	*	—	—	—	*	—	*	max.
	⊖Katoen	40 - 60°C	35 60	6.0	Gewoonlijk vervuild katoenen kleding. Het voordeligste programma als er gaat om gecombineerd verbruik van water en energie voor het wassen van katoenen kleding. - Referentieprogramma voor energetisch etiket van wasmachine.	—	Ja	*	*	—	*	*	—	—	*	max.
Spoelen & Centrifugeren		—	—	6.0	Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugercyclus van het programma "Kookwas".	—	—	*	*	—	*	—	—	—	*	max.

Ja = dosering vereist / * = optioneel
¹⁾ Voor een betere verzorging van de stukken is de centrifugeersnelheid beperkt in deze programma's.

VERBRUIKSGEGEVENS

Energieverbruik in uit-modus 0,11 W / in niet uitgeschakelde modus 0,11 W.

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie zonder "Snel" (kWh)	Geschatte programmaduur ☺ (uren : minuten)	
					zonder "Snel"	met "Snel"
Gemengde was	40	3.0	45	0.43	1:00	–
Kookwas	95	6.0	55*	1.85	2:05	1:55
Bonte was	60	6.0	48	1.02	2:30	1:45
Bonte was	40	6.0	48	0.60	2:30	1:30
Synthetisch	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14
Synthetisch	40	3.0	50	0.50	1:40	0:59
Fijne was	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Wol/Handwas	40	1.0	40	0.55	0:35	–
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10
Witte was	40	6.0	48	0.65	2:45	–
Lichte kleuren	40	4.0	67	0.50	1:20	1:00
Donkere kleuren	40	4.0	41	0.58	1:40	1:10
Nachtwas	60	6.0	48	0.78	4:00	–
Aqua Eco	40	2.5	19	0.43	1:00	–
Snelwas 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–
eKatoen ☐**	60	6.0	48	0.67	3:30	–
eKatoen ☐**	60	3.0	34	0.56	2:30	–
eKatoen	40	6.0	48	0.61	3:15	–
eKatoen ☐**	40	3.0	34	0.47	2:30	–

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overnrmstemming met de norm IEC/EN 60 456. Bij huishoudelijk gebruik kan het verbruik afwijken van de in de tabel vermelde waarden op grond van de waterdruk, de temperatuur van het toegevoerde water, de belading en het type wasgoed. Het water- en energieverbruik betreffen de standaardinstelling van de werkwijze van programma's; de keuze van speciale selecties of wijziging van de rotatiesnelheid of temperatuur zal dit verbruik veranderen.

☺ Duur van het programma kan verschillen van de boven vermelde waarden, want het hangt van de werkelijk toegepaste werkvoorwaarden af (zie: "Gids voor het oplossen van problemen" in Uw Gebruikshandleiding).

* Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus, voordat het water wordt afgepompt.

** Referentieprogramma's voor Energetisch etiket. Vanwege energiebesparingsredenen kan de daadwerkelijke watertemperatuur afwijken van de aangegeven watertemperatuur.

DOE WASMIDDEL, SLUIT DE DEUR EN SELECTEER HET PROGRAMMA

- Voeg wasmiddel toe zoals beschreven op de voorpagina en zoals beschreven in is het hoofdstuk "Wasmiddel en nabehandelingsproducten" in uw gebruiksaanwijzing.
- Sluit het deksel.
- Draai de **programmamekeuzeknop** naar het gewenste programma.
- De temperatuur en centrifugeersnelheid die aangegeven worden op het display kunnen worden veranderd door op de "Temperatuur"-knop of op de "Variabel centrifugeren"-knop te drukken. Het lampje naast de **"Start/Pauze"**-knop gaat knipperen. Als het programma direct na het selecteren niet wordt gestart, gaat de wasmachine na ongeveer een kwartier automatisch uit. Om de machine weer in te schakelen draait u de programmamekeuzeknop op "Off/O" en daarna weer op het gewenste programma.

KIES DE GEWENSTE FUNCTIE(S)

Op ieder gewenst moment tijdens het programma kan een optie worden in- of uitgeschakeld. De optie wordt toegepast zolang de betreffende programafase nog niet is uitgevoerd.

Knop "Voorwas"

- Alleen nuttig voor sterk vervuild wasgoed (bijvoorbeeld bij zand, korrelig veen) Het programma duurt ongeveer 15 minuten langer.
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas als u de functie Voorwas heeft geselecteerd.

Knop "Intensief spoelen"

- De hoeveelheid water wordt verhoogd om intensiever te spoelen.
- Deze functie is met name geschikt in gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

"Vervuillingsgraad"-knop

- Stel de duur van het programma in overeenstemming met de vervuiling van uw wasgoed af.

Het bepaalt ook de hoeveelheid van het wasmiddel.

☐ = lichte vervuiling - ☐ = normale vervuiling -

☐ = sterke vervuiling

Alle vervuillingsgraden zijn niet beschikbaar voor alle programma's.

"Centrifugeren"-knop (inclusief "Spoelstop")

- Elk programma heeft een vooraf bepaald centrifuge-toerental afgesteld.
- Druk de knop in om de verschillende snelheid van het centrifugeren in te stellen.
- Als u het centrifuge-toerental "0" kiest, wordt de centrifugeren op het einde van het programma geannuleerd en het water wordt afgetapt. Tevens worden echter de vorige stappen van het centrifugeren tijdens het spoelen behouden.
- Als u op "Spoelstop" drukt, blijft het wasgoed in het laatste spoelwater zonder over te gaan tot de laatste stap van het centrifugeren om kreuren en de kleurverandering te voorkomen. Voor het activeren van "Spoelstop" druk herhaaldelijk de knop "Centrifugeren", totdat het symbool "Spoelstop" op de display wordt afgebeeld.
- Het wasprogramma stopt op "Spoelstop"; het symbool "Spoelstop" op de display en de knop "Start/Pauze" knipperen.
- Om de "Spoelstop" te beëindigen met het centrifugeren, druk de "Start/Pauze" – het wasgoed wordt bij de basissnelheid gecentrifugeerd. Gebruik de knop "Centrifugeren" om de andere centrifugeersnelheid te selecteren vóór de start van het centrifugeren door op de "Start/Pauze" te drukken.
- Druk de knop "Centrifugeren", totdat de centrifugeersnelheid "0" op de display wordt geselecteerd om de "Spoelstop" zonder centrifugeren te beëindigen met het aftappen van het water en daarna druk de "Start/Pauze" om het aftappen te starten. Als de "Spoelstop" actief is, laat het wasgoed niet te lang in het water liggen (vooral zijde).

Knop "Kleuren 15"

- Het is energiezuinig bij de waterverwarming, terwijl het behoudt de goede resultaten bij het wassen.
- Bij het wassen van het gekleurde wasgoed behoudt het de kleuren.
- Het is aanbevolen voor licht vervuild kleding zonder vlekken.
- Om de goede resultaten bij het wassen te bereiken gebruik bij

- deze keuze de wasmiddelen voor het koud wassen.
- Kan niet worden gebruikt voor katoen 70 – 95 °C.

Knop "Snel"

- Het maakt sneller wassen mogelijk door het verkorten van de duur van het programma.
- Het is aanbevolen alleen voor de licht vervuilde kleding.

OPSLAAN VAN UW FAVORIETE PROGRAMMA'S

Als er een programma-instelling is die u veel gebruikt, biedt de wasmachine de mogelijkheid om één instelling voor ieder programma op te slaan, zodat deze opnieuw kan worden gebruikt door slechts op één knop te drukken.

- Selecteer het gewenste programma, de temperatuur, de centrifugeersnelheid en extra functie(s), en houd de **"Favorieten"**-knop minimaal 3 seconden ingedrukt. Het lampje naast de **"Favorieten"**-knop knippert kort en gaat dan branden - de programma-instelling wordt opgeslagen.

De volgende keer dat u uw persoonlijke programma-instelling wilt gebruiken, selecteert u het programma, drukt u op de **"Favorieten"**-knop en start u door op **"Start/Pauze"** te drukken.

Als u het opgeslagen programma wilt vervangen door een

ander, gaat dit als volgt:

- Selecteer het gewenste programma, de temperatuur, de centrifugeersnelheid en extra functies, en houd de "Favorieten"-knop minimaal 3 seconden ingedrukt. De eerder opgeslagen programma-instelling wordt vervangen door de nieuwe

VERTRAAGDE START

Deze functie maakt het u het programma op een latere tijd te beëindigen mogelijk. Druk de knoop om de tijd te kunnen kiezen wanneer het programma dient beëindigd te worden. Deze functie maakt u het mogelijk dat het wasgoed gewast op de concrete tijd was en dat u bijvoorbeeld de voordeligere nachttarieven voor het energiegebruik kunt kiezen.

- De tijd Beëindiging van een cyclus kan in uren worden gekozen (vanaf 1 t/m 24). Na het drukken van de knoop ziet u de kortste mogelijke tijd; door het laten drukken van de knoop ziet u alle ingestelde tijden. Door op de knoop te drukken tot op de verbeelding van de waarde "0:00" worden de mogelijkheden van de instelling geannuleerd.
- Indien u de gevraagde tijd van de cyclus kiest, druk op **"Start/Pauze"** – en de ingestelde tijd begint te lopen.
- Gedurende het duren van deze tijd kunt u de instelling van het programma aanpassen (kiezen of annuleren van de mogelijkheid, het wijzigen van de snelheid van centrifugeren, enz.). Indien de aanpassingen verlengen de duur van het programma en dus de tijd is langer dan de oorspronkelijk ingestelde tijd van de beëindiging van de cyclus, programma begint onmiddellijk.
- Soms kan het programma beëindigd worden voor de ingestelde tijd van de beëindiging van de cyclus (bijvoorbeeld bij de hoeveelheid van het wasgoed). In dit geval zal de wasmachine regelmatig verfrissen tot op het ogenblik van het verstrijken van de gekozen tijd. Gedurende de verfrissing ziet u het symbool op de display. De verfrissing kan wanneer dan ook door op de knoop te drukken stoppen of door het draaien van een schakelaar voor de programmamekeuze; het symbool verdwijnt en de display wijst op de blokkering van de deur voor circa 1 minuut

ECO MONITOR

De functie "Eco monitor" verleent de basisinformaties over het energieverbruik bij de ingestelde programma's, die u gekozen hebt. Indien u welk programma dan ook hebt gekozen, wordt de functie "Eco monitor" ingeschakeld. Lampje op de linkerzijde wijst, dat de functie "Eco monitor" actief is. Vier wijzers, die bij hem aanwezig zijn, wijzen op het niveau van het verbruik: hoe minder energieverbruik uw ingesteld programma wijst hoe minder de lampjes gloeien. Het hangt van het gekozen programma, temperatuur en mogelijkheden af, zowel als van de hoeveelheid van het wasgoed. Om deze reden kan het voorgenomen niveau van het energieverbruik worden aangepast aan de hoeveelheid van het wasgoed.

EEN PROGRAMMA STARTEN

Open de watertoevoer en druk op de knop **"Start/Pauze"**. Flinterend controlelampje van de knop **"Start/Pauze"** start te gloeien zonder onderbreking. Lampje „deur geopend" stopt en het symbool van het wassen gloeit, wat betekent, dat het programma is

gebruikt. In sommige fasen is de resterende tijd opnieuw berekend - in dat geval de **resterende tijd van het wassen wordt vervangen door animatie**.

INDICATIE "DEUR OPEN" ☐

Voor de start en na het einde van een programma brandt het lampje om aan te geven dat de klep kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de klep vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Raadpleeg het gedeelte "Een programma dat wordt uitgevoerd annuleren (resetten)" voor het einde van het programma" wanneer de klep om welke reden dan ook moet worden geopend terwijl er een programma draait.

KINDERSLOT —○

De knoppen op het bedieningspaneel kunnen worden vergrendeld voor onbevoegd gebruik (bv. kinderen).

- Druk gelijktijdig beide knoppen van het kinderslot en houd ze gedurende minstens 3 seconden ingedrukt. Het symbool van sleutel wordt op de display afgebeeld.
- Om het toetsenbord te ontgrendelen: volg dezelfde stappen.

FOUTINDICATIES

In geval van een storing of een abnormale werking gebruik

"Aanwijzingen voor de aanpak van storingen" in uw

Gebruikershandleiding.

"Gesloten waterkraan" – ☐

Geen water of gebrek aan water aan de toevoer.

"Service" – ☐

Het falen of de storing van een elektrische component.

"Reinigen van de pomp" – ☐

Het afvalwater werd niet weggepompt.

Het centrifuge-toerental op de display knippert:

Onbalans tijden het centrifugeren

EINDE PROGRAMMA

Het controlelampje "Deur open" brandt en de display toont "End". Na ongeveer een kwartier wordt de wasmachine volledig uitgeschakeld, waardoor minder energie wordt verbruikt.

- Draai de programmamekeuzeknop naar "Off/O".
- Draai de kraan dicht.
- Open de klep en de trommel en haal het wasgoed uit de machine.
- Laat de klep enige tijd open, zodat de binnenkant van het apparaat kan drogen.

INDICATIE VAN EXCESSIEVE DOSERING VAN HET WASMIDDEL ☐

Het symbool licht op aan het einde van het programma, als er te veel wasmiddel wordt gebruikt. Bij het volgende wassen gebruik minder wasmiddel. Als het symbool "Fod" op de display staat, wordt het wassen door teveel schuim onderbroken; zie "Aanwijzingen voor de aanpak van storingen" in uw Gebruikershandleiding.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

- Druk op de knop **"Start/Pauze"** om het programma te onderbreken. De indicator knippert.
- Kies het nieuwe programma, eventuele extra functies en - naar wens - een andere centrifugeersnelheid.
- Druk nogmaals op de knop **"Start/Pauze"**. Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN PROGRAMMA DAT WORDT UITGEVOERD ANNULEREN (RESETTEN) VOOR HET EINDE VAN HET PROGRAMMA

Met de knop **"Reset/Afpompen"** wordt een programma voor het einde afgebroken.

Houd de knop **"Reset/Afpompen"** minimaal 3 seconden ingedrukt. Resterend water wordt afgepompt voordat de deur kan worden geopend.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00904