


SK

PROGRAMOVÁ TABUĽKA

- A. Programátor
B. Časový displej
C. Tlačidlo "Odloženie štartu"
D. Ovládač rýchlosti odstreďovania
E. Tlačidlo "Start(Pauza)"
F. Kontrolka postupu programu
G. Tlačidlo "Zrušenie nastavenia"
H. Kontrolka "Otvorte dvierka"

Akustická hladina hluku :

Pranie -	1100 ot./min,	59 dB(A) / 1 pW
Odstreďovanie -	1000, 900 ot./min,	74 dB(A) / 1 pW
	800, 700 ot./min,	76 dB(A) / 1 pW
		72 dB(A) / 1 pW

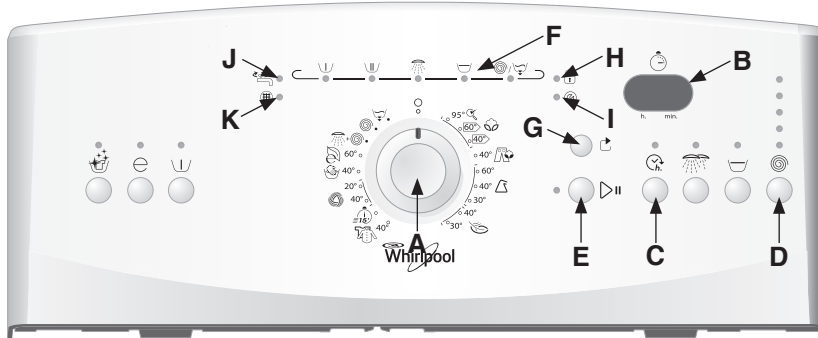

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

I. Kontrolka "Servis"
J. Kontrolka "Zatvorený privodný vodovodný ventil"
K. Kontrolka "Vyčistiť filter"

- 1) Ak ste aktivovali voľiteľnú funkciu predpierania, na hlavné pranie nepoužívajte tekutý prací prostriedok.
- 2) Nepoužívajte tekuté prací prostriedky.
- 3) Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť v tomto programe obmedzená na 400 ot./min.
- 4) Môžete nastaviť iba pri programoch Bavlna 95°C a 40°C.
- 5) Môžete nastaviť iba pri programoch Bavlna 60°C a 40°C.

Program		Visačka s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky - Pri výbere teploty dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Prací prostriedok a avivážne prostriedky			Špeciálne funkcie						Max rýchlosť odstredovania	
					Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Clean+	Eco	Pred-pranie	Odloženie štartu	Intenzívne pláchanie	Odloženie odstredovania	Premenlivá rýchlosť odstredovania	ot./min.
Bavlna / Antibakteriálny 40 - 60 - 95°C	 40 - 60 - 95°C	 	6.0	Normálne až silno zašpinená posteľná bielizeň, stolové prestieranie, uteráky a odevy vyrobené z bavlny a/alebo ľanu. Pri nastavení "Bavlna 95" tento program odstraňuje baktérie, čím zabezpečuje dezinfekciu vašej bielizne. Účinnosť odstránenia baktérií bola testovaná podobnými metódami ako podľa normy NF EN 13697 z nov. 2001.	*	Áno ¹⁾	*	⁵⁾	len 95°C	⁴⁾	²⁾	*	*	*	max.
Džínsy 40°C	 40°C		6.0	Bežne zašpinené bavlnené džínsy a odevy z denimu, ako nohavice a bundy.	*	Áno ¹⁾	*	*	–	*	²⁾	–	*	*	max.
Syntetika 30 - 40 - 60°C	 30 - 40 - 60°C	 	3.0	Bežne znečistené blúzky, košeľe, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Áno ¹⁾	*	*	len 60°C	*	²⁾	*	*	*	max.
Jemná bielizeň 30 - 40°C	 30 - 40°C		1.5	Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košeľe a blúzky.	*	Áno ¹⁾	*	–	–	*	²⁾	–	*	*	max.
Denný 40°C	 40°C	 	3.0	Mierne až bežne znečistené bavlnené a syntetické alebo zmesové tkaniny.	–	Áno	*	–	–	–	²⁾	*	*	*	max.
Rýchle pranie 15' 30°C	 30°C		3.0	Osviežuje krátko nosené vrchné odevy z bavlny, umelých vlákien a zmesových bavlnených tkanín.	–	Áno	*	–	–	–	²⁾	–	*	*	max.
Vlna Studená voda - 40°C	 Studená - 40°C		1.0	Iba kusy vlnenej bielizne s úpravou proti plstnateniu, s visačkou strižnej vlny a vhodné pre pranie v práčke.	–	Áno	*	–	–	–	²⁾	–	*	*	max.
Ručné pranie 40°C	 40°C		1.0	Kusy bielizne z ľanu, hodvábu, vlny a viskózy, označené visačkou "Ručné pranie".	–	Áno	*	–	–	–	²⁾	–	*	*	400 ³⁾
SuperEco 60°C	 60°C	 	6.0	Veľmi zašpinená a robustná bielizeň vyrobená z bavlny, syntetických materiálov a ich zmesí. Ekonomická spotreba energie sa docieli predĺžením trvania prania – ideálne, ak sa bude uskutočňovať v noci, kvôli využívaniu výhodnejších sadzieb za energiu. Na zabránenie hluku z rotácie v noci buď nastavíte rotačnú rýchlosť na "0" a rotačné programy spustíte až ráno, alebo vhodne nastavíte spustenie daného programu pomocou "Ormeškaného štartu". Pre bielizeň s vysokým podielom syntetických vlákien doporučujeme používať vhodnú sieť na bielizeň.	–	Áno	*	–	–	–	²⁾	*	*	*	max.
Pláchanie & odstredovanie		–	6.0	Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstredovanie pri programe "Bavlna".	–	–	*	–	–	–	*	*	*	*	max.
Odstredovanie		–	6.0	Tento program obsahuje intenzívne odstredovanie. Rovnako ako cyklus odstredovania pri programe "Bavlna".	–	–	–	–	–	–	*	–	–	*	max.
Odčerpanie vody		–	–	Iba odčerpanie vody - bez odstredovania. Alternatívny spôsob ukončenia programu funkcií "Odloženie odstredovania".	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–

Áno = požadované dávkovanie / * = voľiteľné

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00395

ÚDAJE O SPOTREBE

Prikon vo vypnutom stave 0,11 W / v nevypnutom stave 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia (kWh)	Pribl. dĺžka programu (hodiny : minúty)
Bavlna / Antibakter.	95	6.0	53*	1.91	2:05
☐ Bavlna**	60	6.0	48	1.02	4:00
☐ Bavlna**	60	3.0	35	0.76	2:10
Bavlna	40	6.0	48	0.65	2:50
☐ Bavlna**	40	3.0	35	0.57	2:00
Džíny	40	6.0	75	0.67	3:04
Syntetika	60	3.0	50*	0.90	2:05
Syntetika	40	3.0	40	0.50	1:50
Jemná bielizeň	40	1.5	50	0.55	0:45
Denný	40	3.0	40	0.45	1:00
Rýchle pranie 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Vlna	40	1.0	55	0.55	0:45
Ručné pranie	40	1.0	40	0.55	0:35
SuperEco	60	6.0	55	0.78	4:00

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spotreba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia spôsobu práce programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

☑ Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návoде na používanie).

* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

** Referenčné programy pre Energetický štítok. Z dôvodov úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty príslušného programu.

PRIPRÁVA CYKLU PRANIA

1. Naplňte práčku, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či sú dobre zablokované.
2. Pridajte detergent a potom prísady tak, ako je to uvedené na prvej strane návodu na použitie.
3. Zatvorte veko.
4. Otočte ovládací gombík programátora do polohy želaného programu a teploty. Časový displej zobrazuje trvanie zvoleného programu (v hodinách a minútach), a kontrolka vedľa tlačidla "**Start(Pauza)**" bliká. Rozsvietení sa kontrolka predurčenej rýchlosti odstredovania. Po ukončení programu alebo keď je program zvolený, ale ešte sa nespustil, sa práčka automaticky vypne po približne štvrt hodine. Aby ste práčku opäť zapli, otočte programátor na „Off/O“ a nastavte ľubovoľný program.

VYBERTE ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

Nastavenie alebo zrušenie voliteľnej funkcie môžete urobiť kedykoľvek počas trvania programu. Voliteľná funkcia bude aplikovaná, ak ešte nebola uskutočnená zodpovedajúca fáza programu.

Tlačidlo "Clean+"

- Zvoľte si túto funkciu, ak používate odstraňovač škvrín, ktorý sa pridáva do hlavného prania (prášok, napríklad "Vanish") - bude optimalizovať dodatočnú účinnosť pre dosiahnutie lepšieho pracného účinku a výsledkov pri odstraňovaní škvrín.
- Voliteľné pre programy "Bavlna" a "Syntetika"; zvoľte si teplotu 30 alebo 40°C a používajte pri maximálnom naplnení objemu prádlo.
- Pridajte patričné množstvo prípravku na odstraňovanie škvrín (prášok), ktorý sa pridáva do hlavného prania spolu s pracím prostriedkom do priehradky na hlavné pranie (používajte len

prací prostriedok, ktorý je na to vhodný).

Dodržiujte dávkovanie odporúčané výrobcom.

• Predĺži program o približne 10 až 15 minút.

• Vhodné na použitie s prostriedkami na odstraňovanie škvrín a bielenie na báze kyslíka. **Nesmie sa používať bielenie na báze chlóru alebo perborátu sodného!**

Tlačidlo "Eko"

- S upraveným teplotným profilom a mierne predĺženou dobou prania predstavuje optimálnu kombináciu na dosiahnutie dokonalých výsledkov prania, ako aj úsporu energie.
- Môžete nastaviť iba pri programoch Bavlna 95°C a Syntetika 60°C.

Tlačidlo "Predpranie"

- Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napr. blato, hrubá špina). Cyklus sa predĺži o približne 20 min.

Tlačidlo "Intenzívne pláchanie"

- Zvyšuje sa množstvo vody, aby sa zabezpečilo intenzívnejšie plákanie.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

Tlačidlo "Odstredovanie"

- Bielizeň ostáva vo vode posledného pláchania bez toho, aby nasledoval cyklus odstredovania, aby nedošlo ku pokreniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne odporúčaná pri programoch "Syntetika", "Jemná bielizeň" alebo "Denný".
- Táto funkcia je mimoriadne užitočná, ak chcete odložiť odstredovanie na neskôr alebo ak chcete iba odčerpať vodu.
- Ak nastavíte "Odstredovanie", nenechávajúte kusy bielizne vo vode príliš dlho.

- Hneď ako spotrebič zastaví činnosť pri odložení odstredovania, rozsvieti sa kontrolka "Odloženie odstredovania" indikátora postupu programu a bude blikat kontrolka vedľa tlačidla "**Start(Pauza)**".

Ukončenie voliteľnej funkcie "Odloženie odstredovania":

- Stlačte tlačidlo "**Start(Pauza)**"; program sa ukončí automaticky cyklom konečného odstredovania nastaveného programu prania.
- Ak nechcete bielizeň odstredovať, otočte programátor do polohy programu "Odčerpanie vody" a stlačte tlačidlo "**Start(Pauza)**".

Tlačidlo "Premenlivá rýchlosť odstredovania"

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstredovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstredovania.
- Ak je nastavená rýchlosť odstredovania "0", je vylúčené záverečné odstredovanie, no priebežné odstredovania počas pláchania budú vykonané. Voda je iba odčerpaná.

ODLOŽENIE ŠTARTU

"Odloženie štartu" Vám umožňuje zapnúť spotrebič podľa Vašich potrieb, napríklad v noci, keď je elektrina lacnejšia.

- Nastavte program, rýchlosť odstredovania a voliteľné funkcie.
- Niekoľkokrát stlačte tlačidlo "Odloženie štartu", aby ste nastavili dobu odloženia od 1 do 23 hodín.
- Spustíte odpočítavanie "Odloženie štartu" stlačením "**Start(Pauza)**". Kontrolka nad tlačidlom "Odloženie štartu" bliká a pri zahájení programu zhasne.
- Po stlačení tlačidla "**Start(Pauza)**" sa začne odpočítavanie doby odloženia. Zobrazovanie doby odloženia štartu zmizne z displeja po zapnutí programu a nahradí ho zobrazovanie zostávajúcej doby programu prania.
- Po stlačení tlačidla "**Start(Pauza)**" možno počet hodín odkladu štartu znížiť opätovným stlačením tlačidla "Odloženie štartu".

Zrušenie odloženia štartu

..pred stlačením tlačidla "**Start(Pauza)**":

- Otočte programátor do inej polohy alebo stlačte tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**".
- ..po stlačení tlačidla "**Start(Pauza)**":
- Stlačte tlačidlo "**Start(Pauza)**" – čas odloženia sa stratí z displeja.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo "**Start(Pauza)**". Kontrolka vedľa tlačidla "**Start(Pauza)**" svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez pranie, pláchanie, odstredovanie/odčerpanie vody. Po ukončení určitej fázy programu príslušná kontrolka zhasne.

• **Poznámka:** Ak došlo k prerušeniu dodávky elektrickej energie alebo ak bol spotrebič odpojený od siete počas cyklu prania, program sa opäť spustí od bodu, v ktorom bol prerušený.

KONTROLKA "OTVORIŤ DVIERKA"

Pred zapnutím a po ukončení programu sa rozsvieti kontrolka, čo znamená, že môžete otvoriť veko práčky. Počas priebehu programu prania ostane veko zablokované, preto sa ho nepokúšajte otvoriť silou. Ak práčku potrebujete súrne otvoriť počas priebehu programu, pozrite časť "Zrušenie (Reset) prebiehajúceho programu pred ukončením".

INDIKÁCIE ZÁVAD

V prípade závad alebo nerovnomerností nahliadnite do "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návoде na obsluhu.

"Servis"

Rozsvietenie kontrolky "Servis" môže byť spôsobené poruchou elektrickej súčiastky. Pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v návode na použitie; ak porucha pretrváva, zavolajte servis.

"Zatvorený prírodný ventil vody"

Do spotrebiča sa neprivádza vode alebo je jej množstvo nedostatočné. Otvorte ventily prívodu vody; ak kontrolka neprestane svietiť, pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v Návoде na použitie.

"Vyčistiť filter"

Odpadová voda nie je vyčerpaná. Skontrolujte, či nie je zalomená odtoková hadica alebo či netreba vyčistiť filter; v prípade vyčistenia filtra pozrite pokyny v Návoде na použitie ("Vybratie filtra").

KONIEC PROGRAMU

- Rozsvieti sa kontrolka „Dvierka otvorené“ a na displeji sa zobrazí „End“. Po približne štvrthodine sa práčka úplne vypne, čím šetrí energiu.
- 1. Otočte programátor do polohy "Vypnuté/O".
- 2. Zatvorte ventil prívodu vody.
- 3. Otvorte veko a bubon, potom vyberte bielizeň.
- 4. Nechajte veko určitú dobu otvorené, aby sa vnútro práčky mohlo vysušiť.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

1. Stlačte tlačidlo "**Start(Pauza)**", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
2. Vyberte nový program, želané voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť odstredovania.
3. Stlačte znovu tlačidlo "**Start(Pauza)**". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre tento program nepridávajúce prací prostriedok.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**" zruší program pred jeho ukončením. Stlačte tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**" na aspoň 3 sekundy. Pred otvorením dvierok sa musí vypustiť všetka voda.