



SVARBI SAUGOS INFORMACIJA



ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

LT

KROSNELĖJE ARBA ARTI JOS NEKAITINKITE IR NENAUDOKITE DEGIŲ MEDŽIAGŲ. Dūmai gali sukelti gaisro ar sprogdimo pavojų.

MIKROBANGŲ KROSNELĖJE NEGALIMA džiovinti audinių, popieriaus, prieskonių, vaistažolių, medienos, gėlių, vaisių ir kitų degių medžiagų.
Gaisro pavojus.

JEIGU KROSNELĖJE ARBA ŠALIA JOS UŽSILIEPSNOJA MEDŽIAGOS ARBA MATOTE DŪMŲ, neatidarinėkite krosnelės durelių ir išjunkite krosnelę. Ištraukite elektros laidą arba maitinimą nutraukite išimdami saugiklį arba išjungdami grandinės pertraukimo įtaiso skyde.

NEPERVIRKITE MAISTO. Gaisro pavojus.

NEPALIKITE KROSNELĖS BE PRIEŽIŪROS, ypač jeigu maisto gamybai naudojate popierinius, plastikinius arba kitus degius indus ir medžiagas.

Šildant maistą popierius gali anglėti, o tam tikri plastikai – lydėtis.

ŠIAME PRIETAISE NENAUDOKITE ėsdinančių cheminių medžiagų arba garų.

Šio tipo krosnelė specialiai suprojektuota šildyti arba gaminti maistą.

Ji neskirta naudoti pramonėje arba laboratorijose.

KIAUŠINIAI

NENAUDOKITE SAVO MIKROBANGŲ krosnelės kiaušiniams su lukštais arba be jų virinti arba pašildyti, nes jie gali sprogti, net ir pasibaigus mikrobangų krosnelės šildymo ciklui.



ŠĮ PRIETAISĄ GALI NAUDOTI VAIKAI NUO 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties arba žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus.

NELEISKITE VAIKAMS ŽAISTI su prietaisu.

PRIETAISĄ NAUDOTI, VALYTI ARBA JO TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ, gali atlikti tik 8 metų ar vyresni vaikai ir tik prižiūrimi.



SVARBI SAUGOS INFORMACIJA



ĮSPĖJIMAS!

PRIETAISAS IR JO PASIEKIAMOS DALYS NAUDOJANT gali įkaisti.

PRIEŽIŪRA TURI BŪTI ATLIKTA vengiant įkaitusių dalių lietimo.

NELEISKITE 8 METŲ AR JAUNESNIEMS VAIKAMS artintis prie prietaiso, nebent jie yra nuolatos prižiūrimi.

NENAUDOKITE MIKROBANGŲ KROSNELĖS šildymui sandariai uždarytose talpyklėse. Dėl padidėjusio slėgio talpyklė atidarant gali būti pažeista arba gali sprogti.



JEIGU REIKIA PAKEISTI MAITINIMO LAIDĄ, keitimui galima naudoti tik originalų maitinimo laidą, kurį galima įsigyti mūsų techninio aptarnavimo centruose. Elektros laidą leidžiama keisti tik apmokytam techninės priežiūros darbuotojui.

TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ LEIDŽIAMA ATLIKTI TIK APMOKYTAM TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJUI.

Bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus, kurių metu nuimami nuo mikrobangų energijos poveikio saugantys skydai, galima atlikti tik specialiai apmokytiems asmenims.

NENUIMKITE JOKIŲ SKYDŲ. DURELIŲ TARPINES IR DURELIŲ SANDARINIMO SRITIS reikia reguliariai apžiūrėti, ar nepažeistos. Jeigu šios sritys pažeistos, negalima naudoti prietaiso, kol jo nesuremontuos specialiai išmokytas techninio aptarnavimo specialistas.



LT



SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS



BENDROJI INFORMACIJA

**ŠIS PRIETAISAS SKIRTAS NAUDOTI TIK BUI-
TYJE.**

LT ŠIS PRIETAISAS SKIRTAS įmontuoti. Ne-
naudokite jo kaip atskirai stovintio
prietaiso.

ŠIS PRIETAISAS SKIRTAS ŠILDYTI maistą
ir gėrimus. Jį naudojant džiovinti
maisto produktus arba drabužius
bei šildyti šildykles, šlepetes, kem-
pines, drėgnas šluostes ir pan. me-
džiagas gali kilti sužalojimų, užsi-
degimo arba gaisro rizika.

**MIKROBANGŲ KROSNELĖS NEGALIMA NAU-
DOTI, kai joje nėra maisto. Tai gali
prietaisą pažeisti.**

**JEI MOKOTĖS KROSNELE NAUDO-
TI, į vidų įdėkite stiklinę van-
dens. Vanduo sugers mikrobang-
gų energiją ir krosnelė nebus pa-
žeista.**

KROSNELĖS ERTMĖJE NELAIKYKITE jokių
daiktų.

**PRIEŠ DĖDAMI POPIERINIUS ARBA
PLASTIKINIUS MAIŠELIUS Į KROS-
NELE, pašalinkite nuo jų
metallinius spaustukus.**



KEPIMAS RIEBALUOSE

MIKROBANGŲ KROSNELĖS NENAUDOKITE
kepimui riebaluose, nes neį-
manoma reguliuoti aliejaus tempera-
tūros.



**KAD NENUSIDEGINTUMĖTE, baigę ga-
minti maistą, indus, krosnelės da-
lis ir prikaistuvius imkite naudoda-
miesi apsauginėmis pirštinėmis;
taip pat naudokite karščio nepralei-
džiančius padėkliukus.**

SKYSČIAI

**PAVYZDŽIUI, GĖRIMAI IR VAN-
DUO.** Skysčiai gali pasiek-
ti virimo temperatūrą
dar nepradėję kunku-
liuoti. Todėl karšti skysčiai gali stai-
ga išbėgti.



Norėdami to išvengti, imkitės toliau
aprašytų veiksmų:

1. Nenaudokite indu su tiesio-
mis sienelėmis ir siauru kakli-
uku.
2. Prieš dėdami indą į krosnelę,
skystį sumaišykite ir inde palī-
kite arbatinį šaukštelį.
3. Pasibaigus šildymo lai-
kui, trumpam palikite skystį
mikrobangų krosnelėje; dar
kartą sumaišykite skystį prieš
atsargiai ištraukdami indą iš
krosnelės.

BŪKITE ATSARGŪS

INFORMACIJOS VISUOMET IEŠKOKITE mi-
krobangų krosnelės valgių gami-
nimo knygoje, ypač jei gaminate
arba šildote maistą, kuriame yra
alkoholio.

PAŠILDE KŪDIKIŲ MAIŠTĄ

**arba skystį buteliu-
ke kūdikiui, prieš duo-
dami kūdikiui skys-
tį visada suplakite ir patikrinkite jo
temperatūrą. Taip užtikrinamas to-
lygus šilumos pasiskirstymas ir ne-
kyla pavojus nusiplikyti arba nu-
degti.**



**Prieš šildydami būtinai nuim-
kite dangtelį ir žinduką.**



MONTAVIMAS




PRIETAISO SUMONTAVIMAS



SUMONTUODAMI PRIETAISĄ, vadovaukitės pateikiamomis atskiromis prietaiso montavimo instrukcijomis.

LT

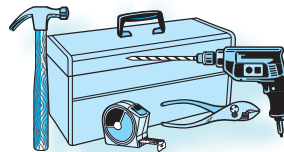

PRIEŠ ATLIEKANT PRIJUNGIMĄ


PATIKRINKITE, AR ĮTAMPOS VERTĖ, nurodyta ant duomenų plokštelės, atitinka jūsų namų elektros tinklo įtampos vertę.

NENUIMKITE MIKROBANGŲ ĮLEIDIMO ANGOS APSAUGINIŲ PLOKŠČIŲ, kurios yra krosnelės ertmės sienelės

šone. Šios plokštės neleidžia riebalams ir maisto dalelėms patekti į mikrobangų įleidimo angos kanalus.

PRIEŠ MONTUODAMI ĮSITIKINKITE, kad krosnelės ertmė yra tuščia.

ĮSITIKINKITE, KAD PRIETAISAS NĖRA PAŽEISTAS. Patikrinkite, ar krosnelės durelės tvirtai prispaudžia prie durelių atramos ir ar nepažeistas vidinis durelių sandarinimo tarpiklis. Krosnelę ištuštinkite ir jos vidų išvalykite minkštu, drėgnu audiniu.

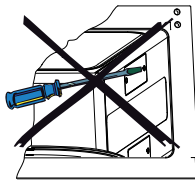

NESINAUDOKITE ŠIUO PRIETAISU, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis pažeistas ar buvo numestas. Elektros laido ar kištuko nenardinkite į vandenį. Laidą laikykite atokiai nuo karštų paviršių. Elektros šoko, gaisro ar kitų pavojų rizika.



JEI MAITINIMO LAIDAS YRA PER TRUMPAS, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką ar techninio aptarnavimo specialistą, kad sumontuotų elektros lizdą šalia prietaiso.

KAI PRIETAISAS ĮLEIDŽIAMAS Į MONTUOJAMĄJĮ BALDĄ, jo maitinimo laidas turi būti pakankamai ilgas, kad prietaisą būtų galima įjungti į elektros lizdą.

TAM, KAD ĮRENGIMAS atitiktų esamus saugos reglamentus, būtina naudoti visų polių atjungimo jungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų negali būti mažesnis nei 3 mm.

PRIJUNGUS


KROSNEĖ GALIMA NAUDOTI TIK sandariai uždarius krosnelės dureles.

LT

PRIETAISĄ PRIVALOMA įžeminti. Jei bus nepaisoma šio reikalavimo, gamintojas neprisiims atsakomybės už asmenų, gyvūnų patirtas traumas ar kokių nors daiktų sugadinimą.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už problemas, kurios gali kilti naudotojui nepaisant šių instrukcijų.

SKYDELIO APRAŠYMAS

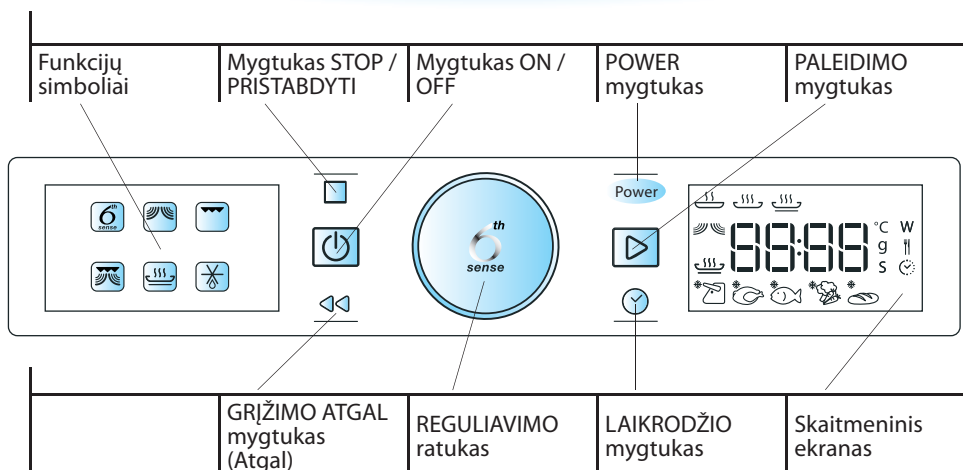



PRIEDAI



BENDROJI INFORMACIJA

PARDUOTUVĖSE GALIMA įsigyti įvairių priedų. Prieš juos pirkdami įsitikinkite, kad jei yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje.

ĮSITIKINKITE, KAD NAUDOJAMUS ĮRANKIUS SAUGU NAUDOTI mikrobangų krosnelėje. Prieš pirmą kartą naudodami juos maistui gaminti trumpai išbandykite įrankius mikrobangų krosnelėje.



DĖDAMI MAISTĄ IR (ARBA) INDUS į mikrobangų krosnelę pasirūpinkite, kad jie nesiliestų su krosnelės vidinėmis sienelėmis.

Tai ypač svarbu tuo atveju, jei priedai pagaminti iš metalo arba turi metalinių dalių.


JEI PRIEDAI, KURIOSE YRA METALO, paliečia orkaitės vidines dalis, kai orkaitė veikia, gali atsirasti žiežirbų ir orkaitė gali sugesti.

PRIEŠ ĮJUNGdami KROSNELĘ visada patikrinkite, ar sukamasis padėklas gali laisvai sukstis.

SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA

PO STIKLINIU SUKAMUOJU PADĖKLU naudokite sukamojo padėklo atramą. Ant sukamojo padėklo atramos nedėkite jokių kitų indų.

☞ Krosnelėje sumontuokite sukamojo padėklo atramą.



STIKLINIS SUKAMASIS PADĖKLAS

STIKLINĮ SUKAMĄJĮ PADĖKLĄ naudokite gamindami visais būdais. Jis surenka sulčių tiškalus ir maisto daleles, kurios kitaip suteptų ir užterštų krosnelės vidų.



LT

☞ Stiklinį sukamąjį padėklą padėkite ant sukamojo padėklo atramos.

VIELINĖ LENTYNĖLĖ

KAI GAMINATE MAISTĄ „GRILL“ ARBA „GRILL COMBI“ REŽIMU, naudokite vielinę lentynėlę.



„CRISP“ RANKENA

NORĖDAMI IŠ KROSNELĖS IŠIMTI KARŠTĄ „CRISP“ LĖKŠTĘ visada naudokite pateiktą specialią „Crisp“ lėkštės rankeną.



„CRISP“ LĖKŠTĖ

MAISTĄ DĖKITE TIESIAI ANT „CRISP“ LĖKŠTĖS. Naudodami „Crisp“ lėkštę, ją visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo.



ANT „CRISP“ LĖKŠTĖS nedėkite jokių įrankių, nes lėkštė labai greit įkaista ir įrankiai gali būti sugadinti.

PRIEŠ NAUDOJANT „CRISP“ LĖKŠTĘ, ją galima iš anksto pašildyti (ne ilgiau kaip 3 min.). Iš anksto šildydami „Crisp“ lėkštę, visada naudokite skrudinimo funkciją „Crisp“.



PAGRINDINIS UŽRAKTAS / APSAUGINIS UŽRAKTAS



PAGRINDINIO UŽRAKTO FUNKCIJA SUAKTYVINAMA nuspaudus ir palaikius (apytiksliai 5 sek.) grįžimo atgal mygtuką, kol rakto simbolis pasirodo vietoj skaičių.



Rakto simbolis pranyksta apytiksliai po 3 sek. ir įjungiamas ankstesnis ekranas.

Norėdami išjungti pagrindinio užrakto funkciją, nuspauskite ir 5 sekundes palaikykite grįžimo atgal mygtuką.



DURELES REIKIA ATIDARYTI IR UŽDARYTI, pavyzdžiui, įdedant maisto produktus, prieš suveikiant apsauginiam užraktui. Neuždarius durelių, ekrane pasirodys žodis „door“ (Duryš).

door






IŠMAIŠYKITE ("STIR") ARBA APVERSKITE MAISTĄ ("TURN") (TIK "6TH SENSE" FUNKCIJOS)



LT

NAUDOJANT KAI KURIAS "6TH SENSE" FUNKCIJAS, krosnelė gali sustoti (atsižvelgiant į pasirinktą programą ir maisto klasę) ir paraginti apversti maistą (TURN).

Gaminimo tęsimas:

-  Atidarykite dureles.
-  Apverskite maistą.
-  Uždarykite dureles ir krosnelę vėl paleiskite paspausdami paleidimo mygtuką.

PASTABA REŽIMU "ATITIRPDYMAS SRAUTU" KROSNELE AUTOMATIŠKAI TĘSIA VEIKIMĄ PO 2 MINUČIŲ, jei maistas neapverčiamas. Tokiu atveju atšildymo laikas bus ilgesnis.

ON / OFF

IJUNKITE ARBA IŠJUNKITE PRIETAISĄ ½ sek. nuspausdami "On/Off" mygtuką.



KAI PRIETAISAS YRA IJUNGTA, visi mygtukai ir ratukai veikia įprastai, o 24 valandų laikrodis nerodomas.

KAI PRIETAISAS YRA IŠJUNGTA, visi mygtukai ir reguliavimo ratukas nereaguoja (išskyrus paleidimo mygtuką). Rodomas 24 valandų laikrodis.

PASTABA. ŠIOJE INSTRUKCIJOJE PATEIKIANT APRAŠYMAS laikoma, kad krosnelė yra IJUNGTA.

BUDĖJIMO REŽIMAS

NUSPAUDUS MYGTUKĄ "STOP" arba jei naudotojas nenaudoja prietaiso tam tikrą laiką, krosnelė pradeda veikti budėjimo režimu.

Kai prietaisas veikia budėjimo režimu rodomas pritemdytas 24 valandų laikrodis. Norėdami išjungti budėjimo režimą, pasukite ratuką.

GAMINIMO SUSTABDYMAS / PRISTABDYMAS / TĘSIMAS

GAMINIMO PRISTABDYMAS:

NORINT PATIKRINTI, PASUKTI AR IŠMAIŠYTI MAISTĄ, gaminimą galima pristabdyti atidarant dureles. Nustatymas veiks 10 minučių.

GAMINIMO TĘSIMAS:

UŽDARYKITE DURELES ir paspauskite paleidimo mygtuką VIENA KARTĄ. Gaminimas bus tęsiamas nuo pristabdymo taško.

PASPAUDUS PALEIDIMO MYGTUKĄ DU KARTUS, rodmuo padidės 30 sekundžių.



NORĖDAMI TĘSITI PASIBAIGUS FUNKCIJAI:

KAI RODOMAS ŽODIS END (PABAIGA), galite pratęsti gaminimo laiką 30 sekundžių nuspausdami paleidimo mygtuką. Kiekvieną kartą, kai nuspauddžiamas mygtukas, gaminimo laikas pratęsiamas 30 sek.

End

PASIBAIGUS GAMINIMO LAIKUI, 10 minučių kartą per minutę pasigirs trumpas garsinis signalas. Paspauskite mygtuką STOP arba atidarykite dureles, kad šį signalą išjungtumėte.




PASTABA. Jei pasibaigus gaminimo laikui durelės bus atidarytos ir vėl uždarytos, nustatymai veiks 60 sekundžių.



MAISTO KLASĖS (TIK "6TH SENSE" FUNKCIJOS)



NAUDOJANT "6TH SENSE" FUNKCIJAS, krosnelė turi žinoti, kokios klasės maistas yra gaminamas, kad būtų pasiekta gerų rezultatų. Reguliavimo ratuku parinkant maisto klasę, ekrane rodomas maisto klasės skaičius ir simbolis.

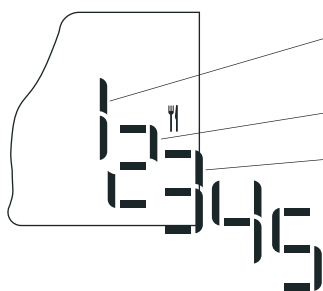

MAISTAS	
	1 MĖSA (100 g – 2 kg)
	2 PAUKŠTIENA (100 g –

LT

MAISTO KLASĖS yra pateikiamos kiekvienos "6th Sense" funkcijos lentelėse.

MAISTO KLASĖS GAIRĖ ant šios krosnelės nurodo, kokios klasės maistas yra naudojamas funkcijoje, kurios taiko maisto klases.

JEI NAUDOJATE MAISTO PRODUKTUS, KURIE NEIŠVARDYTI ŠIOSE LENTELĖSE, ir jei jų svoris didesnis arba mažesnis negu rekomenduojamas svoris, reikia atlikti procedūrą, nurodytą skyrelyje "Gaminimas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse".

"6 th SENSE"	Pakartotinis pašildymas				
	Pietų lėkštė	Sušaldyta porcija	Sušaldyta lazanija	Sriuba	Gėrimas
"6 th SENSE"	Gaminimas				
	Keptos bulvės	Šviežios daržovės	Šaldytos daržovės	Daržovės skardinėse	Spragėsiai
"6 th SENSE"	"Crisp"				
	Prancūziškos bulvytės	Pica, plona plutele	Pica, gili keptuvė	Karšti sparneliai / vištienos gabalėliai	Žuvies piršteliai



AUŠINIMAS



KAI FUNKCIJA BAIGIA VEIKTI, krosnelėje įsijungia aušinimo procedūra. Tai yra normalu ir ekrane rodomas pranešimas “Cool On” (Aušinimas įjungtas).

LT Pasibaigus šiai procedūrai, krosnelė automatiškai išsijungia.

Cool On


NORĖDAMI TRUMPAM PAŽIŪRĖTI 24 VALANDŲ LAIKRODĮ, KAI EKRANE RODOMAS PRANEŠIMAS “COOL ON” (AUŠINIMAS ĮJUNGTAS), nuspauskite grįžimo atgal mygtuką.



AUŠINIMO PROCEDŪRĄ galima nutraukti atidarant dureles – krosnei nepadaroma jokia žala.



LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

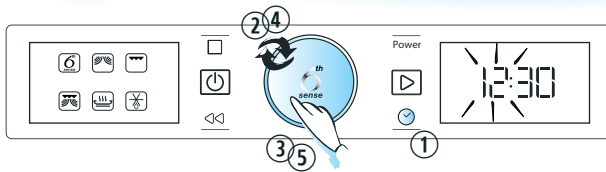


PIRMĄ KARTĄ PRIJUNGUS PRIETAISĄ, būsite paprašyti nustatyti laikrodį.

ĮVYKUS ELEKTROS TIEKIMO PERTRŪKIUI, laikrodis ims mirksėti ir turės būti nustatytas iš naujo.

- q** NUSPAUSKITE LAIKRODŽIO MYGTUKĄ (1/2 SEK.). (sublyksės du kairėje esantys skaitmenys (valandos)).
- w** PASUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ ir nustatykite valandas.
- e** NUSPAUSKITE REGULIAVIMO RATUKĄ. (sublyksės du dešinėje esantys skaitmenys (minutės)).
- r** PASUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ ir nustatykite minutes.
- t** DAR KARTĄ NUSPAUSKITE REGULIAVIMO RATUKĄ ir patvirtinkite pakeitimą.

DABAR LAIKRODIS NUSTATYTAS IR VEIKIA.

GAMINIMAS IR PAŠILDYMAS MIKROBANGOMIS

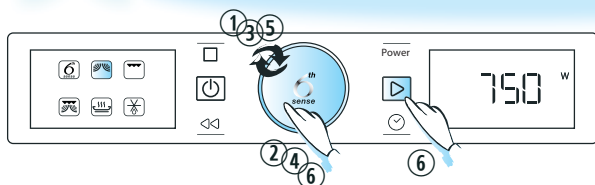

ŠIA FUNKCIJA NAUDOKITE norėdami įprastai gaminti arba pašildyti, pavyzdžiui, daržoves, žuvį, bulves ir mėsą.

LT

Įjunkite mikrobangas nuspausdami mygtuką ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

q **SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ**, kol atsiras mikrobangų funkcija.


w **NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ**, nuspauskite reguliavimo ratuką.

e **PASUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ** norėdami nustatyti mikrobangų galios lygį.

r **NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ**, nuspauskite reguliavimo ratuką.

t **PASUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ** norėdami nustatyti gaminimo laiką.

y **NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ ARBA REGULIAVIMO RATUKĄ**.

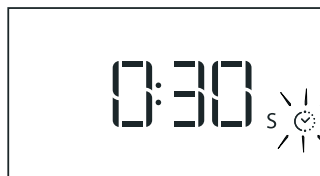

PRASIDĖJUS GAMINIMO PROCESUI:

Paspaudžiant paleidimo mygtuką, laiką galima ilginti 30 sekundžių padalomis. *Kaskart paspaudus* mygtuką, laikas pailginamas 30 sekundžių. Laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti, naudodami reguliavimo ratuką.

GAMINIMO METU galite pakeisti gaminimo laiką ir (arba) galios lygį.



Power

<= nuspaudus norimą mygtuką: =>



GALIOS LYGIS

TIK MIKROBANGOS	
GALIA	REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:
1000 W	GĖRIMŲ, VANDENS , skaidrių sriubų, kavos, arbatos ar kitų maisto produktų su dideliu kiekiu vandens šildymas. Jei maiste yra kiaušinių arba grietinės, parinkite mažesnę galingumą.
800 W	DARŽOVIŲ , mėsos ir kitų produktų gaminimas.
650 W	ŽUVIES gaminimas.
500 W	RŪPESTINGESNIS GAMINIMAS , pvz. daug baltymų turinčių padažų, sūrio ir kiaušinių patiekalų, taip pat troškinių užbaigimas.
350 W	TROŠKINIŲ TROŠKINIMAS , sviesto ir šokolado lydymas.
160 W	ATITIRPDYMAS . Sviesto, sūrių minkštinimas.
90 W	LEDŲ minkštinimas.
0 W	TIK NAUDOJANT laikmatį.

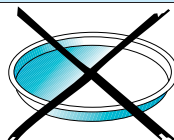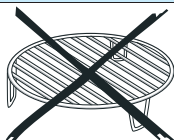




SPARTUSIS PALEIDIMAS



LT

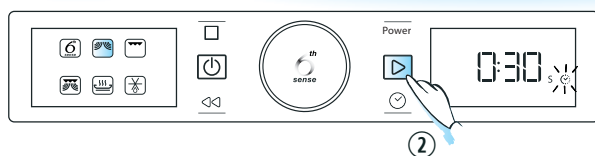


ŠI FUNKCIJA NAUDOJAMA sparčiai pašildyti maistą, kuriame yra daug vandens, pavyzdžiui, netirštas sriubas, kavą arba arbatą.

Ijunkite mikrobangas nuspausdami mygtuką  ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

Q **ATIDARYKITE DURIS** ir įdėkite maistą į krosnelę. Uždarykite duris.



W **NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ NORĖDAMI AUTOMATIŠKAI PALEISTI** krosnelę visa galia (900 W) ir gaminimo laiką nustatyti ties 30 sek. Kaskart paspaudus mygtuką, laikas pailginamas 30 sekundžių.

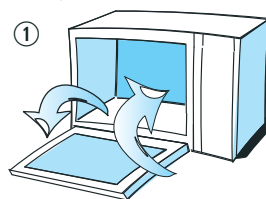

PASUKDAMI REGULIAVIMO RATUKĄ, TAIP PAT GALITE padidinti arba sumažinti laiką po to, kai paleidžiama funkcija.

PASTABA:

ŠI FUNKCIJA YRA PRIEINAMA TIK, kai krosnelė yra išjungta arba veikia budėjimo režimu daugiafunkciam ratukui esant mikrobangų padėtyje.

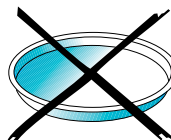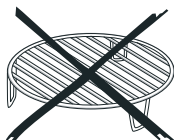



NEAUTOMATINIS ATITIRPINIMAS



ATLIKITE PROCEDŪRĄ, nurodytą skyrelyje "Gamimas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse" ir išrinkite 160 W galios lygį, kai atitirpinate neautomatinio būdu.

REGULIARIAI PATIKRINKITE MAISTO PRODUKTĄ. Laikui bėgant, įgysite patirties ir žinosite, kiek laiko reikia įvairiems maisto kiekiams.

LT

ŠALDYTĄ MAISTĄ, SUPAKUOTĄ PLASTIKINIUISE MAIŠELIUOSE, plastiko plėvelėje ar kartono pakuotėje, galima dėti tiesiai į krosnelę, jeigu pakuotė neturi metalinių dalių (pvz. vielinių spaustukų).

NUO PAKUOTĖS FORMOS priklauso atitirpymo laikas. Negilioje pakuotėje maistas atšyla greičiau nei gilioje.

KAI DALYS PRADEDA ATITIRPTI, jas vieną nuo kitos atskirkite. Atskiri gabalai atitirpsta greičiau.

JEI MAISTO PRODUKTO SRITYS TAMPA ŠILTOS (pavyzdžiui, vištos kojelių arba sparnelių galiukai), jas uždenkite nedideliais aliuminio folijos gabalėliais.




DIDELIUS MĖSOS su kaulais gabalus praėjus pusei nustatytos atitirpinimo trukmės apskukite.

VIRTAS MAISTAS, TROŠKINIAI IR MĖSOS PADAŽAI geriau atitirpsta juos pamaišant.

ATLIEKANT ATITIRPDMĄ, geriau maisto produktą atitirpdyti mažiau ir leisti šiam procesui baigtis produkto laikymo metu.



LEIDUS PRODUKTUI ATITIRPTI LAIKYMO METU GALIMA PASIEKTI GERESNIŲ REZULTATŲ, nes tada temperatūra maiste pasiskirsto vienodai.

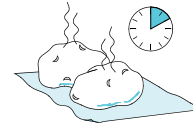




SPARTUS ATITIRPDYMAS




LT

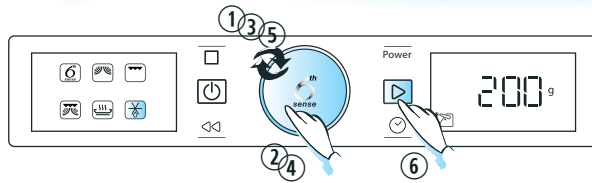

ŠIA FUNKCIJĄ NAUDOKITE mėšai, paukštienai, žuviai, daržovėms ir duonai atitirpdyti.

Spartaus atitirpdymo funkciją galima naudoti tik tada, jei produkto svoris yra nuo 100 g iki 2,5 kg.




PRODUKTĄ VISADA DĖKITE ant stiklinio sukamojo padėklo.

Ijunkite mikrobangas nuspausdami mygtuką  ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus:



- q** **SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ**, kol rasite spartaus atitirpdymo funkciją.
- w** **NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ**, nuspauskite reguliavimo ratuką.
- e** **NORĖDAMI PASIRINKTI MAISTO KLASE**, sukite reguliavimo ratuką.
- r** **NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ**, nuspauskite reguliavimo ratuką.
- t** **SUKDAMI REGULIAVIMO RATUKĄ**, nustatykite svorį.
- y** **NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ**.



PRAĖJUS PUSEI ATITIRPDYMO LAIKO, krosnelė nustos veikusi ir paragins jus apversti maistą (TURN).

-  Atidarykite dureles.
-  Apverskite maistą.
-  Uždarykite dureles ir krosnelę vėl paleiskite paspausdami paleidimo mygtuką.

PASTABA: Jei po 2 minučių maistas neapverčiamas, krosnelė automatiškai pradeda vėl veikti. Tokiu atveju atitirpdymo laikas bus ilgesnis.

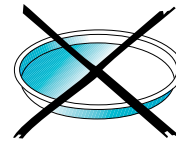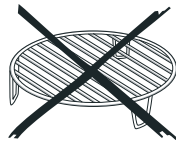



SPARTUS ATITIRPDYMAS



SVORIS:

ŠIOS FUNKCIJOS VEIKIMUI reikalingas maisto produkto svoris. Tada krosnelė automatiškai apskaičiuos laiką, reikalingą šiai procedūrai atlikti.

JEI SVORIS MAŽESNIS ARBA DIDESNIS UŽ REKOMENDUOJAMĄ SVORĮ: Atlikite procedūrą, nurodytą skyrelyje "Gaminimas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse" ir atitirpdymui išrinkite 160 W galios lygį.



LT


UŽŠALDYTI PRODUKTAI:

JEI PRODUKTO TEMPERATŪRA AUKŠTESNĖ NEGU GILIAUS UŽŠALDYMO TEMPERATŪRA (-18 °C), parinkite mažesnio svorio produktą.

JEI PRODUKTO TEMPERATŪRA mažesnė negu gilaus užšaldymo temperatūra (-18 °C), pasirinkite didesnio svorio produktą.



MAISTO PRODUKTAS		PATARIMAI
	q MĖSA (100 g – 2 kg)	MALTA MĖSA, PJAUSTINIAI, žlėgtainiai arba kepsniai.
	w PAUKŠTIENA (100 g – 2,5 kg)	VISA VIŠTIENA, gabalėliai arba filė.
	e ŽUVIS (100 g – 1,5 kg)	VISA, ŽLĖGTAINIAI arba filė.
	r DARŽOVĖS (100 g – 1,5 kg)	ĮVAIRIŲ DARŽOVIŲ MIŠINIAI, žirneliai, brokoliai ir kt.
	t DUONA (100 g – 1 kg)	KEPALAI, bandelės arba rageliai.
<p>JEI NAUDOJATE MAISTĄ, KURIS NEĮRAŠYTAS ŠIOJE LENTELĖJE arba jei naudojamo maisto svoris yra didesnis arba mažesnis nei rekomenduojama, vadovaukitės procedūra "Gaminimas ir šildymas mikrobangomis", o atitirpdymui nustatykite 160 W galią.</p>		

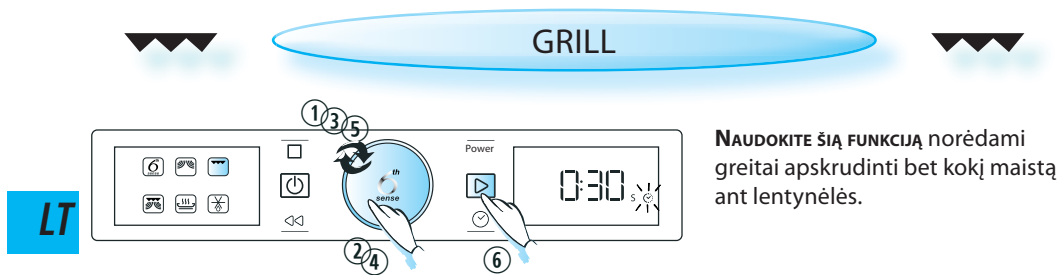

NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ norėdami greitai apskrudinti bet kokį maistą ant lentynėlių.


Ijunkite mikrobangas nuspausdami mygtuką  ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

- Q** **SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ**, kol rasite "Grill" funkciją.
- W** **NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ**, nuspauskite reguliavimo ratuką.
- e** **PASUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ** norėdami nustatyti gaminimo laiką.
- r** **NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.**

MAISTĄ PADĖKITE ant vielinės lentynėlės. Gaminimo metu maistą apverskite.


PRIEŠ KEPINTUVE NAUDODAMI INDUS įsitikinkite, kad jie atsparūs karščiui ir tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje.

SU KEPINTUVU NENAUDOKITE plastikinių indų. Jie išsilydys. Taip pat negalima naudoti medinių ar popierinių indų.

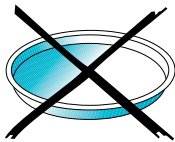



GRILL COMBI

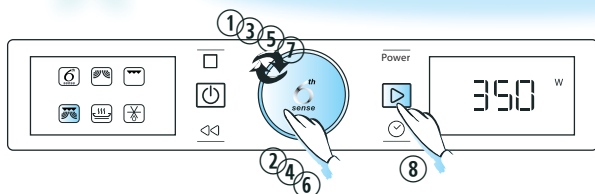

NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ TOKIEMS MAISTO PRODUKTAMS, kaip lazanija, žuvis ir bulvių plokštainis, gaminti.

LT

Ijunkite mikrobangas nuspausdami mygtuką ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

q **SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ**, kol rasite “Grill Combi” funkciją.

w **NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ**, nuspauskite reguliavimo ratuką.

e **SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ** norėdami nustatyti mikrobangų galios lygį.

r **NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ**, nuspauskite reguliavimo ratuką.

t **PASUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ** norėdami nustatyti gaminimo laiką.

y **NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.**



PRASIDĖJUS GAMINIMO PROCESUI:

Paspaudžiant paleidimo mygtuką, laiką galima ilginti 30 sekundžių padalomis. *Kaskart paspaudus* mygtuką, laikas pailginamas 30 sekundžių. Laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti, naudodami reguliavimo ratuką.



GAMINIMO METU galite pakeisti gaminimo laiką ir (arba) galios lygį.

Power


<=> nuspaudus norimą mygtuką: =>



MAKSIMALŲ mikrobangų galios lygį riboja gamykloje nustatytas lygis, kai naudojama “Grill Combi” funkcija.

PADĖKITE MAISTĄ ant lentynėlės arba stiklinės pasukamos lėkštės.

GRILL COMBI	
GALIA:	REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:
650 W	DARŽOVIŲ IR UŽKEPĖLIŲ GAMINIMAS
350–500 W	PAUKŠTIENOS IR LAZANIJOS GAMINIMAS
160–350 W	ŽUVIES IR UŽŠALDYTŲ UŽKEPĖLIŲ GAMINIMAS
160 W	MĖSOS GAMINIMAS
90 W	VAISIŲ UŽKEPĖLĖS
0 W	SKRUDINIMAS TIK GAMINIMO METU

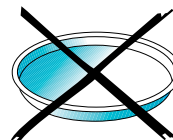




CRISP



LT

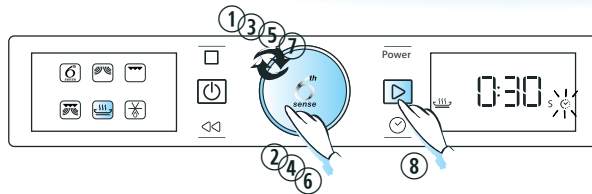

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE, NORĖDAMI pašildyti ar pagaminti picą ir kitus tešlos patiekalus. Ji taip pat tinka kepti kumpiui su kiaušiniene, dešrelėms, mėsainiams ir kt.

Įjunkite mikrobangas nuspausdami mygtuką  ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

- Q** **SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ**, kol rasite "Crisp" funkciją.
- W** **NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ**, nuspauskite reguliavimo ratuką.
- E** **PASUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ** norėdami nustatyti gamavimo laiką.
- R** **NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ**.

KROSNELĖ AUTOMATIŠKAI naudoja "Grill" ir mikrobangų funkcijas, kad įkaitintų "Crisp" lėkštę. Taip "Crisp" lėkštė greitai įkais iki darbinės temperatūros ir pradės kepti bei skrudinti maistą.

ĮSITIKINKITE, kad "Crisp" lėkštė padėta tinkamai, t.y. stiklinio sukamojo padėklo viduryje.



NAUDOJANT ŠIĄ FUNKCIJĄ, KROSNELĖ IR SKRUDINIMO LĖKŠTĖ labai įkaista.



NEDĖKITE ĮKAITUSIOS "CRISP" LĖKŠTĖS ant jokių karščiui neatsparių paviršių.

NELIESKITE kepintuvo dalių.




NORĖDAMI IŠIMTI ĮKAITUSIĄ "CRISP" LĖKŠTĘ, naudokite karščiui atsparias virtuvės pirštines arba specialią "Crisp" lėkštės rankeną.

KAI NAUDOJATE ŠIĄ FUNKCIJĄ, naudokite tik specialią "Crisp" lėkštę. Jei naudodami šią funkciją naudosite kitas "Crisp" lėkštes, kurias galima nusipirkti parduotuvėse, rezultatas nebus geras.

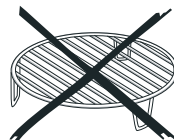



"6TH SENSE" PAKARTOTINIS ŠILDYMAS

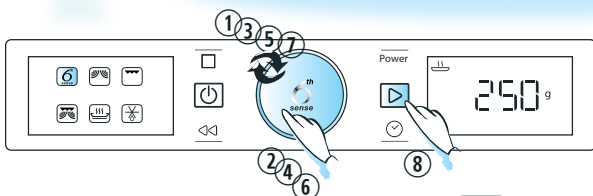

NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ, pakartotinai šildydami paruoštą sušaldytą, atvėsintą arba kambario temperatūros maistą.

SUDĖKITE MAISTĄ į lėkštę arba indą, kurį galima saugiai naudoti mikrobangų krosnelėje.

LT

Ijunkite mikrobangas nuspausdami mygtuką ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

q **SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ**, kol rasite funkciją "6th Sense".

w **NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ**, nuspauskite reguliavimo ratuką.

e **SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ**, kol rasite "6th Sense" pakartotinio šildymo funkciją.


r **NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ**, nuspauskite reguliavimo ratuką.

t **PAGEIDAUJAMĄ MAISTO KLASĘ PASIRINKITE** sukdami reguliavimo ratuką.

y **NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ**, nuspauskite reguliavimo ratuką.



u **SUKDAMI REGULIAVIMO RATUKĄ**, nustatykite svorį.

i **NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ**.

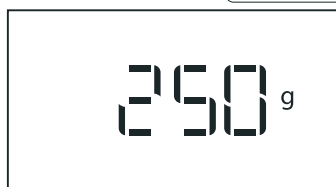

MAISTO PRODUKTAS		PATARIMAI
	q PIETŲ LĖKŠTĖ (250 g – 500 g)	ŠILDYKITE UŽDENGTĄ. SIEKDAMI GERIAUSIŲ REZULTATŲ , ruoškite maistą laikydamiesi kitame puslapyje pateikiamų rekomendacijų.
	w SUŠALDYTA PORCIJA (250 g – 500 g)	VADOVAUKITĖS ANT PAKUOTĖS PATEIKTAIS NURODYMAIS , t. y. ar pakuotę reikia praplėsti, pradurti ir pan.
	e SUŠALDYTA LAZANIJA (250 g – 500 g)	ŠILDYKITE UŽDENGTĄ. Jei reikia, apverskite.
	r SRIUBA (200 g – 800 g)	PAKARTOTINAI ŠILDYKITE NEUŽDENGĘ atskiruose induose arba dideliame inde.
	t GĖRIMAI (100 g – 500 g)	ŠILDYKITE NEUŽDENGtus.

JEI NAUDOJATE MAISTO PRODUKTUS, KURIE NEIŠVARDYTI ŠIOSE LENTELĖSE, ir jei jų svoris didesnis arba mažesnis negu rekomenduojamas svoris, reikia atlikti procedūrą, nurodytą skyrelyje "Gaminimas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse".

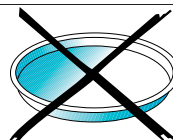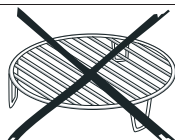




"6TH SENSE" PAKARTOTINIS ŠILDYMAS



JEI MAISTĄ LAIKOTE šaldytuve arba jį dedate į lėkštę norėdami pakartotinai pašildyti, tirštesnį,

riebesnį maistą dėkite lėkštės kraštuose, o liesesnį, mažiau riebių maistą – lėkštės viduryje.

LT

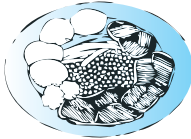

NAUDODAMI ŠIĄ FUNKCIJĄ, visuomet uždenkite maistą, išskyrus šildant atvėsintas sriubas (tokiais atvejais uždenkti nereikia).




JEI MAISTAS SUPAKUOTAS TAIIP, kad jis jau yra uždenktas, pakuotę reikėtų įpjauti 2–3 vietose, kad pašildymo metu iš pakuotės galėtų išeiti oras.


PLONUS MĖSOS GRIEŽINĖLIUS dėkite vieną ant kito arba vieną ant kito kaitaliojant jų vietą.

STORESNIUS GABALUS, pavyzdžiui, mėsos išpjovas ir dešreles, reikia dėti arti viena kito.

REZULTATAI VISUOMET GERESNI PALIKUS STOVĖTI 1–2 min.

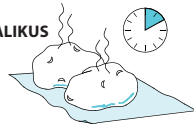

PLASTIKINĘ FOLIJĄ reikia įpjauti arba pradurti šakute, kad išeitų slėgis ir kad gaminimo metu susikaupus garams pakuotė nesprogtų.

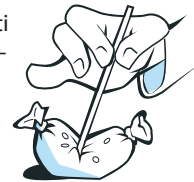

MAIŠYMAS ŠILDYMO METU


ŠILDYMO PROCESO METU krosnelė gali sustoti (atsižvelgiant į programą) ir paraginti IŠMAIŠYTI maistą.

- Atidarykite dureles.
- Išmaišykite maistą.
- Uždarykite dureles ir krosnelę vėl paleiskite paspausdami paleidimo mygtuką.

PASTABA. Jei maistas neišmaišomas, po 1 min. krosnelė automatiškai pradeda vėl veikti. Tokiu atveju šildymo laikas bus ilgesnis.



"6TH SENSE" GAMINIMAS

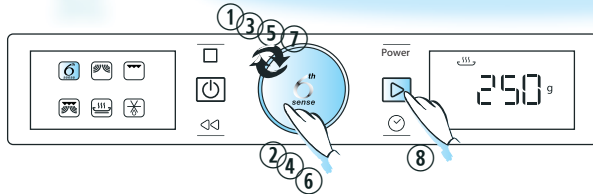

ŠIA FUNKCIJĄ NAUDOKITE TIK gamini-
mui. "6th Sense" gaminimo funkciją
galima naudoti toliau nurodytoms
maisto kategorijoms.

LT

Ijunkite mikrobangas nuspausdami mygtuką ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus:



- q** SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ, kol rasite "6th Sense" funkciją.
- w** NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ, nuspauskite reguliavimo ratuką.
- e** SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ, kol rasite "6th Sense" gaminimo funkciją.
- r** NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ, nuspauskite reguliavimo ratuką.
- t** PAGEIDAUJAMĄ MAISTO KLASĘ PASIRINKITE sukdami reguliavimo ratuką.
- y** NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ, nuspauskite reguliavimo ratuką.
- u** SUKDAMI REGULIAVIMO RATUKĄ, nustatykite svorį.
- i** NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.



MAISTO PRODUKTAS		PATARIMAI
	q KEPTOS BULVĖS (200 g – 1 kg)	PADARYKITE BULVĖSE SKYLUČIŲ ir sudėkite jas į indą, kurį galima naudoti mikrobangų krosnelėje. Krosnei pradėjus pypsėti, bulves apverskite. Nepamirškite, kad krosnelė, lėkštė ir maistas yra karšti.
	w ŠVIEŽIOS DARŽOVĖS (200 g – 800 g)	DARŽOVES SUPJAUSTYKITE vienodo dydžio gabalais. Įpilkite 2–4 valgomuosius šaukštus vandens ir uždenkite. Krosnei pradėjus pypsėti, pamaišykite.
	e ŠALDYTOS DARŽOVĖS (200 g – 800 g)	GAMINKITE UŽDENGTA. Krosnei pradėjus pypsėti, pamaišykite.
	r DARŽOVĖS SKARDINĖSE (200 g – 600 g)	NUPILKITE didžiąją dalį vandens ir kepkite uždarytame inde, kurį galima naudoti mikrobangų krosnelėje.
	t SPRAGĖSIAI (100 g)	GAMINDAMI VIENU KARTU ĮDĖKITE TIK VIENĄ MAIŠELĮ. Jei kukurūzų spragėsių reikia daugiau, maišelius dėkite vieną po kito.

JEI NAUDOJATE MAISTO PRODUKTUS, KURIE NEIŠVARDYTI ŠIOSE LENTELĖSE, ir jei jų svoris didesnis arba mažesnis negu rekomenduojamas svoris, reikia atlikti procedūrą, nurodytą skyrelyje "Gaminimas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse".

PLASTIKINĘ FOLIJĄ reikia įpjauti arba pradurti šakute, kad išeitų slėgis ir kad gaminimo metu susikaupus garams pakuotė nesprogtų.

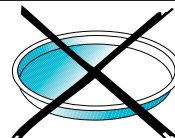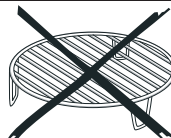




"6TH SENSE CRISP" FUNKCIJA



LT

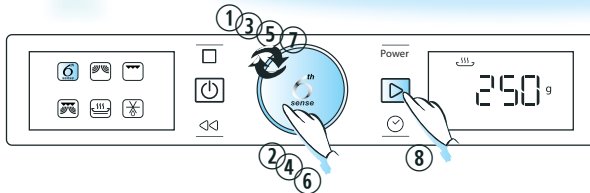

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE TIK skrudinimui. "6th Sense Crisp" funkciją galima naudoti toliau nurodytoms maisto kategorijoms.

PADĖKITE MAIŠTĄ ant "Crisp" lėkštės.

Ijunkite mikrobangas nuspausdami mygtuką  ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

q SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ, kol rasite "6th Sense" funkciją.

w NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ, nuspauskite reguliavimo ratuką.

e SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ, kol rasite "6th Sense Crisp" funkciją.


r NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ, nuspauskite reguliavimo ratuką.






t PAGEIDAUJAMĄ MAISTO KLASĘ PASIRINKITE sukdam reguliavimo ratuką.

y NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ, nuspauskite reguliavimo ratuką.

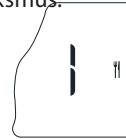
u SUKDAMI REGULIAVIMO RATUKĄ, nustatykite svorį.

i NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.



MAISTO PRODUKTAS		PATARIMAI
	q PRANCŪZIŠKOS BULVYTĖS (200 g – 500 g)	TOLYGAU PASKIRSTYKITE BULVYTES ant "Crisp" lėkštės. Jei norite, užberkite druskos.
	w PICA, PLONA PLUTELE (200 g – 500 g)	PICOMS SU PLONA PLUTELE.
	e PICA, STORA PLUTELĖ (200 g – 800 g)	PICOMS SU STORA PLUTELE.
	r KARŠTI SPARNELIAI / VIŠTIENOS GABALĖLIAI (200 g – 500 g)	KEPDAMI VIŠTIENOS GABALĖLIUS, įpilkite į "Crisp" lėkštę aliejaus.
	t ŽUVIES PIRŠTELIAI (200 g – 500 g)	SUDĖKITE ŽUVIES PIRŠTELIUS Į PRIETAISĄ palikdami tarp jų pakankamai vietos. Apverskite maistą, kai prietaisas prašo tai padaryti.

JEI NAUDOJATE MAISTO PRODUKTUS, KURIE NEIŠVARDYTI ŠIOSE LENTELĖSE, ir jei jų svoris didesnis arba mažesnis negu rekomenduojamas svoris, reikia atlikti procedūrą, nurodytą skyrelyje "Gaminimas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse".

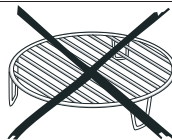

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

VALYMAS – TAI VIENINTELIS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAS, kurį paprastai reikia atlikti.

ŠVAROS KROSNELĖJE NEPALAIKYMAS gali nulemti paviršiaus sugadinimą ir neigiamai paveikti įrenginio eksploatavimo laiką bei sukelti pavojų.

NEAUDOKITE METALINIŲ ŠVEISTUKŲ, ABRAZYVINIŲ VALIKLIŲ, plieno vato, šiurkščių audinių ir kt. priemonių, kurios gali pažeisti valdymo skydelį, vidinius ir išorinius krosnelės paviršius. Naudokite kempinę, suvilgytą švelnaus poveikio plovikliu, arba popierinį rankšluostį ir purškiamą stiklų valiklį. Purškiamo stiklų valiklio užpurškite ant popierinio rankšluosčio. NEPURKŠKITE TIESIAI ant krosnelės.



REGULIARIAIS INTERVALAIS, ypač jei yra išsiliejusio maisto, išimkite sukamąjį padėklą, sukamojo padėklo atramą ir švariai nuvalykite krosnelės pagrindą.



ŠI KROSNELĖ PRITAIKYTA VEIKTI, kai sukamasis padėklas yra įdėtas.

NEEKSPLOATUOKITE mikrobangų krosnelės, jei išėmėte sukamąjį padėklą norėdami jį nuvalyti.

VIDAUS PAVIRŠIUS, PRIEKINES IR GALINES DURELES BEI DURELIŲ ANGĄ VALYKITE ŠVELNAUS POVEIKIO VALIKLIU, vandeniu ir minkšta šluoste.

LT

NELEISKITE RIEBALAMS arba maisto dalelėms kauptis aplink dureles.

JEI DĖMES SUNKU NUVALYTI, krosnelėje 2–3 minutes pavirkite puodelį vandens. Garai suminkštins šias dėmes.

NORĖDAMI IŠ KROSNELĖS PAŠALINTI KVAPUS, į puodelį vandens įlašinkite citrinos sulčių, padėkite puodelį ant sukamojo padėklo ir, įjungę krosnelę, pavirkite vandenį keletą minučių.

MIKROBANGŲ KROSNELEI VALYTI nenaudokite valymo garais prietaisų.


LENTYNĖLĖS valyti nereikia, nes intensyvus karštis nudegins bet kokius užtiškusius maisto likučius, tačiau arti jos esančias krosnelės lubas reikia reguliariai nuvalyti.

Valykite šiltu vandeniu, valikliu ir kempinėle. Jei lentynėlė nėra reguliariai naudojama, kartą per mėnesį ją reikėtų paleisti 10 min.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

GALIMA PLAUTI INDAPLOVĖJE:


SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA.



STIKLINIS SUKAMASIS PADĖKLAS.



„CRISP“ LĖKŠTĖS RANKENA.




VIELINĖ LENTYNĖLĖ



RŪPESTINGAS VALYMAS:

„CRISP“ LĖKŠTĖ reikia plauti vandenyje su švelnaus poveikio plovikliu. Smarkiai užterštas vietas galima valyti šveičiamąja kempinėle ir nestipraus poveikio valikliu.



PRIEŠ PLAUDAMI „Crisp“ lėkštę, visuomet leiskite jai atvėsti.

NECARDINKITE arba neskalaukite „Crisp“ lėkštės, kol ji karšta. Staigus atvėsimas gali ją pažeisti.

NENAUDOKITE VIELINIŲ KEMPINĖLIŲ. Jos subraižys paviršių

GEDIMŲ ŠALINIMO VADOVAS

JEI KROSNELĖ NEVEIKIA, nesikreipkite į techninio aptarnavimo centrą kol neatliksite toliau nurodytų patikrinimų:

- ❖ Sukamasis padėklas ir jo atrama yra vietoje.
- ❖ Durys yra tinkamai uždarytos.
- ❖ Patikrinkite saugiklius ir įsitikinkite, kad tiekiamas maitinimas.
- ❖ Patikrinkite, ar krosnelė gerai ventiliuojama.
- ❖ Palaukite 10 minučių, tada vėl pabandykite naudoti krosnelę.
- ❖ Prieš bandydami dar kartą, atidarykite ir uždarykite dureles.
- ❖ Atjunkite krosnelės maitinimo tiekimą. Prieš vėl prijungdami palaukite 10 min. ir tuomet bandykite dar kartą.

TAIP IŠVENGSI nereikalingų skambučių, už kuriuos reikia mokėti.

Kreipdamiesi į techninio aptarnavimo centrą, nurodykite serijos numerį ir krosnelės tipo numerį (žiūrėkite ant techninės priežiūros etiketės). Daugiau rekomendacijų rasite garantijos knygelėje.



JEIGU REIKIA PAKEISTI MAITINIMO LAIDĄ, būtina naudoti tik originalų maitinimo laidą, kurį galima įsigyti mūsų techninio aptarnavimo centruose. Elektros laidą leidžiama keisti tik apmokytam techninės priežiūros darbuotojui.



TECHINĘ PRIEŽIŪRĄ LEIDŽIAMA ATLIKI TIK APMOKYTAM TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJUI. Bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus, kurių metu nuimami nuo mikrobangų energijos poveikio saugantys skydai, galima atlikti tik specialiai apmokytiems asmenims. **NENUIMKITE JOKIŲ SKYDŲ.**



KAITINIMO CHARAKTERISTIKŲ TESTAVIMO DUOMENYS

Atitinka IEC 60705.

TARPTAUTINĖ ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJA sudarė įvairių mikrobangų krosnelių kaitinimo našumo lyginamojo tyrimo standartą. Rekomendacijos šiai krosnelei:

BANDYMAS	KIEKIS	APYTIKRIS LAIKAS	GALIOS LYGIS	INDAS
12.3.1	1000 G	12–13 MIN.	650 W	“PYREX 3.227”
12.3.2	475 G	5 ½ MIN.	650 W	“PYREX 3.827”
12.3.3	900 G	13–14 MIN.	750 W	“PYREX 3.838”
13.3	500 G	10 MIN.	160 W	

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

ELEKTROS TINKLO ĮTAMPA	230 V / 50 Hz
NOMINALIOS GALIOS ĮVESTIS	2300 W
SAUGIKLIS	10 A
MW IŠVESTIES GALIA	1000 W
“GRILL”	800 W
IŠORINIAI MATMENYS (AUKŠTIS X PLOTIS X GYLIS)	385 x 595 x 468
VIDINIAI MATMENYS (AUKŠTIS X PLOTIS X GYLIS)	200 x 405 x 380


APLINKOSAUGOS PATARIMAI

PAKUOTĖS DĖŽĖ yra visiškai perdirbama, kai ant jos nurodomas perdirbimo simbolis. Vadovaukitės vietos atliekų išmetimo reglamentais. Pavojų galinčias sukelti pakuotės medžiagas (celofano maišus, polistirolu padėklus ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.



ŠIS PRIETAISAS yra pažymėtas pagal Europos direktyvą 2012/19/EU dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų (WEEE). Tinkamai utilizuodami šį prietaisą padėsite išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio prietaiso atliekų tvarkymas.

ANT PRIETAISO ARBA SU PRIETAISU PATEIKIAMOJE DOKUMENTACIJOS ESANTIS ŽENKLELIS nurodo, kad šis prietaisas negali būti išmestas kartu su buitinėmis atliekomis. Jis turi būti perduotas utilizuoti į tinkamą elektros ir elektronikos prietaisų surinkimo punktą.

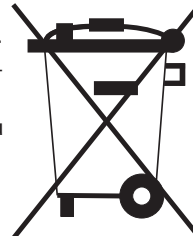

LT

UTILIZAVIMAS turi būti atliekamas pagal vietos aplinkos apsaugos įstatymus dėl atliekų šalinimo.

NORĖDAMI SUŽINOTI DAUGIAU INFORMACIJOS apie elgesį su šiuo prietaisu, jo atkūrimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietinę įstaigą, buitinių atliekų surinkimo centrą arba parduotuvę, iš kurios įsigijote prietaisą.

PRIEŠ IŠMESDAMI nupjunkite maitinimo laidą, kad prietaiso nebūtų galima įjungti į elektros tinklą.