

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



**DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI
VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL**

Komplexnější podporu získáte registrací svého produktu na webových stránkách www.whirlpool.eu/register




Bezpečnostní pokyny a návod k použití a údržbě si můžete stáhnout z našich webových stránek docs.whirlpool.eu, přičemž se řiďte pokyny uvedenými na zadní straně této brožury.




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte příručku Zdraví a bezpečnost.

POPIS PRODUKTU

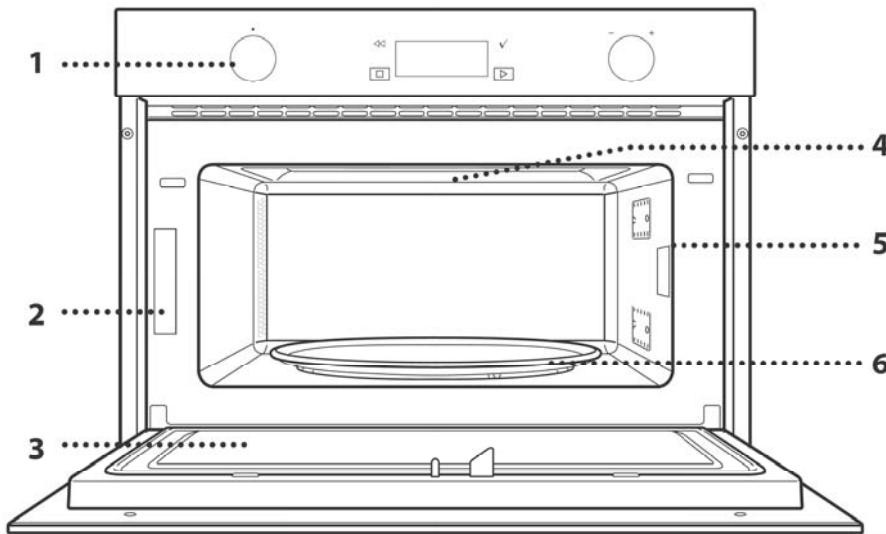

1. Ovládací panel
2. Identifikační štítek (neodstraňujte)
3. Dvířka
4. Horní topné těleso / gril
5. Osvětlení
6. Otočný talíř

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

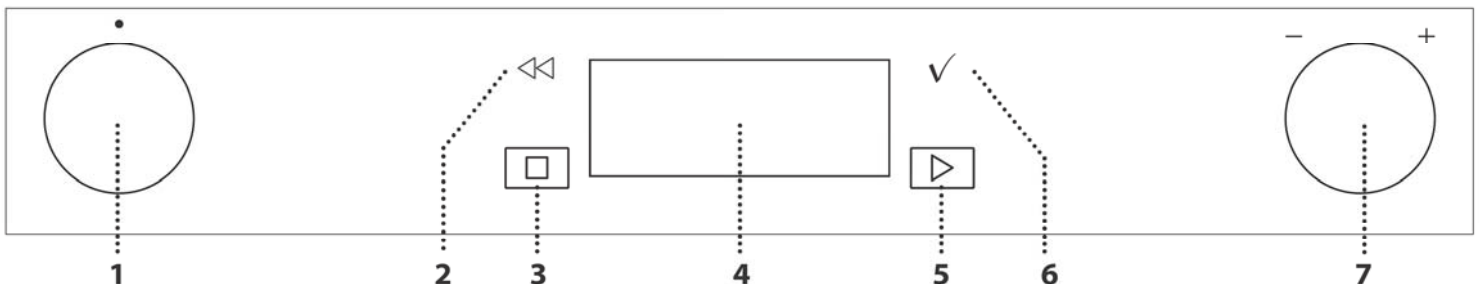

1. OVLADAČ VÝBĚRU

Pro zapínání trouby výběrem funkce. Chcete-li troubu vypnout, otočte jej do polohy „0“.

2. ZPĚT

Návrat na předcházející obrazovku. Umožňuje změnit nastavení v průběhu vaření.

3. STOP

Pro zastavení právě aktivní funkce v kterémkoli okamžiku

4. DISPLEJ

5. SPUŠTĚNÍ

Pro okamžitou aktivaci funkce.

6. POTVRZENÍ

Pro potvrzení vybrané funkce nebo nastavené hodnoty.

7. OVLADAČ NASTAVENÍ

Pro procházení nabídek a potvrzení nebo změnu nastavení.

Vezměte prosím na vědomí: Ovladače jsou zamačkávací. Stisknete-li je uprostřed, vyskočí ven.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OTOČNÝ TALÍŘ




Je-li umístěn v držáku, otočné sklo lze využívat při všech metodách vaření/pečení.

Otočný talíř musí být vždy

použit jako základna pro umístění dalších nádob a příslušenství.


DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

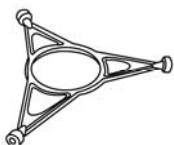

Skleněný otočný talíř pokládejte pouze na držák otočného talíře.

Na držák nepokládejte jiné příslušenství.

TALÍŘ CRISP

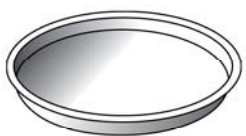

Pouze pro použití s určenou funkcí.

Talíř „Crisp“ musí být vždy umístěn uprostřed otočného skleněného podstavce a je-li prázdný, lze jej předehřívat, a to použitím speciální


funkce určené výhradně pro tento účel. Jídlo položte rovnou na talíř crisp.

RUKOJEŤ PRO TALÍŘ CRISP



Je užitečná při vyndávání horkého talíře „Crisp“ z trouby.

ROŠT

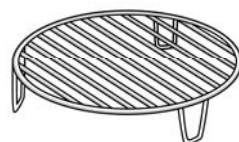

Ten vám umožní umístit jídlo blíže ke grilu, aby povrch pokrmu dokonale zezlátl.

Mřížku umístěte na otočný talíř a ujistěte se, že se nedotýká jiných

ploch. PAŘÁK



- Pro přípravu jídla v páře, jako
- 1 jsou ryby nebo zelenina, umístěte potraviny do
 - 2 košíku (2) a do spodní části pařáku (3) nalijte pitnou vodu (100 ml), aby bylo zajištěno
 - 3 dostatečné množství vody pro tvorbu potřebného množství páry.

Přejete-li si připravovat jídla,

jako např. těstoviny, rýži, nebo obiloviny, umístěte je přímo na dno pařáku (košík není nutný) a přidejte adekvátní množství pitné vody, které odpovídá množství potraviny, kterou vaříte.

Pro dosažení co nejlepších výsledků přikryjte pařák dodaným víkem (1).

Pařák pokládejte vždy na otočný skleněný talíř a použijte jej pouze v kombinaci s příslušnými funkcemi určenými pro vaření nebo s mikrovlnami.

Dno pařáku bylo navrženo i pro použití v kombinaci se speciální funkcí „Smart clean“ (snadné čištění).

Počet kusů a typ příslušenství se může v závislosti na zakoupeném modelu lišit.

Další příslušenství, jež není součástí výbavy, lze zakoupit zvlášť prostřednictvím servisního centra.

Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že dané příslušenství je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a že je odolné vůči teplotám uvnitř trouby.

Kovové nádoby na jídlo nebo nápoje by se neměly nikdy používat při vaření pomocí mikrovln.

Vždy se ujistěte o tom, že se potraviny ani příslušenství trouby nedostanou do styku s vnitřními stěnami trouby.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Při vkládání nebo vyjímání jiného příslušenství buďte opatrní, abyste omylem nevyasadili otočný talíř z jeho držáku.

FUNKCE

6th SENSE

Tyto funkce automaticky vybírají nejvhodnější teplotu a způsob přípravy, a to u všech druhů jídel.

6th SENSE VAŘENÍ

Pro přípravu několika druhů jídel a potravin a snadné a rychlé dosažení optimálních výsledků.

JÍDLO	HMOTNOST (g)
PEČENÉ BRAMBORY	200–1000
Potřete olejem nebo rozpuštěným máslem. Na horní straně brambor udělejte křížek a zalijte zakysanou smetanou a ochuťte podle svých preferencí	
ZELENINA	200–800
Nakrájejte na kousky. Rovnoměrně je rozložte do nádoby určené k použití v mikrovlnné troubě	
MRAŽENÁ ZELENINA	200–800
Rovnoměrně je rozložte do nádoby určené k použití v mikrovlnné troubě	
ZELENINA – KONZERVOVANÁ	200–600
Rovnoměrně je rozložte do nádoby určené k použití v mikrovlnné troubě	
POPCORN	100
Sáček vždy pokládejte přímo na skleněný otočný talíř. Vždy připravujte jen jeden sáček	

6th SENSE CRISP

Pro dokonalé osmahnutí pokrmu dozlatova, a to jak na povrchu, tak vespod. Tuto funkci je nutné používat výhradně se speciálním talířem „Crisp“.

JÍDLO	HMOTNOST (g)
SMAŽ. BRAMBORY–ZMRAŽENÉ	200–500
Rozložte je rovnoměrně na talíř Crisp	
TENKÁ PIZZA–ZMRAŽENÁ	200–600
Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou alu fólii	
SILNÁ PIZZA–ZMRAŽENÁ	300–800
Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou alu fólii	
KUŘECÍ KŘIDELKA–ZMRAŽENÁ	200–500
Rozložte je rovnoměrně na talíř Crisp	
ZMRAŽENÉ OBALOVANÉ PRSTY	100–500
Rozložte je rovnoměrně na talíř Crisp	
Požadované příslušenství: talíř „Crisp“, rukojeť pro talíř „Crisp“	

6th SENSE PÁRA

Pro vaření jídel v páře, jako je například zelenina nebo ryby, použijte pařák, který je součástí příslušenství. Rovnoměrně rozložte potraviny do koše pařáku a na jeho dno nalijte pitnou vodu (100 ml). Trouba automaticky vypočítá hodnoty nezbytné k dosažení co nejlepších výsledků. V počáteční fázi přípravy se bude tvořit pára tím, že se voda na dně pařáku začne vařit.

JÍDLO	HMOTNOST (g)
KOŘEN. ZELENINA	150–500
ZELENINA	
MRAŽENÁ ZELENINA	
RYBÍ FILETY	
KUŘECÍ ŘÍZKY	
OVOCE	

Požadované příslušenství: Pařák

JET DEFROST

Pro rychlé rozmrazování různých druhů jídel se zadáním pouze jejich hmotnosti. Pro dosažení co nejlepších výsledků pokládejte jídlo vždy přímo na skleněný otočný talíř.

ROZMRAZENÍ PEČIVA DO KŘUPAVA

Tato exkluzivní funkce Whirlpool vám umožní rozmrazit chléb. Díky kombinaci technologií rozmrazování a úpravy dokřupava bude váš chléb chutnat jako čerstvě upečený. Tuto funkci používejte k rychlému rozmrazení a nahřátí mražených žemlí, baget a croissantů. Tato funkce vyžaduje použití talíře Crisp.

JÍDLO	HMOTNOST
ROZMRAZENÍ PEČIVA DO KŘUPAVA	50–500 g
MASO	100 g – 2,0 kg
DRŮBEŽ	100 g – 2,5 kg
RYBY	100 g – 1,5 kg
ZELENINA	100 g – 2,0 kg
CHLÉB	100 g – 1,0 kg

JET REHEAT

Slouží k ohřevu již hotových mražených či chlazených jídel nebo jídel o pokojové teplotě. Trouba automaticky vypočítává hodnoty nezbytné k dosažení co nejlepších výsledků v co nejkratším čase. Jídlo vložte do trouby v žáruvzdorném talíři nebo míse vhodné do mikrovlnné trouby. Lepších výsledků, zvláště u zmrazených potravin, dosáhnete, pokud je na konci fáze ohřevu ponecháte ještě 1–2 minuty odpočívat.

JÍDLO	HMOTNOST (g)
HOTOVÉ JÍDLO Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou alu fólii	250–500
HOTOVÉ JÍDLO–ZMRAZENÉ Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou alu fólii	250–500
POLÉVKY Ohřívejte odkryté v samostatných miskách	200–800
NÁPOJE Aby nedošlo k překypění, použijte hrnek a do něj vložte lžici ze žáruvzdorného plastu	100–500
LASAGNE–ZMRAZENÉ Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou alu fólii	250–500

MIKROVLNY

Pro rychlé uvaření a opětovné ohřátí jídel a nápojů.

VÝKON (W)	DOPORUČENO PRO
1000	Rychlý ohřev nápojů nebo jídel s vysokým obsahem vody.
800	Příprava zeleniny.
650	Příprava masa a ryb.
500	Vaření masových omáček nebo omáček s obsahem sýra nebo vajec. Dopečení masových koláčů nebo zapečených těstovin.
350	Pomalé, mírné vaření. Velmi se hodí pro rozpouštění másla nebo čokolády.
160	Rozmrazování jídel nebo změknutí másla a sýrů.
90	Změknutí zmrzliny.

ČINNOST	JÍDLO	VÝKON (W)	DOBA TRVÁNÍ (min)
Ohřev	2 hrnky	1000	1–2
Ohřev	Štuchané brambory (1 kg)	1000	9–11
Rozmrazování	Mleté maso (500 g)	160	13–14
Vaření	Piškotový koláč	800	6–7
Vaření	Vaječný krém	650	11–12
Vaření	Sekaná pečeně	800	18–20

CRISP

Pro dokonalé osmahnutí pokrmu dozlatova, a to jak na povrchu, tak vespod. Tuto funkci je nutné používat výhradně se speciálním talířem „Crisp“.

JÍDLO	DOBA TRVÁNÍ (min)
Moučník z kynutého těsta	7–10
Hamburgery	8–10 *

* V polovině doby pečení jídlo obraťte.

Požadované příslušenství: talíř „Crisp“, rukojeť pro talíř „Crisp“

RÝŽE A TĚSTOVINY

Pro rychlou přípravu rýže nebo těstovin. Tuto funkci je nutné používat výhradně s pařákem.

JÍDLO	PORCE	HMOTNOST (g)
RÝŽE	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
TĚSTOVINY	1	70
	2	140
	3	210

Požadované příslušenství: Dno pařáku a víko

FUNKCE GRILU

• GRILL

Pro osmahnutí dozlatova, grilování a gratinování. Doporučujeme jídlo během grilování obracet.

JÍDLO	DOBA TRVÁNÍ (min)
Topinky	10–12
Krevety	18–22

Doporučené příslušenství: Rošt

• GRIL +MIKROVLNY

Pro rychlé uvaření a gratinování s využitím kombinovaných funkcí mikrovln a grilu.

JÍDLO	VÝKON (W)	DOBA TRVÁNÍ (min)
Zapečené brambory	650	20–22
Pečené kuře	650	40–45

Doporučené příslušenství: Rošt

SMART CLEAN

Působení páry, která se uvolňuje při tomto speciálním čisticím cyklu, umožňuje snadné odstranění nečistot a zbytků jídla. Pouze do dna dodaného pařáku nalijte hrnek pitné vody (3), popřípadě do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby a zapněte funkci.

NASTAVENÍ

Pro přizpůsobení nastavení trouby.

Je-li aktivní úsporný režim „ECO“, jas displeje se za účelem úspory energie ztlumí a světlo po uplynutí 1 minuty zhasne.

Je-li zapnuta funkce „DEMO“, aktivní jsou všechny ovládací prvky a nabídky, trouba však nehřeje. Pro deaktivaci tohoto režimu vyberte v nabídce „NASTAVENÍ“ položku „DEMO“ a zvolte „Off“ (vypnout).

Výběrem položky „TOVÁRNÍ NASTAV.“ se spotřebič vypne a vrátí se do režimu prvního zapnutí. Veškerá nastavení budou vymazána.


OBLÍBENÉ

Pro vyvolání seznamu 10 oblíbených funkcí.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. VYBERTE JAZYK

Při prvním zapnutí spotřebiče budete muset nastavit jazyk a čas: Na displeji se zobrazí položka „English“.

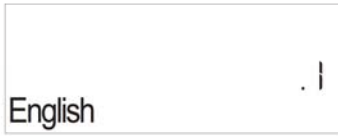

K procházení seznamem dostupných jazyků a výběru požadovaného z nich otáčejte *ovladačem*. Pro potvrzení své volby stiskněte ✓.

Veźměte prosĭm na vědomĭ: Jazyk lze něsledně změnit zvolenĭm poloŹky „JAZYK“ v nabĭdce „NASTAVENĭ“.

2. NASTAVTE ČAS

Po volbě jazyka budete muset nastavit aktuělnĭ čas: Na displeji budou blikat dvě ěislice pro hodinu.



Pro nastavenĭ aktuělnĭho ěasu otáčejte a stiskněte

knoflĭk nastavenĭ ✓ : Na displeji budou blikat dvě ěislice pro minuty. Pro nastavenĭ minut otáčejte *knoflĭkem nastavenĭ* a volbu potvrďte stiskem ✓.

Veźměte prosĭm na vědomĭ: Ěas mŭŹe bŭt nutně nastavit znovu po delšĭm vŭpadku napějěnĭ. V nabĭdce „NASTAVENĭ“ zvolte poloŹku „HODINY“.

3. ČIŠTĚNĚ TROUBY

Z nově trouby se mohou uvolňovat pachy, kterě souvisejĭ s proběhlŭm procesem vŭroby: Jedně se o zcela běŹnŭ jev. Pŕed zapoětĭm vaŕenĭ tedy doporućujeme ještě prězdnou troubu vyćistit, aby se odstranil jakŭkoli pŕĭpadnŭ zāpach.

Z trouby odstraňte vŖechny ochranně kartŕny nebo fŕolie a vyjměte rovněŹ i veŖkerě uvnĭtŕ uloŹeně pŕĭsluŖenstvĭ.

Zapněte funkci snadněho ćištěnĭ „Smart Clean“.

DodrŹujte instrukce pro sprāvně nastavenĭ funkce.

Veźměte prosĭm na vědomĭ: Pŕi prvnĭm pouŹitĭ trouby doporućujeme prostor větrat.

KAŹDODENNĚ POUŹIVĀNĚ

1. ZVOLTE FUNKCI

Pro zapnutĭ trouby a zobrazenĭ požadovaně funkce na displeji otoćte *knoflĭkem vŭběru*.

Pro vŭběr poloŹky z nabĭdky (na displeji se objevĭ prvnl dostupně poloŹka) otáčejte *knoflĭkem nastavenĭ*, dokud se požadovaně poloŹka nezobrazĭ.

Na displeji se objevĭ nězev funkce a jejĭ zākladnl nastavenĭ: Pro potvrzenĭ stiskněte ✓.



2. NASTAVENĚ FUNKCE


Nastavenĭ mŭŹete měnit po provedenĭ vŭběru požadovaně funkce. Na displeji se zobrazĭ nastavenĭ, kterě lze postupně měnit. Pŕedchozĭ nastavenĭ lze opětovně změnit stisknutĭm ⏪.

VŔKON



Jakmile požadovaně hodnoty blikajĭ na displeji, otoćte *knoflĭkem nastavenĭ* a provedte změnu. Něsledně stiskněte ✓ a pokračujte v provāděnĭ něsledujĭcĭho nastavenĭ (je-li to moŹně).

DOBA TRVĀNĚ

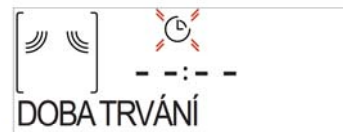

KdyŹ ikona ⌚ blikě na displeji, pro nastavenĭ požadovaně doby pŕĭpravy otáčejte *knoflĭkem nastavenĭ* a pro potvrzenĭ něsledně stiskněte ✓.

Veźměte prosĭm na vědomĭ: Ěas pećenĭ, kterŭ jste nastavili během pećenĭ, mŭŹete nastavit stisknutĭm ⏪ : pro provedenĭ ŭpravy otáčejte *knoflĭkem nastavenĭ* a stisknutĭm ✓ volbu potvrďte.

U funkcĭ, kterě nevyuŹivajĭ mikrovlny, nemusĭte ěas pećenĭ nastavovat v pŕĭpadě, Źe chcete pećenĭ rĭdit rućně (bez ěasovanĭ): Stiskněte ✓ nebo ⏩ pro potvrzenĭ a aktivujte funkci.

V tomto reŹĭmu nelze naprogramovat odloŹenŭ start.

ĚAS UKONćENĚ (ODLOŹENŔ START)

Pokud u funkcĭ nevyuŹivajĭcĭch mikrovlny, napŕĭklad „Gril“, nastavĭte dobu pećenĭ, mŭŹete odloŹit spuŖtěnĭ funkce naprogramovĀnĭm ěasu jejĭho ukonćenĭ. U funkcĭ s mikrovlnamĭ je doba ukonćenĭ pŕĭpravy shodně s dělkou trvĀnĭ.

Na displeji se objevĭ ěas ukonćenĭ a soućasně blikě ikona ⌚.



Otáčejte *knoflíkem nastavení* pro nastavení času, kdy si přejete přípravu ukončit. Poté potvrďte stiskem a funkci spusťte. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka: Funkce se spustí automaticky po určité době, která byla vypočtena tak, aby příprava pokrmu byla dokončena ve vámi nastaveném čase.

Během doby čekání můžete upravit naprogramovaný čas ukončení otáčením *knoflíku nastavení* nebo stisknout pro provedení změn v dalším nastavení.

Stiskem je za účelem zobrazení informací možné přepínat mezi časem ukončení a délkou trvání.

6th SENSE

Tyto funkce automaticky vybírají nejvhodnější režim přípravy, výkon, teplotu a dobu trvání pro všechny dostupné druhy jídel.

Pro dosažení optimálních výsledků jednoduše zadejte charakteristiku potravin.

HMOTNOST/PORCE



Pro správné nastavení funkce se po výzvě řiďte pokyny na displeji a otáčejte *knoflíkem nastavení* až na požadovanou hodnotu. Následně pro potvrzení stiskněte .

STUPEŇ PEČENÍ

U funkcí „6th Sense“ je možné nastavit úroveň propečení.



Po výzvě otáčejte *knoflíkem nastavení* a vyberte požadovanou úroveň v rozsahu mezi „mírný/slabý“ (Light/Low (-1)) a „mimořádný/vysoký“ (Extra/High) (+1). Stiskněte nebo pro potvrzení a aktivujte funkci.

3. AKTIVUJTE FUNKCI

Pokud výchozí hodnoty odpovídají požadovaným, popřípadě jakmile provedete požadovaná nastavení, stiskněte a kdykoli funkci aktivujte.

Při každém dalším stisku tlačítka se doba přípravy prodlouží o dalších 30 sekund (u funkcí, které neaktivují mikrovlny, jsou tyto intervaly po 5 minutách).

Během fáze odložení se po stisku trouba dotáže, zda si přejete tuto fázi přeskočit, a okamžitě spustí funkci.

Vezměte prosím na vědomí: Zastavit spuštěnou funkci můžete stisknutím .

JET START

Je-li trouba vypnutá, pro zahájení přípravy pomocí mikrovln stiskněte a na dobu 30 sekund nastavte plný výkon (1 000 W).

4. PŘERUŠENÍ PŘÍPRAVY / OTOČENÍ NEBO PROMÍCHÁNÍ JÍDLA

PAUZA

Otevřením dvířek dojde k dočasnému pozastavení přípravy deaktivací vyhřívacích prvků.

Pokud si přejete proces přípravy obnovit, dvířka zavřete a stiskněte .

Vezměte prosím na vědomí: U funkcí „6th Sense“ otevírejte dvířka, jen pokud jste k tomu vyzváni.

OTOČENÍ NEBO PROMÍCHÁNÍ JÍDLA

Některé recepty v rámci funkce 6th Sense budou během přípravy vyžadovat otočení nebo promíchání jídla.



Zazní zvukový signál a displej bude indikovat ukončení akce.

Otevřete dvířka, provedte krok požadovaný displejem, uzavřete dvířka a poté pokračujte v přípravě stiskem .

Vezměte prosím na vědomí: Po výzvě k obrácení nebo promíchání trouba obnoví proces přípravy po uplynutí 2 minut, a to i v případě, že z vaší strany nebyla provedena žádná akce.

5. KONEC PEČENÍ

Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí, že je pečení ukončeno.



Stiskněte pro pokračování v přípravě v manuálním režimu a přidávejte čas v intervalech po 30 sekundách (u funkcí s mikrovlnami) nebo 5 minutách (u funkcí bez mikrovln), popřípadě otáčejte *knoflíkem nastavení* za účelem prodloužení doby přípravy nastavením nové doby trvání. V obou případech budou nastavené parametry pro přípravu zachovány.

Stiskem nebo se proces přípravy opět obnoví.

. OBLÍBENÉ

Pro usnadnění ovládání může trouba uložit až 10 z vašich oblíbených funkcí.

Po ukončení přípravy vás displej vyzve k uložení funkce na váš seznam oblíbených funkcí pod číslem 1 až 10.



Přejete-li si uložit funkci jako oblíbenou a uchovat aktuální nastavení pro použití v budoucnu, stiskněte \checkmark . V opačném případě tento požadavek ignorujte stisknutím \llcorner .

Jakmile jednou stisknete \checkmark , otočte *knoflíkem nastavení* a vyberte číslo pozice. Pro potvrzení následně stiskněte \checkmark .

Vezměte prosím na vědomí: Je-li paměť plná, nebo pokud je zvolené číslo již obsazeno, trouba se vás dotáže na potvrzení přepsání předchozí funkce.

Pro vyvolání později uložených funkcí otočte *knoflíkem výběru* na „OBLÍBENÉ“: Na displeji se zobrazí seznam vašich oblíbených funkcí.



Otáčejte *knoflíkem nastavení* pro výběr funkce, volbu potvrďte stiskem \checkmark a následně ji spusťte stiskem \triangleright .

. SMART CLEAN

Před spuštěním funkce z mikrovlnné trouby vyjměte veškeré příslušenství (s výjimkou otočného skleněného talíře).

Otáčením *knoflíku výběru* naleznete funkci automatického čištění „Smart Clean“.



Pro spuštění funkce čištění stiskněte \triangleright : displej vás bude postupně vyzývat k provedení kroků, které je třeba učinit před zahájením čištění. Po dokončení kdykoli stiskněte \checkmark .

V případě potřeby pouze do dna dodaného pařáku nalijte hrnek pitné vody, popřípadě použijte nádobu vhodnou do mikrovlnné trouby a poté zavřete dvířka.

Po provedení posledního potvrzení a pro spuštění cyklu čištění stiskněte \triangleright .

Po jeho dokončení odstraňte nádobu a dočistěte pomocí měkkého hadříku a poté vnitřek trouby vysušte pomocí vlhké textilie z mikrovláken.

. MINUTKA

Když je trouba vypnutá, displej je možné používat jako samostatný časový spínač. Pokud si přejete tuto funkci aktivovat, ujistěte se, že je trouba vypnutá. Poté otočte *nastavovacím knoflíkem*: Na displeji začne blikat ikona \circlearrowright .

Otáčením *knoflíku nastavení* nastavte požadovanou dobu a poté stiskněte \checkmark pro aktivaci časovače.

Po ukončení odpočítávání času nastaveného na minutce zazní signál a na displeji se zobrazí upozornění.



Poté, co byla minutka aktivována, můžete vybrat a spustit funkci. Otáčením *knoflíku výběru* zvolte požadovanou funkci.

Po spuštění funkce časový spínač pokračuje nezávisle v odpočtu a do samotné funkce nezasahuje.

Během této fáze není možné vidět minutku (bude zobrazena pouze ikona \circlearrowright), která bude pokračovat v odpočítávání na pozadí. Pokud se chcete vrátit k časovému spínači, počkejte na dokončení funkce nebo vypněte troubu.

. ZÁMEK KLÁVES

Pro uzamknutí tlačítek stiskněte a alespoň na pět sekund podržte \llcorner . Stejným postupem klávesnici odemknete.



Upozornění: Tuto funkci lze zapnout také během pečení. Z bezpečnostních důvodů lze troubu kdykoliv vypnout.

ČIŠTĚNÍ

Před prováděním jakékoliv údržby a čištění se ujistěte, že spotřebič vychladl.

Nikdy nepoužívejte parní čistič.

Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky nebo abrazivní/žíravé prostředky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu spotřebiče.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHY

- Povrchy čistěte vlhkým hadříkem z mikrovláken. Je-li velmi znečištěný, přidejte několik kapek pH neutrálního čisticího prostředku. Nakonec je otřete suchým hadříkem.
- Sklo dveří čistěte vhodným tekutým prostředkem.
- V pravidelných intervalech nebo v případě rozlití odstraňte otočný talíř i s držákem, abyste vyčistili dno trouby a odstranili veškeré zbytky jídla.
- Aktivujte funkci snadného čištění „Smart Clean“ pro optimální čištění vnitřních povrchů.
- Gril není třeba čistit, neboť intenzivní teplotou se veškeré nečistoty vypalují. Tuto funkci použijte pravidelně.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Veškeré příslušenství s výjimkou talíře „Crisp“ lze mýt v myčce nádobí.

Talíř „Crisp“ omývejte ve vlažné vodě s přidáním mycího prostředku. Odolné nečistoty jemně vydrhněte hadříkem. Před čištěním vždy nechejte talíř „Crisp“ vychladnout.


ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Řešení
Trouba nefunguje.	Přerušeni napájení. Odpojení od elektrické sítě.	Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba připojena k elektrickému napájení. Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha stále trvá.
Trouba generuje hluk i přesto, že je vypnutá.	Chladicí ventilátor je v chodu.	Otevřete dvířka, podržte či vyčkejte, dokud proces ochlazování neskončí.
Na displeji je písmeno „F“ následované číslem.	Softwarová chyba.	Kontaktujte nejbližší centrum poprodejních služeb pro zákazníky a uveďte číslo následující za písmenem „F“.

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

 Informační list výrobku s energetickými údaji tohoto spotřebiče je možné stáhnout z našich webových stránek docs.whirlpool.eu

JAK ZÍSKAT NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

>  Návod k použití a údržbě si stáhněte z našich webových stránek docs.whirlpool.eu (můžete použít tento QR kód) a zadejte přitom obchodní kód produktu.



> Případně kontaktujte naše centrum poprodejových služeb pro zákazníky.

KONTAKTOVÁNÍ CENTRA POPRODEJNÍCH SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY

Podrobné kontaktní údaje můžete najít v záruční příručce. Při kontaktování našeho centra poprodejních služeb pro zákazníky prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.



400011161301

Vytisknuto v Itálii