




TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT

Registrer venligst dit produkt på www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance



Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.


BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET

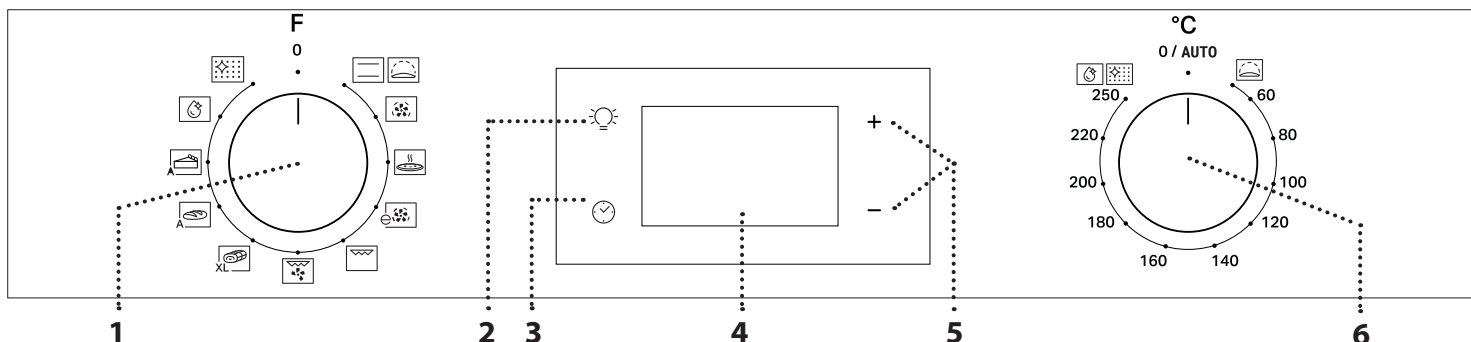

1. VÆLGEKNAP

Bruges til at tænde og slukke for ovnen, ved at vælge en funktion. Sluk for ovnen, ved at dreje knappen over på 0.

2. LYS

Tryk for tændt ovn på  for at tænde eller slukke for lyset i ovnrummet.

3. INDSTILLING AF KLOKESLÆT

Adgangsgivende til indstilling af tilberedningstid, udskudt start og minutur. Til visning af klokkeslættet når ovnen er slukket.

4. DISPLAY

5. JUSTERINGSKNAPPER

Til ændring af tilberedningstidens indstilling.


6. TERMOSTATKNAP

Drej den for at vælge den ønskede temperatur, når du aktiverer manuelle funktioner.


Bemærk: Type af knapper kan variere alt efter modeltype. Hvis knapperne er trykaktiverede, skal du trykke ned på midten af knappen for at udløse den fra sædet.

UDTRÆKSHYLDER OG STYRESKINNER


Fjern den beskyttende tape [a] før ovnen tages i brug og aftag herefter den beskyttende folie [b] på glideskinnerne.

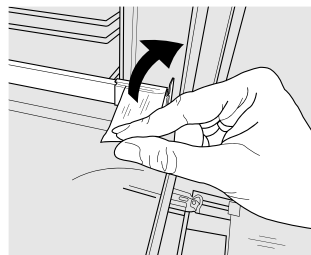


[a]

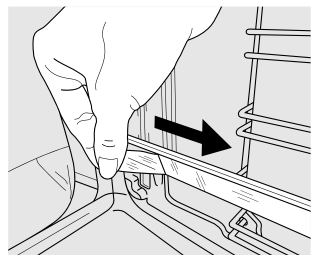

[b]

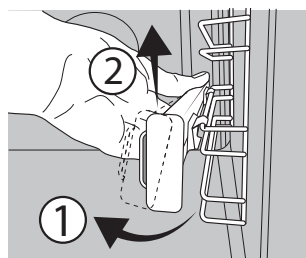

[c]

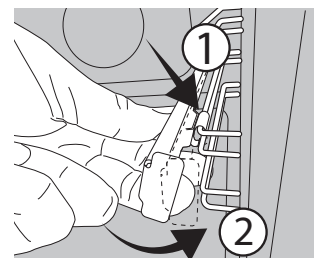

[d]

UDTAGNING AF GLIDESKINNERNE [c]

Træk den nedre del af glideskinne for at frakoble de nedre kroge (1) og træk glideskinnerne opad så de løftes fri af de øvre kroge (2).

GENMONTERING AF GLIDESKINNERNE [d]

Sæt de øvre kroge fast på rillerne (1) og tryk herefter den nedre del af glideskinnerne imod rillerne indtil de nedre kroge klikker (2).



AFTAGNING OG GENMONTERING AF SKINNERNE

1. Rillerne kan tages ud ved at tage forsvarligt fat om den ydre del af skinnen og trække den mod dig selv så understøtningen og de to interne stifter trækkes ud af sædet.



2. Rillerne genmonteres ved at anbringe dem ved ovnrummet og starte med at sætte de to stifter i deres sæder. Placér herefter den udvendige del ved dets sæde, indsæt understøtningen og tryk med fast hånd i retning af siden af ovnrummet, for at være sikker på at rillen er forsvarligt fastgjort.

FØRSTEGANGSBRUG

1. INDSTILLING AF KLOKESLÆT

Det er nødvendigt, at indstille klokkeslættet første gang, man tænder for apparatet: Tryk på  indtil ikonet  og timerens to cifre begynder at blinke på displayet.




Benyt + eller - til at indstille timerne og tryk på  for at bekræfte. Minutternes to cifre begynder at blinke. Benyt + eller - til at indstille minutterne, og tryk på  for at

bekræfte.

Bemærk: Når ikonet  blinker, for eksempel efter et længerevarende strømsvigt, vil du skulle genindstille klokkeslættet.


2. INDSTIL STRØMFORBRUGET

Som standard er ovnen programmeret til at virke med en strøm på over 3 kW (Hi): Du skal ændre indstillingerne, for at kunne bruge ovnen med en strøm, som er kompatibel med en husholdningsstrømforsyning på under 2,9 kW (Lo).

For at gå til ændringsmenuen skal du dreje vælgeknappen til ikonet  og derefter dreje den tilbage til 0.

Tryk og hold **+** og **-** trykket straks herefter i fem sekunder.



Anvend **+** eller **-** til at ændre indstillingen, og tryk og hold på  trykket i mindst to sekunder, for at bekræfte.

FUNKTIONER OG DAGLIG BRUG



KONVENTIONEL

Til tilberedning af enhver ret på en enkelt ribbe.



DEJHÆVNING

For at hjælpe sødet eller salt dej med at hæve effektivt. Drej termostatknappen over på ikonet, for at aktivere denne funktion.



VARMLUFT

Til tilberedning af forskellige retter, der kræver samme tilberedningstemperatur, samtidigt på flere (maks. tre) niveauer. Funktionen gør samtidig tilberedning mulig, uden at smagen blandes.




PIZZA

Til bagning af forskellige typer og størrelser af brød og pizza. Det er en god ide at bytte om på bagepladernes placering, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.



ØKO-VARMLUFT

Til tilberedning af stege og farserede stegte stykker på en enkelt plade. Overdreven udtørring af maden forebygges af en let, intermitterende luftcirkulation.

Når denne ØKO-funktion er i brug, er lyset slukket under hele tilberedningen, men kan tændes igen ved at trykke på .



GRILL

Til grillstegning af bøffer, kebab og pølser, gratinering af grønsager eller brødristning.

Når du griller kød, anbefaler vi at anvende en DRYPBAKKE til at opsamle saften fra kødet: Anbring bakken på en af rillerne under risten og hæld 200 ml drikkevand heri.



TURBO GRILL

Til stegning af store kødstykker (køller, oksesteg, kylling). Vi anbefaler at anvende en DRYPBAKKE til at opsamle saften fra kødet: Anbring bakken på en af rillerne under risten og hæld 200 ml drikkevand heri.

1. VÆLG EN FUNKTION

Drej vælgeknappen over på symbolet for den ønskede funktion, for at vælge den: Displayet vil tænde og der lyder et signal.

2. AKTIVERING AF EN FUNKTION

MANUEL

Drej termostatknappen for at indstille den ønskede temperatur og starte den valgte funktion.

3. VARM OVNEN

En ny ovn kan udsende lugte, som er blevet tilovers fra fremstillingen: det er helt normalt.

Det anbefales derfor at varme ovnen tom for at fjerne eventuelle lugte, før du begynder at tilberede maden. Fjern eventuelt beskyttende pap eller transparent film fra ovnen, og tag alt tilbehøret ud.

Opvarm ovnen til 250 °C i cirka en time. Ovnen skal være tom i dette tidsrum.

Bemærk: Det anbefales at udlufte rummet efter første brug af apparatet.



MAXI TILBEREDNING

Til tilberedning af store kødstykker (over 2,5 kg). Vi anbefaler at vende kødet under tilberedningen for at sikre, at det brunes jævnt på begge sider. Vi anbefaler ligeledes at dryppe kødstykket hyppigt for, at det ikke skal blive for tørt.



BRØD AUTO

Denne funktion vælger automatisk den ideelle temperatur og bagetid til brød. Følg opskriften med omhu, for at opnå de bedste resultater. Ovnen skal være kold, når funktionen aktiveres. Termostatknappen skal forblive i **0 / AUTO**-position, da temperaturen indstilles automatisk af funktionen.





BAGVÆRK AUTO

Denne funktion vælger automatisk den ideelle temperatur og bagetid til kager. Ovnen skal være kold, når funktionen aktiveres. Termostatknappen skal forblive i **0 / AUTO**-position, da temperaturen indstilles automatisk af funktionen.

FLEXI CLEAN-PAKKE




SMARTCLEAN

Dampvirkningen under denne specielle rengøringscyklus med lav temperatur gør, at snavs og madrester nemt kan fjernes. For at aktivere rengøringsfunktionen "Smart Clean" skal du hælde 100-120 ml drikkevand i bunden af ovnen og derefter dreje vælgeknappen og termostatknappen til ikonet . og kun. Ovnen skal være kold, når funktionen aktiveres. Ikonets  position svarer ikke til den oparbejdede temperatur under rengøringscyklussen.



AUTOMATISK RENGØRING - PYRO

Til eliminering af stænk fra tilberedningen ved hjælp af en cyklus med en meget høj temperatur. For at aktivere denne funktion skal du flytte termostatknappen til .

Ikonets position svarer ikke til den reelle temperatur, der opnås under rengøringscyklussen.



Bemærk: Under tilberedningen kan du ændre funktion ved at dreje på **vælgeknappen** eller justere temperaturen ved at dreje på **termostatknappen**. Funktionen starter ikke, hvis **termostatknappen** er på **0 / AUTO**-position. Du kan indstille tilberedningens varighed, tilberedningens afslutningstidspunkt (kun hvis du indstiller en varighed) og et minutur.


DEJHÆVNING


For at starte funktionen "Dejhævning" skal du dreje **termostatknappen** til dejhævningsposition (40 grader) og sætte

funktionsknappen i over-/undervarmeposition; hvis ovnen er indstillet på en anden temperatur, vil funktionen ikke starte.


Bemærk: Du kan indstille tilberedningens varighed, tilberedningens afslutningstidspunkt (kun hvis du indstiller en varighed) og et minutur.

3. FORVARMNING OG RESTERENDE VARME

Når funktionen starter vil der lyde et signal og et blinkende ikon  på displayet angiver, at forvarmningsfasen er aktiveret.

Ved afslutningen af denne fase lyder der et signal og det konstant tændte ikon  på displayet vil vise, at ovnen har oparbejdet den indstillede temperatur: Stil nu retten i ovnen og start tilberedningen.

Bemærk: Hvis du sætter retten i ovnen, inden forvarmningen er afsluttet, kan det endelige resultat blive påvirket negativt.

Efter tilberedning og med inaktiveret funktion vil ikonet  muligvis stadig være synligt på displayet, selv efter at afkølingens blæser er stoppet, for at vise, at der er resterende varme i ovnrummet.

Bemærk: Tiden der går før ikonet slukker varierer, fordi den afhænger af en række faktorer såsom omgivelsestemperatur og den anvendte funktion. Produktet skal under alle omstændigheder betragtes som værende slukket, når vælgeknappens står på "0".

4. PROGRAMMERING AF TILBEREDNING

Du skal vælge en funktion, før du kan begynde at programmere tilberedningen.



VARIGHED

Hold  trykket indtil ikonet  og "00:00" begynder at blinke på displayet.





Anvend **+** eller **-** til at indstille den ønskede tilberedningstid og tryk herefter på  for at bekræfte.

Aktivér funktionen ved at dreje termostatknappen over på den ønskede temperatur: Der lyder et hørbart signal og displayet vil angive, at tilberedningen er fuldført.

Bemærk: Du kan slette den indstillede tilberedningstid ved at holde  trykket indtil ikonet  begynder at blinke på displayet; brug herefter **-** til at nulstille tilberedningstiden til "00:00". Denne tilberedningstid omfatter en forvarmningsfase.

PROGRAMMERING AF TILBEREDNINGENS SLUTTID/UDSKUDT START

Efter indstilling af en tilberedningstid kan funktionens start udskydes ved at programmere sluttiden: Tryk på  indtil ikonet  og det nuværende klokkeslæt begynder at blinke på displayet.



Anvend **+** eller **-** til at vælge det klokkeslæt, du ønsker at afslutte tilberedningen på, og tryk på  , for at bekræfte.

Aktivér funktionen ved at dreje termostatknappen over på den ønskede temperatur: Funktionen forbliver sat på pause, indtil den starter automatisk i et tidsrum, der er beregnet ud fra det valgte sluttidspunkt for tilberedningen.

Bemærk: For at annullere indstillingen skal du slukke for ovnen ved at dreje vælgeknappen til positionen **0**.

Funktionen Udskudt start står ikke til rådighed for Grill og Turbo Grill funktionerne.

ENDT TILBEREDNING



Der lyder et hørbart signal og displayet vil angive, at funktionen er færdig.

Drej på vælgeknappen, for at vælge en anden funktion, eller drej den over på **0** for at slukke for ovnen.

Bemærk: Hvis minuturet er aktiveret viser displayet "END" skiftevis med den tilbageværende tid.



5. INDSTILLING AF MINUTURET

Denne funktion hverken afbryder eller programmerer tilberedningen, men lader dig bruge displayet som et minutur, enten under en aktiv funktion eller når ovnen er slukket.

Hold  trykket indtil ikonet  og "00:00" begynder at blinke på displayet.



Anvend **+** eller **-** til at indstille den ønskede tid og tryk på  , for at bekræfte. Der lyder et signal, når minuturet er færdig med nedtællingen til det valgte tidspunkt.

Bemærk: Minuturet nulstilles ved at holde  trykket indtil ikonet  begynder at blinke; brug herefter **-** til at nulstille tiden til "00:00".

6. AUTOMATISK RENGØRINGSFUNKTION – PYRO


Rør ikke ved ovnen under pyrolysecykllussen. Hold børn og dyr væk fra ovnen under og efter pyrolysecykllussen, indtil rummet er blevet udluftet.

Tag alt tilbehør - inklusiv styreskinne - ud af ovnen før funktionen aktiveres. Hvis ovnen er installeret under en kogesektion, skal du kontrollere, at blussene eller kogepladerne er slukkede under selvrensningscyklussen.

For at opnå optimale rengøringsresultater bør du eliminere overdrevne rester inde i ovnrummet og rengøre lågens indvendige glasrude, før du bruger den pyrolysefunktion.

Undgå at aktivere pyrolysecykllussen hvis der er rester af kalksten.

Vi anbefaler kun at køre pyrolysefunktion hvis apparatet er meget snavset eller der er en ubehagelig lugt under tilberedningen.

Drej vælgeknappen og termostatknappen over på ikonet  , for at aktivere den automatiske rengøringsfunktion. Funktionen aktiveres automatisk, lågen blokeres og lyset inde i ovnen slukker: Displayet viser skiftevis den tilbageværende tid og "Pyro".



Når cykllussen er fuldført, forbliver lågen blokeret indtil temperaturen inde i ovnen er faldet til et sikkert niveau. Udluft rummet under og efter en pyrolysecykllus.

TILBEREDNINGSTABEL

OPSKRIFT	FUNKTION	FORVARME	TEMPERATUR (°C)	VARIGHED (MIN)	NIVEAU OG TILBEHØR
Kager med hævemiddel		Ja	170	30 - 50	2
		Ja	160	30 - 50	2
		Ja	160	40 - 60	4 1
Småkager / Tarteletter		Ja	160	25 - 35	3
		Ja	160	25 - 35	3
		Ja	150	35 - 45	4 2
Pizza/Focaccia		Ja	190 - 250	15 - 50	1/2
		Ja	190 - 250	20 - 50	4 2
Lasagne / pastaret i ovn / cannelloni / postejer		Ja	190 - 200	45 - 65	2
Lam / kalv / okse / svin 1 kg		Ja	190 - 200	80 - 110	3
Kylling / kanin / and 1 kg		Ja	200 - 230	50 - 100	2
Ristet brød		5'	250	2 - 6	5
Ovnstegte kartofler		Ja	200 - 210	35 - 55**	3

TILBEHØR Rist Bagefad eller kageform på rist Bradepande/Drypbakke eller Bagefad på risten Drypbakke / Bageplade

** Vend maden, når 2/3 af tilberedningstiden er gået (om nødvendigt).

Niveauet vises på væggen i ovnrummet.

Tilberedningens anførte varighed inkluderer ikke forvarmingsfasen: Vi anbefaler, at retten først sættes i ovnen, og at tilberedningstiden først indstilles, når den ønskede temperatur er nået.


FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ovnen fungerer ikke.	Ingen strøm. Afbrydelse fra lysnettet.	Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder i stikkontakten. Sluk og tænd igen for ovnen, for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.
Displayet viser bogstavet "F", efterfulgt af et tal eller bogstav.	Fejl i ovn.	Kontakt din nærmeste kundeserviceafdeling og angiv nummeret, der står efter bogstavet "F".
På displayet vises meddelelsen "Hot" (Varm) og den valgte funktion vil ikke starte.	For høj temperatur.	Lad ovnen køle af, før funktionen aktiveres. Vælg en anden funktion.
Displayets tekst er uklar og det ser ud til at være i stykker.	Andet indstillet sprog.	Kontakt dit nærmeste kundeservicecenter.

LÅGENS LÅSEANORDNING*

Når lågelåsen er monteret, skal lågen lukkes manuelt. For at åbne lågen med lågens låseanordning, se Fig. 1.

Lågens sikkerhedsanordning kan fjernes ved at følge nedenstående tegninger (se Fig. 2).

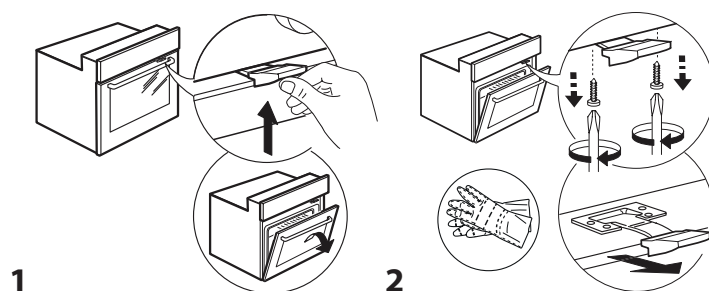


* Kun disponibel på visse modeller

▼ Download den komplette Daglig referencevejledning fra docs.whirlpool.eu for at få flere oplysninger om dit produkt



Policer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website docs.whirlpool.eu
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationskilt.

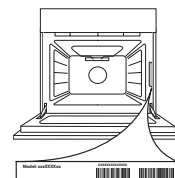

Whirlpool




KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN

Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register



Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.


KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS

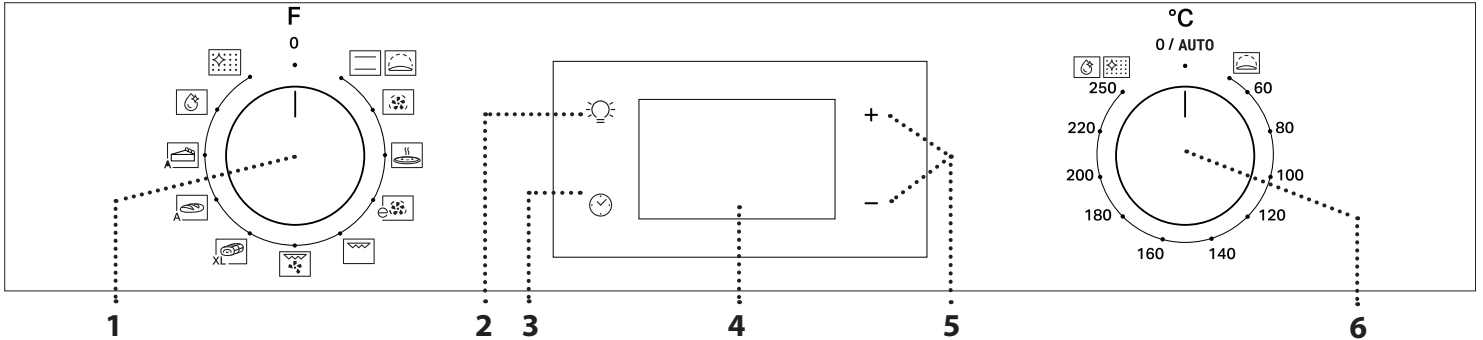

1. VALINTANUPPI

Kytkee uunin päälle valitsemalla toiminnon. Asentoon 0 kääntäminen laittaa uunin pois päältä.

2. VALO

Kun uuni on päällä, uuniosaston lamppu sytytetään tai sammutetaan painamalla .

3. AJASTIMEN ASETTAMINEN

Tarvitaan kypsennysaikojen, viivästetyn käynnistyksen ja ajastimen asettamiseen.

Kun uuni ei ole päällä, näyttää ajan.

4. NÄYTTÖ

5. SÄÄTÖPAINIKKEET

Käytetään kypsennysajan asetusten muuttamiseen.


6. LÄMPÖTILAN VALITSIN

Kääntämällä valitaan haluttu lämpötila manuaalisia toimintoja asettaessa.


Huomaa: Valitsimien tyyppi saattaa vaihdella mallityypistä riippuen. Jos nuppeja käytetään painamalla ne alas, nuppi vapautetaan paikaltaan painamalla sitä sen keskiosasta.

LIUKUHYLLYT JA HYLKÖOHJAIMET

Ennen uunin käyttämistä on poistettava suojateippi [a] ja sitten suojakalvo [b] liukukiskoilta.

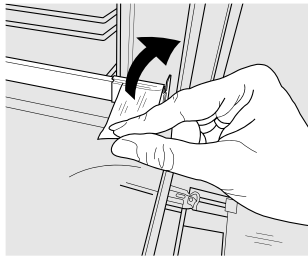

[a]

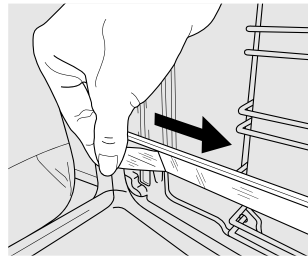


[b]

LIUKUKISKOJEN POISTAMINEN [c]


Vedä liukukiskon alaosa alakoukkujen (1) irrottamiseksi ja vedä liukukiskoja ylöspäin irrottaen ne yläkoukuista (2).

LIUKUKISKOJEN LAITTAMINEN TAKAISIN [d]

Kiinnitä yläkoukut hyllykkoohjaimiin (1) ja paina sitten liukukiskoja alas hyllykkoohjaimia vasten, kunnes alakoukut naksahtavat (2).

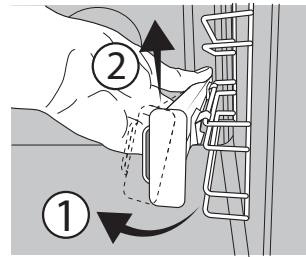

[c]

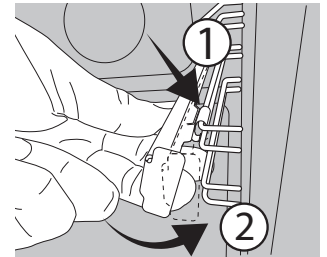

[d]



HYLKÖOHJAIMIEN IRROTTAMINEN JA KIINNITTÄMINEN

1. Hyllykkoohjaimet irrotetaan tarttumalla tukevasti ohjaimen ulkopuoliseen osaan ja vetämällä sitä itseäsi kohden tuen ja kahden sisätapin irrottamiseksi sijoiltaan.


2. Hyllykkoohjaimet asetetaan takaisin paikalleen asettamalla ne uunitilan lähelle ja laittamalla ensin kaksi tappia paikoilleen. Seuraavaksi ulkopuolinen osa sijoitetaan lähelle sille tarkoitettua tilaa, tuki asetetaan paikalleen, ja painetaan tukevasti uunitilan seinää kohden, jotta hyllykkoohjain tulee tukevasti paikalleen.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

1. AJASTIMEN ASETTAMINEN

Kun kytket laitteen päälle ensimmäisen kerran, on tehtävä kelloasetukset. Paina  kunnes kuvake  ja kaksi tuntia tarkoittava numeromerkki alkavat vilkkua näytöllä.




Aseta tunnit $+$ - tai $-$ -painikkeella ja vahvasta painamalla . Kaksi minuuttia tarkoittavaa merkkiä alkaa vilkkua. Aseta

minuutit $+$ - tai $-$ -painikkeella ja vahvasta painamalla .

Huomaa: Kun  -kuvake vilkkuu, esimerkiksi pitemmän sähkökatkon jälkeen, aika on asetettava uudelleen.

2. ASETA VIRRANKULUTUS

Oletusasetuksena uuni on ohjelmoitu toimimaan yli 3 kW:n teholla (Hi): Jos uunia käytetään kotitaloudessa, jossa sähköverkon teho on alle 2,9 kW (Lo), on asetuksia muutettava.

Vaihtovalikkoon päästään kääntämällä valintanuppi kuvakkeen  kohdalle ja sitten takaisin kohtaan 0.

Paina ja pidä painettuna + ja - viiden sekunnin ajan välittömästi tämän jälkeen.



Muuta asetusta käyttäen + - tai - - painiketta ja vahvasta sitten pitämällä painettuna ⌚ vähintään kahden sekunnin ajan.

TOIMINNOT JA PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



PERINTEINEN

Kaikenlaisten ruokien kypsentyminen yhdellä tasolla.



KOHOTUS

Helpottaa makeiden tai suoloisten taikinoiden kohottamista. Toiminto aktivoidaan kääntämällä lämpötilan valitsin kuvakkeen kohdalle.



KIERTOILMA

Kypsentää eri ruokia, jotka vaativat saman kypsymislämpötilan eri tasoilla (enintään kolmella) samanaikaisesti. Tällä toiminnolla voit kypsentää useampia ruokia ilman että tuokset siirtyvät ruoasta toiseen.



PITSA

Erityyppisten ja -kokoisten leipien ja pizzojen paistaminen. Vinkkinä kerrotaan, että leivinpeltien paikkoja on hyvä vaihtaa kypsennyksen puolivälissä.



ECO-KIERTOILMA

Suurikokoisten liharuokien ja täytettyjen paistien kypsentyminen yhdellä tasolla. Ruoan liiallinen kuivuminen estetään hellävaraisella ja ajoittaisella ilman kierrolla. Kun tämä säästöohjelma on käytössä, valo pysyy sammuneena kypsennyksen aikana, mutta se voidaan sytyttää uudelleen painamalla ⌚.



GRILLI

Pihvien, lihavartaiden ja makkaroiden grillaus, gratiinivihannesten paistaminen tai leivän paahtaminen. Kun grillaat lihaa, suosittelemme keräämään kypsennysnesteet uunipannulle: aseta pannu milled tahansa tasolle ritilän alle ja lisää sille 200 ml juomavettä.



TURBOGRILLI

Suurikokoisten lihapalojen grillaaminen (koivet, paahtopaisti, broileri). Suosittelemme keräämään kypsennysnesteet uunipannulle: aseta pannu milled tahansa tasolle ritilän alle ja lisää sille 200 ml juomavettä.

1. VALITSE JOKIN TOIMINTO

Toiminto valitaan kääntämällä valintanuppi haluamasi toiminnon symboliin kohdalle: näyttöön tulee valo ja kuuluu äänimerkki.

2. AKTIVOI TOIMINTO

MANUAALINEN

Valitsemasi toiminto käynnistetään asettamalla haluamasi lämpötila lämpötilan valitsinta kääntäen.

3. LÄMMITÄ UUNI

Uudesta uunista voi vapautua hajuja, jotka ovat jääneet siihen valmistuksen aikana: Tämä on täysin normaalia.

Tämän vuoksi ennen ruokien kypsennystä suosittelemme lämmittämään uunia tyhjänä, jotta poistetaan mahdolliset hajut. Poista uunista suojapahvit tai läpinäkyvät kalvot sekä sisällä olevat tarvikkeet.

Lämmitä uunia 250 °C:seen noin tunnin ajan. Tänä aikana uunin tulee olla tyhjä.

Huomaa: Laitteen ensimmäisen käytön jälkeen on suositeltavaa tuulettaa huone.



MAXI COOKING (ISOT LIHAPALAT)

^{XL} Suurille lihanpaloille (yli 2,5 kg). Suosittelemme kääntämään lihaa kypsennyksen aikana, jotta taataan molempien puolien tasainen ruskistuminen. Lisäksi suosittelemme valelemaan paistia usein, jottei se kuivu liikaa.



LEIPÄ AUTO

^A Tämä toiminto valitsee automaattisesti ihanteellisen lämpötilan ja paistamisajan leipää varten. Noudata reseptiä tarkoin, jotta saisit parhaat tulokset. Aktivoi toiminto, kun uuni on kylmä. Lämpötilan valitsimen on jätävä asentoon **O / AUTO** sillä, toiminto asettaa lämpötilan automaattisesti.





KAKUT AUTO

^A Tämä toiminto valitsee automaattisesti ihanteellisen lämpötilan ja paistamisajan kakkuja varten. Aktivoi toiminto, kun uuni on kylmä. Lämpötilan valitsimen on jätävä asentoon **O / AUTO** sillä, toiminto asettaa lämpötilan automaattisesti.

FLEXI -PUHDISTUSPAKKAUS




SMARTCLEAN-PUHDISTUSTOIMINTO

Tämän matalassa lämpötilassa toimivan erityisen puhdistusjakson aikana vapautuva höyry helpottaa lian ja ruoasta jääneiden tahrojen irtoamista. "Smart Clean"-toiminto käynnistetään kaatamalla 100–120 ml juomakelpoista vettä uunin pohjalle ja kääntämällä sitten valintanuppi ja lämpötilan valitsin kuvakkeen  kohdalle. Ja vain. Aktivoi toiminto, kun uuni on kylmä. Kuvakkeen  asento ei vastaa puhdistusjakson aikana saavutettua lämpötilaa.



AUTOMAATTINEN PUHDISTUS - PYRO

Poistaa kypsennyksen aikana syntyneet roiskeet käyttämällä erittäin korkeaa lämpötilaa. Toiminto käynnistetään siirtämällä lämpötilan valitsin kohtaan . Kuvakkeen asento ei vastaa puhdistusjakson aikana saavutettua todellista lämpötilaa.



Huomaa: Voit vaihtaa toiminnon kypsennyksen aikana kääntämällä **valintanuppi** tai säätää lämpötilaa kääntämällä **lämpötilan valitsinta**. Toiminto ei käynnisty jos **lämpötilan valitsin** on asennossa **O / AUTO**. Voit asettaa kypsennysajan, kypsennyksen päättymisajan (vain jos asetat kypsennysajan) ja ajastimen.


KOHOTUS


"Kohotus"-toiminto käynnistetään kääntämällä **lämpötilan valitsin** Kohotus-asentoon (40 astetta) ja laittamalla

toimintojen valitsin kohtaan Perinteinen; jos uuni on asetettu eri lämpötilaan, toiminto ei käynnisty.


Huomaa: Voit asettaa kypsennysajan, kypsennyksen päättymisajan (vain jos asetat kypsennysajan) ja ajastimen.

3. ESILÄMMITYS JA JÄLKILÄMPÖ

Kun toiminto käynnistyy, äänimerkki ja näytöllä vilkkuva kuvake  ilmoittavat, että esilämmitysvaihe on alkanut.

Vaiheen loputtua äänimerkki ja vilkkumaton kuvake  näytöllä ilmoittavat, että uuni on saavuttanut asetetun lämpötilan: laita nyt ruoka sisälle ja aloita kypsennys.

Huomaa: Jos ruoka laitetaan uuniin ennen esilämmityksen päättymistä, se saattaa vaikuttaa haitallisesti lopulliseen kypsennystulokseen.

Kypsennyksen jälkeen ja kun toiminto ei ole enää käynnissä, kuvake  saattaa näkyä edelleen näytöllä sittenkin, kun jäähdytyspuhallin on sammunut; tämä tarkoittaa, että uunissa on jälkilämpöä.

Huomaa: Aika, jonka jälkeen kuvake sammuu, vaihtelee, sillä se riippuu useista eri tekijöistä, kuten esimerkiksi ympäristön lämpötilasta ja käytetystä toiminnosta. Joka tapauksessa, tuotetta voidaan pitää sammuneena kun valintanupin osoitin on kohdassa "0".


4. KYPSENNYKSEN OHJELMOINTI

Ennen kypsennyksen ohjelmoinnin aloittamista on valittava toiminto.



KESTO

Pidä painettuna  kunnes  -kuvake ja "00:00" alkavat vilkkua näytöllä.





Aseta haluamasi kypsennysaika käyttämällä + tai - ja vahvista sitten painamalla .

Aktivoi toiminto kääntämällä lämpötilan valitsin haluamasi lämpötilan kohdalle: kuuluu äänimerkki ja näyttö ilmoittaa, että kypsennys on päättynyt.

Huomaa: Jos haluat peruuttaa asettamasi kypsennysajan, pidä  painettuna, kunnes  kuvake alkaa vilkkua näytöllä ja aseta sitten kypsennysaika uudelleen arvon "00:00" painamalla -. Tähän kypsennysaika kuuluu esilämmitysvaihe.

KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMISAJAN / VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN OHJELMOINTI

Kun kypsennysaika on asetettu, toiminnon käynnistymistä voidaan viivyttää ohjelmoimalla sen päättymisaika: paina  kunnes  kuvake ja nykyinen kellonaika alkavat vilkkua näytöllä.



Valitse haluamasi kypsennyksen päättymisaika + tai - -painikkeella ja vahvista sitten painamalla .

Aktivoi toiminto kääntämällä lämpötilan valitsin haluamasi lämpötilan kohdalle: toiminto pysyy taukotilassa, kunnes se käynnistyy automaattisesti valitun kypsennyksen loppumisajan mukaisesti laskettuna aikana.

Huomaa: Asetuksen peruuttamista varten uuni on sammutettava kääntämällä valintanuppi 0 -asentoon.

Toiminnon alkamisviive ei ole käytettävissä grilli- ja turbogrillitoiminnoissa.

KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMINEN

Kuuluu äänimerkki ja näyttö ilmoittaa, että toiminto on päättynyt.


Valitse jokin eri toiminto kääntämällä valintanuppiä tai sammuta uuni kääntämällä nuppi kohtaan 0 .


Huomaa: Jos ajastin on päällä, näytössä näkyy "END" vuorotellen jäljelläolevan ajan kanssa.



5. AJASTIMEN ASETTAMINEN

Tämä vaihtoehto ei keskeytä tai ohjelmoi kypsennystä, mutta sen ansiosta voit käyttää näyttöä ajastimena, joko jonkin toiminnon ollessa päällä tai uunin ollessa sammuneena.

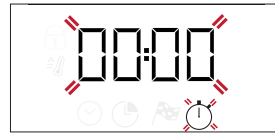Pidä painettuna  kunnes  -kuvake ja "00:00" alkavat vilkkua näytöllä.



Aseta haluamasi aika + - tai - -painikkeilla ja vahvista painamalla  . Äänimerkki ilmoittaa, kun ajastin on lopettanut asetetun ajan käänteisen laskennan.

Huomautuksia: Ajastin peruutetaan pitämällä painettuna  kunnes  kuvake alkaa vilkkua, aseta sitten aika takaisin arvoon "00:00" -painikkeella.

6. AUTOMAATTINEN PUHDISTUSTOIMINTO - PYRO


Älä koske uuniin Pyro-jakson aikana. Pidä lapset ja eläimet poissa uunin luota Pyro-jakson aikana ja sen jälkeen, kunnes huone on tuuletettu.

Poista kaikki lisävarusteet – mukaan lukien hyllykköohjaimet – uunista ennen toiminnon aktivoimista. Jos uuni on asennettu keittotason alle, on varmistettava, että kaikki polttimet tai sähkölevyt on sammutettu itsepuhdistusjakson ajaksi.

Ihanteellisten puhdistustulosten saamiseksi on liiallinen lika poistettava uunitilasta ja luukun sisälsi puhdistettava ennen pyrolyysitoiminnon käyttämistä.

Älä käytä pyrolyysipuhdistusta, jos uunissa on kalkkisaostumia.

Suosittelemme Pyro-toimintoa vain, jos uuni on erittäin likainen tai siitä tulee paha hajua kypsennyksen aikana.

Automaattinen puhdistustoiminto aktivoidaan kääntämällä valintanuppi ja lämpötilan valitsin  -kuvakkeen kohdalle. Toiminto käynnistyy automaattisesti, luukku lukkiutuu ja uunin valo sammuu: näytöllä näkyy jäljellä oleva aika vuorotellen tekstin "Pyro" kanssa.



Kun jakso on päättynyt, luukku pysyy lukittuna kunnes uunin sisälämpötila on palannut turvalliselle tasolle. Tuuleta huonetta Pyro-jakson aikana sekä sen jälkeen.

KYPSENNYSTAULUKKO

RESEPTI	TOIMINTO	ESIKUUMENNUS	LÄMPÖTILA (°C)	KESTO (MIN)	TASOT JA VARUSTEET
Kohoavat kakut		Kyllä	170	30 - 50	2
		Kyllä	160	30 - 50	2
		Kyllä	160	40 - 60	4
Pikkuleivät / tarteletit		Kyllä	160	25 - 35	3
		Kyllä	160	25 - 35	3
		Kyllä	150	35 - 45	4
Pizza/Focaccia		Kyllä	190 - 250	15 - 50	1/2
		Kyllä	190 - 250	20 - 50	4
Lasagne / uunipasta / cannelloni / laatikot		Kyllä	190 - 200	45 - 65	2
Lammas / vasikka / nauta / porsas 1 kg		Kyllä	190 - 200	80 - 110	3
Broileri / jänis / ankka 1 kg		Kyllä	200 - 230	50 - 100	2
Paahdettu leipä		5'	250	2 - 6	5
Paahdetut perunat		Kyllä	200 - 210	35 - 55**	3

VARUSTEET



Ritilä



Leivonta- tai kakkuvuoka ritilän päällä



Leivinpelti / uunipannu tai leivontavuoka ritilän päällä



Uunipannu / Leivinpelti

** Käännä ruokaa, kun kypsennysajasta on kulunut 2/3 (jos tarpeen).

Taso ilmoitetaan kypsennystilan seinässä.

Ilmoitettuun aikaan ei sisälly esikuumennusvaihetta: suosittelemme laittamaan ruoan uuniin ja asettamaan kypsennysajan vasta kun tarvittava lämpötila on saavutettu.


VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Uuni ei toimi.	Sähkökatkos. Kytkeytynyt irti verkkovirrasta.	Tarkista, että verkossa on jännite ja että uuni on kytketty verkkoon. Kytke uuni pois päältä ja uudelleen päälle ja tarkasta, onko vika poistunut.
Näytölle tulee "F"-kirjain ja jokin numero tai kirjain.	Uunissa on vikaa.	Ota yhteys lähimpään huoltopalvelupisteeseen ja ilmoita "F"-kirjaimen perässä oleva numero.
Näytöllä näkyy viesti "Hot" ja valittu toiminto ei käynnisty.	Liian korkea lämpötila.	Anna uunin jäähtyä ennen toiminnon käynnistämistä. Valitse eri toiminto.
Näytön teksti on epäselvää ja näyttö vaikuttaa olevan rikki.	Toinen kieli asetettu.	Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

LUUKUN LUKITSIN*

Kun luukun lukitsin on asennettuna, luukku on suljettava manuaalisesti. Luukun lukitsimella varustetun luukun avaaminen, ks. kuva 1.

Luukun turvalukko voidaan irrottaa tekemällä kuvasarjan mukaiset toimenpiteet (ks. kuva 2).

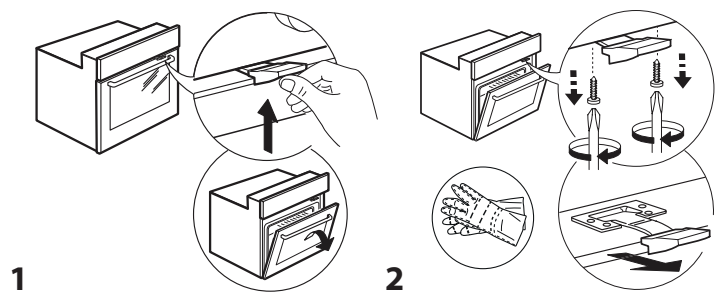


* Saatavana vain eräissä malleissa

▼ Lataa päivittäiskäytön opas sivustolta docs.whirlpool.eu saadaksesi lisätietoja tuotteestasi.



Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu
- Käyttämällä QR-koodia
- Voit vaihtoehtoisesti ottaa yhteyttä **asiakaspalveluun** (katso numero takuukirjasesta). Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita tuotteen arvokilven koodit.

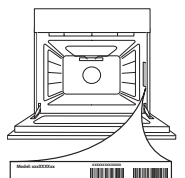

Whirlpool




TAKK FYRIR AÐ KAUPA VÖRU FRÁ WHIRLPOOL

Til að fá frekari aðstoð skal skrá vöruna á www.whirlpool.eu/register



Áður en tækið er notað skal lesa öryggisleiðbeiningarnar vandlega.

LÝSING Á STJÓRNBOÐI

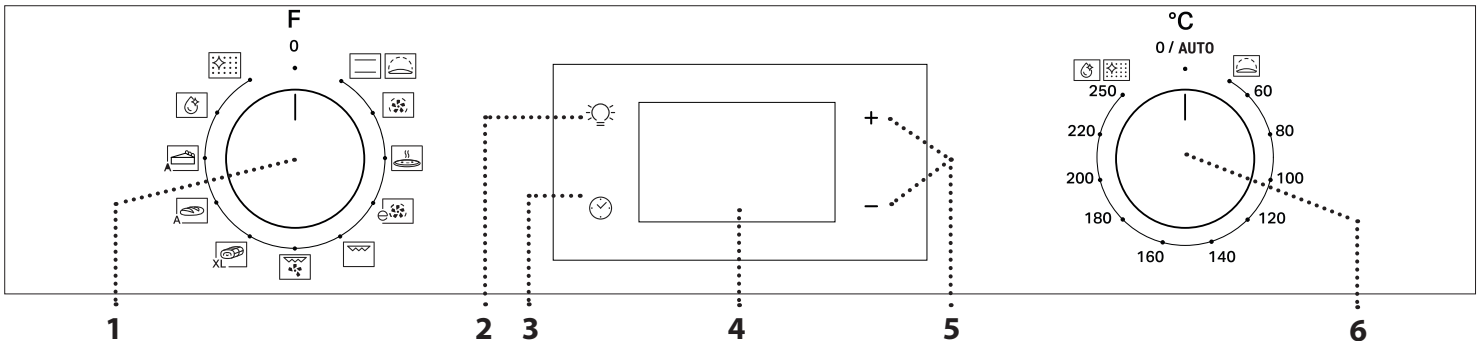

1. VALHNAPPUR

Til að kveikja á ofninum með því að velja kerfi. Snúið til stöðu 0 til að slökka á ofninum.

2. LJÓS

Þegar kveikt er á ofninum, ýtið á til að kveikja eða slökka á ljósi ofnrýmisins.

3. STILLING TÍMA

Til að fara í stillingar á eldunartíma, seinkaðri byrjun og tímastilli.

Til að birta tímann þegar slökkt er á ofninum.

4. SKJÁR

5. STILLIHNAPPUR

Til að breyta stillingum eldunartíma.


6. HITASTILLIHNAPPUR

Snúið til að velja óskað hitastig þegar handvirkar aðgerðir eru virkjaðar.


Vinsamlegast athugið: Tegundir hnappa geta verið breytilegar eftir gerð tækis. Ef hnappar eru virkjaðir með því að ýta á þá skal ýta á miðju hnappsins til að losa hann úr sæti sínu.

RENNIHILLUR OG HILLUBRAUTIR

Áður en ofninn er notaður skal fjarlægja hlífðarlímbandið [a] og fjarlægja síðan hlífðarfilmuna [b] frá rennibrautunum.

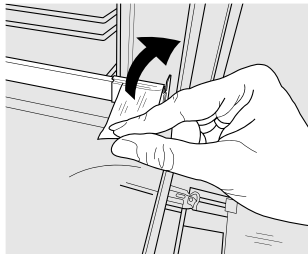

[a]

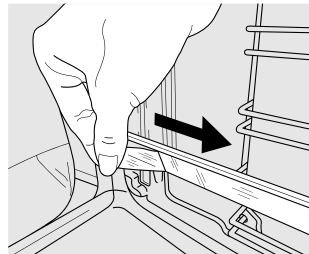


[b]

RENNIBRAUTIR FJARLÆGÐAR [c]


Togið í neðri hluta rennibrautanna til að aftengja neðri krókana (1) og togið rennibrautirnar upp á við til að fjarlægja af efri krókunum (2).

RENNIBRAUTUM KOMIÐ AFTUR FYRIR [d]

Festið efri krókana á hillubrautirnar (1) og ýtið síðan neðri hluta rennibrautanna að hillubrautunum þar til neðri krókarnir smella (2).

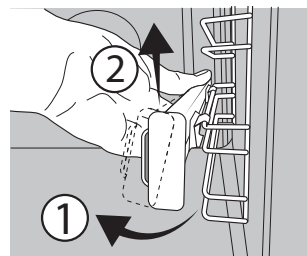

[c]

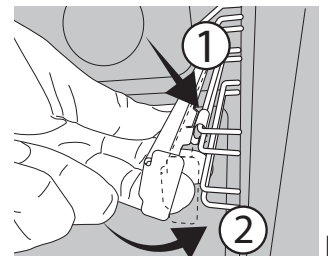

[d]

HILLUBRAUTIR FJARLÆGÐAR OG KOMIÐ AFTUR FYRIR

1. Til að fjarlægja hillubrautirnar skal grípa þétt í ytri hluta brautarinnar og toga hana að sér til að draga út stoðina og innri pinnana tvo úr legunni.

2. Til að endurstaðsetja hillubrautirnar skal setja þær nálægt holrúminu og setja pinnana tvo fyrst í legur sínar. Næst skal staðsetja ytri hlutann nálægt legu sinni, koma stoðinni fyrir og ýta ákveðið í átt að vegg holrýmisins til að tryggja að hillubrautin sé rétt fest.

FYRSTA NOTKUN

1. STILLING TÍMA

Stilla þarf tímann þegar kveikt er á tækinu í fyrsta sinn: Ýtið á þar til táknid blikkar, t.d. eftir langt rafmagnsleysi, þá þarf að endurstilla tímann.



Notið + eða - til að stilla klukkustundina og ýtið á til að staðfesta. Tölustafirnir tveir fyrir mínúturnar byrja að blikka. Notið + eða - til að stilla mínúturnar og ýtið á til að

staðfesta.


Vinsamlegast athugið: Þegar táknid blikkar, t.d. eftir langt rafmagnsleysi, þá þarf að endurstilla tímann.


2. ORKUNOTKUN STILLT

Ofninn er sjálfgefið forritaður til að virka með orku sem er meiri en 3 kW (Hi): Breyta þarf þessum stillingum til að nota ofninn með orku sem er samhæf við rafveitu til heimila sem er minni en 2,9 kW (Lo).

Til að fara í breytingavalmyndina skal snúa valhnappinum til táknsins og snúa honum síðan tilbaka til 0 .

Ýtið og haldið **+** og **-** í fimm sekúndur á eftir.

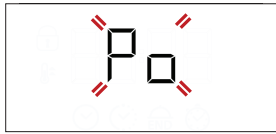

Notið **+** eða **-** til að breyta stillingunni og ýtið síðan og haldið  í að minnsta kosti tvær sekúndur til að staðfesta.

KERFI OG DAGLEG NOTKUN



HEFÐBUNDIÐ

Til að elda allar tegundir rétta á einni hillu eingöngu.



HEFA

Til hjálpa við að hefa sætt eða kryddað deig. Snúðu hitastillihnappinum til táknsins til að virkja þetta kerfi.



BLÁSTURSLOFT

Til að elda mismunandi tegundir af matvælum sem þurfa sama eldunarhitastig á fleiri en einni hillu (hámark þrjár) á sama tíma. Þetta kerfi er hægt að nota til að elda mismunandi matvæli án þess að lykt berist milli tegunda.




PÍTSUR

Til að baka ólíkar tegundir og stærðir af pítsum og brauði. Það er góð hugmynd að víxla staðsetningu ofnplatanna þegar helmingur eldunartímans er liðinn.



SPARSTLLING BLÁSTURSLOFT

Til að elda steikur og kjötstykki með fyllingu á einni hillu. Komið er í veg fyrir óhóflega þornun matvæla með léttu lofthringrás með hléum.

Þegar ECO-kerfið er notað helst ljósið slökkt meðan eldun stendur yfir en hægt að kveikja það með því að ýta á .



GRILL

Til að grilla steikur, kebab og pylsur, elda gratínerað grænmeti eða rista brauð.

Þegar kjöt er grillað er mælt með að nota OFNSKÚFFU til að safna vökva sem fellur til við eldun: Staðsetjið skúffuna á einhverja af hæðunum undir vírgrindinni og bætið í 200 ml af hreinu vatni.



TÚRBÓGRILL

Til að steikja stór kjötstykki (læri, nautasteik, kjúkling). Mælt er með að nota OFNSKÚFFU til að safna vökva sem fellur til við eldun: Staðsetjið skúffuna á einhverja af hæðunum undir vírgrindinni og bætið í 200 ml af hreinu vatni.


1. KERFI VALIÐ

Til að velja kerfi skal snúa valhnappinum til táknsins fyrir kerfið á að nota: Skjárinn lýsist upp og hljóðmerki heyrst.

2. KERFI VIRKJAÐ

HANDVIRKT

Til að ræsa kerfið sem var valið skal snúa hitastillihnappinum til að stilla óskað hitastig.

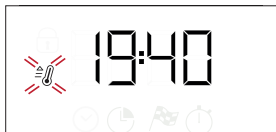

Vinsamlegast athugið: Hægt er að breyta um kerfi við eldun með

3. OFNINN HITAÐUR

Nýr ofn getur gefið frá sér lykt sem varð eftir við framleiðslu: Þetta er alveg eðlilegt.

Því mælum við með að hita ofninn tómann áður en byrjað er að elda mat til að fjarlægja alla lykt. Fjarlægjið öll hlífðarpappaspjöld eða gegnsæjar filmur úr ofninum og fjarlægjið alla aukahluti sem eru innan í honum.

Hitið ofninn í 250 °C í um það bil eina klukkustund. Ofninn verður að vera tómur meðan þetta er gert.

Vinsamlegast athugið: Mælt er með að loftræsta herbergið eftir að tækið er notað í fyrsta sinn.



MAXI COOKING

Til að elda stór kjötstykki (yfir 2,5 kg). Við mælum með að snúa kjötinu við við eldun til að tryggja að báðar hliðar brúnist jafnt. Við mælum einnig með að ausa yfir kjötstykkið öðru hverju til að koma í veg fyrir að það þorni óhóflega mikið.



SJÁLFVIRKNI FYRIR BRAUÐ

Þetta kerfi velur sjálfvirk það hitastig og bökunartíma sem henta best fyrir brauð. Fylgið uppskriftinni vandlega til að ná sem bestum árangri. Virkið kerfið þegar ofninn er kaldur. Hitastillihnappurinn verður að vera í stöðunni **0 / AUTO** þar sem kerfið stillir hitastigið sjálfvirk.





SJÁLFVIRKNI FYRIR BAKKELSI

Þetta kerfi velur sjálfvirk það hitastig og bökunartíma sem henta best fyrir kökur. Virkið kerfið þegar ofninn er kaldur. Hitastillihnappurinn verður að vera í stöðunni **0 / AUTO** þar sem kerfið stillir hitastigið sjálfvirk.

SVEIGJANLEGAR HREINSIÐGERÐIR




SMARTCLEAN

Virgni gufunnar sem sleppt er við þetta sérstaka lághita hreinsiferli gerir kleift að fjarlægja óhreinindi og matarleifar auðveldlega. Til að virkja „Smart Clean“ kerfið skal hella 100-120 ml af hreinu vatni í botn ofnsins og snúa síðan valhnappinum og hitastillihnappinum til táknsins . Virkið kerfið þegar ofninn er kaldur. Staðsetning táknsins  samsvarar ekki hitastiginu sem náð er í hreinsiferlinu.



SJÁLFHREINSUN - PYRO (HITASUNDRUN)

Til að fjarlægja matarslettur með því að nota ferli með mjög háu hitastigi. Til að virkja þessa aðgerð skal færa hitastillihnappinn til .

Staðsetning táknsins samsvarar ekki raunverulegu hitastigi sem náð er í hreinsilotunni.

Því að snúa *valhnappinum* eða stilla hitastigið með því að snúa *hitastillihnappinum*. Kerfið byrjar ekki ef *hitastillihnappurinn* er í stöðu **0 / AUTO**. Hægt er að stilla eldunartímann, lokatíma eldunar (aðeins ef eldunartími er stilltur) og tímastilli.


HEFA


Til að ræsa „Hefa“ kerfið skal snúa *hitastillihnappinum* á stöðuna fyrir hefa (40 gráður) og setja kerfishnappinn í stöðuna fyrir hefðbundið. Ef ofninn er stilltur á annað hitastig mun kerfið ekki fara í gang.

Vinsamlegast athugið: Hægt er að stilla eldunartímann, lokatíma eldunar (aðeins ef eldunartími er stilltur) og tímastilli.


3. FORHITUN OG VARMALEIFAR

Þegar kerfið hefur verið virkjað gefa hljóðmerki og blikkandi

tákn  á skjánum til kynna að forhitunarstigið hafi verið virkjað.

Við lok þessa stigs gefa hljóðmerki og fast tákn  á skjánum til kynna að ofninn hafi náð stilltu hitastigi: Á þessum tímapunkti skal setja matinn inn og hefja eldun.

Vinsamlegast athugið: Það getur haft slæm áhrif á endanlegan árangur við eldun ef matur er settur í ofninn áður en forhitun er lokið.

Þegar eldun er lokið og kerfið óvirkt gæti tákn  verið áfram sýnilegt á skjánum jafnvel eftir að slöknað hefur á kæliviftunni til að sýna að það séu varmaleifar í rýminu.

Vinsamlegast athugið: Tíminn þangað til að slökknar á tákni er breytilegur vegna þess að hann er háður nokkrum þáttum eins og umhverfishita og því hvaða kerfi er notað. Í öllum tilfellum má líta svo á að slökkt sé á tækinu þegar bendillinn á valhnappinum er á „0“.

4. ELDUNARSTILLINGAR

Það þarf að velja kerfi áður en hægt er að byrja á eldunarstillingum.



TÍMALENGD

Haldið áfram að ýta á  þar til  táknið og „00:00“ byrjar að blikka á skjánum.






Notið **+** eða **-** til að stilla eldunartímann sem óskað er eftir og ýtið síðan á  til að staðfesta.


Virkið kerfið með því að snúa hitastillihnappinum til hitastigsins sem óskað er: Hljóðmerki heyrst og skjárinn gefur til kynna að eldun sé lokið.

Vinsamlegast athugið: Til að hætta við eldunartímann sem stilltur var skal halda áfram að ýta á  þar til  táknið byrjar að blikka á skjánum og nota síðan **-** til að endurstilla eldunartímann á „00:00“. Þessi eldunartími innifelur forhitunarstig.

STILLING Á LOKATÍMA ELDUNAR / SEINKAÐRI BYRJUN

Þegar eldunartíminn hefur verið stilltur er hægt að seinka gangsetningu kerfisins með því að stilla lokatíma þess: Ýtið á  þar til  táknið og núverandi tími byrja að blikka á skjánum.

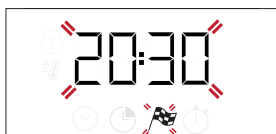

Notið **+** eða **-** til að stilla tímann þegar eldun á að vera lokið og ýtið á  til að staðfesta.

Virkið kerfið með því að snúa hitastillihnappinum til hitastigsins sem óskað er: Kerfið verður í biðstöðu þar til það ræsist sjálfvirkt á þeim tíma sem reiknaður er á grundvelli þess lokatíma eldunar sem valinn var.

Vinsamlegast athugið: Til að hætta við stillinguna skal slökka á ofninum með því að snúa valhnappinum til stöðunnar **0**.

Seinkuð byrjun aðgerða er ekki tiltæk fyrir Grill og Turbo Grill aðgerðir.


LOK ELDUNAR

Hljóðmerki heyrst og skjárinn gefur til kynna að kerfið sé búið. Snúið valhnappinum til að velja annað kerfi eða til **0** til að slökka á ofninum.


Vinsamlegast athugið: Ef tímastillirinn er virkur sýnir skjárinn „END“ og tímanna sem eftir er á víxl.



5. STILLING TÍMASTILLIS

Þessi valkostur truflar ekki eða stillir eldun en gerir kleift að nota skjáinn sem tímastilli, annað hvort á meðan kerfi er virkt eða þegar slökkt er á ofninum.

Haldið áfram að ýta á  þar til  táknið og „00:00“ byrja að blikka á skjánum.



Notið **+** eða **-** til að stilla þann tíma sem óskað er og ýtið á  til að staðfesta. Hljóðmerki heyrst einu sinni þegar tímastillirinn hefur lokið við niðurtalningu þess tíma sem valinn var.

Athugasemdir: Til að hætta við tímastillinn skal halda áfram að ýta á  þar til  táknið byrjar að blikka og nota síðan **-** til að endurstilla tímann á „00:00“.


6. KERFI FYRIR SJÁLFHREINSUN - PYRO (HITASUNDRUN)


Snertið ekki ofninn meðan sjálfhreinsunin fer fram. Haldið börnum og dýrum fjarri ofninum meðan sjálfhreinsun stendur yfir og eftir hana þar til búið er að lofta herbergið.

Fjarlægjið alla aukahluti - þ.m.t. hillubrautir - úr ofninum áður en kerfið er virkjað. Ef ofninn er uppsettur undir helluborði skal tryggja að slökkt sé á öllum brennurum og rafmagnseldunarhellum meðan verið er að keyra sjálfhreinsunarferlið.

Til að ná sem bestum árangri við hreinsun skal fjarlægja óhóflega miklar matarleifar innan úr holrúminu og hreinsa innri hlið hurðarglersins áður en sjálfhreinsunarkerfið er notað. Forðist að virkja sjálfhreinsunarferlið þegar kalkútfellingar eru til staðar.





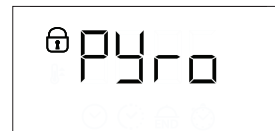
























Ráðlagt er að nota sjálfhreinsunarkerfið einungis ef tækið er mjög óhreint eða gefur frá sér slæma lykt þegar eldað er.

Til að virkja sjálfhreinsikerfið skal snúa valhnappinum og hitastillihnappinum til táknsins . Kerfið virkjust sjálfkrafa, hurðin læsist og ljósið innan í ofninum slökknar: Skjárinn sýnir tíman sem er eftir þar til kerfið er búið á víxl við orðið „Pyro“.



Þegar ferlinu er lokið helst hurðin læst þar til hitastigið innan í ofninum er komið niður á öruggt stig. Loftið herbergið á meðan og eftir að sjálfhreinsunarferlið er keyrt.

ELDUNARTAFLA

UPPSKRIFT	KERFI	FORHITUN	HITASTIG (°C)	TÍMALENGD (MÍN.)	HÆÐ OG AUKAHLUTIR
Lyftar kökur		Já	170	30 - 50	 2
		Já	160	30 - 50	 2
		Já	160	40 - 60	 4  1
Smákökur / bökur		Já	160	25 - 35	 3
		Já	160	25 - 35	 3
		Já	150	35 - 45	 4  2
Pítsur / Focaccia-brauð		Já	190 - 250	15 - 50	 1 / 2
		Já	190 - 250	20 - 50	 4  2
Lasagna / bakað pasta / cannelloni / flans		Já	190 - 200	45 - 65	 2
Lamb / kálfakjöt / nautakjöt / svín 1 kg		Já	190 - 200	80 - 110	 3
Kjúklingur / kanína / önd 1 kg		Já	200 - 230	50 - 100	 2
Ristað brauð		5'	250	2 - 6	 5
Steiktar kartöflur		Já	200 - 210	35 - 55**	 3

AUKAHLUTIR



Vírgrind



Ofnplata eða kökuform á vírgrind



Ofnplata/ofnskúffa eða bökunarfát á vírgrindinni



Ofnskúffa / Ofnplata

** Snúið matnum þegar tveir þriðju af eldunartímanum er liðinn (ef þarf).

Hæðin er gefin til kynna á vegg eldunarrýmisins.

Tíminn sem sýndur er innifelur ekki forhitunartími: Við mælum með að setja matinn í ofninn og stilla eldunartímann einungis eftir að nauðsynlegu hitastigi er náð.


ÚRRÆÐALEIT

Vandamál	Hugsanleg orsök	Lausn
Ofninn virkar ekki.	Straumrof. Aftenging frá rafveitu.	Athugið að rafveitutenging sé til staðar og að ofninn sé tengdur við rafmagn. Slökkvið á ofninum og kveikið á honum aftur til að athuga hvort vandamálið sé enn til staðar.
Skjárinn sýnir bókstafinn „F“ með númeri eða bókstaf á eftir.	Bilun í ofni.	Hafið samband við næstu viðgerðapjónustumiðstöð fyrir viðskiptavini og gefið upp númerið sem kemur á eftir stafnum „F“.
Skjárinn sýnir skilaboðin „Hot“ (heitt) og valið kerfi fer ekki í gang.	Hitastig er of hátt.	Leyfið ofninum að kólna áður en kerfið er virkjað. Veljið annað kerfi.
Skjárinn sýnir óskýran texta og virðist vera bilaður.	Annað tungumál stillt.	Hafið samband við næstu viðgerðapjónustumiðstöð fyrir viðskiptavini.

LÆSIBÚNAÐUR HURÐAR*

Þegar verið er með hurðarlæsingu uppsetta verður að loka hurðinni handvirkt. Til að opna hurðina með hurðarlæsingarbúnaðinum sjá mynd 1.

Hægt er að fjarlægja öryggisbúnaðinn fyrir hurðina með því að fara eftir því sem sýnt er í myndaröðinni (sjá mynd 2).

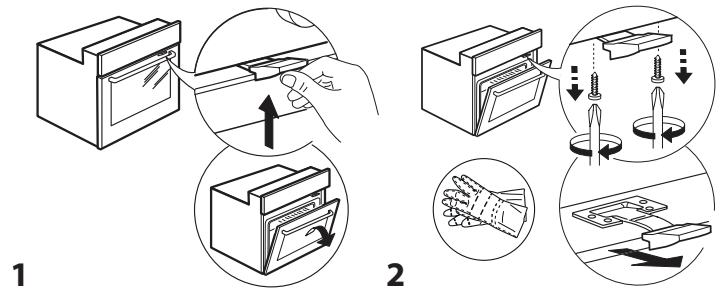


* Aðeins fáanlegt á sumum gerðum

▼ Hlaðið niður leiðbeiningunum fyrir daglega notkun í heild frá docs.whirlpool.eu til að fá meiri upplýsingar um tækið



Stefnur, hefðbundin fylgiskjöl og viðbótar vöruupplýsingar má finna með því að:

- Fara á vefsvæðið okkar docs.whirlpool.eu
- Nota QR-kóðann
- Eða **hafa samband við sölupjónustu** (Símanúmerið er skráð í ábyrgðarbækling). Þegar þú hefur samband við sölupjónustu skaltu vinsamlegast gefa upp kóðana sem áletraðir eru á auðkenningarplötu vörunnar.

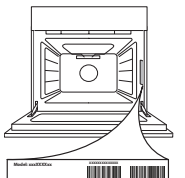

Whirlpool




MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta mer utfyllende assistanse, vennligst registrer produktet ditt på www.whirlpool.eu/register



Før du bruker apparatet må du lese sikkerhetsanvisningene nøye.


BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET

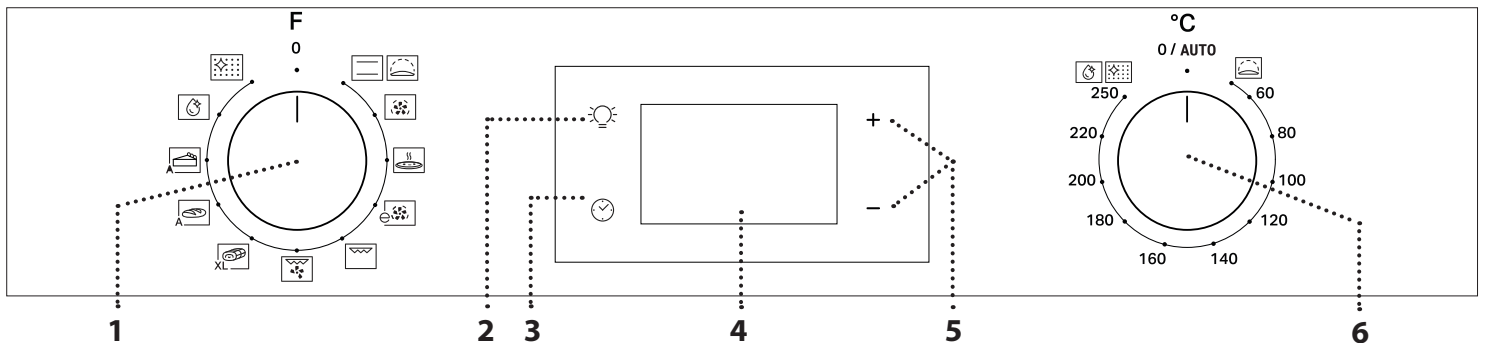

1. BRYTER FOR VALG

For å slå på ovnen ved å velge en funksjon. Vri til 0 posisjonen for å slå av ovnen.

2. LYS

Når ovnen slår seg på, trykk  for å slå ovnsrommets lampe på og av.

3. STILLE INN TIDEN

For å få tilgang til innstillingene av steketid, utsatt start og timer. For å vise tiden når ovnen er avslått.

4. DISPLAY

5. JUSTERINGSKNAPPER

For å endre steketidens innstillinger.





6. TERMOSTATBRYTER

Vri for å velge temperaturen du ønsker når du aktiverer manuelle funksjoner.

Vennligst merk deg: Type knotter kan variere avhengig av modelltype. Dersom knottene aktiveres ved at det trykkes på de, trykk ned sentralt på knotten for å frigjøre den.

GLIDEHYLLER OG HYLLENES SPOR

Før du tar i bruk ovnen, fjern den beskyttende tapen [a] og fjern deretter den beskyttende folien [b] fra glideskinnene.

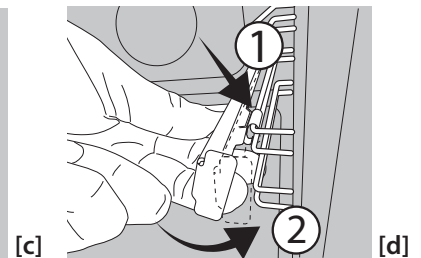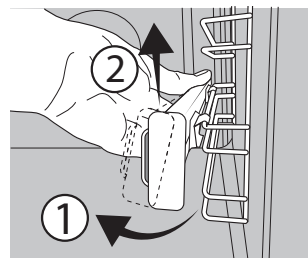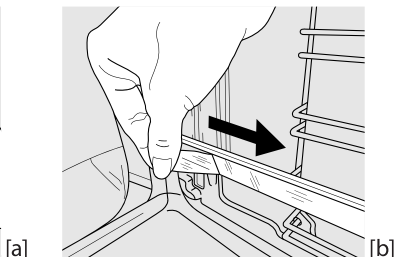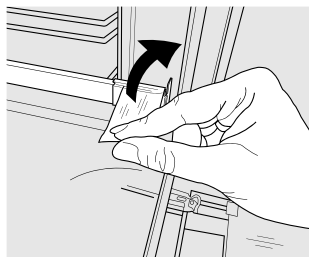

FJERNING AV GLIDESKINNENE [c]

Trekk i den nedre delen av glideskinnen for å koble fra de nedre krokene (1) og trekk glideskinnene oppover, for å fjerne dem fra de øvre krokene (2).

NY MONTERING AV GLIDESKINNENE [d]

Fest de øvre krokene i hyllenes spor (1) trykk deretter den nedre delen av glideskinnene mot hyllenes spor, til de nedre krokene hektes på plass ved et klikk (2).



DEMONTERING OG INSTALLASJON AV HYLLENES SPOR

1. For å fjerne hyllenes spor, ta godt tak i den utvendige delen av skinnen, og dra den mot deg for å ta ut støtten og de to interne stiftene fra feste.



2. For å plassere hyllenes spor tilbake på plass, plasser de nær hulrommet og sett de to stiftene inn i de tilhørende festene. Plasser deretter den eksterne delen nær festet, sett inn støtten, og trykk bestemt mot veggen i ovnsrommet for å sikre at hyllenes spor er godt festet.

FØRSTEGANGS BRUK


1. STILLE INN TIDEN

Du må stille inn tiden når du slår på apparatet for første gang: Trykk  helt til  ikonet og de to sifrene for time begynner å blinke på display.




Bruk + eller - for å stille inn timen og trykk på  for å bekrefte. De to sifrene minuttene vil begynne å blinke. Bruk + eller - for å stille inn minuttene og trykk på  for å

bekreftede.

Merk: Når  ikonet blinker, for eksempel etter lengre strømbrudd, må du stille inn tiden på nytt.

2. STILL INN STRØMFORBRUKET

Som default er ovnen programmert til å fungere med en strøm høyere enn 3 kW (Hi): For å bruke ovnen med en effekt som er kompatibel med en strømforsyning i husholdningen på mindre enn 2,9 kW (Lo), må du endre innstillingene.

For å få tilgang til menyen for endring, vri valgbryteren til  ikonet, vri den deretter tilbake til 0 .

Trykk og hold nede **+** og **-** i fem sekunder umiddelbart etter.



Bruk **+** eller **-** for å endre innstillingen og trykk deretter og hold nede  i minst to sekunder for å bekrefte.

FUNKSJONER & DAGLIG BRUK

TRADISJONELL

For å tilberede en hvilken som helst matrett på kun én rille.

HEVING

For å hjelpe søt eller salt gjærdeig å heve effektivt. Vri termostatbryteren til ikonet for å aktivere denne funksjonen.

VARMLUFT


For å steke ulike mattyper som krever samme steketemperatur på flere hyller (maksimalt tre) på samme tidspunkt. Denne funksjonen kan brukes for tilberedning av ulike retter, uten at matvarene tar smak av hverandre.

PIZZA

For steking av brød og pizza av forskjellige typer og størrelser. Det er en god ide og bytte posisjonen til bakebrettene halvveis under steking.

ECO VARMLUFT

For tilberedning av steker og fylte stykker på én enkel rist. En hindrer at maten blir tørr ved mild, intermitterende luftsirkulasjon.

Når denne ECO-funksjonen er i bruk, vil lyset være slukket mens steking pågår, men det kan slås på igjen ved å trykke .

GRILL

Til grilling av biffer, kebab og pølser, tilberede grønnsaker au gratin eller riste brød.

Ved grilling av kjøtt, anbefaler vi å bruke en langpannen for å samle inn stekesjyen: plasser pannen på ett av nivåene nedenfor risten og hell 200 ml drikkevann.

TURBOGRILL

For å steke store kjøttstykker (lårstek, roastbiff, kylling). Vi anbefaler å bruke en langpanne for å samle inn stekesjyen: plasser pannen på ett av nivåene nedenfor risten og hell 200 ml drikkevann.

1. VELG EN FUNKSJON

For å velge en funksjon, vri valgbryteren til symbolet for funksjonen du ønsker: display vil tennes og du vil høre et akustisk signal.

2. AKTIVER EN FUNKSJON

MANUELL

For å starte funksjonen du har valgt, vri på termostatbryteren for å stille inn temperaturen du ønsker.

3. VARM OVNEN

En ny ovn kan frigi lukt som dannes under fabrikasjonen: dette er helt normalt.

Før du begynner å lage maten, anbefaler vi at du varmer opp ovnen når den er tom for å fjerne eventuell lukt. Fjern eventuell beskyttelsesplapp eller transparent film fra ovnen og ta ut eventuelt tilbehør inni den.

Varm ovnen til 250 °C i omtrent én time. I løpet av denne tiden må ovnen være tom.

Vennligst merk deg: Det anbefales å lufte rommet etter å ha brukt apparatet for første gang.

MAXI COOKING (TILBEREDNING AV STORE STYKKER)

For å tilberede store kjøttstykker (over 2,5 kg). Vi anbefaler deg å snu kjøttet over under steking for å sikre at begge sider blir jevnt brunt. Vi anbefaler også at du pensler skjøten ofte for å hindre at den tørker ut altfor mye.

BRØD AUTO



Denne funksjonen velger automatisk den ideelle temperaturen og baketid for brød. Følg nøye oppskriften for å oppnå best mulig resultat. Aktiver funksjonen når ovnen er avkjølt. Termostatknotten må bli værende i **O / AUTO** posisjon siden temperaturen stilles automatisk inn av funksjonen.

KAKER AUTO


Denne funksjonen velger automatisk den ideelle temperaturen og baketid for kaker. Aktiver funksjonen når ovnen er avkjølt. Termostatknotten må bli værende i **O / AUTO** posisjon siden temperaturen stilles automatisk inn av funksjonen.

FLEXI CLEAN PACK (FLEKSIBEL RENGØRINGS-SPAKKE)

SMARTCLEAN (INTELLIGENT RENGJØRING)

Effekten av damp frigjort under denne spesielle rengjøringscyklusen ved lav temperatur gjør at skitt og matrester lett kan fjernes. For å aktivere funksjonen "Smart Clean" hell 100 -120ml drikkevann i ovnsbunnen, vri deretter knotten for valg og termostatknotten til  ikonet. Aktiver funksjonen når ovnen er avkjølt. Posisjonen til ikonet  samsvarer ikke med temperaturen som er nådd under rengjøringscyklusen.

AUTOMATISK RENHOLD - PYRO

For å eliminere flekker etter matlaging ved hjelp av en syklus ved svært høy temperatur. For å aktivere denne funksjonen, flytt termostatbryteren til .

Posisjonen til ikonet samsvarer ikke med den virkelige temperaturen som er nådd under rengjøringscyklusen.



Vennligst merk deg: Mens steking pågår kan du endre funksjonen ved å vri **valgbryteren** eller justere temperaturen ved å vri på **termostatbryteren**. Funksjonen vil ikke starte dersom **termostatbryteren** vil være i **O / AUTO** posisjon. Du kan stille inn steketid, tiden for stekings slutt (kun dersom du stiller inn en steketid) og en timer.


HEVING


For å starte funksjonen "Heving" vri **termostatbryteren** til

posisjonen for heving (40 grader) og still funksjonsbryteren på posisjonen Konvensjonal; dersom ovnen er stilt inn på en annen temperatur, vil ikke funksjonen starte.


Merk: Du kan stille inn steketid, tiden for stekingens slutt (kun dersom du stiller inn en steketid) og en timer.

3. FORVARMING OG GJENVÆRENDE VARME

Når funksjonen starter, indikerer et akustisk signal og et blinkende ikon  på display at fasen for forvarming er aktivert.

Når denne fasen er avsluttet, indikerer et akustisk signal og et ikon som lyser fast  på display at ovnen har nådd den innstilte temperaturen: på dette punktet, sett inn maten og fortsett stekingen.

Merk: Plassere maten i ovnen før forvarming er ferdig kan ha en negativ effekt på det endelige tilberedningsresultatet.


Etter tilberedningen og når funksjonen er deaktivert, vil ikonet  fortsatt kunne være synlig på display selv etter at viften for nedkjøling har slått seg av for å indikere at det er gjenværende varme i ovnsrommet.

Merk: Hvor lang tid det tar før ikonet slukket varierer fordi det avhenger av en rekke faktorer som omgivelsestemperatur og funksjonen som er brukt. Uansett, bør produktet betraktes som avslått når bryteren står på "0".


4. PROGRAMMERING AV TILBEREDNING

Du må velge en funksjon før du starter og programmere tilberedningen.



VARIGHET

Hold nede  helt til  ikonet og "00:00" starter å blinke på display.





Bruk **+** eller **-** for å stille inn steketiden du ønsker, trykk deretter  for å bekrefte.


Aktiver funksjonen ved å vri termostatbryteren til temperaturen du ønsker: Du vil høre et akustisk signal og display indikerer at stekingen er avsluttet.

Merk: For å slette steketiden du har stilt inn, hold nede  helt til  ikonet begynner å blinke på display, bruk deretter **-** for å tilbakestille steketiden til "00:00". Denne steketiden inkluderer en fase for forvarming.

PROGRAMMERING AV STEKETIDENS SLUTT/UTSATT START

Etter at en steketid er stilt inn, kan start av funksjonen utsettes ved å programmere tiden for avsluttet steking: trykk  helt til  ikonet og den aktuelle tiden starter å blinke på display.



Bruk **+** eller **-** for å velge når du ønsker stekingen skal avsluttes og trykk på  for å bekrefte.

Aktiver funksjonen ved å vri termostatbryteren til temperaturen du ønsker: funksjonen vil stå på pause helt til den starter automatisk på tidspunktet som er beregnet, ut fra sluttiden for stekingen.

Vennligst merk deg: For å slette innstillingen, slå av ovnen ved å vri på valgbryteren til **0** posisjon.

Funksjonen utsatt start er ikke tilgjengelig for funksjonene Grill og Turbo Grill.

ENDT STEKING


Du vil høre et akustisk signal og display vil indikere at funksjonen er avsluttet.

Vri valgbryteren for å velge en annen funksjon eller til **0** for å slå av ovnen.


Merk: Dersom timer er aktiv, vil display vise "END" vekselvis med tiden som gjenstår.



5. INNSTILLING AV TIMER

Denne opsjonen avbryter ikke et stekeprogram men tillater deg å bruke display som en timer, enten mens en funksjon er aktiv eller når ovnen er slått av.

Hold nede  helt til  ikonet og "00:00" starter å blinke på display.



Bruk **+** eller **-** for å stille inn tiden du ønsker og trykk  for å bekrefte. Et lydssignal vil høres når varseluret har avsluttet nedtellingen.

Anmerkninger: For å slette timer, hold nede  helt til  ikonet begynner å blinke, bruk deretter **-** for nullstille tiden til "00:00".


6. AUTOMATISK RENHOLDSFUNKSJON - PYRO

Ta ikke på ovnen mens Pyro-syklusen pågår. Hold barn og dyr på sikker avstand fra ovnen under og etter Pyro-syklusen pågår, helt til rommet er fullstendig utluftet.

Fjern alt tilbehør - inkludert hyllenes spor - fra ovnen før du aktiverer funksjonen. Dersom ovnen er montert under en kokeflate, må du påse at flammene eller de elektriske kokeplaten er slått av mens den selvrensende syklusen pågår. For optimale resultat ved rengjøring, fjern overflødig rester inne i ovnsrommet og gjør rent det indre dørglasset før du bruker den pyrolytiske funksjonen.

Unngå å aktivere pyro-syklusen for rensing dersom det er kalkrester til stede.

Vi anbefaler at du kun bruker Pyro-funksjonen dersom apparatet er svært skittent eller dersom det utvikles dårlig lukt mens steking pågår.

For å aktivere den automatiske rensfunksjonen, vri valgbryteren og termostatbryteren til  ikonet. Funksjonen aktiveres automatisk, døren er lukket og lyset inne i ovnen er slukket: Display vil vise hvor lang tid som gjenstår, vekselvis med "Pyro".



Når syklusen er fullført, vil døren være låst helt til temperaturen inne i ovnen er redusert til et sikkert nivå. Luft godt ut i rommet mens Pyro-syklusen pågår og når den er avsluttet.

TILBEREDNINGSTABELL

OPPSKRIFT	FUNKSJON	FORVARM	TEMPERATUR (°C)	VARIGHET (MIN)	NIVÅ OG TILBEHØR
Gjærkaker		Ja	170	30 - 50	2
		Ja	160	30 - 50	2
		Ja	160	40 - 60	4 1
Kjeks/småkaker		Ja	160	25 - 35	3
		Ja	160	25 - 35	3
		Ja	150	35 - 45	4 2
Pizza/Focaccia		Ja	190 - 250	15 - 50	1/2
		Ja	190 - 250	20 - 50	4 2
Lasagne / ovnsbakt pasta / cannelloni / flan		Ja	190 - 200	45 - 65	2
Lam /kalv /okse /svin 1 kg		Ja	190 - 200	80 - 110	3
Kylling /kanin /and 1 kg		Ja	200 - 230	50 - 100	2
Ristet brød		5'	250	2 - 6	5
Stekte poteter		Ja	200 - 210	35 - 55**	3

TILBEHØR Rist Bakeform eller kakeform på rist Bakebrett / dryppanne eller bakeform på risten Dryppanne / Bakebrett

** Snu maten når 2/3 av tiden er gått (hvis nødvendig).

Nivået indikeres på veggen i ovnsrommet.

Tiden som indikeres inkluderer ikke fasen for forvarming: vi anbefaler at du setter maten i ovnen og stiller inn tilberedningstiden kun etter at temperaturen som kreves, er nådd.


PROBLEMLØSNING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen virker ikke.	Strømbrydd. Den er koplet fra nettet.	Kontroller at det ikke er strømbrydd og påse at ovnen er tilkoblet strømnettet. Slå av og på ovnen og se om problemet har løst seg.
Displayet viser bokstaven "F" etterfulgt av et nummer eller en bokstav.	Feil ved ovnen.	Kontakte nærmeste kundeservice med tjenester på ettermarkedet og oppgi nummeret etter bokstaven "F".
Display viser meldingen "Hot" (varm) og den valgte funksjonen starter ikke.	Temperaturen er for høy.	La ovnen kjøle seg ned før du aktiverer funksjonen. Velg en annen funksjon.
Displayet viser uklart tekst og ser ut til å være ødelagt.	Et annet språk er stilt inn.	Ta kontakt med ditt nærmeste kundesenter for ettersalgsservice.

DØRSIKRING*

Når dørsikringen er installert, må døren lukkes manuelt. For å åpne døren med dørsikringen, se Fig. 1.

Dørsikringen kan fjernes ved å følge bildesekvensen (se Fig. 2).

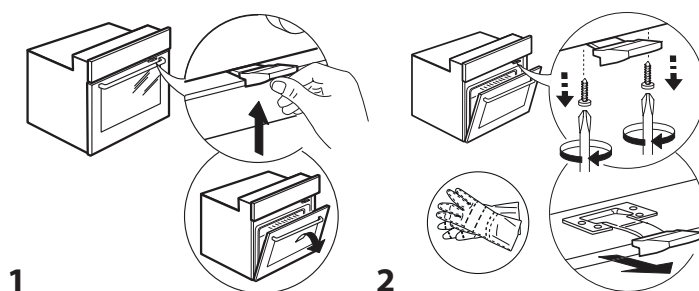


* Kun tilgjengelig på noen modeller

▼ Last ned den fullstendige brukerveiledning for daglig stell fra docs.whirlpool.eu for ytterligere informasjon om produktet ditt



Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du finne ved å:

- besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

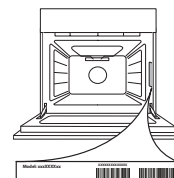




TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För att få mer fullständig service, registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.


BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

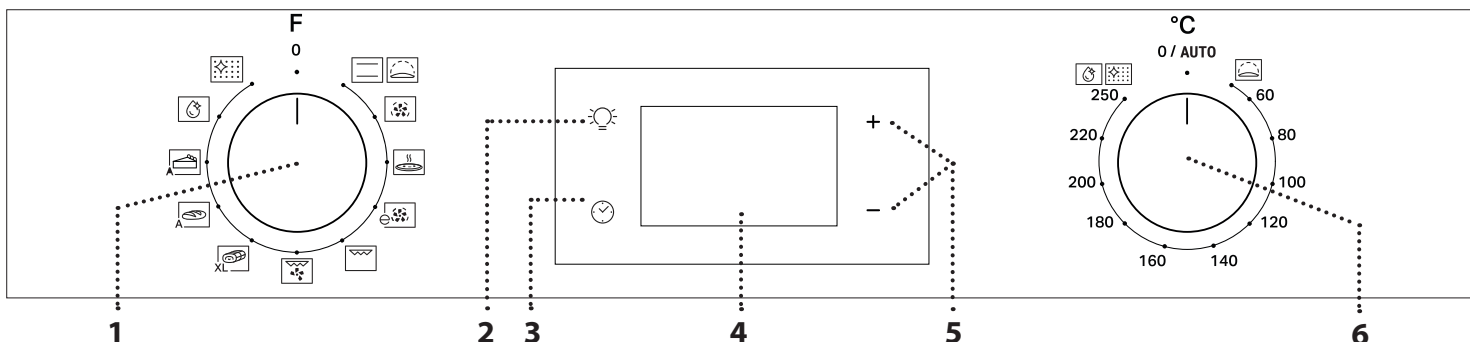

1. VÄLJARVRED

För att sätta på ugnen genom att välja en funktion. Vrid till läget **0** för att stänga av ugnen.

2. LJUS

Med ugnen påslagen ska du trycka på  för att tända eller släcka ugnslampan.

3. STÄLLA KLOCKAN

För att komma till ugnsklockans inställningar, fördröjd start och timer.

För att visa tiden när ugnen är avstängd.

4. DISPLAY

5. JUSTERINGSKNAPPAR

För att ändra ugnsklockans inställningar.


6. TERMOSTATVRED

Vrid för att välja önskad temperatur när manuella funktioner aktiveras.


Observera: Typen av vred kan variera beroende på modell. Om vreden är tryckaktiverade ska du trycka i mitten på vredet för att frigöra den från fästet.

GLIDSKENOR OCH UGNSSTEGAR

Innan ugnen används ska man ta bort skyddstejpen [a] och sedan plastfilmen [b] från glidskenorna.

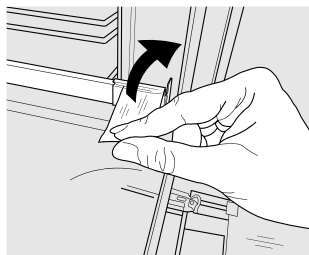

[a]

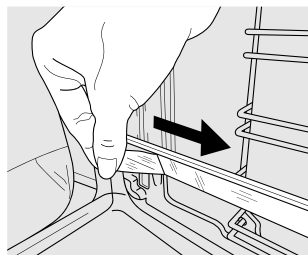


[b]

TA BORT GLIDSKENORNA [c]


Dra i den nedre delen av glidskenan för att koppla loss de nedre krokarna (1) och dra glidskenorna uppåt så att de avlägsnas från de övre krokarna (2).

SÄTTA TILLBAKA GLIDSKENORNA [d]

Häkta fast de övre krokarna på ugnsstegen (1) och tryck sedan den nedre delen av glidskenan mot ugnsstegen tills de nedre krokarna klickar fast (2).

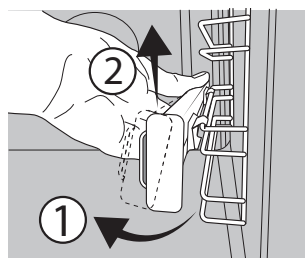

[c]

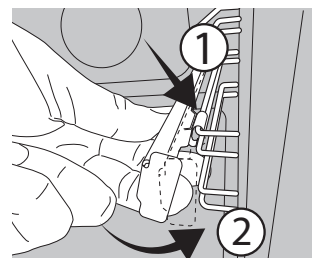

[d]

TA BORT OCH MONTERA UGNSSTEGARNA


1. För att ta bort ugnsstegen ska man ta ett stadigt tag i ugnsstegens yttre del och dra den mot dig så att hållaren och de två inre tapparna lossnar från sätet.



2. För att sätta tillbaka ugnsstegen placerar man dem nära ugnsväggen och sätter först in de två tapparna i deras säten. Placera sedan den yttre delen nära dess säte, för in hållaren och tryck kraftigt mot ugnsväggen för att säkerställa att ugnsstegen sitter fast ordentligt.

IBRUKTAGNING

1. STÄLLA KLOCKAN

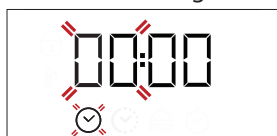Du kommer att behöva ställa klockan när du slår på ugnen för första gången: Tryck på  tills ikonen  och de två siffrorna som anger timmen börjar blinka på displayen.




Använd **+** eller **-** för att ställa in timmen och tryck på  för att bekräfta. De två siffrorna för minuterna börjar blinka. Använd **+** eller **-** för att ställa in minuterna och tryck .

på för att bekräfta.

Observera: När ikonen  blinkar, till exempel efter långa strömavbrott, måste tiden återställas.


2. STÄLLA IN STRÖMFÖRBRUKNINGEN

Som standard är ugnen programmerad att arbeta med en effekt på över 3 kW (Hi): För att använda ugnen med en effekt som är kompatibel med ett hushållsnät på mindre än 2,9 kW (Lo), måste du ändra inställningarna.

För att gå till ändringsmenyn ska man vrida väljarvredet till ikonen  och sedan tillbaka till **0**.

Tryck och håll kvar **+** och **-** i fem sekunder genast därefter.



Ändra inställningen med **+** eller **-** och håll sedan  nedtryckt i minst två sekunder för att bekräfta.

FUNKTIONER OCH DAGLIG ANVÄNDNING



ÖVER/UNDERVÄRME

För att laga alla slags maträtter på en enda ugnsfals.



JÄSNING

För att hjälpa söt eller salt deg att jäsa effektivt. Vrid termostatvredet till ikonen för att aktivera denna funktion.



VARMLUFT

För tillagning av olika livsmedel som kräver samma tillagningstemperatur på flera falsar (högst tre) samtidigt. Denna funktion kan användas för att laga olika rätter utan att lukt överförs från en rätt till en annan.




PIZZA

För att baka olika typer av bröd och pizza med olika storlek. Det är en bra idé att ändra placering av bakplåtarna halvvägs genom tillagningen.



ECO FANLI HAVA

För att tillaga stekar och fyllda köttbitar på en enda plåt. Maten torkar inte ut alltför mycket på grund av en skonsam, intermittent luftcirkulation.

När denna ECO-funktion används kommer lampan att vara släckt under tillagningen, men kan tändas igen genom att trycka på .



GRILL

För att grilla biffar, grillspett och korv, tillaga gratinerade grönsaker eller rosta bröd.

När du grillar kött rekommenderar vi att använda en långpanna för att samla upp steksky: placera långpannan på en av nivåerna under gallret och tillsätt 200 ml kranvatten.



TURBOGRILL

För att grilla större köttbitar (lammstek, rostbiff, kyckling). Vi rekommenderar att använda en långpanna för att samla upp steksky: placera långpannan på en av nivåerna under gallret och tillsätt 200 ml kranvatten.

1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION

För att välja en funktion ska man vrida väljarvredet till symbolen för önskad funktion: displayen tänds och en ljudsignal avges.

2. AKTIVERA EN FUNKTION

MANUELL

För att starta den valda funktionen ska man vrida termostatvredet för att ställa in önskad temperatur.

3. VÄRM UGNEN

En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar under tillverkningen: Detta är helt normalt.

Innan du börjar laga dina rätter, rekommenderar vi därför att du värmer den tomma ugnen först för att ta bort eventuella lukter. Ta bort eventuell skyddskartong eller transparent film från ugnen och ta bort eventuella tillbehör inuti den.

Värm ugnen till 250 °C i minst en timme. Ugnen måste vara tom när detta görs.

Observera: Vi rekommenderar att vädra rummet efter att ha använt apparaten den första gången.



MAXI COOKING

XL För att steka stora köttbitar (över 2,5 kg). Vi rekommenderar att du vänder köttet under tillagningen för att se till att båda sidorna blir jämnt brynta. Vi rekommenderar också att du öser benen ofta för att förhindra att de torkar ur alltför mycket.



BRÖD AUTO

A Den här funktionen väljer automatiskt den idealiska temperaturen och bakningstiden för bröd. För bästa resultat följ noga receptet. Aktivera funktionen när ugnen har svalnat. Termostatvredet ska vara kvar i läget **0 / AUTO** eftersom temperaturen ställs in automatiskt av funktionen.





BAKVERK AUTO

A Den här funktionen väljer automatiskt den idealiska temperaturen och bakningstiden för kakor. Aktivera funktionen när ugnen har svalnat. Termostatvredet ska vara kvar i läget **0 / AUTO** eftersom temperaturen ställs in automatiskt av funktionen.

FLEXIBELT RENGÖRINGSPAKET




SMARTCLEAN

Effekten av ångan som släpps ut under detta specialrengöringsprogram med låg temperatur tillåter enkel borttagning av smuts och matrester. Aktivera "Smart Clean"-funktionen genom att hälla 100 - 120 ml kranvatten på ugnsutrymmets botten och sedan vrida väljarvredet och termostatvredet till ikonen . Aktivera funktionen när ugnen har svalnat. Läget på ikonen  motsvarar inte temperaturen som nås under rengöringscykeln.



AUTOMATISK RENGÖRING - PYRO

För att eliminera matlagningsstänk med ett program med mycket hög temperatur. Aktivera denna funktion genom att vrida termostatvredet till .

Ikonens position motsvarar inte den faktiska temperaturen som uppnås under rengöringscykeln.



Observera: Under tillagning kan du ändra funktionen genom att vrida på **väljarvredet** eller justera temperaturen genom att vrida på **termostatvredet**. Funktionen startar inte om **termostatvredet** är i läget **0 / AUTO**. Det går att ställa in tillagningstiden, tillagningens sluttid (bara om tillagningstiden ställs in) och en timer.


JÄSNING


För att starta "jäsnings"-funktionen, vrid **termostatvredet** till läget Jäsning (40 grader) och sätt funktionsvredet i läget Över/undervärme. Om ugnen är inställd på en annan temperatur

startar inte funktionen.


Observera: Det går att ställa in tillagningstiden, tillagningens sluttid (bara om tillagningstiden ställs in) och en timer.

3. FÖRUPPVÄRMNING OCH RESTVÄRME

När funktionen har startat avges en ljudsignal och ikonen  blinkar på displayen för att ange att föruppvärmningsfasen har påbörjats.

I slutet av denna fas avges en ljudsignal och ikonen  har fast ljus på displayen för att ange att ugnen har uppnått inställd temperatur: Lägg då in maten i ugnen och börja tillagningen.

Observera: Att sätta in maten i ugnen innan förvärmningen är klar kan ha en negativ effekt på det slutliga tillagningsresultatet.

Efter tillagningen, när funktionen är avaktiverad, kan det hända att ikonen  fortsätter att visas på displayen även efter att kylfläkten har stängts av för att ange det finns restvärme i ugnsutrymmet.

Observera: Tiden som det tar för att ikonen ska släckas varierar eftersom det beror på en rad faktorer, såsom omgivningstemperatur och vilken funktion som användes. Hur som helst ska produkten betraktas som avstängd när väljarvredets pekare står på "0".

4. PROGRAMMERA TILLAGNINGEN

Du måste välja en funktion innan du kan programmera tillagningen.



VARAKTIGHET

Håll  intryckt tills ikonen  och "00:00" börjar blinka på displayen.





Använd **+** eller **-** för att ställa in önskad tillagningstid och tryck sedan på  för att bekräfta.


Aktivera funktionen genom att vrida termostatrvidet till önskad temperatur: En ljudsignal avges och displayen talar om att tillagningen är klar.

Observera: För att radera den inställda tillagningstiden ska du hålla  intryckt tills ikonen  börjar blinka på displayen. Använd sedan **-** för att ställa in tillagningstiden på "00:00". Denna tillagningstid inbegriper en föruppvärmningsfas.

PROGRAMMERA TILLAGNINGENS SLUTTID/FÖRSENAD START

När en tillagningstid har ställts in kan funktionen fördröjas genom att programmera dess sluttid: Tryck på  tills ikonen  och aktuell tid börjar blinka på displayen.



Använd **+** eller **-** för att ställa in tiden som du vill att tillagningen ska vara klar på och tryck på  för att bekräfta.

Aktivera funktionen genom att vrida termostatrvidet till önskad temperatur: funktionen förblir pausad tills den startar automatiskt vid klockslaget som beräknas utifrån den valda sluttiden för tillagningen.

Observera: För att radera inställningen ska du stänga av ugnen genom att vrida väljarvredet till läge **0**.

Funktionen fördröjd start är inte tillgänglig för funktionerna Grill och Turbo Grill.

TILLAGNINGENS SLUT



En ljudsignal avges och displayen talar om att funktionen är klar.

Vrid väljarvredet för att välja en annan funktion eller till **0** för att stänga av ugnen.

Observera: Om timern är aktiv kommer det att stå "END" omväxlande med återstående tid på displayen.

5. STÄLLA TIMERN

Detta alternativ kommer inte att avbryta eller programmera tillagningen, men tillåter dig att använda displayen som en timer, antingen medan en funktion är aktiv eller när ugnen är avstängd.

Håll  intryckt tills ikonen  och "00:00" börjar blinka på displayen.



Använd **+** eller **-** för att ställa in önskad tid och tryck på  för att bekräfta. En ljudsignal avges när timern har slutat räkna ner den valda tiden.

Anmärkning: För att radera timern, håll  intryckt tills ikonen  börjar blinka. Använd sedan **-** för att nollställa tiden till "00:00".

6. AUTOMATISK RENGÖRINGSFUNKTION - PYRO


Vidror inte ugnen under pyrolyrens rengöringen. Håll barn och djur på avstånd från ugnen under och efter pyrolyrens rengöringen tills rummet har vädrats ordentligt.

Ta bort alla tillbehör - inklusive ugnstegarna - från ugnen innan funktionen aktiveras. Om ugnen är placerad under en spishäll måste du se till att gasbrännare och elplattor är avstängda medan rengöringsprogrammet körs.

För bästa rengöringsresultat ska du torka bort den värsta smutsen från ugnsutrymmet och rengöra luckans inre glas innan pyrolysfunktionen aktiveras.

Undvik att aktivera pyrolyrens rengöringsfunktion om det finns rester av kalk.






























Vi råder till att bara köra pyrolysfunktionen om det finns mycket smuts i apparaten eller om den avger dålig lukt under matlagning.

För att aktivera den automatiska rengöringsfunktionen ska du vrida väljarvredet och termostatrvidet till ikonen . Funktionen aktiveras automatiskt, luckan låses och lampan i ugnen släcks: På displayen visas återstående tid till funktionens slut omväxlande med texten "Pyro".



När programmet är klart förblir luckan låst tills temperaturen i ugnen har sjunkit till en säker nivå. Vädra rummet under och efter pyrolysprogrammet.

TILLAGNINGSTABELL

RECEPT	FUNKTIONER	FÖRVÄRMNING	TEMPERATUR (°C)	VARAKTIGHET (MIN)	NIVÅ OCH TILLBEHÖR
Jästa kakor		Ja	170	30 - 50	2 
		Ja	160	30 - 50	2 
		Ja	160	40 - 60	4  1 
Småkakor		Ja	160	25 - 35	3 
		Ja	160	25 - 35	3 
		Ja	150	35 - 45	4  2 
Pizza/Focaccia		Ja	190 - 250	15 - 50	1/2 
		Ja	190 - 250	20 - 50	4  2 
Lasagne / ugnsbakad pasta / cannelloni / gratänger		Ja	190 - 200	45 - 65	2 
Lamm / kalv / nötkött / fläsk 1 kg		Ja	190 - 200	80 - 110	3 
Kyckling / kanin / anka 1 kg		Ja	200 - 230	50 - 100	2 
Rostat bröd		5'	250	2 - 6	5 
Ugnsbakad potatis		Ja	200 - 210	35 - 55**	3 

TILLBEHÖR



Galler



Bakplåt eller kakform på galler



Bakplåt/Långpanna eller bakplåt på galler



Långpanna / Bakplåt

** Vänd maten efter två tredjedelar av tiden (vid behov).

Nivån anges på väggen i ugnsutrymmet.

Tillagningstiden inbegriper inte en förvärmningsfas. Vi rekommenderar att lägga in maten i ugnen och ställa in tillagningstiden först när den önskade temperaturen har uppnåtts.


FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ugnen fungerar inte.	Strömavbrott. Inte ansluten till elnätet.	Kontrollera att spänningen kommer fram till eluttaget då ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Displayen visar bokstaven "F" följt av ett nummer eller en bokstav.	Fel på ugnen.	Kontakta närmaste kundservice och ange numret efter bokstaven "F".
Displayen visar meddelandet "Hot" och den valda funktionen startar inte.	Temperaturen är för hög.	Låt ugnen svalna innan funktionen aktiveras. Välj en annan funktion.
Displayen visar oklar text och verkar vara trasig.	Ställ in ett annat språk.	Kontakta närmsta eftermarknadsservice.

LUCKLÅS*

Stäng luckan för att använda lucklåset. För att öppna luckan med lucklåset, se bild 1.

Luckspärren kan avlägsnas genom att följa bildsekvensen (se bild 2).

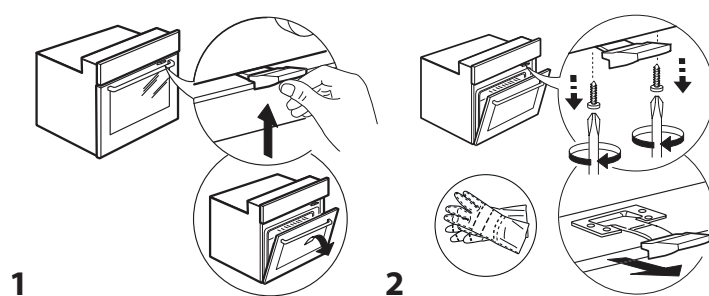


* Endast på vissa modeller

▼ Ladda ner en fullständig daglig referensguide från docs.whirlpool.eu för mer information om din produkt



Du kan få åtkomst till policy, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

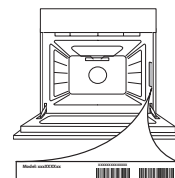

Whirlpool

Whirlpool



400011633183/B