



BANDEAU DE COMMANDES

AFFICHEUR NUMÉRIQUE

L'écran affiche l'heure (au format 24 heures) et les symboles d'indication.

TOUCHE JET MENU

U Sert à sélectionner la fonction Jet Menu et la catégorie de l'aliment.

TOUCHE PUISSANCE


Sert à régler le niveau de puissance du four à micro-ondes.

TOUCHE GRILL

Sert à sélectionner la fonction Grill.

TOUCHE ARRÊT

Utiliser cette touche pour arrêter ou réinitialiser n'importe quelle fonction du four.

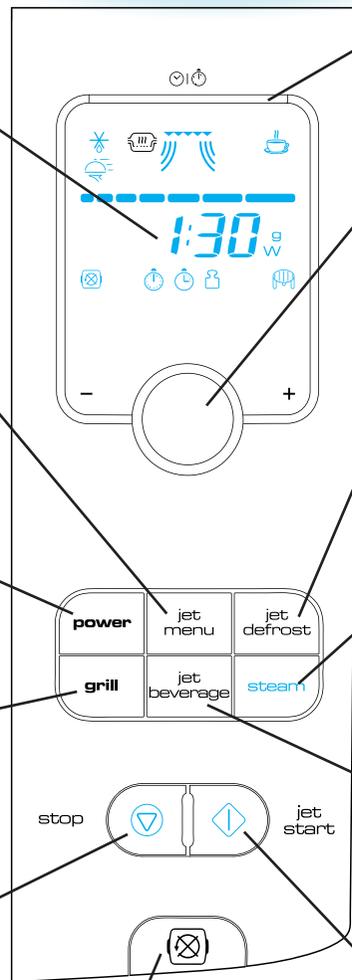

TOUCHE HORLOGE

Sert à régler l'horloge (24 heures).

BOUTON DE RÉGLAGE

Sert à régler le temps de cuisson ou le poids

TOUCHE JET DEFROST

Sert à sélectionner la fonction Jet Defrost et le type d'aliments à décongeler.

TOUCHE VAPEUR

Sert à sélectionner la fonction Vapeur et la catégorie d'aliments.

TOUCHE JET BOISSONS

Utilisez la fonction Jet Boissons et sélectionnez la quantité de tasses à réchauffer.

TOUCHE JET START

Sert à démarrer la cuisson ou activer la fonction Démarrage rapide.

TOUCHE ARRÊT DE PLATEAU TOURNANT


Sert à arrêter le plateau tournant. Cette fonction peut uniquement être utilisée avec la cuisson aux micro-ondes, grill et micro-ondes. Cette touche ne fonctionnera pas avec d'autres modes de cuisson.



INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

POUR INTERROMPRE LA CUISSON :

Si vous souhaitez vérifier, mélanger ou retourner les aliments, ouvrez la porte : la cuisson s'arrêtera automatiquement. Les réglages sont conservés pendant 10 minutes.

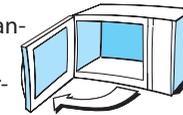

POUR POURSUIVRE LA CUISSON :

Fermez la porte et appuyez UNE FOIS sur la touche Start (Démarrage). La cuisson reprend là où elle a été interrompue. Si vous appuyez DEUX FOIS sur la touche Start (Démarrage), le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes.



SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS CONTINUER LA CUISSON :

Sortez les aliments, fermez la porte et appuyez sur la touche STOP (Arrêt).



UN SIGNAL SONORE retentit toutes les minutes pendant 10 minutes en fin de cuisson. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche STOP ou ouvrez la porte.



REMARQUE : Les sélections ne restent affichées que 60 secondes, si l'on ouvre et referme la porte à la fin de la cuisson.

CHOIX DE LA PUISSANCE DES MICRO-ONDES

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT	
PUISSANCE	UTILISATION CONSEILLÉE :
JET (950 W)	RÉCHAUFFAGE DE BOISSONS , EAU, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.
750 W	CUISSON DE poisson , légumes, viandes, etc.
650 W	CUISSON de plats qui ne peuvent pas être remués.
500 W	CUISSON attentive , par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts.
350 W	CUISSON LENTE DE ragoûts , ramollissement de beurre.
160 W	DÉCONGÉLATION.
90 W	RAMOLLISSEMENT DU BEURRE , des fromages et de la glace.



DÉCONGÉLATION RAPIDE

N'UTILISEZ CETTE FONCTION QUE pour la décongélation.

La fonction Jet Defrost (Décongélation rapide) ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des familles indiquées ci-dessous. Utilisez la décongélation manuelle pour les aliments ou poids non indiqués dans la liste.

REMARQUES

POUR OBTENIR D'EXCELLENTS RÉSULTATS, il est **NÉCESSAIRE** de :

- ❧ spécifier le **POIDS** de l'aliment sélectionné avec le maximum de précision.
- ❧ retourner les aliments lorsque le four vous y invite.

CLASSE D'ALIMENTS		QUANTITÉ
1	VIANDE	100 G - 2 KG
2	VOLAILLE	100 G - 2,5 KG
3	POISSON	100 G - 1,5 KG
4	LÉGUMES	100 G - 1,5 KG
5	PAIN (MICHE)	100 G - 1 KG

GRIL

UTILISEZ CETTE FONCTION pour cuire :

- ❧ Croque-monsieur au fromage et sandwichs chauds
- ❧ Saucisses
- ❧ Brochette au gril
- ❧ Pommes duchesse
- ❧ Gratin de fruits

GRIL COMBI

SÉLECTION DU NIVEAU DE PUISSANCE	
PUISSANCE	UTILISATION CONSEILLÉE :
650 W	CUISSON DE légumes et gratins
350 - 500 W	CUISSON DE volailles et lasagnes
160 - 350 W	CUISSON DE poisson et gratins surgelés
160 W	CUISSON DE la viande
90 W	GRATINS DE fruits
0 W	BRUNISSAGE uniquement pendant la cuisson

VAPEUR/STEAM

1	POMMES DE TERRE / CAROTTES	150 G - 500 G
2	LÉGUMES (Choux-fleurs et brocolis)	150 G - 500 G
3	LÉGUMES SURGELÉS	150 G - 500 G
4	FILETS DE POISSON	150 G - 500 G

JET MENU

UTILISEZ CETTE FONCTION POUR cuire divers types d'aliments surgelés.

LE FOUR sélectionne automatiquement la méthode de cuisson, la durée et la puissance nécessaires.

CLASSE D'ALIMENTS		QUANTITÉ CONSEILLÉE
1	MÉLANGE DE RIZ	300 G - 650 G
2	MÉLANGE DE PÂTES	250 G - 550 G
3	SOUPE	250G - 1000G
4	GRANDE ASSIETTE / PLAT SURGELÉ	200 G - 500 G
5	MÉLANGE DE LÉGUMES	150 G - 600 G

POUR LES ALIMENTS NON INDIQUÉS DANS LE TABLEAU ou si leur poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes".

JET BOISSONS

JET BOISSON FOURNIT un moyen pour réchauffer rapidement et simplement 1-4 tasses de liquides

1 TASSE EST ÉGALE À 150 ml de liquides.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TENSION D'ALIMENTATION	230 V / 50 Hz
PUISSANCE NOMINALE	2000 W
FUSIBLE	10 A
PUISSANCE MO	950 W
GRIL	900 W
DIMENSIONS EXTERNES (HxLxP)	333 x 548 x 472
DIMENSIONS INTERNES (HxLxP)	225 x 345 x 340



4 6 1 9 6 6 2 0 3 9 8 1

