

ZAHVALUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA**WHIRLPOOL**

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register



Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

OPIS PROIZVODA**PRVA UPOTREBA**

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje. Nakon priključivanja uređaja u struju on automatski započinje s radom. Idealne temperature skladištenja hrane tvornički su postavljene.


Nakon uključivanja uređaja, pričekajte 4 – 6 sati da se dostigne odgovarajuća temperatura pohrane za normalno napunjeni uređaj. Antibakterijski filter protiv neugodnog mirisa namjestite na ventilator, kao što je prikazano na pakiranju filtra (ako je uređaj opremljen). Ako se oglasiti zvučni signal, to znači da se uključio alarm za temperaturu: pritisnite gumb za isključivanje zvučnih alarma.

UPRAVLJAČKA PLOČA**UPRAVLJANJE SVJEŽINOM 6TH SENSE**

Uredaj automatski može brzo postići optimalnu temperaturu u unutrašnjosti za čuvanje namirnica. Funkcija omogućuje kontrolu vlažnosti uređaja. Kako bi uređaj ispravno funkcionirao, potrebno je također uključiti ventilator. Funkcija se može uključiti/isključiti (pogledajte opis ventilatora).

VENTILATOR*

Ventilator poboljšava raspodjelu temperature unutar proizvoda omogućujući bolje čuvanje spremljenih namirnica i smanjuje preveliku vlagu. Ventilator je prema zadanim postavkama uključen i može se aktivirati/deaktivirati pritiskom na gumb na dnu (kako je prikazano na slici). Ako sobna temperatura prijeđe 27 °C ili ako se na staklenim policama pojave kapi vode, treba uključiti ventilator kako bi se osigurali odgovarajući uvjeti za čuvanje hrane. Deaktivacija ventilatora omogućuje optimizaciju potrošnje energije.



Napomena: ventilator se automatski ponovno pokreće nakon nestanka struje ili nakon isključivanja uređaja. Ne stavljajte namirnice na područja ulaza zraka.

ANTIBAKTERIJSKI FILTAR*

Izvadite ga iz kutije u ladici za voće i povrće i umetnите u poklopac ventilatora. Postupak zamjene nalazi se u kutiji filtra.

ISKLUČIVANJE ZVUČNOG ALARMA

Zvučni alarm isključite kratkim pritiskom na gumb „Stop Alarm“ (isključivanje alarma).

UKLJUČENO/MIROVANJE


Pritisnite gumb 3 sekunde kako biste isključili uređaj. Ponovno kratko pritisnite gumb da biste ponovno aktivirali uređaj.

Napomena: napajanje uređaja pritom neće biti prekinuto.

TEMPERATURA HLADNJAKA


Različita temperatura može se postaviti pomoću gumba „Fridge“ (Hladnjak).

Dostupno je pet mogućih postavki.

**TEMPERATURA ZAMRZIVAČA**

Drugačiju temperaturu možete postaviti pomoću gumba „Freezer“ (Zamrzivač).

Može se obaviti pet podešavanja.



* Dostupno samo na određenim modelima

FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Gumb „Zamrzivač“ pritisnite na 3 sekunde 24 sata prije stavljanja većih količina namirnica u područje zamrzavanja. Kada je funkcija uključena, slijed prikazan na slici pojavljuje se na zaslonu.

Funkcija se automatski isključuje nakon 48 sati ili ručno ponovnim pritiskom na gumb „Freezer“ (Zamrzivač).

Napomena: Izbjegavajte izravan doticaj između svježih i već zamrznutih namirnica. Police se mogu ukloniti radi optimizacije brzine zamrzavanja i namirnice se mogu staviti izravno na dno odjeljka.

ODJELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivači No frost omogućuju kruženje rashlađenog zraka oko područja odlaganja i sprječavaju stvaranje leda i time u potpunosti uklanjuju potrebu odleđivanja.

Zaledene namirnice ne lijepe se za stjenke, oznake ostaju čitljive, a prostor za odlaganje uredan i čist.

Ladica/odjeljak područja za zamrzavanje prikazan je na gornjoj slici.

FUNKCIJA EKONOMIČNOG NOĆNOG RADA

Funkcija ekonomičnog noćnog rada omogućuje da se potrošnja energije uređaja koncentriira na sate koje odgovaraju najjeftinijoj tarifi električne struje (u pravilu noću), kada je električna energija dostupna i košta manje nego danju (samo u državama koje primjenjuju višetarifni sustav utemeljen na dobi dana, svoju tarifu provjerite u tvrtki za distribuciju električne energije). Funkciju uključite tako da pritisnete gumb Ekonomičnog noćnog rada u vrijeme kada započinje jeftinija tarifa (ovisno o vašoj posebnoj tarifi). Na primjer, ako jeftinija tarifa započinje u 20:00, u to vrijeme pritisnite gumb. Kada je LED svjetlo funkcije ekonomičnog noćnog rada uključeno, funkcija je aktivna. Nakon aktiviranja funkcije uređaj automatski prilagođava potrošnju energije na temelju odabranog vremena, odnosno troši manje energije danju nego noću.


Važno: Za ispravan rad funkcija mora biti uključena i noć i danu. Funkcija ostaje aktivna sve dok se ne deaktivira (ili se deaktivira u slučaju nestanka struje ili isključivanja uređaja). Funkciju deaktivirajte tako da ponovno pritisnete gumb. Kada je LED svjetlo funkcije ekonomičnog noćnog rada isključeno, funkcija nije aktivna.

Napomena: navedena potrošnja energije uređaja odnosi se na rad s isključenom funkcijom ekonomičnog noćnog rada.

ODJELJAK „0° ZONE“ (NULA STUPNJEVA)*


Odjeljak „0° Zone“ (Nula stupnjeva) posebno je namijenjen zadržavanju niske temperature i odgovarajuće vlažnosti za dulje čuvanje svježe hrane (primjerice, meso, riba, voće i zimsko povrće).

Tehnologija kontrole vlažnosti zajedno s funkcijom Active0 omogućuje najbolje očuvanje namirnica kada namirnice nisu potpuno zapakirane.

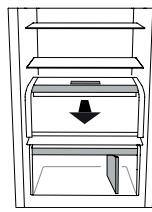

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE ODJELJKA

Temperatura unutar odjeljka je otprilike 0° kada se odjeljak uključi. Odjeljak uključite tako da gumb (1) pritisnete dulje od jedne sekunde sve dok se ne uključi simbol (2). Uključeni simbol (2) znači da odjeljak radi. Ponovno pritisnite gumb (1) i zadržite ga preko jedne sekunde kako biste isključili odjeljak. Temperatura u unutrašnjosti ovisi o prosječnoj temperaturi hladnjaka.

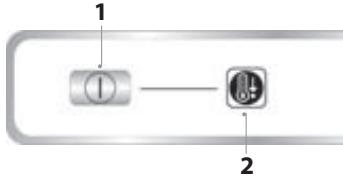

UKLANJANJE ODJELJKA „0° ZONE“ (NULA STUPNJEVA)

Izvršite ove korake:

1. kako biste lakše uklonili odjeljak, preporučujemo da ispraznите (i po mogućnosti uklonite) donje police s vrata.
2. uklonite odjeljak tako da ga okrenete prema gore.
3. uklonite plastičnu policu ispod odjeljka.

Napomena: ne mogu se ukloniti gornja polica i bočni oslonci.

Kod ponovnog korištenja odjeljka „0° ZONE“ (Nula stupnjeva) pažljivo namjestite bijelu plastičnu policu ispod odjeljka prije umetanja ladice i ponovnog uključivanja funkcije.

Ispравan rad odjeljka „0° ZONE“ (Nula stupnjeva) omogućuje se tako da je:

- uređaj uključen;
- temperatura hladnjaka između +2 °C i +6 °C;
- odjeljak „0° ZONE“ (Nula stupnjeva) uključen
- Nisu odabrani način rada za odmor ili stanje mirovanja

Napomena:

- ako se simbol ne uključuje prilikom uključivanja odjeljka, provjerite je li ladicu pravilno umetnutu; ako se problem i dalje javlja, обратите se službi tehničke pomoći;
- kada je odjeljak „0° ZONE“ (Nula stupnjeva) umetnut u uređaj može se čuti slab zvuk koji se smatra normalnim;


Važno: pazite kada stavljate male namirnice i posude na gornju policu odjeljka „0° ZONE“ (Nula stupnjeva) kako biste sprječili slučajno ispadanje između police i stražnje stjenke odjeljka hladnjaka.

Kako biste dobili veći kapacitet hladnjaka i smanjili potrošnju energije preporučuje se ukloniti odjeljak „0° ZONE“ (Nula stupnjeva).

Povremeno očistite odjeljak i njegove komponente krpom i otopinom tople vode i neutralnih sredstava za čišćenje, posebice kod čišćenja unutrašnjosti hladnjaka (pritom pazite da ne podronite bijelu plastičnu policu pod ladicu). Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.

Prije čišćenja odjeljka (također izvana), potrebno je ukloniti ladicu kako biste mogli isključiti napajanje.

NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA

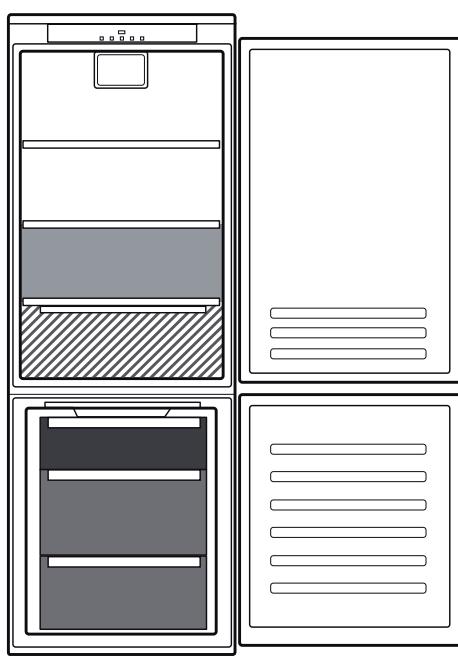

Legenda

UMJERENO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza

HLADNO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delikatesa, jogurta

NAJHLADNIJE PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta, mesa i ribe

LADICA ZA VOĆE I POVRĆE

LADICE ZAMRZIVAČA

Preporučuje se za zamrzavanje svježih/kuhanih namirnica

* Dostupno samo na određenim modelima

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Upravljačka ploča je isključena, uređaj ne radi.	Uređaj je možda u načinu rad uključeno/mirovanje. Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	Uređaj uključite pomoću gumba Uključivanje/mirovanje. Provjerite: <ul style="list-style-type: none">• je li došlo do nestanka struje• je li utikač ispravno umetnut u utičnicu za struju i je li dvopolni prekidač (ako je prisutan) u ispravnom položaju (tj. omogućuje li napajanje uređaja)• jesu li uređaji za zaštitu električnog sustava u kući učinkoviti• da kabel za napajanje nije oštećen.
Unutarnje svjetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju.	Modeli sa svjetlom: iskopčajte uređaj iz napajanja električnom energijom, provjerite žarulju i prema potrebi zamijenite je novom (pogledajte dio „Zamjena žarulje ili LED svjetla“). Modeli s LED žaruljicama: obratite se ovlaštenom servisnom centru. Uređaj uključite pomoću gumba Uključivanje/mirovanje.
	Uređaj je možda u načinu rad uključeno/mirovanje.	
Temperatura unutar odjeljaka nije dovoljno niska.	Razlozi tome mogu biti raznoliki (pogledajte „Rješenja“).	Provjerite: <ul style="list-style-type: none">• zatvaraju li se vrata ispravno• je li uređaj postavljen pored izvora topline• je li postavljena odgovarajuća temperatura• nije li zapriječena cirkulacija zraka kroz rešetke ventilatora pri dnu uređaja.
Na dnu hladnjaka ima vode.	Blokiran je odvod za vodu koja nastaje odmrzavanjem.	Očistite ispusni otvor za odmrznuvu vodu (pogledajte dio „Održavanje i čišćenje uređaja“).
Prednji dio uređaja je vruć, i to u predjelu brtve mehanizma za zatvaranje i otvaranje vrata.	To nije kvar. To sprječava pojavu kondenzacije.	Nije potrebno tražiti rješenje.
Crveno svjetlo trepće i oglašava se zvučni signal.	Alarm otvorenih vrata Uključuje se kada vrata dulje vrijeme ostanu otvorena.	Zatvorite vrata proizvoda kako biste isključili zvučni signal. Ako se zvučni signal ne isključuje, radi se o alarmu za nestanak struje (pogledajte dio Alarm za nestanak struje).
Crveno se svjetlo uključuje, oglašava se zvučni alarm i indikatori temperature hladnjaka trepere kao što je prikazano na slici:	Alarm nepravilnosti Alarm ukazuje na kvar tehničke komponente.	Obratite se ovlaštenom servisnom centru. Pritisnite gumb za zaustavljanje alarma da biste isključili zvučni signal.
Crveno svjetlo trepće i oglašava se zvučni signal čak i kada su vrata zatvorena. Indikator temperature zamrzivača može treperiti.	Alarm nestanka struje Uključuje se kada je napajanje dulje vrijeme prekinuto što dovodi do rasta temperature u zamrzivaču.	Pritisnite gumb za zaustavljanje alarma da biste isključili zvučni signal. Ako zamrzivač još nije postigao optimalnu temperaturu za čuvanje namirnica, može se uključiti alarm temperature zamrzivača (pogledajte alarm temperature zamrzivača). Namirnice provjerite prije upotrebe.
Crveno se svjetlo uključuje (bez treperenja) , oglašava se zvučni signal i temperatura zamrzivača trepće na zaslonu.	Alarm temperature zamrzivača Alarm temperature zamrzivača pokazuje da temperatura u zamrzivaču nije optimalna. To se može dogoditi: prilikom prve upotrebe, nakon odmrzavanja i/ili čišćenja, ako se u zamrzivač stave veće količine namirnica ili ako vrata zamrzivača nisu ispravno zatvorena.	Pritisnite gumb za zaustavljanje alarma da biste isključili zvučni signal. Kada se dosegnu uvjeti optimalne temperature, crvena se svjetlo automatski isključuje. Ako se alarm temperature i dalje javlja, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

* Dostupno samo na određenim modelima



Pravila, standardne dokumente i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći:

- posjetite naše web-mjesto docs.whirlpool.eu
- upotrebom QR Code
- Možete i kontaktirati naš postprodajni servis (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisnu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

Informacije o modelu mogu se dobiti pomoću QR Code koji je naveden na oznaci energetske učinkovitosti. Na oznaci se nalazi i identifikacijska oznaka modela koja se može upotrijebiti za pregledavanje portala na <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011195245