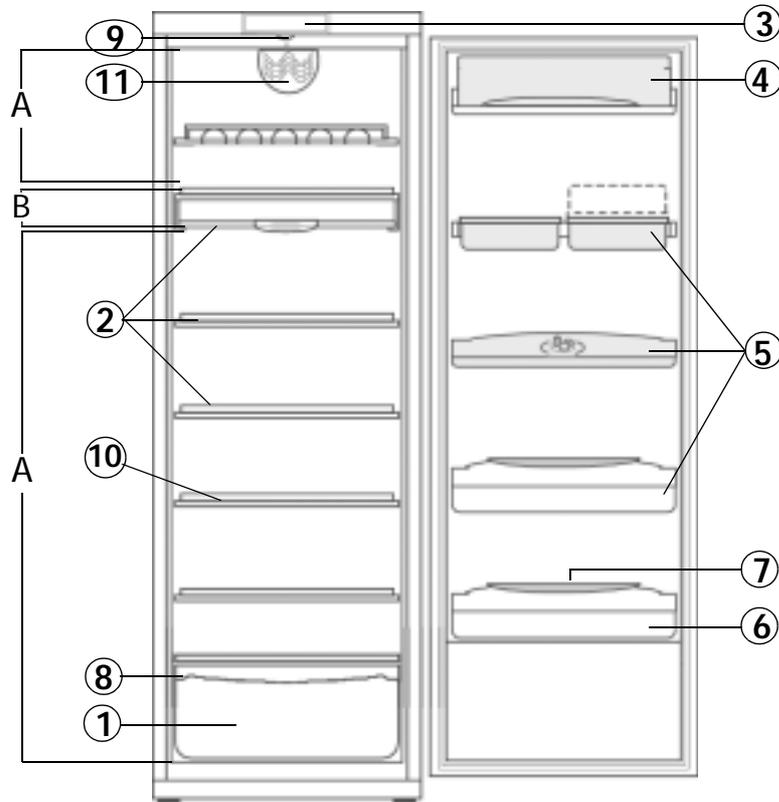


FICHE PRODUIT

F

**Compartment Réfrigérateur**

1. Bac crisper
2. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
3. Bandeau de commande
4. Galerie supérieure
5. Balconnets
6. Galerie porte-bouteilles
7. Cale-bouteilles amovible (si présent)
8. Plaque signalétique (à côté du bac à fruits et légumes)
9. Éclairage, situé sous le bandeau de commande ou à l'intérieur de l'appareil (selon le modèle)
10. Plan de séparation fixe entre le compartiment Réfrigérateur et le compartiment Frais (si présent)
11. Ventilateur avec filtre (si présent) ; pour le filtre, voir les instructions correspondantes

A. Zone Réfrigérateur


B. Compartiment pour la conservation de fromages affinés et de la charcuterie (si présent)

Remarques : le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont amovibles.


Attention : ne pas laver les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.

D GB **F** NL E P I GR S N DK FIN

Commandes de réglage du compartiment réfrigérateur (en fonction des modèles)

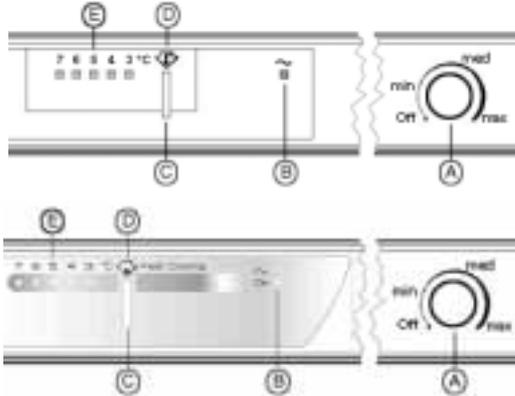

- A. Bouton du thermostat.
- B. Voyant vert : indique que l'appareil est en marche. Si le voyant clignote, contactez le Service Après-vente.
- C. Touche de refroidissement rapide (Fast Cooling) ; la fonction se désactive automatiquement après 6 heures environ.
- D. Fonction Fast Cooling activée.
- E. Indicateur de la sélection du bouton du thermostat.

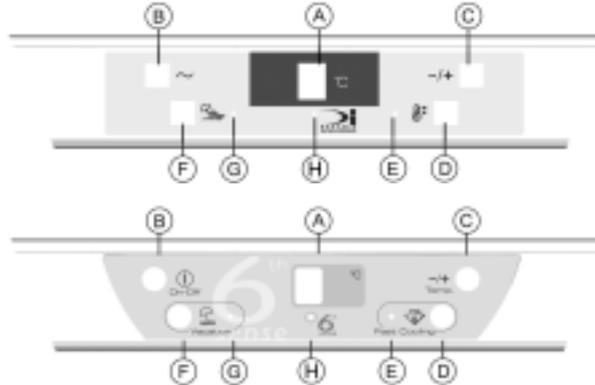


- A. Indicateur de la température programmée. Si l'indicateur de la température programmée clignote, contactez le Service Après-vente.
- B. Touche MARCHÉ/ARRÊT.
- C. Touche pour le réglage de la température désirée.
- D. Touche de refroidissement rapide (Fast Cooling). La fonction se désactive automatiquement après 6 heures environ.
- E. Fonction Fast Cooling activée.
- F. Touche d'activation de la fonction "Absence" : en cas d'arrêt prolongé de l'appareil.
- G. Indicateur de l'activation de la fonction "Absence".
- H. Indicateur d'activation de la fonction "6th Sense" (bleu), (si présent). S'il est allumé, cela signifie que la fonction "6th Sense" est activée (voir le paragraphe Fonction "6th Sense")

Le réfrigérateur peut fonctionner à une température ambiante comprise entre +10°C et +38°C. Ses performances sont optimales à des températures comprises entre +16°C et +38°C.


Remarque : La température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil peuvent influencer sur la température intérieure du réfrigérateur. Le thermostat doit être réglé en fonction de ces facteurs.

Comment remplacer l'ampoule

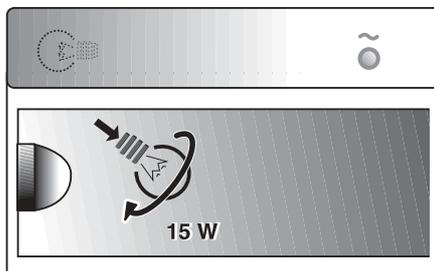

1. Dévisser l'ampoule comme le montre la figure.

Remplacement de l'ampoule

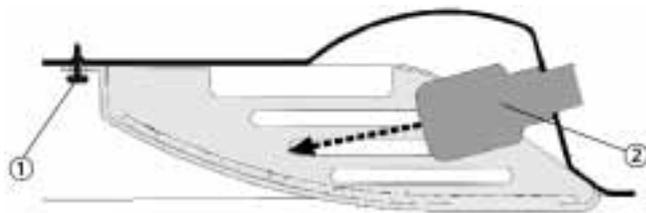

1. Desserrez la vis et enlevez le diffuseur.
2. Lors du remplacement de l'ampoule, n'oubliez pas que sur cet appareil est montée une ampoule spéciale (15 W à baïonnette) ; pour la remplacer, ne la dévissez pas, tirez vers l'intérieur du réfrigérateur (comme indiqué par la flèche).
3. Remontez le diffuseur et fixez-le avec la vis.