





THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT
 In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.whirlpool.eu/register

PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION

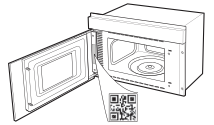


Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

PRODUCT DESCRIPTION

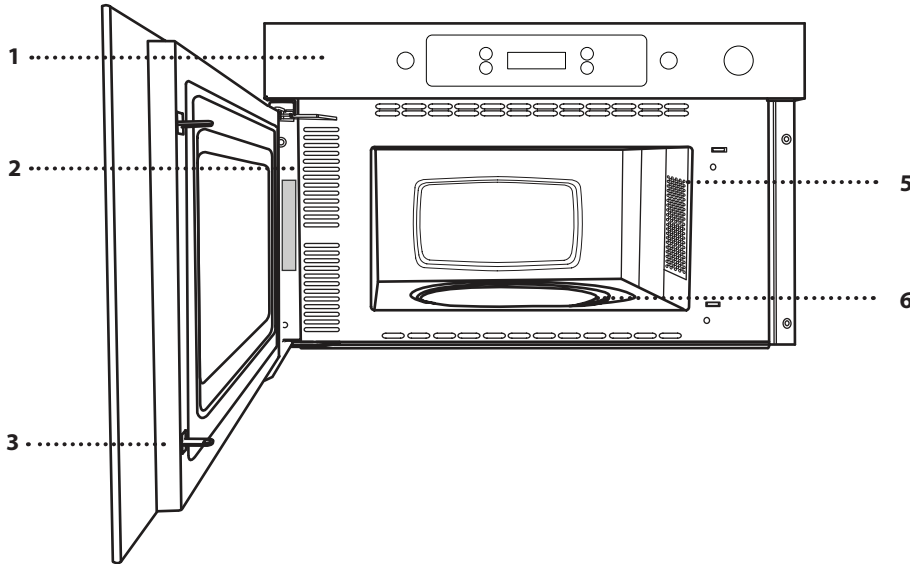

1. Control panel
2. Identification plate (do not remove)
3. Door
4. Light
5. Turntable

CONTROL PANEL DESCRIPTION

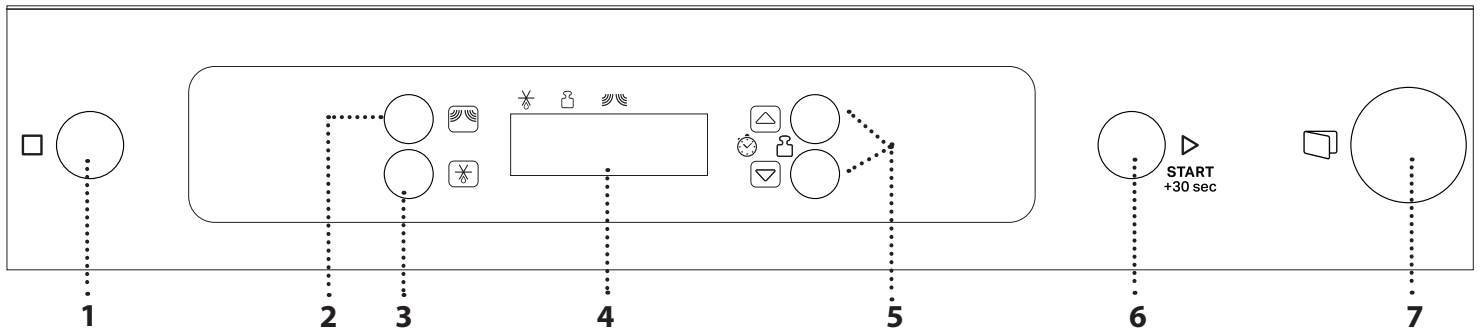

1. STOP

For stopping a function or an audible signal, cancelling the settings and switching off the oven.

2. MICROWAVE FUNCTION/POWER

For selecting the microwave function and setting the required power level.

3. JET DEFROST

4. DISPLAY

5. + / - BUTTONS

For adjusting the settings of a function (e.g. length, weight).


6. START

For starting a function.

7. DOOR OPENING BUTTON

ACCESSORIES

TURNTABLE

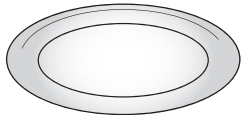

Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods.


The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.

Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.

TURNTABLE SUPPORT

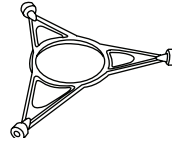

Only use the support for the glass turntable.

Do not rest other accessories on the support.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.

Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.

FUNCTIONS



MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER	RECOMMENDED FOR
750 W	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content or meat and vegetables.
500 W	Cooking fish, meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350 W	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160 W	Defrosting frozen food or softening butter and cheese.
0 W	When using the minuteminder only.



JET DEFROST

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. A standing time after defrosting always improves the result.

DAILY USE

. SELECT A FUNCTION

Simply press the button for the function you require to select it.

. SET THE LENGTH



After selecting the function you require, use \oplus or \ominus to set the length for it to run.

The time can be changed during cooking by pressing \oplus or \ominus or by increasing the length for 30 seconds each time by pressing \triangleright .

. SET THE POWER OF THE MICROWAVE



Press P as many times as required to select the power level for the microwave.

Please note: You can also change this setting during cooking by pressing P .

. JET DEFROST



Press D , then use \oplus or \ominus to set the weight of the food. During defrosting, the function will pause briefly to allow

you to turn the food. Once the operation is complete, close the door and press \triangleright .

. ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press \triangleright to activate the function.

Every time the \triangleright button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

You can press \square at any time to stop the function that is currently active.

. JET START

When the oven is switched off, press \triangleright to activate cooking with the microwave function set at full power (750 W) for 30 seconds.

. PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

To start it up again, close the door and press \triangleright .

. SAFETY LOCK



This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally. Open and close the door, then press \triangleright to start the function.

. SET THE TIME OF THE DAY



Press C until the two digits for the hour (on the left) starting flashing.

Use \oplus or \ominus to set the correct hour and press \triangleright to confirm: The minutes will flash on the display. Use \oplus or \ominus to set the minutes and press \triangleright to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages.

. MINUTEMINDER

The display can be used as a timer. To activate the function and set the length of time you require, use \oplus or \ominus . Press P to set the power to 0 W, then press \triangleright to activate the countdown.

Please note: The timer does not activate any of the cooking cycles. To stop the timer at any time, press \square .

CLEANING

Never use steam cleaning equipment.

Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.

ACCESSORIES


All accessories are dishwasher safe.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven is not working.	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The display is showing "Err".	Software fault.	Contact your nearest After-sales Service Centre and state the letter or number that follows "Err".

Policies, standard documentation and additional product information can be found by:


- Using the QR code in your appliance
- Visiting our website docs.whirlpool.eu
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

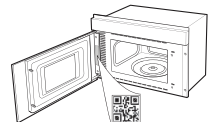




MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL
Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register

VEUILLEZ SCANNER LE QR CODE SUR VOTRE APPAREIL POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS

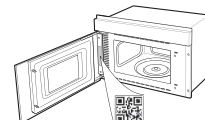


Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

DESCRIPTION DU PRODUIT

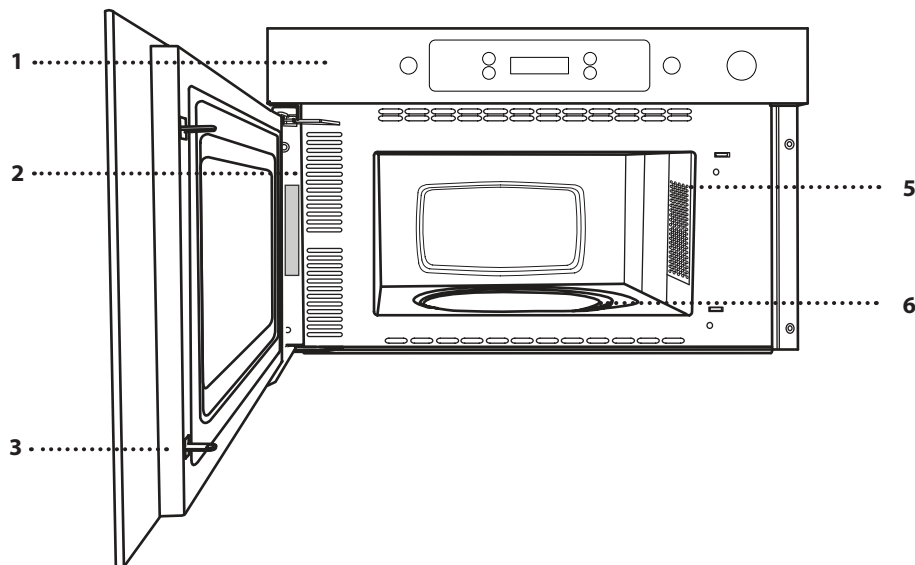

1. Panneau de commande
2. Plaque signalétique (ne pas enlever)
3. Porte
4. Éclairage
5. Plaque tournante
6. Tourne-plateau

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

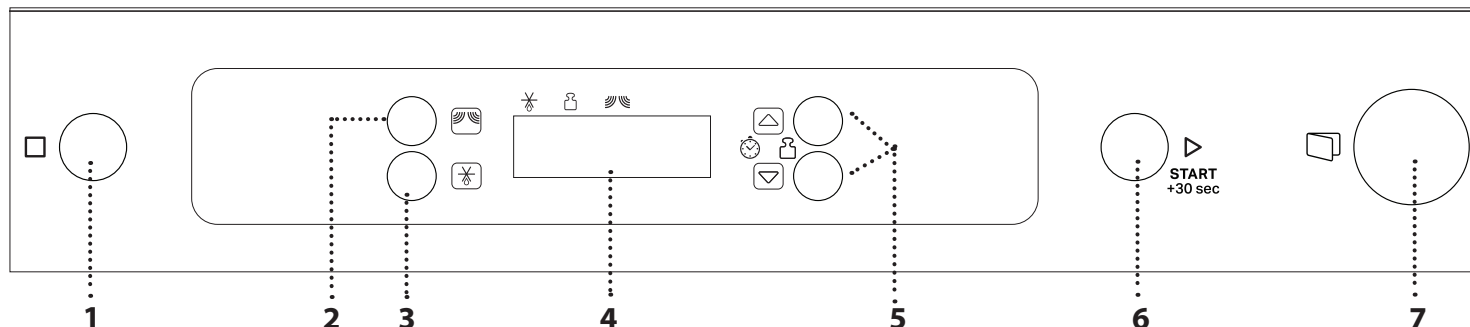

1. STOP

Pour interrompre une fonction ou un signal sonore, annuler des réglages et éteindre le four.

2. FONCTION MICRO-ONDES/ PUISSANCE

Pour sélectionner la fonction micro-ondes et régler le niveau de puissance désiré.

3. JET DEFROST

4. ÉCRAN

5. TOUCHES + / -

Pour régler les valeurs de la fonction (c.-à-d. durée, poids).


6. DÉBUT

Pour lancer une fonction.

7. TOUCHE D'OUVERTURE DE LA PORTE

ACCESSOIRES

PLAQUE TOURNANTE

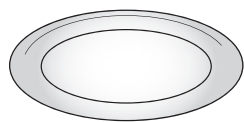

Installée sur son support, la plaque tournante en verre peut être utilisée avec toutes les méthodes de cuisson.


La plaque tournante doit toujours être utilisée comme base pour les autres récipients ou accessoires.

Le nombre et type d'accessoires peuvent varier selon le modèle acheté.

De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant d'en acheter un, assurez-vous qu'il est adapté pour la cuisson au four à micro-ondes et qu'il est résistant à la chaleur du four.

Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne devraient jamais être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.

SUPPORT DE LA PLAQUE TOURNANTE

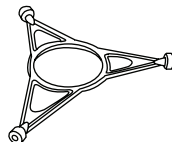

Utilisez le support uniquement pour la plaque tournante en verre.

Ne placez pas d'autres accessoires sur le support.

Pour les accessoires qui ne sont pas fournis, il est possible de les acheter séparément auprès du Service après-vente.

Toujours s'assurer que les aliments et les accessoires ne touchent pas aux parois internes du four.

Toujours vous assurer que la plaque tournante peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Assurez-vous de ne pas déplacer la plaque tournante lorsque vous insérez ou retirez des accessoires.

FONCTIONS



MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire ou réchauffer des aliments ou des breuvages.

PUISSANCE	RECOMMANDÉE POUR
750 W	Rapidement réchauffez les boissons, les aliments avec une forte teneur en eau, la viande, et les légumes.
500 W	Cuisson du poisson, des sauces à la viande, ou les sauces contenant du fromage ou des œufs. Terminer la cuisson des pâtés à la viande et les pâtes cuites.
350 W	Cuisson lente et délicate. Idéal pour faire fondre le beurre ou le chocolat.
160 W	Décongélation des aliments surgelés ou ramollir le beurre et le fromage.
0 W	Lorsque vous utilisez la minuterie seulement.



JET DEFROST




Pour rapidement décongélation différents types d'aliments en précisant leur poids. Placez les aliments directement sur la plaque tournante. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué. Placez les aliments directement sur la plaque tournante. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué. Quelques minutes d'attente après la décongélation améliorent le résultat.




UTILISATION QUOTIDIENNE

. SÉLECTIONNER UNE FONCTION



Appuyez simplement sur la touche de la fonction désirée pour la sélectionner.

. RÉGLER LA DURÉE

 Après avoir sélectionné la fonction, utilisez  ou  pour régler sa durée de fonctionnement.

Le temps peut être changé durant la cuisson en appuyant sur  ou  ou en augmentant la durée de 30 secondes chaque fois que vous appuyez sur .


. RÉGLER LA PUISSANCE DU MICRO-ONDE

 Appuyez sur  aussi souvent que nécessaire pour sélectionner le niveau de puissance pour le micro-ondes.


Veillez noter : Vous pouvez aussi changer les réglages durant la cuisson en appuyant sur .


. JET DEFROST


 Appuyez sur , puis utilisez  ou  pour régler le poids des aliments. Lors de la décongélation, la fonction

s'interrompt brièvement pour vous permettre de tourner les aliments. Une fois l'opération terminée, fermez la porte et appuyez sur .


. DÉMARRER LA FONCTION

Une fois que vous avez terminé les réglages, appuyez sur  pour lancer la fonction.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche , la durée de cuisson augmente de 30 secondes supplémentaires.


Vous pouvez appuyer sur  à tout moment pour interrompre la fonction en cours.

. JET START

Lorsque le four est éteint, appuyez sur  pour lancer la cuisson avec la fonction four à micro-ondes à puissance maximale (750 W) pendant 30 secondes.

. PAUSE


Pour interrompre une fonction, pour brasser ou retourner les aliments par exemple, ouvrez simplement la porte.

Pour redémarrer la fonction, fermez la porte et appuyez sur .

. VERROU DE SÉCURITÉ










Cette fonction est activée automatiquement pour empêcher d'allumer le four accidentellement.

Ouvrez et fermez la porte, appuyez ensuite sur  pour lancer la fonction.

. RÉGLER L'HEURE DU JOUR








Appuyez sur  jusqu'à ce que les deux chiffres pour l'heure (sur la gauche) commencent à clignoter.

Utilisez  ou  pour régler l'heure et appuyez sur  pour confirmer : Les minutes clignotent à l'écran. Utilisez  ou  pour régler les minutes et appuyez sur  pour confirmer.

Veillez noter : Vous pourriez avoir à régler l'heure à la suite d'une panne de courant prolongée.

. MINUTEUR

L'écran peut être utilisé comme minuteur. Pour lancer cette fonction et régler la durée désirée, appuyez sur  ou . Appuyez sur  pour régler la puissance à 0 W, appuyez ensuite sur  pour démarrer le compte à rebours.

Veillez noter : La minuterie ne démarre pas de cycle de cuisson. Pour arrêter le minuteur à tout moment, appuyez sur .

NETTOYAGE

N'utilisez pas de nettoyeurs vapeur.

N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer abrasifs, ou des détergents abrasifs ou corrosifs, ils pourraient endommager les surfaces de l'appareil.

SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon en microfibres humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de détergent à pH neutre. Essuyez avec un chiffon sec.
- Nettoyez le verre dans la porte avec un détergent liquide approprié.
- À intervalles réguliers, ou en cas d'éclaboussures, enlevez la plaque tournante et son support pour nettoyer la base du four pour enlever tous les résidus d'aliment.

ACCESSOIRES

Tous les accessoires conviennent au lave-vaisselle.

DÉPANNAGE


Problème	Cause possible	Solution
Le four ne fonctionne pas.	Coupure de courant. Débranchez de l'alimentation principale.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne de courant et que le four est bien branché. Éteignez puis rallumez le four pour voir si le problème persiste.
« Err » est affiché à l'écran.	Erreur de logiciel.	Prenez en note le numéro qui suit les lettres « Err » et contactez le Service Après-vente le plus près.




* Disponible sur certains modèles uniquement

Vous trouverez les politiques, la documentation standard et des informations supplémentaires sur le produit :

- En utilisant le QR Code dans votre appareil
- En visitant notre site Internet docs.whirlpool.eu
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

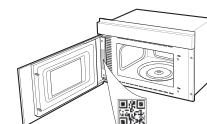

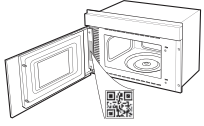

يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة على جهازك من أجل الحصول على مزيد من المعلومات

نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة WHIRLPOOL للحصول على المزيد من المساعدة التفصيلية، يرجى تسجيل جهازك على www.whirlpool.eu/register




واقرا تعليمات السلامة بعناية قبل استخدام الجهاز.




شرح المنتج

1. لوحة التحكم
2. لوحة التمييز (لا تخلعها)
3. الباب
4. المصباح
5. القرص الدوار

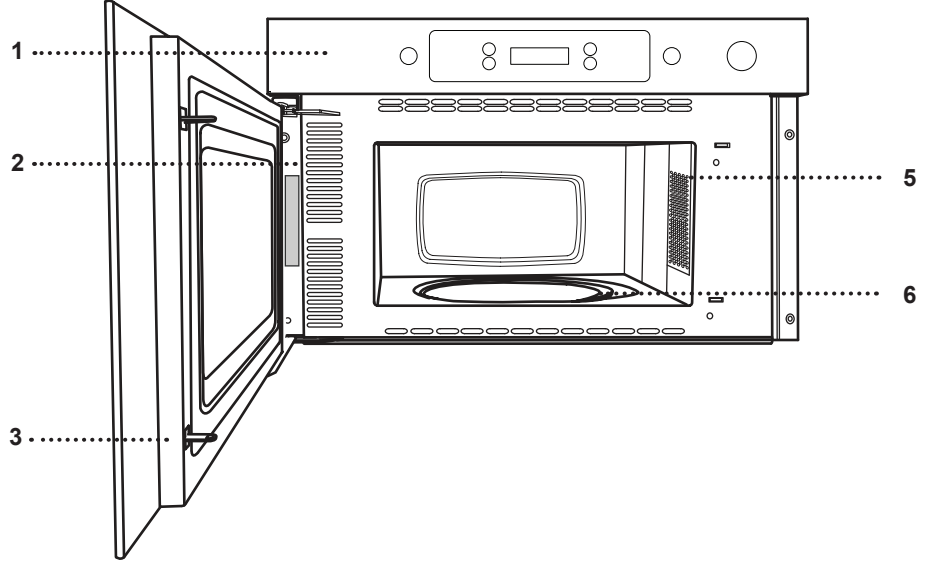

وصف لوحة التحكم

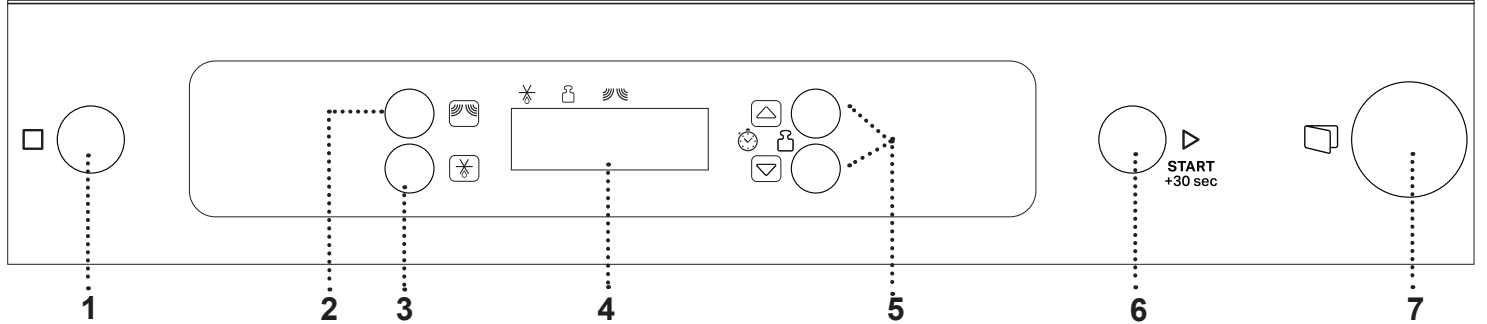


6. بداية
لبداء تشغيل الوظيفة.
7. زر فتح الباب

3. وظيفة JET DEFROST
4. DISPLAY (شاشة العرض)
5. + / - الأزرار
لتعديل إعدادات أي وظيفة (مثل طول المدة، الوزن).


1. إيقاف
لإيقاف الوظيفة أو الإشارة الصوتية أو إلغاء الإعدادات وإيقاف الفرن.
2. وظيفة الميكروويف / القدرة «POWER»
لاختيار وظيفة الميكروويف وضبط «setting» مستوى القدرة «power» المطلوب.

القرص الدوار



موضوع على دعامته، ويمكن استخدام القرص الدوار الزجاجي في جميع طرق الطهي. يجب استخدام القرص الدوار كقاعدة للأواني والكماليات الأخرى.

دعامة القرص الدوار

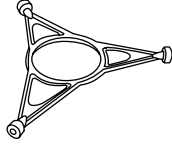

تستخدم الدعامة للقرص الدوار الزجاجي فقط. لا تضع أية كماليات أخرى على الدعامة.

قد يختلف عدد ونوع الملحقات تبعاً للطراز الذي اشتريته.

يمكن شراء الكماليات الأخرى غير الموردة بشكل منفصل من خدمة ما بعد البيع.

تأكد دائماً من عدم تلامس الأطعمة والكماليات مع جدران الفرن الداخلية.

تأكد دائماً من إمكانية تدوير القرص الدوار بحرية قبل تشغيل الفرن. يرجى مراعاة عدم خلع القرص الدوار أثناء إدخال أو إخراج الكماليات الأخرى.

يتوفر عدد من الكماليات في الأسواق. قبل الشراء، تأكد من أنها مناسبة للاستخدام مع الميكروويف ومقاومة لدرجات حرارة الفرن.

تجنب استخدام أواني الطعام أو الشراب المعدنية أثناء الطهي في الميكروويف.

الوظائف

JET DEFROST



لإذابة التجمد عن الأنواع المختلفة من الأطعمة بسهولة من خلال تحديد وزنها. ينبغي وضع الطعام مباشرة على القرص الدوار الزجاجي. قم بتقليب الطعام عند طلب ذلك. ينبغي وضع الطعام مباشرة على القرص الدوار الزجاجي. قم بتقليب الطعام عند طلب ذلك. فترة تهدئة الطعام بعد إذابة تجمده من شأنها تحسين نتيجة الطهي.

MICROWAVE وظيفة



لطهي الأطعمة والمشروبات وإعادة تسخينها بسرعة.

القدرة	ملائم لـ
750 واط	إعادة التسخين السريع للمشروبات والأطعمة المحتوية على نسبة ماء عالية أو اللحوم والخضراوات.
500 واط	طهي الأسماك أو صوص اللحم، أو الصوص المحتوي على جبن أو بيض. لإتمام طهي فطائر اللحم والمعكرونة الفرن.
350 واط	الطهي ببطء ورفق. مثالي لصهر الزبد أو الشيكولاتة.
160 واط	إذابة تجمد الأطعمة المجمدة، تليين الزبد والجبن.
0 واط	عند استخدام عدّاد الدقائق فقط.

الاستخدام اليومي

اختيار وظيفة

اضغط على الزر للوظيفة المطلوبة لاختيارها.

ضبط المدة

بعد اختيار الوظيفة المطلوبة، استخدم أو لضبط مدة التشغيل.

0:05

يمكن تغيير المدة أثناء الطهي عن طريق الضغط على أو أو بزيادة المدة بمقدار 30 ثانية كل مرة عن طريق الضغط على .

اضبط قدرة الميكروويف

اضغط على بعدد المرات حسب ما هو مطلوب لاختيار مستوى قدرة الميكروويف.

750

يرجى ملاحظة: يمكنك أيضاً تغيير هذا الإعداد أثناء الطهي من خلال الضغط على .

JET DEFROST.

اضغط على ، ثم استخدم أو لضبط وزن الطعام. أثناء إذابة التجمد، تتوقف الوظيفة لوهلة قصيرة للسماح بتقليب الطعام. بمجرد إتمام

100

العملية أغلق الباب واضغط على .

تفعيل الوظيفة

وبمجرد تطبيق كافة الإعدادات المرغوبة، اضغط على لتفعيل الوظيفة.

في كل مرة يتم فيها إعادة الضغط على الزر تزداد مدة الطهي 30 ثانية أخرى.

يمكنك الضغط على في أي وقت لإيقاف الوظيفة المفعلة حالياً.

التشغيل السريع JET START

عند إيقاف الفرن، اضغط على لتشغيل الطهي بينما وظيفة الميكروويف مضبوطة على القدرة الكاملة (750 واط) لمدة 30 ثانية.

الإيقاف المؤقت PAUSE

لإيقاف الوظيفة الفعالة مؤقتاً، على سبيل المثال لقلب أو لتقليب الطعام، ما عليك سوى فتح الباب.

ولإعادة التشغيل، أغلق الباب واضغط على .

قفل الأمان

يتم تفعيل هذه الوظيفة أوتوماتيكياً لمنع تشغيل الفرن بدون قصد. افتح الباب وأغلقه ثم اضغط على لبدء تشغيل الوظيفة.

d o o r

ضبط الوقت

اضغط على إلى أن يبدأ الرقمان الخاصان بالساعة (على اليسار) في الوميض.

00:00

استخدم أو لضبط الوقت الصحيح ثم اضغط على للتأكيد: ستومض الدقائق على وحدة العرض. استخدم أو لضبط الدقائق ثم اضغط على للتأكيد.

يرجى ملاحظة: قد تحتاج لضبط الوقت مرة أخرى بعد انقطاع الكهرباء لفترة طويلة.

MINUTEMINDER (مِقَاتِي الدَّقَائِق)

يمكن استخدام وحدة العرض كمِقَاتِي. لتفعيل الوظيفة وضبط المدة الزمنية المرغوبة، استخدم أو . اضغط على لضبط القدرة على 0 واط، ثم اضغط على لتشغيل العد التنازلي.

يرجى ملاحظة: لا يقوم المِقَاتِي بتفعيل أيا من دورات الطهي. لإيقاف المِقَاتِي في أي وقت، اضغط على .

التنظيف

ولا تستخدم ألياف سلكية أو مساحيق كاشطة أو مواد تنظيف مزيلة/ كاشطة، حيث قد تتسبب في تلف أسطح الجهاز.

لا تستخدم أجهزة تنظيف تعمل بالبخار.

الأسطح الداخلية والخارجية

- نظف الأسطح باستخدام قماشة مبللة من الألياف الدقيقة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فأضف بضع قطرات من منظف محايد إلى الماء. وجففها في النهاية باستخدام قطعة قماش جافة.
- قم بتنظيف زجاج الباب باستخدام منظف سائل ملائم.
- أزل القرص الدوار، على فترات منتظمة أو في حالة وجود آثار انسكاب، ودعامته وذلك لتنظيف قاعدة الفرن وإزالة بقايا الأطعمة بالكامل.

الملحقات


جميع الكماليات آمنة للغسيل في غسالة الأطباق.

دليل تحري الأعطال

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الفرن لا يعمل.	انقطاع التيار الكهربائي. الفصل من الشبكة الكهربائية.	تحقق من وجود طاقة كهربائية بمصدر التيار الرئيسي ومن توصيل الفرن بمصدر الكهرباء. أوقف الفرن، ثم أعد تشغيله للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال قائماً.
تظهر على وحدة العرض عبارة "Err".	خلل ببرمجيات الجهاز.	اتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع واذكر الرقم التابع لعبارة "Err".

يمكن العثور على السياسات والمستندات القياسية ومعلومات المنتج الإضافية من خلال:

- استخدام كود الاستجابة السريعة بجهازك
- زيارة موقعنا الإلكتروني docs.whirlpool.eu
- وكبديل، يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا (راجع رقم التليفون في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.

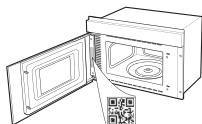

Whirlpool



400011691089