


WMF200G
WMF201G
WMF200GNB

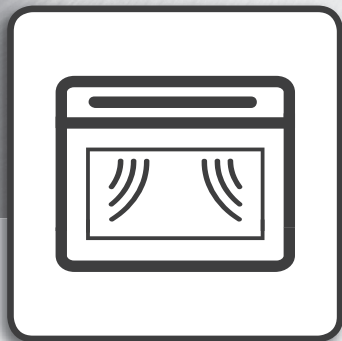

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

INŠTALÁCIA

- * **VÝSTRAHA:** Rúru skontrolujte, či nie je poškodená, napríklad nesprávne nastavenie alebo ohnuté dvierka, poškodené tesnenia na dvierka a povrch tesnení, vylomené alebo uvoľnené závesy dvierok a západiek a zárezy v dutine alebo na dvierkach. Ak je prítomné akékoľvek poškodenie, rúru nepoužívajte a obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál.
- * Nesprávne používanie zástrčky s uzemnením môže mať za následok riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- * Poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom v prípade, ak úplne nerozumiete pokynom pre uzemnenie, alebo ak máte pochybnosti o tom, či je mikrovlnná rúra správne uzemnená.
- * Tento spotrebič musí byť uzemnený. Výrobca nezodpovedá za úrazy osôb, zvierat, ani za poškodenie vecí spôsobené nedodržaním tejto požiadavky.
- * Výrobcovia nenesú zodpovednosť za problémy spôsobené nedodržaním týchto pokynov zo strany používateľa.
- * Táto mikrovlnná rúra musí byť umiestnená na rovno, stabilnom povrchu, ktorý unesie jej hmotnosť a hmotnosť jedál, ktoré sa v nej majú variť.
- * Rúru neumiestňujte na miesta, kde vzniká teplo, vlhkosť alebo vysoká vlhkosť, ani do blízkosti horľavých materiálov.
- * Rúru neprevádzkujte, keď otočný tanier ani otočná podpera nie sú v správnej polohe.
- * K elektrickej zásuvke musí byť voľný prístup, aby sa v prípade núdze mohla ľahko odpojiť.
- * Skontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený, či nevedie pod rúrou alebo či sa nedotýka žiadneho horúceho alebo ostrého povrchu.
- * Túto rúru nepoužívajte vonku.
- * Skontrolujte, či sa napätie uvedené na typovom štítku zhoduje s napätím vo vašom dome.
- * Zo vstupného otvoru mikrovlní neodstraňujte ochranné kryty, ktoré sa nachádzajú na stene dutiny rúry. Tieto kryty bránia tomu, aby sa tuk a zvyšky jedál nedostali do privodných kanálov mikrovlní.
- * Dutina rúry musí byť pred montážou prázdna.
- * Skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený. Skontrolujte, či dvierka rúry pevne priliehajú a či nie je poškodené vnútorné tesnenie dvierok. Rúru vyprázdňte a vnútro vyčistite mäkkou vlhkou handričkou.
- * Tento spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, ak správne nefunguje alebo ak je poškodený alebo spadol na zem. Napájací kábel ani zástrčku neponárajte do vody. Napájací kábel nesmie byť v blízkosti horúceho povrchu, pretože môže dôjsť k úderu elektrickým prúdom, požiaru alebo iným nebezpečenstvám.
- * Nepoužívajte predlžovací kábel: Ak je napájací kábel veľmi krátky, požiadajte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného pracovníka o nainštalovanie zásuvky v blízkosti spotrebiča.
- * Tento spotrebič neinštalujte do kuchynskej linky, ak v zadnej časti nie je namontovaný 45 mm vetrací priechod. Neprimerané vetranie by mohlo nepriaznivo vplyvať na výkon a životnosť tohto zariadenia.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A ODLOŽTE NA BUDÚCE POUŽITIE

- * Ak dôjde k vzplanutiu materiálu vo vnútri mikrovlnnej rúry alebo mimo nej, alebo ak z nej vystupuje dym, nechajte na nej zatvorené dvierka a vypnite ju. Odpojte sieťový napájací kábel alebo vypnite napájanie na panele s poistkami alebo prerušovačom obvodu.
- * Túto mikrovlnnú rúru nenechávajte bez dozoru, obzvlášť pri používaní papierových, plastových alebo horľavých materiálov v procese varenia. Papier sa môže pri príprave jedál vznietiť a niektoré plasty sa môžu roztaviť.

VÝSTRAHA:

- * Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok, rúra sa nesmie používať, kým to oprávnený servisný technik neopraví.

VÝSTRAHA:

- * Ak sa pri oprave demontuje akýkoľvek ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné zveriť opravu niekomu inému, než vyškolenému servisnému technikovi.

VÝSTRAHA:

- * Deti môžu túto rúru používať v kombinovanom režime iba pod dozorom dospelých osoby z dôvodu vytvárania tepla.

! VÝSTRAHA: * V uzatvorených nádobách sa nesmú zohrievať tekutiny a iné potraviny, pretože môže dôjsť k výbuchu.

- * Toto zariadenie a jeho prístupné časti sú počas prevádzky horúce. Dávajte pozor a nedotýkajte sa ohrievacích telies vnútri mikrovlnnej rúry.
- * Zabráňte prístupu deťom do veku 8 rokov, ak sú bez dozoru.
- * Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a ohrev výhrevných vložiek, papúč, špongií, vlhkých tkanín a podobne môže mať za následok riziko poranenia, vznietenia alebo požiaru.
- * Tento spotrebič môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo im boli vydané pokyny na bezpečné používanie spotrebiča a chápu nebezpečenstvá s tým spojené.
- * Čistenie a používateľskú údržbu môžu vykonávať deti od veku 8 rokov a staršie a ak sú pod dozorom. Nenechávajte deti bez dozoru, aby ste sa ubezpečili, že sa nebudú so spotrebičom hrať. Deťom do veku 8 rokov zabráňte prístupu k spotrebiču a k jeho káblu.
- * Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na prípravu alebo ohrev celých vajčiek, so škrupinou alebo bez nej, pretože môžu prasknúť aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.
- * Tento spotrebič nie je určený na použitie v nadmorských výškach nad 2 000 metrov.

! Tieto spotrebiče nie sú určené na prevádzkovanie prostredníctvom vonkajšieho časovača alebo samostatným systémom na diaľkové ovládanie. Neodchádzajte od mikrovlnnej rúry, ak používate veľa tuku alebo oleja, pretože sa môžu prehriať a spôsobiť požiar!

- * V mikrovlnnej rúre alebo vedľa nej neohrievajte ani nepoužívajte horľavé materiály. Spaliny môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
- * Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na sušenie textílií, papiera, korenia, bylín, dreva, kvetov alebo iných horľavých materiálov. Mohlo by dôjsť k požiaru.
- * V tejto rúre nepoužívajte žieravé chemikálie alebo ich výpary. Tento typ rúry bol osobitne vyvinutý na zohrievanie alebo varenie jedál. Nebol skonštruovaný na priemyselné ani laboratórne použitie.
- * Na dvierka nevešajte ani nekladte ťažké predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu otvoru rúry a závesov. Na rukoväť dvierok nikdy nič nevešajte.

SPIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

! Ak rúra nefunguje, skôr ako zavoláte servisnú službu, najprv skontrolujte:

- * či je zástrčka pevne zapojená do stenovej elektrickej zásuvky;
- * či sú dvierka správne zatvorené;
- * poistky a uistite sa, že v sieti nie je žiadne napätie;
- * skontrolujte, či má rúra dostatočné vetranie.
- * Počkajte 10 minút a znovu sa pokúste uviesť rúru do činnosti.
- * skôr, než to znova skúsite, dvierka otvorte a potom ich zatvorte.

Týmto zabránite zbytočným hovorom, za ktoré vám budú účtované poplatky.

Servisnej službe vždy nahláste sériové číslo a typ mikrovlnnej rúry (pozrite servisný štítok).

Podrobnosti nájdete v záručnom liste.

! Ak je potrebné vymeniť napájací kábel, musí byť vymenený za originálny napájací kábel, ktorý je k dispozícii prostredníctvom našej servisnej organizácie. Prívodný kábel musí vymeniť výhradne kvalifikovaný servisný technik.

! VÝSTRAHA: * Opravy spotrebiča môže vykonávať iba vyškolený servisný technik. Nedemontujte žiadny kryt.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VŠEOBECNE

Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti a v podobných aplikáciách, ako napríklad:

- * kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch;
- * poľnohospodárske domy;
- * klienti hotelov, motelov a iných ubytovacích zariadení;
- * príprava raňajok v prostrediach typu penziónov.

Každé iné použitie je zakázané (napr. ohrievanie miestností)

- * Mikrovlnnú rúru neuvádzajte do chodu bez vloženého jedla. Takéto používanie spotrebiča s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí jeho poškodenie.
- * Vetracie otvory na rúre sa nesmú zakrývať. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť poškodenie rúry a nedostatočné výsledky pri príprave jedál.
- * Do rúry vložte pohár s vodou. Voda pohltil mikrovlnnú energiu a rúra sa nepoškodí. Rúru neprevádzkujte, keď je prázdna.
- * Nenechávajte a nepoužívajte spotrebič vonku.
- * Nepoužívajte túto rúru v blízkosti kuchynského drezu, vo vlhkej pivnici, v blízkosti bazénu a podobného miesta.
- * Vnútro rúry nepoužívajte na účely skladovania.
- * Z papierových alebo plastových vreciek odstráňte stočené drôtené pútko pred ich vložením do rúry.
- * Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na fritovanie, pretože nemožno regulovať teplotu oleja.
- * Pri dotýkaní sa nádob, častí rúry a panvíc po skončení varenia používajte podložky alebo rukavice do rúry, aby ste predišli popáleninám.

TEKUTINY

napr. nápoje alebo voda. Tekutiny sa môžu prehriať nad bod varu aj bez prítomnosti bubliniek. Horúca tekutina môže v dôsledku toho náhle vykipieť.

Nasledujúcimi opatreniami predídete takémuto ohrozeniu:

- * Nepoužívajte nádoby s rovnými stenami a úzkym hrdlom.
- * Tekutinu pomiešajte pred položením nádoby na tanier v rúre.
- * Po zohriatí nechajte tekutinu chvíľu odstáť a pred opatrným vybratím nádoby z rúry ju znovu premiešajte.

POZOR

Po zohriatí jedla pre deti alebo tekutín v detských fľašiach alebo nádob s detskou výživou ich pred podávaním vždy pomiešajte a skontrolujte teplotu. Zabezpečíte tak rovnomerné rozloženie teploty a predídete riziku obarenia, či dokonca vzniku popálenín.

TIPY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- * Obalový materiál je možné úplne recyklovať, čo potvrdzuje symbol recyklácie. Obal likvidujte podľa platných predpisov. Obaly (plastové vrecia, polystyrén a pod.) predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, preto ich neodkladajte v dosahu detí.
- * Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice č. 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Tým, že správne zlikvidujete tento výrobok, pomôžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré v opačnom prípade môžu byť zapríčinené práve nesprávnou likvidáciou tohto výrobku.
- * Tento symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii k tomuto výrobku znamená, že toto zariadenie nesmie byť zlikvidované odhodením do domového odpadu. Namiesto toho je potrebné ho odniesť na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
- * Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov.
- * Podrobnejšie informácie o zaochádzaní, regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na vašom miestnom úrade, v organizácii vykonávajúcej zber domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.
- * Na vyradenom spotrebiči odrežte napájací kábel, aby ho nebolo možné znovu pripojiť do siete.



ÚDRŽBA A ČISTENIE

- * Nedostatočné udržiavanie rúry v čistom stave môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a možný vznik nebezpečnej situácie.
- * Nepoužívajte kovové drôtenky, drsné čistiace prostriedky, podložky z oceleovej vaty, znečistené hubky na umývanie riadu a podobne, ktoré by mohli poškodiť ovládací panel a vnútorné a vonkajšie povrchy rúry. Používajte handričku navlhčenú do slabého mydlového roztoku alebo papierovú utierku so sprejom na čistenie skla. Čistiaci prostriedok rozprašujte na papierovú utierku.
- * Na čistenie vnútorných povrchov, prednej a zadnej strany dvierok a otvoru pre dvierka používajte mäkkú handričku navlhčenú do slabého mydlového roztoku.
- * Nepoužívajte spotrebiče využívajúce prúd pary, ak chcete rúru vyčistiť.
- * Mikrovlnnú rúru treba čistiť pravidelne a akékoľvek zvyšky potravín musia byť odstránené.
- * Pravidelne, hlavne ak sa niečo vylialo, vyberte aj otočný tanier a jeho držiak a utrite dno rúry.
- * Čistenie je zvyčajne jediná požadovaná údržba. Čistenie sa vykonáva vtedy, keď je rúra odpojená od elektrickej siete.
- * Nerozprašujte prostriedok priamo na povrch mikrovlnnej rúry.
- * Táto mikrovlnná rúra je navrhnutá na používanie v cykloch varenia vo vhodnej nádobe priamo v dutine rúry.
- * Zabráňte usadzovaniu zvyškov tuku a jedál okolo dvierok.
- * Tento výrobok je vybavený funkciou AUTOMATICKÉ ČISTENIE, ktorá umožňuje ľahké čistenie dutiny mikrovlnnej rúry. Viac podrobností si pozrite v časti AUTOMATICKÉ ČISTENIE.
- * Teleso grilu si nevyžaduje čistenie, pretože intenzívne teplo spáli všetky rozliate usadeniny.
- * Ak funkciu Gril nepoužívate pravidelne, musíte zapnúť funkciu Gril aspoň na 10 minút raz za mesiac, aby sa vypálili rozliate zvyšky jedla a znížilo sa tak nebezpečenstvo požiaru.

PRÍSLUŠENSTVO

- * Na trhu je k dispozícii množstvo rôznych doplnkov. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.
- * Na varenie jedál a nápojov v mikrovlnnej rúre nie sú povolené kovové nádoby.
- * Pred varením sa uistite, či sú používané kuchynské riady vhodné do mikrovlnných rúr a či prepúšťajú mikrovlny.
- * Keď do mikrovlnnej rúry vložíte jedlo a príslušenstvo, zabezpečte, aby neprichádzali do kontaktu s vnútornými stenami dutiny rúry.
- * Týka sa to predovšetkým kovového riadu a riadu s kovovými časťami.
- * Dotyk nádob s kovovými časťami s vnútornými stenami rúry počas jej prevádzky spôsobuje iskrenie, ktoré môže rúru poškodiť.
- * Na dosiahnutie lepšieho výkonu varenia sa odporúča, aby ste príslušenstvo vložili úplne rovno do stredu vnútornej dutiny.
- * Nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré sa dodáva spolu s rúrou, je určené na mikrovlnné varenie alebo grilovanie.



DRÔTENÝ ROŠŤ



SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER




DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA


Technické špecifikácie

Opis údajov	WMF200G/WMF201G/WMF200GNB
Privádzané napätie	230 - 240 V pri 50 Hz
Menovitý príkon	1200 W
Gril	1000 W
Vonkajšie rozmery (V x Š x H)	390 x 594 x 349
Vnútorne rozmery (V x Š x H)	210 x 315 x 329

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

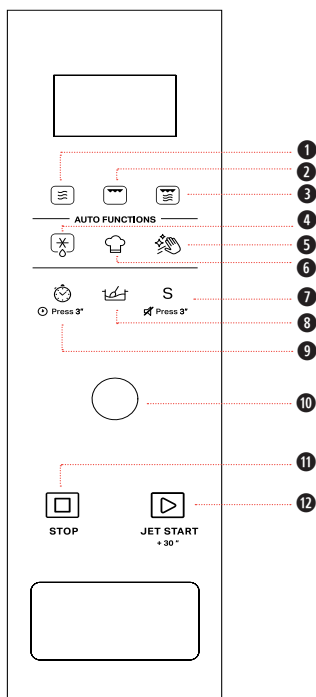

- ❶ Microvlnný výkon
- ❷ Gril
- ❸ Combi Gril (Grilovanie s mikrovlnným varením)
- ❹ Automatické rozmrazovanie
- ❺ Automatické Čistenie
- ❻ Automatické varenie
- ❼ Kuchynský časovač/Stlmenie zapnúť/vypnúť za 3 sekundy
- ❽ Zmäkčiť a roztopiť
- ❾ Špeciálne funkcie/Nastavenie hodín po 3 sekundách
- ❿ Otočný gombík
- ⓫ ZASTAVIŤ
- ⓬ ŠTART/RÝCHLY ŠTART

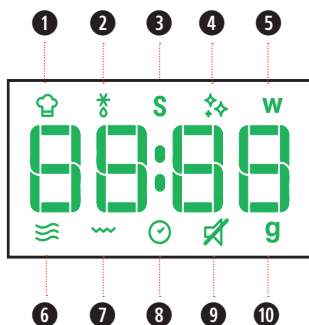

- ❶ Ikona Automatické varenie
- ❷ Ikona Rozmrazovanie
- ❸ Ikona Špeciálne funkcie
- ❹ Ikona Automatické čistenie
- ❺ Ikona Mikrovlnný výkon (watt)
- ❻ Mikrovlnný výkon
- ❼ Ikona Gril
- ❽ Ikona Hodiny/Vložiť
- ❾ Ikona Vypnúť stlmenie
- ❿ Ikona Hmotnosť(gramy)

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Keď sú zobrazené hodiny (alebo keď je na displeji zobrazený znak „:“, keď nie sú nastavené hodiny), rúra je v pohotovostnom režime.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM ECO: Táto funkcia je nastavená tak, aby sa dosiahla úspora energie. Ak chcete vstúpiť do **POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU ECO**, počas pohotovostného režimu naraz stlačte **OTOČNÉHO GOMBÍKA** a podržte ho stlačené na 3 sekundy.

Po skončení varenia sa na 10 sekúnd zobrazí na displeji čas alebo znak „:“ a potom prejdite do **POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU ECO**.

Ak chcete ukončiť tento režim, znova stlačte **OTOČNÉHO GOMBÍKA** a podržte ho stlačené na 3 sekundy.

OCHRANA PRED SPUSTENÍM/DETSKÁ POISTKA

TÁTO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA bude aktivovaná jednu minútu po prepnutí mikrovlnnej rúry do „pohotovostného režimu“.

Ak je bezpečnostná funkcia zapnutá a chcete spustiť varenie, musíte dvierka otvoriť a zavrieť, v opačnom prípade sa zobrazí správa „DOOR“ (Dvierka).

door

PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA

PRERUŠENIE VARENIA:

Ak chcete jedlo skontrolovať, pridať, obrátiť alebo premiešať, varenie prerušte otvorením dvierok. Nastavené hodnoty sa udržia 5 minút. Táto funkcia sa zastaví, ak počas varenia stlačíte tlačidlo Zastaviť.

POKRAČOVANIE VO VARENÍ:

Dvierka zatvorte a stlačte tlačidlo **RÝCHLY ŠTART**. Vo varení pokračuje ďalej od okamihu prerušenia.

Ak nechcete pokračovať vo varení, môžete: vyberte jedlo, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo **Zastaviť**.

Keď sa varenie skončilo:

Na displeji bude zobrazený nápis „Koniec“. Po dobu 2 minút zaznie každú minútu zvukový signál.

Upozorňujeme, že skrátenie alebo zastavenie naprogramovaného cyklu varenia nebude mať nežiaduci vplyv na fungovanie tohto výrobku.

PRIDANIE/PREMIEŠANIE/OBRÁTENIE JEDLA

V ZÁVISLOSTI OD ZVOLENEJ FUNKCIE možno bude počas varenia potrebné pridať/premiešať/obrátiť jedlo. V týchto prípadoch rúra preruší varenie a požiada vás o vykonanie potrebného patrenia.

V prípade potreby:


- * Otvorte dvierka.
- * Jedlo pridajte, premiešajte alebo obráťte (v závislosti od potrebnej činnosti).
- * Zatvorte dvierka a rúru znova zapnite otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA/** stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART**.

Poznámky: Ak do 2 minút neotvoríte dvierka od zobrazenia požiadavky na premiešanie alebo obrátenie jedla, mikrovlnná rúra bude pokračovať vo varení (v tomto prípade nemusí byť konečný výsledok optimálny). Ak dvierka neotvoríte do 2 minút od požiadavky na prídanie jedla, rúra sa prepne do pohotovostného režimu.

RÝCHLY ŠTART

TÁTO FUNKCIA UMOŽŇUJE rýchle spustiť mikrovlnnú rúru.

- 1 Stlačením **RÝCHLY ŠTART** sa funkcia Mikrovlnný výkon spustí na 30 sekúnd pri plnom mikrovlnnom výkone (800 W).

 **Tipy a odporúčania:**

- Úroveň výkonu a dobu trvania možno zmeniť aj vtedy, keď je už spustený proces varenia. Ak chcete nastaviť úroveň výkonu, jednoducho opakovane stlačte tlačidlo **Mikrovlnný výkon** alebo dobu trvania nastavte otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**. Najdlhšia doba varenia trvá 90 minút.

HODINY

NASTAVENIE HODÍN v zariadení:

- 1 Stlačte tlačidlo **Kuchynský Časovač** a podržte ho stlačené na dobu 3 sekúnd.
- 2 Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** nastavte hodiny.
- 3 Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** potvrdíte.
- 4 Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** nastavte minúty.
- 5 Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** potvrdíte nastavenie.

Tipy a odporúčania:

- Po zapojení do elektrickej zásuvky bude na obrazovke zobrazené „12:00“ (bliká „12“), po 1 minúte sa zariadenie vráti do pohotovostného režimu (hodiny sa môžu priamo nastaviť pred návratom do pohotovostného režimu).

MIKROVLNNÝ VÝKON

SAMOSTATNÉ VARENIE S MIKROVLNNÝM VÝKONOM.

- 1 Stlačte tlačidlo **Mikrovlnný výkon**. Na displeji bude zobrazený maximálny výkon (800W) a ikona Wattov začne blikať.
- 2 Opakovane stlačte tlačidlo **Mikrovlnný výkon** alebo otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** vyberte vhodný výkon varenia a potom otočte **OTOČNÝ GOMBÍK** stlačte tlačidlo **RÝCHLY ŠTART**.
- 3 Stlačením tlačidla +/- nastavte dobu varenia a potom Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** spustíte varenie.

Znova stlačte tlačidlo **Mikrovlnný výkon** a zvolte požadovanú úroveň výkonu.

VÝKON	ODPORÚČANÉ POUŽITIE
90 W	Zmäkčovanie zmrzliny, masla a syrov.
160 W	Rozmrazovanie.
350 W	Pomalé dusenie, roztápanie masla.
500 W	Šetrnejšie varenie napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajíčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
650 W	Príprava jedál, ktoré sa nemôžu miešať.
800 W	Ohrievanie nápojov, vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných jedál s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvolte nižší výkon.

GRIL

TÁTO FUNKCIA využíva výkonný gril na zhnednutie potravín vytvorením efektu grilovania alebo zapekania. Funkcia Gril umožňuje dosiahnuť zhnednutie potravín, ako je syrový opekaný chlieb, horúce sendviče, zemiakové krokety, údeniny a zelenina.

- 1 Stlačte tlačidlo **Gril**.
- 2 Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** nastavte dobu varenia a potom otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** spustíte varenie.

Tipy a odporúčania:

- Potraviny, ako, syr, hrianky, rezne a klobásy položte na drôtený rošt.
- Pred použitím tejto funkcie skontrolujte, či používané pomôcky odolávajú teplu.
- Pri grilovaní nepoužívajte plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené ani papierové pomôcky.
- Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacieho telesa grilu.
- Dobu trvania možno zmeniť aj vtedy, keď je už spustený proces varenia.
- Dobu trvania zmeňte otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**. Alebo ak chcete zvýšiť dobu trvania o 30 sekúnd, stlačte tlačidlo **ŠTART**.

POZNÁMKA:

Ak chcete zmeniť funkciu varenia, dvakrát stlačte tlačidlo **ZASTAVIŤ** na zastavenie aktuálnej funkcie a potom postupujte podľa pokynov pre novú funkciu.

VYPNÚŤ STLMIENIE

TÁTO FUNKCIA UMOŽŇUJE zapnúť a vypnúť všetky zvuky, ktoré zariadenie vydáva, ako napríklad stlačenie tlačidla, výstrahy, alarm a ukončiť túto funkciu.

Stlačením tlačidla **ŠPECIÁLNE** a jeho podržaním na 3 sekundy zvuk stlmíte, a keď toto tlačidlo znova stlačíte a podržíte stlačené na 3 sekundy, zapnete zvuk.

Táto funkcia môže byť zapnutá kedykoľvek.



COMBI GRIL (GRILOVANIE S MIKROVLNNÝM VÝKONOM)

TÁTO FUNKCIA KOMBINUJE MIKROVLNNÝ OHREV S GRILOVANÍM a umožňuje rýchlejšie variť a zapekať.

- 1 Stlačte tlačidlo **Kombinovaný Gril**.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **Kombinovaný Gril** alebo otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** zvolíte typ varenia a potom potvrdíte otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART**.
- 3 Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** nastavte dobu varenia a potom otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** spustíte varenie.

TYP JEDLA	ODPORÚČANÉ POUŽITIE
CO_1	Combi 1 Morské jedlá, puding. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, mäso sa odporúča po skončení pečenia ponechať odpočítavať aspoň 5 minút.
CO_2	Combi 2 Mäso, celá hydina, kúsky alebo filé. Jedlo nechajte po skončení varenia odpočítavať 5 - 10 minút.

Tipy a odporúčania:





- Skontrolujte, či pomôcky, ktoré chcete používať s touto funkciou, odolávajú teplu.
- Pri grilovaní nepoužívajte plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené ani papierové pomôcky.
- Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacieho telesa grilu.
- Dobu trvania možno zmeniť aj vtedy, keď je už spustený proces varenia.
- Ak chcete zmeniť dobu trvania, otáčajte **OTOČNÉHO GOMBÍKA** alebo stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** zvýšte dobu trvania o 30 sekúnd.



AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE

POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU na automatické rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb a zeleniny.

- 1 Stlačte tlačidlo **Automatické Rozmrazovanie**.
- 2 Ak chcete z tabuľky nižšie vybrať kategóriu varenia, opakovane stlačte tlačidlo **Automatické Rozmrazovanie** alebo otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** a potom potvrdíte otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART**.
- 3 Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** vyberte hmotnosť a spustíte otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART**.

TYP JEDLA	HMOTNOSŤ	ODPORÚČANÉ POUŽITIE
P 1  Mäso	100 - 2 000 g	Mleté mäso, kotlety, rezne alebo pečené mäso. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, jedlo nechajte po skončení varenia odpočítavať 5 - 10 minút.
P 2  Zelenina	100 - 1 000 g	Väčšie, stredne veľké a malé kúsky zeleniny. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, jedlo nechajte po skončení varenia odpočítavať 3 - 5 minút.
P 3  Ryby	100 - 2 000 g	Vcelku, kúsky alebo filé. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, jedlo nechajte odpočítavať 5 - 10 minút.
P 4  Hydina	100 - 2 000 g	Celá hydina, kúsky alebo filé. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, jedlo nechajte po skončení varenia odpočítavať 5 - 10 minút.

Tipy a odporúčania:

- Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame rozmrazovať priamo v rúre.
- Ak je jedlo teplejšie ako teplota zmrazovania (-18 °C), zvolte nižšiu hmotnosť jedla.
- Ak je jedlo chladnejšie ako teplota zmrazovania (-18 °C), zvolte vyššiu hmotnosť jedla.
- Kúsky jedla oddelte, keď sa začnú rozmrazovať. Jednotlivé plátky sa rozmrazia ľahšie.
- Doba odležania po rozmrazovaní vždy zlepši výsledok, pretože teplota bude v celom jedle rovnomerne rozložená.



AUTOMATICKÉ ČISTENIE

TENTO AUTOMATICKÝ CYKLUS ČISTENIA UMOŽŇUJE vyčistiť mikrovlnnú rúru a odstrániť nepríjemné pachy.

Pred spustením cyklu:

- 1 Do nádoby nalejte 300ml vody (pozri odporúčania v časti „Tipy a odporúčania“ nižšie).
- 2 Nádobu vložte priamo do stredu dutiny mikrovlnnej rúry.

Spustenie cyklu:

- 1 Stlačením tlačidla **Automatické Čistenie** sa na displeji zobrazí doba trvania cyklu čistenia.
- 2 Funkciu spustíte otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART**.

Po skončení cyklu:

- 1 Stlaďte tlačidlo **Zastaviť**.
- 2 Vyberte nádobu.
- 3 Na čistenie vnútorných priestorov použite mäkkú handričku alebo papierovú utierku navlhčenú do slabého mydlového roztoku.

Tipy a odporúčania:

- Na dosiahnutie lepších výsledkov čistenia sa odporúča použiť nádobu s priemerom 17 - 20 cm a vysokú maximálne 6,5 cm.
- Musí sa použiť nádobu z ľahkého plastového materiálu, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry.
- Pretože nádoba je po skončení čistenia horúca, pri jej vyberaní z mikrovlnnej rúry sa odporúča použiť rukavice do rúry.
- Lepší účinok čistenia a odstránenie nepríjemných pachov dosiahnete pridaním malého množstva citrónovej šťavy alebo octu do vody.
- Grilovací rošt nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne teplo spáli všetky rozliate zvyšky jedál, ale priestor nad ním si vyžaduje pravidelné čistenie. Na čistenie sa musí používať mäkká handrička navlhčená do slabého mydlového roztoku.



KUCHYNSKÉ MINÚTKY

POUŽITE TÚTO FUNKCIU, keď potrebujete použiť kuchynské minútky na odmeranie presného času pri rôznom použití, ako napr. kysnutie cesta pred pečením a pod.

Upozorňujeme, že kuchynskými minútkami sa NEAKTIVUJE žiadny cyklus varenia.

- 1 Keď je rúra v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo **Kuchynský časovač**.
- 2 Ak chcete merať čas, otáčaním **OTOČNÝM GOMBÍKOM** nastavte minúty.
- 3 **Otáčajte OTOČNÝM GOMBÍKOM/stlačte tlačidlo RÝCHLY ŠTART**. Funkcia sa spustí. Keď časovač prestane odpočítavať čas, zaznie zvukový signál.










Zmäkčovanie/Topenie

VÝBER AUTOMATICKÝCH RECEPTOV S prednastavenými hodnotami ponúka optimálne výsledky varenia.

- 1 Stlačte tlačidlo **Zmäkčovanie/Topenie**.
- 2 Ak chcete vybrať požadovaný recept (pozrite si tabuľku nižšie), opakovane stlačte tlačidlo **Zmäkčovanie/Topenie** alebo otáčajte **OTOČNÉHO GOMBÍKA**.
- 3 Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** a otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** vyberte hmotnosť v tabuľke rozsahov hmotností.
- 4 Funkciu spustíte otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART**.

Keď nestlačíte funkčné tlačidlo do 3 sekúnd, recept na varenie bude potvrdený, a ak chcete zmeniť typ receptu, znova stlačte toto tlačidlo.

TYP JEDLA				HMOTNOSŤ
P1	Topenie	 Čokoláda	Izbová teplota	100 - 500 g/50 g
P2	Topenie	 Syr	Chladienie	50 - 500 g/50 g
P3	Topenie	 Maslo	Chladienie	100 - 500 g/50 g
P4	Topenie	 Cukríky Marshmallow	Izbová teplota	100 - 500 g/50 g

TYP JEDLA				HMOTNOSŤ
P5	Zmäkčovanie	 Maslo	Chladenie	50 - 500 g/50 g
P6	Zmäkčovanie	 Zmrzlina	Mrazená	100 - 1 000 g/50 g
P7	Zmäkčovanie	 Smotanový syr	Chladenie	50 - 500 g/50 g

S ŠPECIÁLNE

P1 OHRIEVANIE

TÁTO FUNKCIA UMOŽŇUJE automaticky ohrievať nádobu.

- 1 Stlačte tlačidlo **Špeciálne**. Stlačením tlačidla **Stlačiť a ísť** potvrdíte
- 2 Stlačením **tlačidla +/-** nastavte vhodný čas a potom stlačte tlačidlo **RÝCHLY ŠTART**.

Používanie misky bezpečnej pre mikrovlnný ohrev ako nádobu

Výkon sa zvýši, ak misku zakryjete vrchnákom alebo fóliou

P2 KYSNUTIE CESTA

TÁTO FUNKCIA UMOŽŇUJE kysnutie chlebového cesta.

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **Špeciálne** alebo stlačením **tlačidla +/-** vyberte funkciu P2.
- 2 Do nádoby nalejte 200 ml vody.
- 3 Nádobu vložte priamo do stredu dutiny mikrovlnnej rúry.
- 4 Stlačte tlačidlo **RÝCHLY ŠTART** a spustí sa táto funkcia.

Po skončení odpočítavania 30 minút varenia sa na displeji zobrazí nápis „Pridať“ (žiadna operácia sa za 5 minút automaticky nevráti do pohotovostného režimu).

- 1 Otvorte dverka a nádobu vyberte. Cesto položte na otočný tanier.
- 2 Zatvorte dverka a na pokračovanie stlačte tlačidlo **RÝCHLY ŠTART**.

! POZNÁMKA:

Počas odpočítavania času neotvárajte dverka. Objem nádoby by mal byť aspoň 3-krát väčší ako objem cesta.

P3 JOGURT

TÁTO FUNKCIA UMOŽŇUJE výrobu zdravého jogurtu na prírodnej báze.

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **Špeciálne** alebo stlačením tlačidla +/- vyberte funkciu P3.
- 2 Do nádoby vložte 1 000 g mlieka a 1 g jogurtovej kultúry (odolná voči teplu) alebo 15 g jogurtu a potom pridajte 50 g cukru a dobre pomiešajte. Nádobu potom vložte do stredu rúry.
- 3 Stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** spustíte varenie

Varenie podľa tohto receptu trvá 5 hodín a 20 minút. Počas odpočítavania času neotvárajte dverka. Chuť sa zlepší, ak jogurt po vytvorení uložíte do chladničky na dobu 24 hodín.

! POZNÁMKA:

Keď nestlačíte funkčné tlačidlo na 3 sekundy, recept na varenie bude potvrdený, a ak chcete zmeniť typ receptu, znova stlačte toto tlačidlo.

Celá nádoba sa musí sterilizovať vriacou vodou alebo ultrafialovým svetlom.

PONUKA AUTOMATICKÉ VARENIE













VÝBER AUTOMATICKÝCH RECEPTOV s prednastavenými algoritmami ponúka optimálne výsledky varenia.

- 1 Stlačte tlačidlo **Automatické Varenie**.
- 2 Ak chcete vybrať požadovaný recept (pozrite si tabuľku nižšie), opakovane stlačte tlačidlo **Automatické Varenie** alebo otáčajte **OTOČNÉHO GOMBÍK**.
- 3 Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** a otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** vyberte hmotnosť v tabuľke nižšie.
- 4 Funkciu spustíte otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART**.

! POZNÁMKA:

Na displeji sa môže podľa vybraného receptu a po uplynutí určitej doby zobrazit' požiadavka na obrátenie alebo premiešanie jedla.

Keď stlačíte funkčné tlačidlo a podržíte ho stlačené na 3 sekundy, recept na varenie bude potvrdený, a ak chcete zmeniť typ receptu, znova stlačte tlačidlo **Automatické Varenie**.

TYP JEDLA		POČÍATOČNÝ STAV	HMOTNOSŤ	DOBA TRVANIA	PRÍPRAVA
P 1	 Domáce lazane	Izbová teplota	250 - 1 000 g/50 g	10 - 30 min	Prípravené pre recept na obľúbené lazane
P 2	 Polievka	Teplota chladničky	300 - 1 200 g/300 g	3 - 12 min	Misku zakryte tak, aby mohol unikáť vzduch
P 3	 Miešané vajcia	Izbová teplota	1 - 4/1	2 - 6 min	Vajcia s vodou dobre vyšľahajte a na odmerku založte plastový obal. Na jedno vajce pridajte 15 ml vody
P 4	 Rybíe filé	Teplota chladničky	200 - 500 g/50 g	4 - 7 min	Nádobu zakryte a nechajte malú medzeru na unikanie pary
P 5	 Fašírka	Izbová teplota	400 - 900 g/100 g	15 - 25 min	Zmiešajte 800 g mletého mäta s 2 vajcami a 1,5 g soli. Zakryte fóliou
P 6	 Hamburger	Izbová teplota	100 - 400 g/100 g	22 - 28 min	Hamburger (100 g/kus) položte na grilovací rošt. Po vyzvaní potraviny obráťte
P 7	 Košičky	Izbová teplota	300 g (8 šálok)	5 - 11 min	Do nádoby vložte 125 g vaječ a 170 g cukru, miešajte po dobu 2 - 3 minút, pridajte 170 g múky, 10 g prášku na pečenie, 100 g vody, 50 g masla a jedlo vložte do košíčkov. Košíčky položte na otočný tanier, aby sa rovnomerne ohrievali
P 8	 Zelenina	Izbová teplota	200 - 500 g/50 g	3 - 6 min	Zeleninu nakrájajte na kúsky, pridajte 2 polievkové lyžice vody, nádobu zakryte a ponechajte medzeru na unikanie pary
P 9	 Pukance	Izbová teplota	100 g	2 - 3 min	Vrečko s pukancami vložte do mikrovlnnej rúry
P 10	 Gratinované zemiaky	Izbová teplota	750 - 1 200 g/50g	20 - 30 min	PRÍSADY: 750 g ošúpaných zemiakov, 100 g strúhaného syra, 1 vajce, bielok a žltok vyšľahajte s 200 g mlieka, pridajte smotanu (15 - 20 % tuku) 5 g soli. Príprava: Zemiaky nakrájajte pomocou krájača na 4 mm hrubé plátky. Do nádoby vložte približne polovicu nasekaných zemiakov a navrch pridajte polovicné množstvo nestrúhaného syra. Pridajte zvyšné zemiaky. Vajcia vymiešajte s mliekom, smotanou a soľou pomocou elektrického mixéra a vylejte na zemiaky. Povrch gratinovaných zemiakov nakoniec rovnomerne posypte zvyšným syrom
P 11	 Zelená fazuľka	Izbová teplota	200 - 500 g/50 g	3 - 7 min	Pridajte 2 polievkové lyžice vody, nádobu zakryte a ponechajte medzeru na unikanie pary
P 12	 Nápoje	Izbová teplota	1 - 2 šálky	1 - 5 min	Nápoj vložte do misky vhodnej do mikrovlnnej rúry