

دليل الصحة والسلامة والتركيب

3

6

من المهم قراءتها والالتزام بها

احرص على قراءة تعليمات السلامة هذه بعناية قبل التركيب. احتفظ بهذه التعليمات في متناول اليد للرجوع إليها في المستقبل. تقدم هذه التعليمات والجهاز نفسه تحذيرات هامة خاصة بالسلامة يجب مراعاتها في جميع الأوقات. لا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية ناجمة عن عدم مراعاة تعليمات السلامة، استخدام الجهاز بطريقة غير سليمة، وضبط عناصر التحكم بطريقة غير صحيحة.

تحذيرات السلامة

يجب إبقاء الأطفال الصغار (حتى سن 3 سنوات) والأطفال (في سن 3-8 سنوات) بعيداً عن الجهاز ما لم يتم مراقبتهم باستمرار.

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات فأكثر والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة واستبعادهم للأخطار التي ينطوي عليها ذلك. يجب ألا يعيثر الأطفال بهذا الجهاز. يحظر على الأطفال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

الاستخدام المسموح به

هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي فقط وليس للأغراض التجارية. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق. لا تقم بتخزين مواد قابلة للانفجار أو الاشتعال مثل عبوات الأيروسول ولا تضع أو تستخدم البنزين أو المواد الأخرى القابلة للاشتعال بالقرب من الجهاز. قد يندلع حريق إذا تم تشغيل الجهاز دون قصد. **تنبيه:** الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق مؤقت خارجي أو نظام

تشغيل عن بعد مستقل.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام في الأغراض المنزلية وما شابهها مثل:

– منطقة المطبخ في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى،

– البيوت الريفية ومن قبل نزلاء الفنادق والموتيلات والبيئات الأخرى ذات الطابع السكني،

– مناطق النوم والإفطار،

– توريد الأطعمة والمشروبات

وإستخدامات البيع بالجملة المشابهة.

اللمبة المركبة داخل الجهاز مصممة

خصيصاً للأجهزة المنزلية وغير ملائمة

لإضاءة الغرف بصفة عامة داخل المنزل (المواصفة EC 244/2009).

الجهاز مخصص للتشغيل في الأماكن

التي تكون فيها درجات الحرارة ضمن

النطاقات التالية، وفقاً للفئة المناخية

المحددة بلوحة الصنع. قد لا يعمل

الجهاز بشكل سليم إذا تم تركه لفترات

طويلة في درجة حرارة خارج النطاق

المحدد.

الفئة المناخية لدرجة الحرارة المحيطة.

(°م)

SN من 10 إلى 32

N من 16 إلى 32

TS من 16 إلى 38

T من 16 إلى 43

لا يشتمل الجهاز على مركبات الكلورو

فلورو كربون. تحتوي دورة وسيط

التبريد على (HC) R600a.

الأجهزة المشتملة على الأيزوبيوتان

(R600a): الأيزوبيوتان عبارة عن غاز

طبيعي ليس له تأثير على البيئة، ولكنه

قابل للاشتعال.

لذا، تحقق من عدم وجود أضرار بأنابيب

دورة وسيط التبريد. يرجى الانتباه بصفة

خاصة إلى أن وجود تلف بالأنابيب يؤدي

لتفريغ دورة وسيط التبريد.

تحذير: لا تعرض أنابيب دورة وسيط

التبريد بالجهاز للضرر.

تحذير: حافظ على فتحات التهوية سواء

الموجودة في الغلاف الخارجي للجهاز

أو الهيكل المدمج، خالية من أية

انسدادات.

تحذير: لا تستخدم وسائط ميكانيكية أو كهربائية أو كيميائية غير تلك التي أوصت بها الجهة الصانعة لتسريع عملية إذابة التجمد.

تحذير: لا تستخدم ولا تضع أية أجهزة كهربائية داخل أي حيز بالجهاز إذا لم تكن من النوع المعتمد من قبل الجهة الصانعة.

تحذير: لا تقم بتوصيل تجهيزات إعداد الثلج وموزعات الماء مباشرة بمصدر الإمداد بالماء، بل يجب ملئها فقط بماء صالح للشرب.

تحذير: يجب توصيل تجهيزات إعداد الثلج وموزعات الماء بمصدر إمداد ماء صالح للشرب، على أن يتراوح ضغط الماء الرئيسي به بين 0,17 و 0,81

ميغاباسكال (1,7 و 8,1 بار).

لا تبتلع محتويات (غير سامة) عبوات

الثلج (في بعض الموديلات).

احرص على عدم تناول مكعبات الثلج أو مصاصات الأيس كريم بعد إخراجها من الفريزر مباشرة حيث قد تتسبب في

لسعات الصقيع.

بالنسبة للمنتجات المصممة لاستخدام فلتر هواء داخل غطاء مروحة في متناول المستخدم، يجب أن يكون الفلتر دائماً

في مكانه عند تشغيل الثلاجة.

لا تقم بتخزين العبوات الزجاجية

المشتملة على سوائل في حيز التجميد

وإلا فقد تنكسر.

لا تجعل المواد الغذائية تتسبب في إعاقة

المروحة (إن وجدت).

بعد وضع الطعام افحص ما إذا كان باب

كل حيز مغلقاً بطريقة صحيحة أم لا،

خاصة باب الفريزر.

يجب تغيير الجوانب النائف في أقرب

وقت ممكن.

استخدم حيز التبريد فقط لتخزين

الأطعمة الطازجة، وحيز التجميد فقط

لتخزين الطعام المجمد وتجميد الطعام

الطازج وإعداد مكعبات الثلج.

تجنب تخزين أي طعام غير ملفوف في

وضعية ملاصقة بشكل مباشر للأسطح

الداخلية لحيز التبريد وحيز التجميد.

قد يشتمل الجهاز على مناطق تخزين

خاصة (حيز تخزين الطعام الطازج، درج الدرجة صفر،...).

يمكن خلع هذه المناطق مع الاحتفاظ بنفس الأداء، ما لم يذكر غير ذلك في كتيب المنتج.

يستخدم غاز C-Pentane كعامل نفخ لتكوين الفوم العازل وهو قابل للاشتعال.

التركيب

يجب إجراء عمليات التركيب والإصلاح بواسطة فني مؤهل وفقا لتعليمات الجهة الصانعة وتشريعات السلامة المحلية. لا

تقم بإصلاح أو استبدال أي جزء من أجزاء الجهاز ما لم ينص على ذلك بصفة خاصة في دليل الاستخدام.

يحظر على الأطفال القيام بأعمال التركيب. واحرص على إبعاد الأطفال أثناء تركيب الجهاز. حافظ على مواد

التغليف (الأكياس البلاستيكية والأجزاء البوليسثيرين وما شابه) بعيداً عن متناول الأطفال أثناء وبعد التركيب.

يجب نقل الجهاز وتركيبه بواسطة شخصين على الأقل. استخدم قفازات لإخراج الجهاز من العبوة ولتركيبه.

احرص على عدم إتلاف الأرضيات (الباركيه على سبيل المثال) عند تحريك الجهاز.

قم بتركيب ووضع الجهاز على أرضية مستوية قوية بما يكفي لتحمل وزنه وفي مكان مناسب لحجمه واستخدامه.

بعد إخراج الجهاز من عبوته، تحقق من عدم تضرره أثناء النقل. في حالة وجود مشاكل، اتصل بالوكيل أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع.

يجب فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل التركيب.

أثناء التركيب، تحقق من عدم تلف كابل الكهرباء الخاص بالجهاز.

لضمان وجود تهوية كافية، اترك مسافة على كلا الجانبين وفوق الجهاز. يجب أن تكون المسافة بين الجانب

الخلفي للجهاز والجدار الموجود خلف الجهاز 50 مم على الأقل، لتفادي

الوصول إلى الأسطح الساخنة. وتقليل هذه المسافة يزيد من استهلاك المنتج للطاقة.

لا تقم بتشغيل الجهاز إلا بعد اكتمال إجراءات التركيب.

انتظر لمدة ساعتين على الأقل قبل تشغيل الجهاز للتحقق من الفعالية الكاملة لدورة وسيط التبريد.

تأكد أن الجهاز ليس قريباً من مصدر سخونة.

التحذيرات الكهربائية

لكي تتوافق عملية التركيب مع تشريعات السلامة السارية، يلزم وجود مفتاح أحادي القطب ذو فجوة تلامس 3 مم

على الأقل كما يجب تأريض الجهاز. إذا كان القابس المزود غير مناسب للمقبس، اتصل بفني مؤهل.

يجب أن يكون كابل الكهرباء طويلاً بما يكفي لتوصيل الجهاز بمصدر الكهرباء عند تركيبه في موضعه. لا تسحب كابل

الإمداد بالكهرباء. إذا تعرض كابل الكهرباء للضرر، استبدله بأخر بنفس المواصفات.

يجب تغيير كابل الكهرباء بواسطة فني مؤهل وفقاً لتعليمات الجهة الصانعة وتشريعات السلامة السارية في حينه.

اتصل بمركز خدمة معتمد بالنسبة للأجهزة المزودة بقابس، اتصل بفني مؤهل في حالة عدم ملاءمة القابس مع المقبس الخاص بك.

لا تستخدم أسلاك التمديد، أو المآخذ متعددة التوصيلات أو المهائبات. لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان هناك تلف

في السلك أو القابس، أو إذا لم يكن يعمل بالطريقة الصحيحة، أو إذا كان تالفاً، أو إذا وقع على الأرض. حافظ على السلك بعيداً عن الأسطح الساخنة.

يجب ألا تكون الأجزاء الكهربائية في

متناول المستخدم بعد التركيب. لا تلمس الجهاز بأي جزء مبتل من جسمك ولا تقم بتشغيله حافي القدمين.

التنظيف والصيانة

قم بارتداء قفازات واقية للقيام بأعمال التنظيف والصيانة.

يجب فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل القيام بأية أعمال صيانة. لا تقم مطلقاً باستخدام أجهزة التنظيف

بالبخار. تجنب استخدام المنظفات الكاشطة أو

الخشنة مثل بخاخات تنظيف الزجاج، المنظفات المطهرة، السوائل القابلة

للاشتعال، شمع التنظيف، مواد الغسل المركزة، المبيضات أو المنظفات

المحتوية على مواد بترولية وتجذب وضعها على الأجزاء البلاستيكية،

الأسطح الداخلية وبطانات الباب أو الجوانب. تجنب استخدام المناديل الورقية، البطانات الخشنة أو أدوات

تنظيف كاشطة أخرى.

التخلص من مواد التغليف

مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% ومميزة برمز إعادة التدوير.  لذا، يجب التخلص من أجزاء التغليف المختلفة بطريقة مسؤولة وبالتوافق التام مع تشريعات السلطات المحلية بخصوص التخلص من النفايات.

تجهيز الأجهزة المنزلية

عند تجهيز الجهاز، اجعله غير صالح للاستعمال عن طريق قطع سلك الكهرباء وخلع الأبواب والأرفف (إن وجدت) بحيث يصعب على الأطفال الارتقاء داخله بسهولة والتعرض للاحتجاز.

تم تصنيع هذا الجهاز باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير أو  إعادة الاستخدام. تخلص منها وفقاً للتشريعات المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات.

لمزيد من المعلومات حول المعالجة والاسترداد وإعادة التدوير للأجهزة الكهربائية المنزلية، اتصل بالجهة المحلية المختصة أو خدمة جمع النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريته منه الجهاز.

هذا الجهاز مميز حسب المواصفة الأوروبية 2012/19/EU، بعلامة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (WEEE).

من خلال التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان، التي قد تنتج بخلاف ذلك عن التعامل غير الصحيح مع هذا المنتج.

يشير الرمز  الموجود على المنتج أو على المستندات المرافقة للمنتج إلى أنه لا ينبغي التعامل مع هذا المنتج على أنه من المخلفات المنزلية، ولكن يجب تسليمه إلى مركز تجميع ملائم لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

نصائح توفير الطاقة

قم بتركيب الجهاز في غرفة جافة وجيدة التهوية وبعيداً عن أي مصدر للحرارة (مثل الشمع أو الموقد وخلافه) وفي مكان غير معرض مباشرة لأشعة الشمس. إذا لزم الأمر استخدم لوح عازل. لضمان توفير تهوية جيدة اتبع تعليمات التركيب.

التهوية غير الكافية للجهاز من الخلف تزيد من استهلاك الطاقة وتقلل من كفاءة التبريد. درجات الحرارة الداخلية للجهاز قد تتأثر بدرجة الحرارة المحيطة وعدد مرات فتح الباب وكذلك بموقع الجهاز. ويجب عند ضبط درجة الحرارة وضع هذه العوامل في الحسبان.

قم بتقليل عدد مرات فتح الباب إلى أدنى حد. عند إذابة الطعام المجمد ضعه في الثلاجة. درجة الحرارة المنخفضة للمنتجات المجمدة تعمل على تبريد الطعام الموجود في الثلاجة. دع الأطعمة والمشروبات الدافئة تبرد قبل وضعها في الجهاز.

لا يؤثر وضع الأرفف في الثلاجة على كفاءة استغلال الطاقة. يجب وضع الأطعمة على الأرفف بطريقة تضمن تدوير الهواء بشكل سليم (يجب ألا يلامس الطعام بعضه بعضاً وأن تكون هناك مسافة بين الطعام والجدار الخلفي للثلاجة).

يمكنك زيادة سعة تخزين الطعام المجمد عن طريق خلع السلالم مع الحفاظ على نفس مستوى استهلاك الطاقة.














المنتجات ذات الاستهلاك العالي للطاقة مزودة بموتور ذي كفاءة عالية يظل مشغلاً لمدة أطول واستهلاكه للطاقة منخفض. لا تقلق إذا استمر الموتور في العمل لفترات طويلة.






شهادة المطابقة








تم تصميم وتصنيع وتسويق هذا الجهاز وفقاً لمتطلبات المواصفات الأوروبية:

LVD 2014/35/EU و
EMC 2014/30/EU و
RoHS 2011/65/EU



تم تصميم وتصنيع وتسويق هذا الجهاز وفقاً لمتطلبات ملصقات الطاقة والتصميم الاقتصادي الخاصة بالمواصفات الأوروبية: 2009/125/EC و 2010/30/EU.

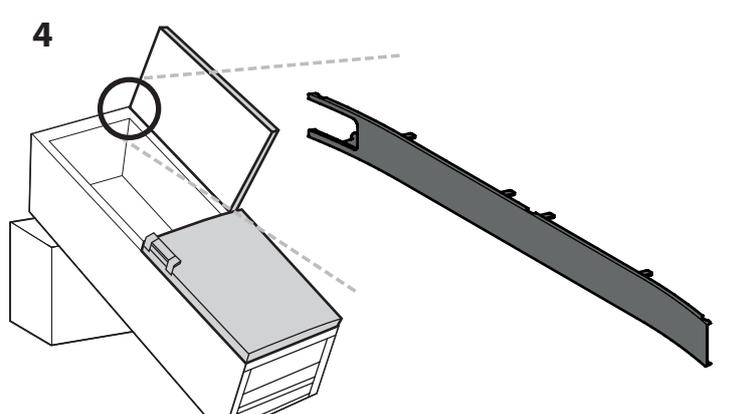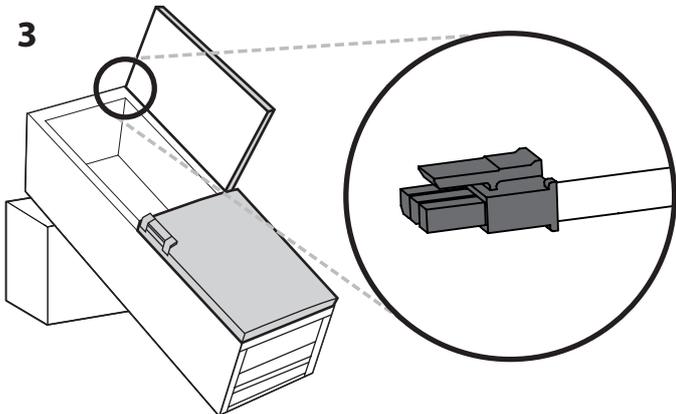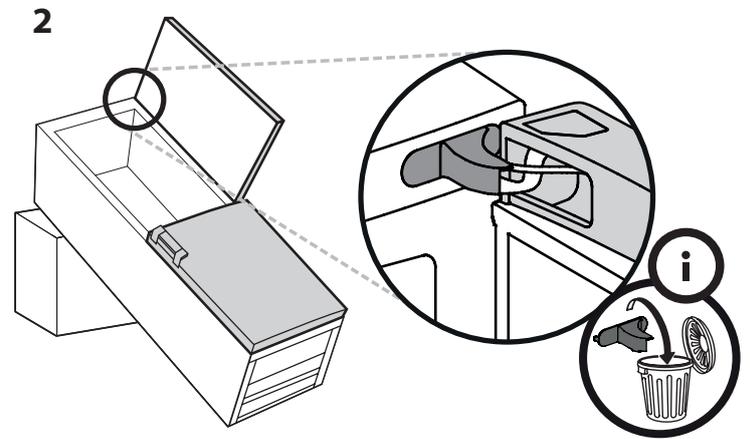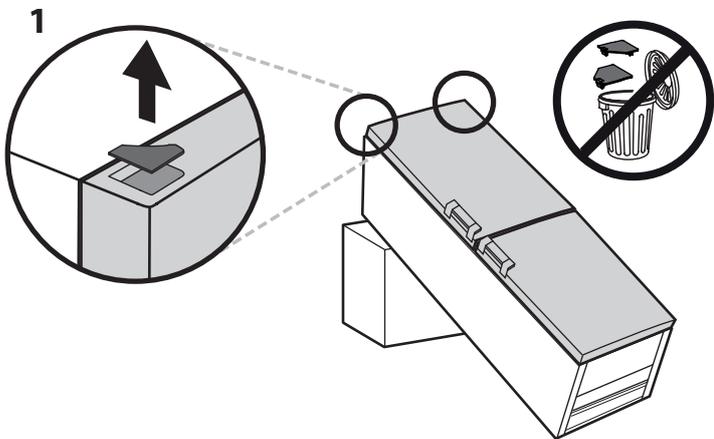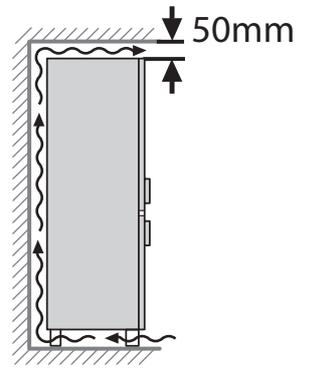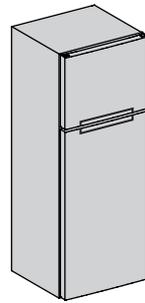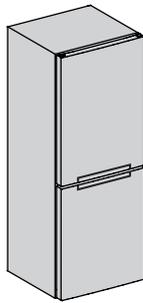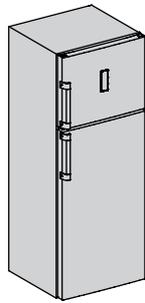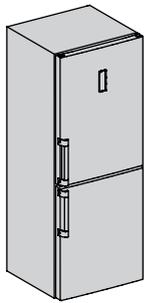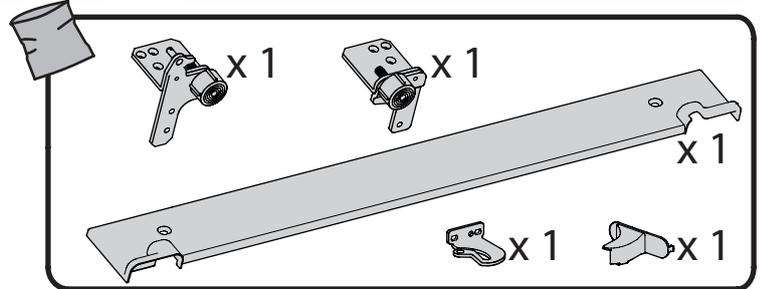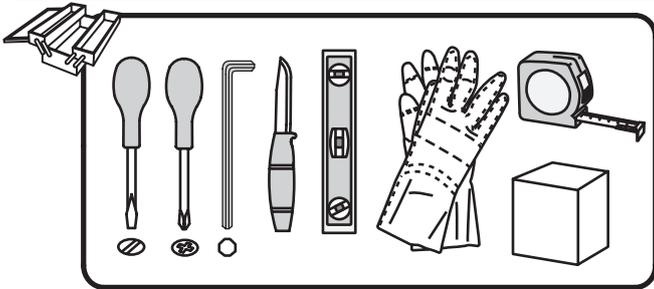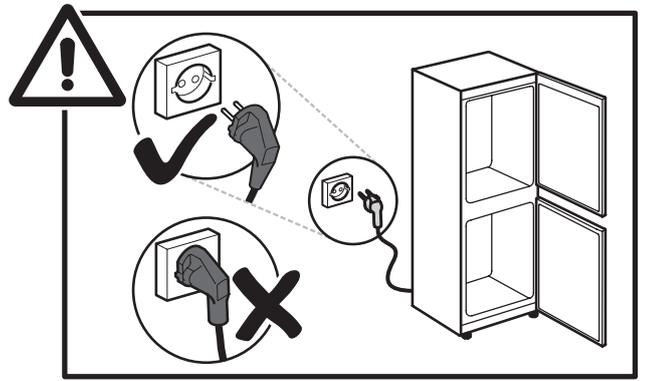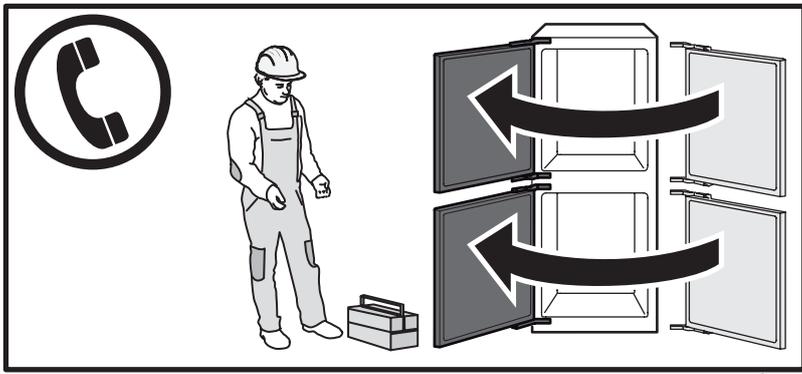

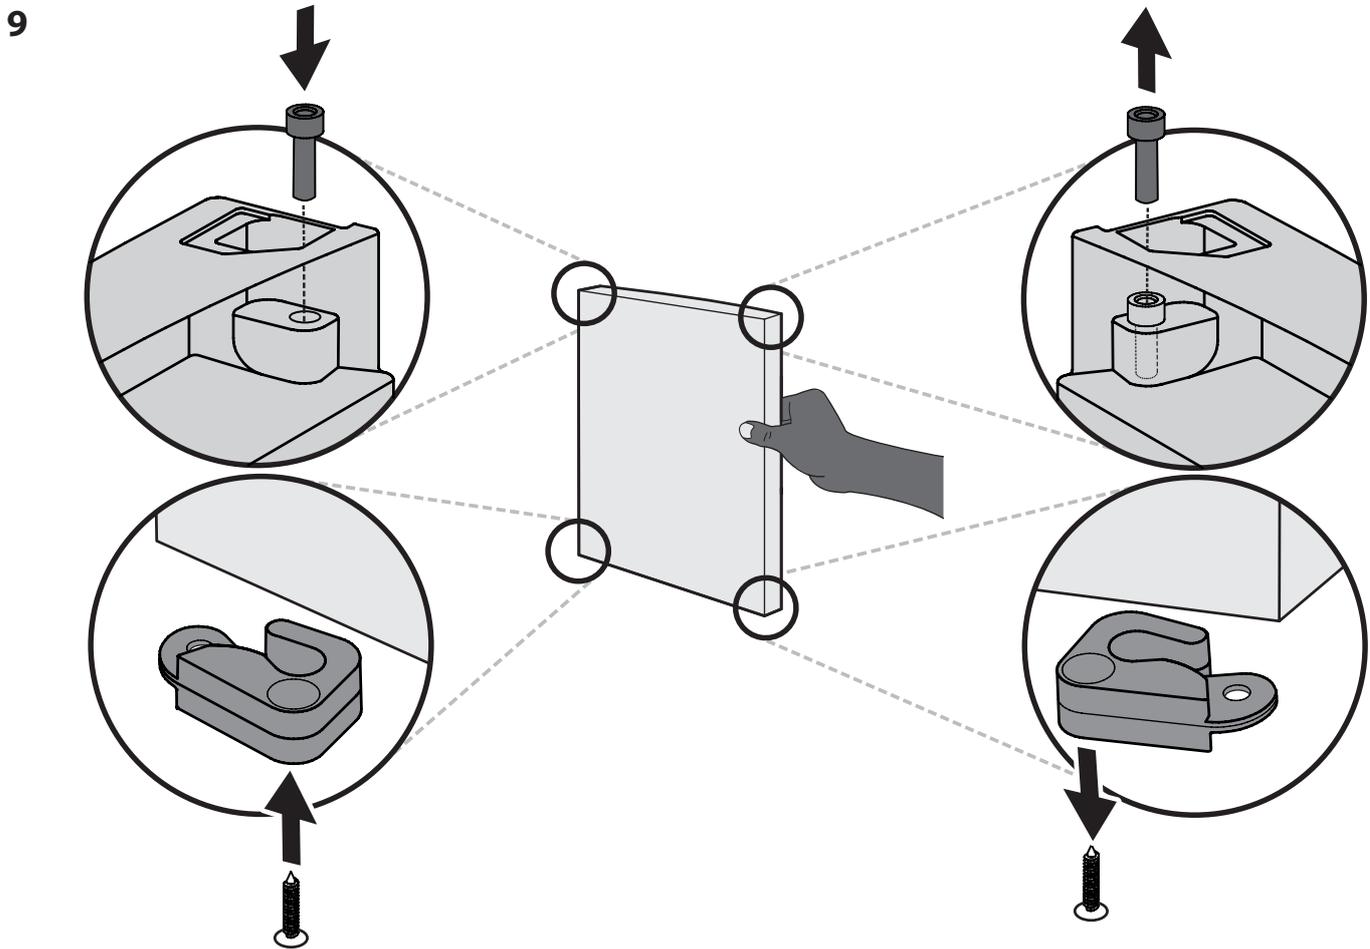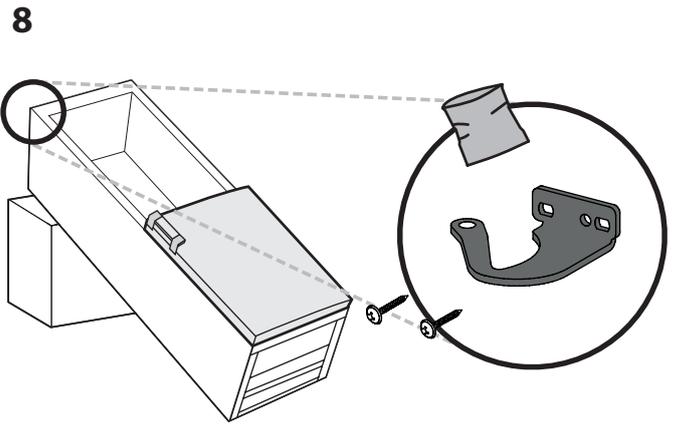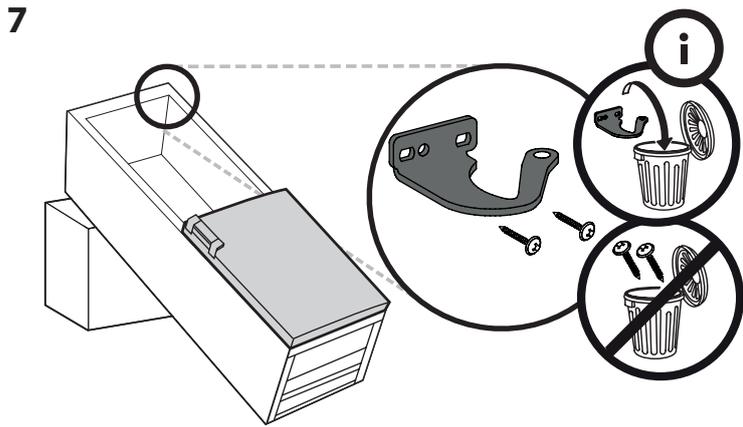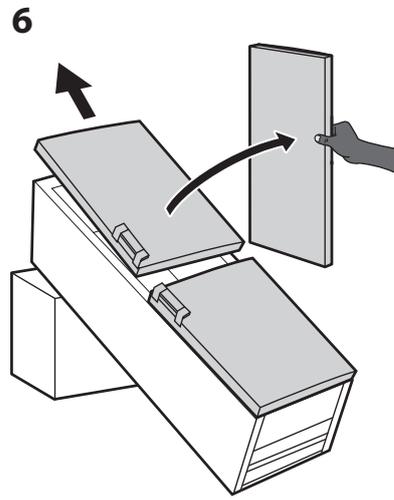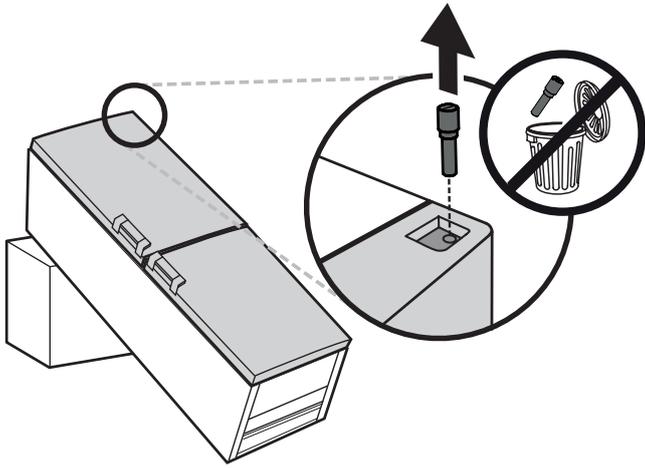


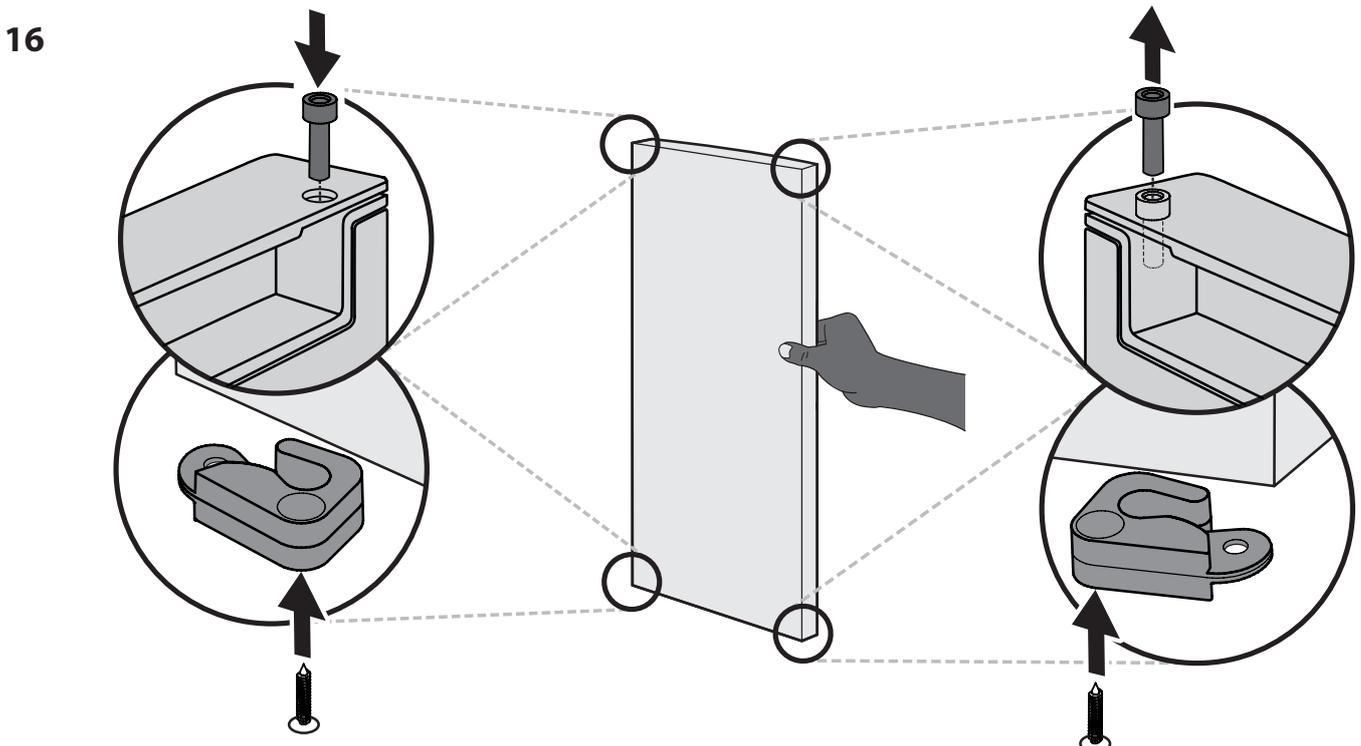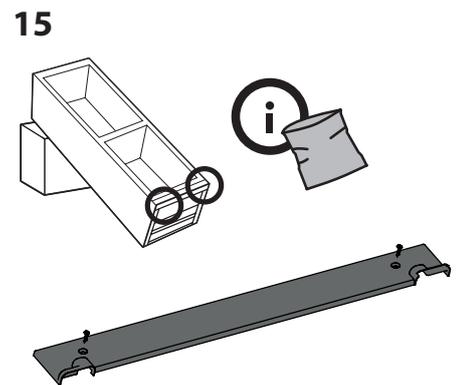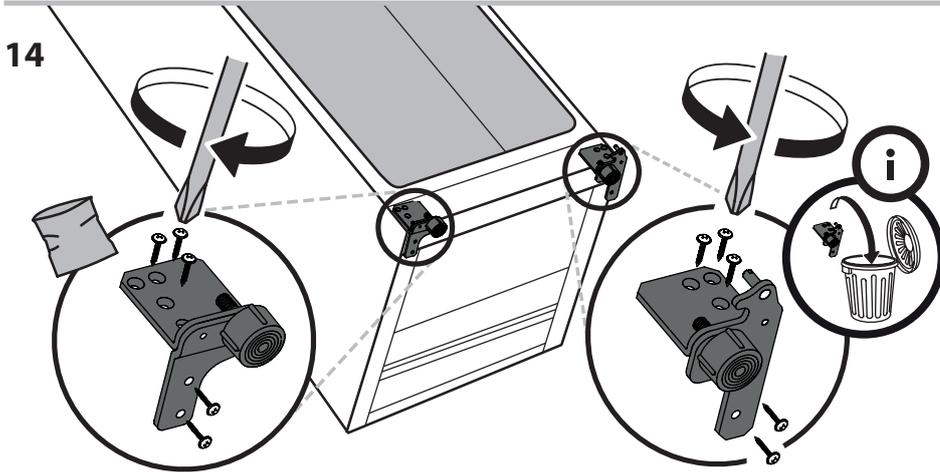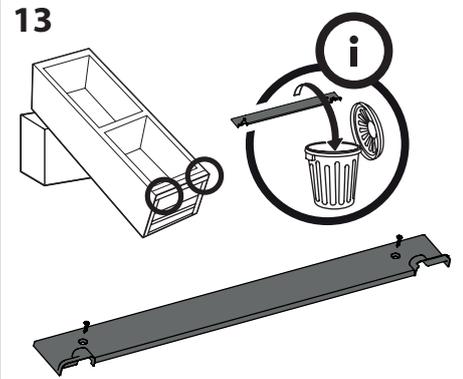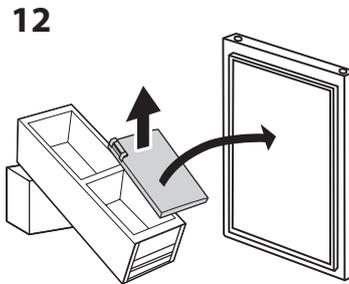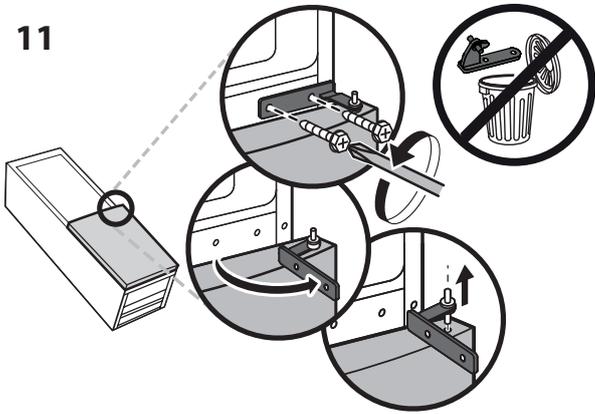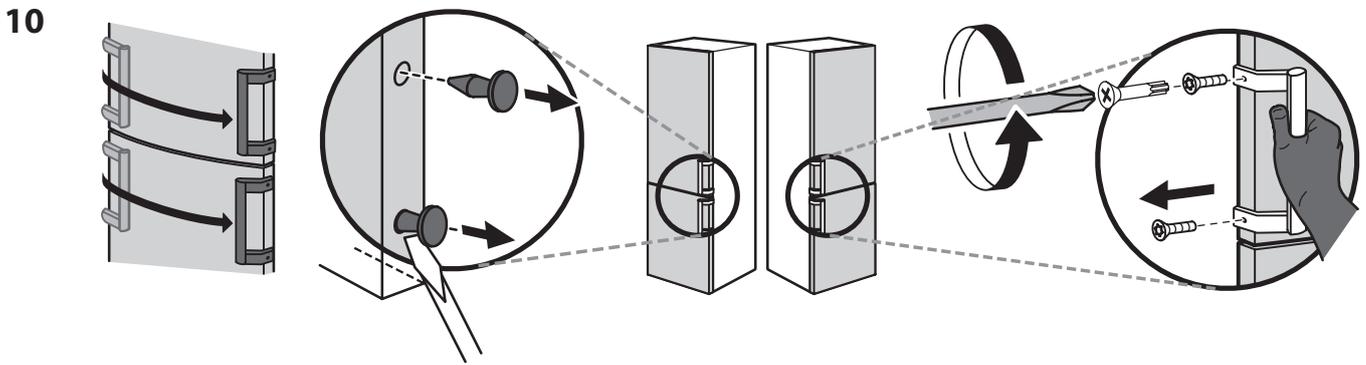


18

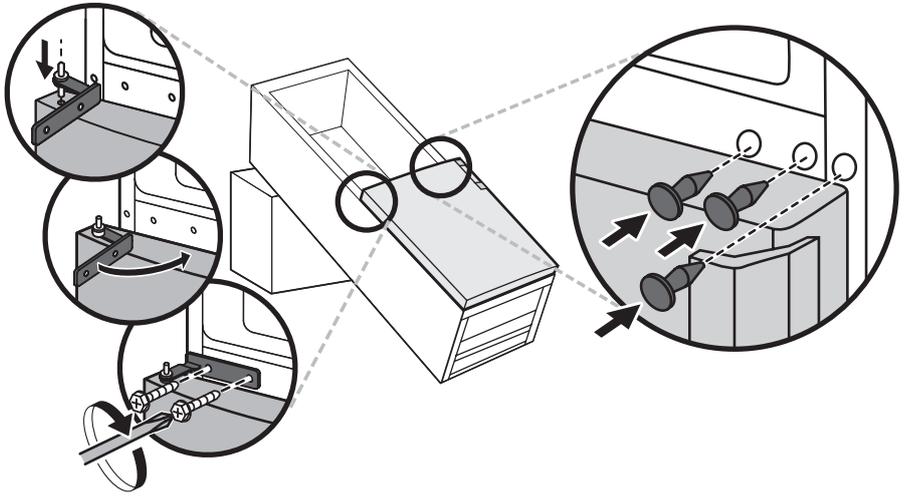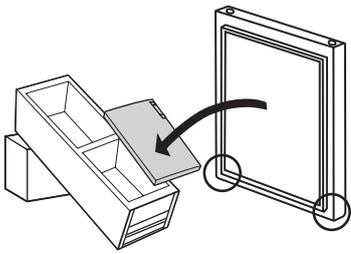


19

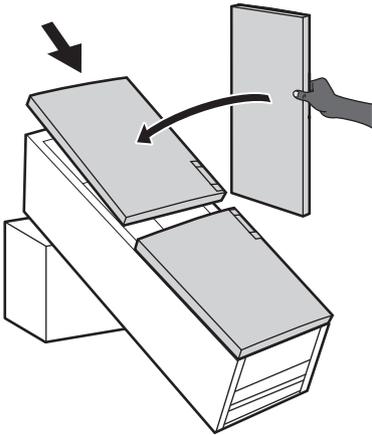


20

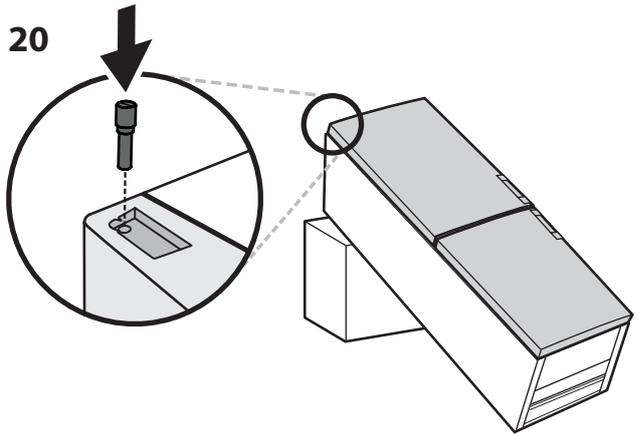


21

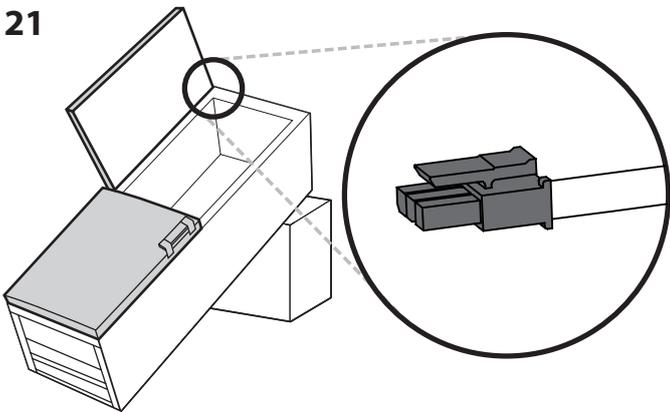


22

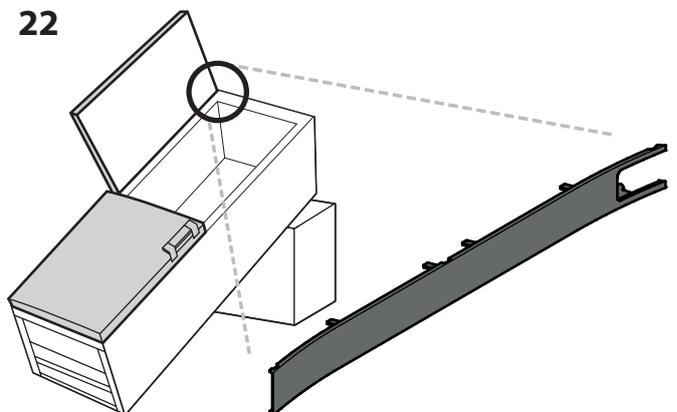

23

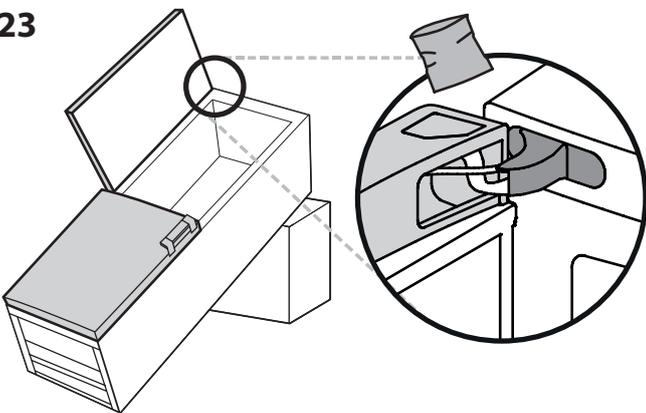

24

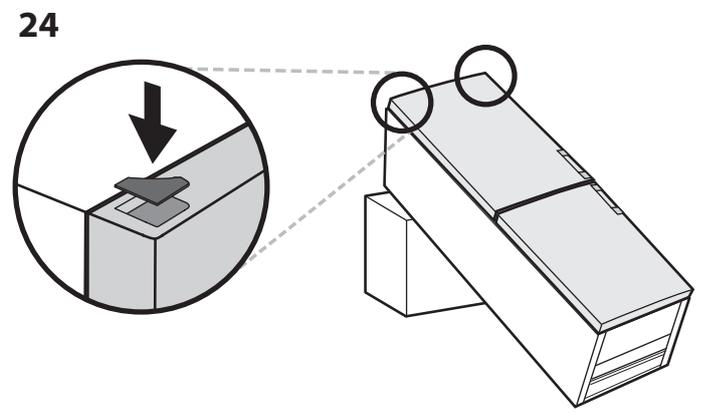

19514302600

طابع في إيطاليا

