






1. Compartimentul pentru congelare
2. Unitate de comandă și de control
3. Zona pentru sertare și coșuri-sertar
4. lăcuța cu datele tehnice (situată în interiorul aparatului)
5. Acumulatori de frig (la interior - dacă există)

 Zona de conservare
 Zona de congelare

Notă: aspectul estetic al coșurilor și accesoriile pot varia în funcție de model.

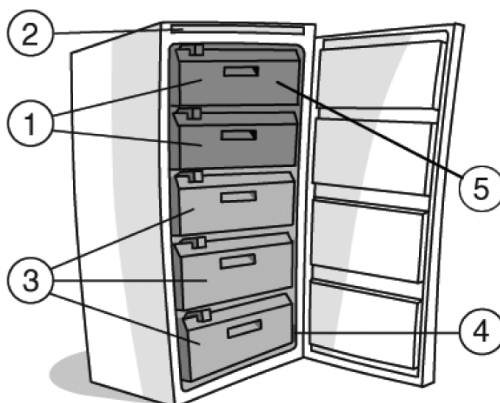

COMENZI (în funcție de model)

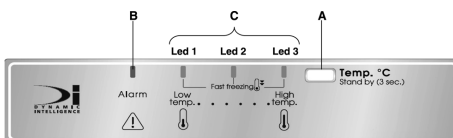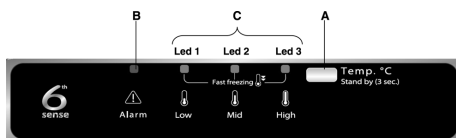

- A. Tastă setare temperatură (schimbă setarea temperaturii în mod ciclic) și pornire/oprire congelator (funcția Stand-by)
- B. Led-martor alarmă temperatură
- C. Led afișare temperatură setată:

- Led 1: temperatură mai joasă
- Led 2: temperatură medie
- Led 3: temperatură ridicată
- Toate ledurile aprinse corespund funcției de congelare rapidă

CONGELARE RAPIDĂ

Pentru a activa funcția de congelare rapidă, apăsați de mai multe ori pe tasta A, până când ledurile 1, 2 și 3 clipesc intermitent, apoi rămân aprinse continuu. Această funcție se dezactivează automat după 48 h.

FUNCȚIA STAND-BY

Pentru a activa funcția stand-by apăsați pe tasta A timp de 3 secunde, iar produsul se va stinge. Pentru a o reactiva apăsați din nou pe tasta A.

SEMNALARE ALARME

	Semnalare	Cauza	Soluția
Alarmă temperatură	Se aprinde ledul-martor B	Temperatura internă este mai mare de -12°C	Țineți ușa închisă până când se dezactivează alarma.

Notă:

Alarma pentru temperatură se poate activa și ca urmare a faptului că ușa a rămas deschisă mult timp, sau după introducerea de alimente proaspete în zona de congelare; creșterea temporară semnalată a temperaturii nu afectează perfectă conservare a alimentelor deja congelate.

DEZGHEȚAREA

(pentru modelele No Frost nu e nevoie de nicio intervenție din partea utilizatorului)

Aceste produse sunt proiectate să se dezghețe automat în funcție de condițiile de utilizare și de umiditatea ambiantă.

Procedați la fel ca și la "Punerea în funcțiune".

Pentru modelele care nu sunt No Frost urmați punctele (1-6):

1. Apăsați pe butonul A de pornire/oprire a congelatorului timp de 3 secunde.
 2. Scoateți ștecherul din priză sau deconectați de la întrerupătorul general.
 3. Introduceți canalul de scurgere în locașul respectiv (vezi desenul).
 4. Procedați conform indicațiilor din manualul de instrucțiuni.
 5. Introduceți din nou ștecherul în priză.
 6. Apăsați pe butonul A de pornire/oprire a congelatorului.
- Procedați la fel ca și la "Punerea în funcțiune".