

**NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT BAUKNECHT.**

Pour bénéficier d'une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre appareil sur [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)




**Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le Guide d'hygiène et de sécurité**

Avant d'utiliser la machine, il est impératif de retirer les vis de bridage. Pour des instructions plus détaillées sur le retrait des boulons, voir le Guide d'installation.

**BANDEAU DE COMMANDE**

1. Touche AUTODOSE
2. Touches DÉFILER VERS LE HAUT/BAS
3. Touche MARCHÉ/ARRÊT
4. Touche GENTLE POWER et témoin lumineux
5. Touche MARCHÉ/PAUSE
6. Touche VALIDER/VERROUILL.
7. Touche DÉPART DIFFÉRÉ
8. Touche ESSORAGE
9. Touche TEMPÉRATURE
10. Touche MENU OPTIONS DE CYCLE/RÉGLAGES
11. Touche VAPEUR
12. SÉLECTEUR DE PROGRAMME

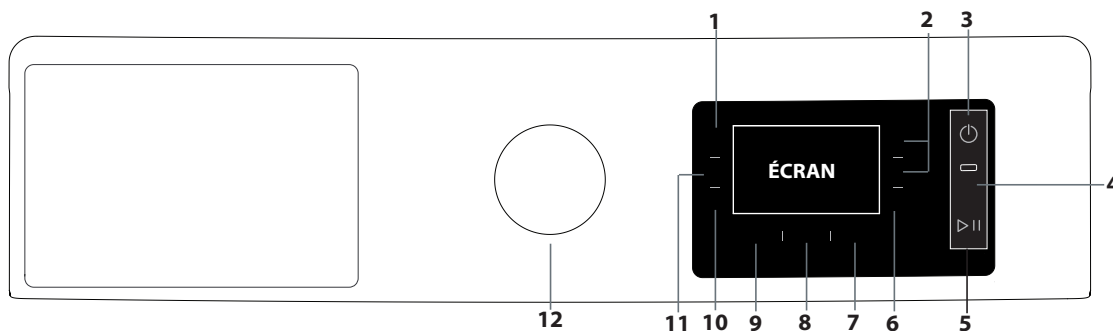

**TABLEAU DES CYCLES DE LAVAGE**

Programme		Température		Vitesse d'essorage maxi (tr/min)	Charge maximale (kg)	Durée (h : m)	Gentle Power	Pré-lavage	Fonction Autodose		Lessive recommandée		Humidité résiduelle % (***)	Consommation d'énergie kWh	Total eau l	Température de lavage °C	
		Réglage	Plage						Lavage	Adoucissant	Poudre	Liquide					
																	1
<b>Anti-tache</b>		40°C	☀ - 40°C	1400	9,0	**	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	
<b>Mixte Extra Silence</b>		40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
<b>Mixte</b>		40°C	☀ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
<b>Coton (2)</b>		40°C	☀ - 90°C	1400	9,0	3:40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49	1,423	100	45	
<b>Synthétiques (Synthétiq.) (3)</b>		40°C	☀ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35	0,830	56	45	
<b>Délicat</b>		30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
<b>Laine</b>		30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
<b>Essorage &amp; Vidange *</b>		-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Autres cycles</b>																	
• <b>Rinçage &amp; Essorage</b>		-	-	1400	9,0	**	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	
• <b>Multicolor</b>		20 °C	☀ - 20 °C	1400	9,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	
• <b>Linge maison</b>		60°C	☀ - 60°C	1400	9,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	
• <b>Duvet</b>		30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	
• <b>Soie &amp; Voilages</b>		30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	
• <b>Bébé</b>		40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	
• <b>Peluche</b>		30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
• <b>Textile animaux</b>		40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	
• <b>Jeans</b>		40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	
• <b>Chemises</b>		40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	
<b>20 °C</b>		20 °C	☀ - 20 °C	1400	9,0	1:40	✓	✓	-	✓	✓	-	54	0,210	90	22	
<b>Eco 40-60 (1)</b>		40 °C	40 °C	1351	9,0	3:45	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,730	60	30
				1351	4,5	2:50	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,470	40	24
				1351	2,25	2:30	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,310	26	22
<b>Anti-Allergie</b>		60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	
<b>Pleine charge 45'</b>		40°C	☀ - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	
<b>Rapide 30'</b>		30°C	☀ - 30°C	800	5,5	0:30	-	✓	-	✓	✓	✓	67	0,167	42	28	
<b>Rafraîchir 20'(Rafraîch. 20')</b>		-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

! La sélection de «Autres cycles» à l'aide du Touches de sélection vous permet d'accéder aux autres cycles disponibles, indiqués dans le tableau ci-dessus.

La durée de cycle indiquée à l'écran ou sur le manuel d'instructions est une estimation basée sur des conditions standards. La durée réelle peut varier en fonction de différents facteurs comme la température et la pression de l'eau d'entrée, la température ambiante, la quantité de produit lessiviel, la quantité et le type de charge, l'équilibrage de la charge et les différentes options sélectionnées. Les valeurs des programmes autres que le programme Eco 40-60 ne sont données qu'à titre indicatif.

**1) Eco 40-60** - Cycle de lavage test conformément au règlement délégué 2019/2014 relatif à l'étiquetage énergie des lave-linge. Le programme le plus efficace en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver le linge en coton normalement sale.

Au cours de ce cycle, le système Autodose est désactivé et il est recommandé d'utiliser de la lessive en poudre dans le compartiment de dosage manuel.

**Remarque :** les valeurs de vitesse d'essorage affichées à l'écran peuvent différer légèrement des valeurs mentionnées dans le tableau.

**Pour tous les organismes de test :**

2) Cycle long coton : sélectionner le cycle de lavage « **Coton** » et régler la température sur 40 °C.

3) Cycle long synthétiques : sélectionner le cycle de lavage « **Synthétiques** » et régler la température sur 40 °C.


\* Si vous sélectionnez le cycle « **Essorage & Vidange** » et excluez le cycle d'essorage, le lave-linge effectuera uniquement une vidange.

\*\* La durée des cycles de lavage s'affiche à l'écran.

\*\*\* Après la fin du programme et de l'essorage réglé à la vitesse maximale, avec le réglage par défaut du programme.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Plan de travail
2. Bac à produits lessiviels
3. Bandeau de commande
4. Poignée
5. Hublot
6. Filtre de la pompe/Tuyau de vidange d'urgence (derrière la plinthe)
7. Pieds réglables (4)

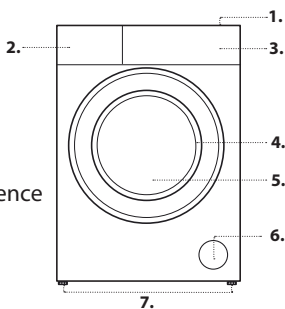

## BAC À PRODUITS LESSIVIELS

**Manipuler le bac à produits lessiviels avec précaution. Ne pas tirer ni pousser avec force le bac à produits lessiviels pour l'ouvrir et le fermer.**

### DOSAGE AUTOMATIQUE (AUTODOSE):

**IMPORTANT : n'utiliser que du produit lessiviel liquide** pour remplir les réservoirs (« 1 » et « 2 ») ; ne jamais utiliser de produit lessiviel en poudre.

#### 1. Réservoir AUTODOSE pour la lessive

- Produit lessiviel liquide générique OU
- Produit lessiviel liquide spécifique (ex : spécial couleurs, laine, vêtements de sport, etc.)

**IMPORTANT :** ne jamais remplir le réservoir avec de l'adoucissant.

Quantité maximale : 800 ml

#### 2. Réservoir AUTODOSE pour l'adoucissant

- Adoucissant

**IMPORTANT :** l'adoucissant peut être utilisé avec le dosage automatique uniquement.

Quantité maximale : 400 ml

Choisissez votre configuration préférée parmi celles mentionnées dans la section DOSAGE AUTOMATIQUE.

### DOSAGE MANUEL :

#### 3. Compartiment de produit lessiviel pour le dosage manuel

- Produit lessiviel en poudre ou liquide
- Additifs



Si vous utilisez du produit lessiviel en poudre, assurez-vous de ne pas dépasser le repère « max ».

#### 4. Touche de déverrouillage

Appuyer sur ce Touche pour retirer le bac à produits lessiviels afin de le nettoyer.

Lorsque l'avertissement «Nettoyage du bac à lessive recommandé Suivre le mode d'emploi» s'affiche à l'écran, nous recommandons de nettoyer le bac à produits lessiviels en suivant les instructions détaillées du chapitre « Nettoyage et entretien ».

Si le message s'affiche alors que les bacs à produits lessiviels et adoucissants sont remplis, assurez-vous d'utiliser la totalité du produit lessiviel avant de procéder au nettoyage du bac.

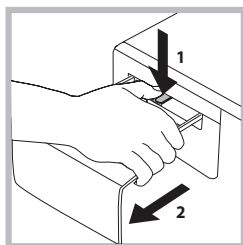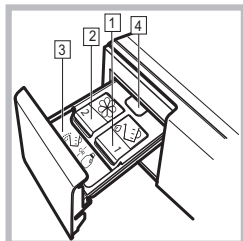

## PROGRAMMES

Suivez les instructions indiquées par des symboles sur l'étiquette d'entretien des vêtements. La valeur indiquée sur les symboles correspond à la température maximale recommandée pour le lavage du vêtement. Pour obtenir des résultats de lavage optimaux, respectez la charge maximale en kilos indiquée dans le tableau des programmes.



### Anti-tache

Ce programme convient aux vêtements très sales aux couleurs résistantes. Il assure un niveau de lavage supérieur à la catégorie standard. Lorsque vous utilisez ce programme, ne mélangez pas des vêtements de différentes couleurs. Nous recommandons d'utiliser un produit lessiviel en poudre. Il est recommandé de recourir à un pré-traitement avec des additifs spéciaux pour les taches tenaces.

### Mixte Extra Silence

Appréciez le silence : ce programme fonctionne silencieusement pendant toute la durée du cycle, y compris pendant la phase d'essorage, en restant toujours en dessous de 60 db. Grâce à ses caractéristiques et à sa durée, il est parfait pour un cycle de nuit. Conçu pour une demi-charge et des fibres mixtes (coton et synthétiques), avec une vitesse réglée pour un lavage plus délicat. Une fois le cycle terminé, l'option Steam Finish démarre automatiquement pour assurer une fraîcheur maximale et une tranquillité d'esprit totale.

### Mixte

Permet de laver les vêtements résistants en coton, lin, fibres synthétiques et fibres mixtes légèrement à moyennement sales.

### Coton

Cotons résistants, de normalement sales à très sales.

### Synthétiques (Synthétiq.)

Convient au lavage de vêtements moyennement sales composés de fibres synthétiques (ex. polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou de fibres mixtes coton-synthétique.

### Délicat

Cycle de lavage des vêtements très délicats. Il est préférable de retourner les vêtements avant de les laver. Pour de meilleurs résultats, utiliser un produit lessiviel liquide pour les vêtements délicats.

## Laine

Tous les vêtements en laine peuvent être lavés à l'aide du programme « Laine », même ceux portant la mention « lavage à la main uniquement » sur l'étiquette. Pour de meilleurs résultats, utiliser un produit lessiviel spécial et ne pas dépasser le poids maximal spécifié.

## Essorage & Vidange

Essore le linge et vide l'eau. Pour les vêtements résistants. Si vous excluez le cycle d'essorage, la machine effectuera uniquement la vidange.

## Autres cycles

- **Rinçage & Essorage**  
Rince puis essore. Pour les vêtements résistants.
- **Multicolor**

Ce cycle convient au lavage d'articles multicolores ou de couleur différente ensemble. Ce programme, fonctionnant à 20 °C, est étudié pour garantir le soin des couleurs et offrir les mêmes performances qu'à 40 °C.

! Il est toujours recommandé de séparer les vêtements aux couleurs délavées des vêtements colorés neufs à laver pour la première fois.

- **Linge maison**

Pour nettoyer le linge de lit et les serviettes en un seul cycle. Ce cycle optimise l'utilisation d'adoucissant et permet de gagner du temps et de réduire la consommation d'électricité. Nous recommandons d'utiliser un produit lessiviel en poudre.

- **Duvet**

Prévu pour laver les articles en duvet tels que les couettes simples, les coussins et les blousons. Il est recommandé de placer ces articles en duvet dans le tambour avec les bords repliés à l'intérieur et de ne pas dépasser les 3/4 du volume du tambour. Pour un lavage optimal, nous conseillons l'utilisation d'un produit lessiviel liquide.

- **Soie & Voilages**

Utilisez le cycle de lavage spécial pour laver les vêtements ou rideaux en soie. Nous conseillons l'utilisation d'un produit lessiviel spécialement conçu pour laver le linge délicat. Pour laver des rideaux, pliez-les et placez-les dans une taie d'oreiller ou un sac de lavage.

- **Bébé**

Ce cycle de lavage spécial peut être utilisé pour éliminer les taches causées généralement par les enfants. Il permet également d'éliminer tout résidu lessiviel afin de préserver la peau sensible des enfants en évitant les allergies. Ce cycle a été conçu pour réduire les bactéries grâce à l'usage d'une grande quantité d'eau et l'optimisation des désinfectants spéciaux ajoutés au produit lessiviel.

- **Peluche**

Programme spécial pour éliminer la poussière et laver les peluches.

- **Textile animaux**

Idéal pour éliminer les poils d'animaux domestiques restés sur les vêtements ou autres articles pour animaux.

- **Jeans**

Retournez les vêtements avant de les laver et utilisez un produit lessiviel liquide.

- **Chemises**

Utiliser ce cycle de lavage spécial pour laver les chemises de différentes couleurs et composées de différents tissus pour avoir la garantie qu'elles seront parfaitement entretenues.

### 20 °C

Convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une température de 20 °C.

### Eco 40-60

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, indiqués comme étant lavables à 40°C ou 60°C, ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficace en termes de consommation d'eau et d'électricité. Ce programme est préréglé et fonctionne uniquement à 40°C.

### Anti-Allergie

Convient pour éliminer les principaux allergènes tels que le pollen, les mites et le poil de chien ou de chat grâce à la technologie à haute température et le rinçage intensif. ! Ce cycle fonctionne à une température de 60 ° pendant au moins 30 minutes.

### Pleine charge 45'

Cycle de lavage de 45 minutes adapté à une charge pleine de vêtements en coton modérément sales.

### Rapide 30'

Pour nettoyer rapidement les vêtements légèrement sales. Ce cycle ne dure que 30 minutes pour un gain de temps et une consommation d'énergie réduite.

### Rafraîchir 20'(Rafraich. 20')


À la fin du cycle, les vêtements seront humides, donc nous recommandons de les étendre pour les faire sécher (2 kg, plus ou moins 3 articles). Ce programme rafraîchit les vêtements en éliminant les mauvaises odeurs et en détendant les fibres. N'insérez que des articles secs (et non sales) et sélectionnez le programme «Rafraîchir 20'». Le programme «Rafraîchir 20'» facilite le repassage.

! Ne pas ajouter d'adoucissant ni de produit lessiviel.

! Cycle non recommandé pour les vêtements en laine ou en soie.

## ÉCRAN

L'écran facilite la programmation du lave-linge et fournit une multitude d'informations.

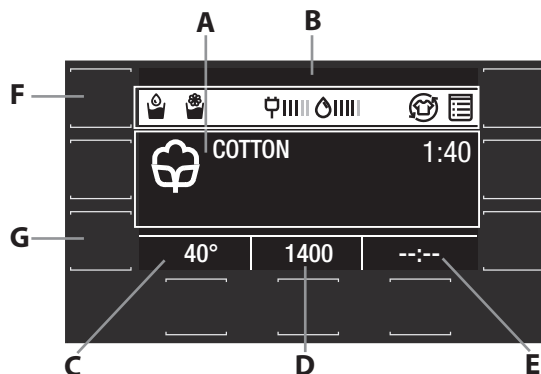

En appuyant sur les touches et , il est possible de sélectionner les options souhaitées et de les valider avec la touche

À la première mise en marche de la machine, vous devez sélectionner la langue. L'écran affichera automatiquement le menu de sélection de la langue.

Afin de sélectionner la langue souhaitée, appuyez sur les touches et . Pour valider votre choix, appuyez sur la touche .

La zone **A** affiche les éléments suivants : l'icône et le programme de lavage sélectionné, les phases de lavage et le temps restant jusqu'à la fin du cycle de lavage.

La zone **B** affiche l'état AutoDose, les options sélectionnées, la consommation d'énergie et d'eau pour le cycle choisi, ainsi que le symbole de la Touche de verrouillage. La zone **C** affiche la température par défaut selon le programme configuré. Si le programme n'inclut pas le réglage de la température, la zone affichera le symbole « - ° ». La zone **D** affiche la vitesse par défaut du cycle d'essorage selon le programme configuré. Si le programme n'inclut pas le réglage du cycle d'essorage, la zone affichera le symbole « - ».

La zone **E** affiche le temps restant avant le démarrage du programme sélectionné si la fonction DÉPART DIFFÉRÉ a été configurée.

En appuyant sur la touche **F**, vous pouvez accéder au menu permettant de sélectionner l'option Autodose.

En appuyant sur la touche **G**, vous pouvez accéder au menu permettant de sélectionner d'autres options de lavage.

En maintenant la touche **E** enfoncée pendant 3 secondes, vous pouvez accéder au menu des configurations :

- Langue : en appuyant sur les touches et , vous pouvez sélectionner la langue souhaitée et valider votre choix avec la touche

- Son : en appuyant sur les touches et , vous pouvez activer ou désactiver le son des Touches et valider votre choix avec la touche .

- Luminosité de l'écran : en appuyant sur les touches et , vous pouvez sélectionner la luminosité souhaitée et valider votre choix avec la touche .

- AutoDose : Appuyez sur les touches et , il sera possible de sélectionner 3 niveaux différents. Pour un complément d'informations, consulter le chapitre « CONFIGURATION DE L'AUTODOSE » - Il est possible de réaliser la configuration à l'aide du bouton d'option dédié uniquement pour la fonction AUTODOSE.

- Restaurer les réglages d'usine : en maintenant la touche enfoncée pendant 2 secondes, vous pouvez restaurer les réglages d'usine.

## TÉMOINS ET MESSAGES AFFICHÉS À L'ÉCRAN

Défaillance : Appeler le service

Voir chapitre « Dépannage »

Défaillance : Filtre de pompe de vidange obstrué

L'eau ne s'évacue pas. Le filtre de la pompe de vidange est peut-être obstrué.

Défaillance : Manque d'eau

Entrée d'eau absente ou insuffisante.

En cas de défaillance, voir chapitre « Dépannage ».

## Verrouillage

Pour verrouiller le tableau de commande, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes environ. Lorsque l'écran affiche « VERROUILL. », le tableau de commande est verrouillé (sauf la touche MARCHE/ARRÊT ). Cela permet d'éviter toute modification accidentelle des cycles de lavage, surtout par des enfants. Pour déverrouiller le tableau de commande, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes environ.

## Symbole hublot verrouillé

Allumé, ce symbole indique que le hublot est verrouillé. Pour éviter tout dommage, attendez que le symbole s'éteigne pour ouvrir le hublot.

Pour ouvrir le hublot alors qu'un cycle est en cours, appuyez sur la touche MARCHE/PAUSE ; si le symbole est éteint, vous pouvez ouvrir le hublot.

## PREMIÈRE UTILISATION

Une fois l'appareil installé, et avant de l'utiliser pour la première fois, lancer un cycle de lavage avec une petite quantité de produit lessiviel mais sans linge, en utilisant le cycle **Coton** (60°) sans sélectionner l'option Prélavage.

## UTILISATION QUOTIDIENNE

Préparez le linge en suivant les indications du chapitre « CONSEILS ET SUGGESTIONS ».

- Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT ; « BAUKNECHT » s'affiche à l'écran.

- Ouvrez le hublot. Chargez le linge en vous assurant de ne pas dépasser la charge maximale indiquée sur le tableau des programmes.

- Appuyez sur le bac à produits lessiviels pour l'ouvrir et versez les produits dans les compartiments correspondants, tel que décrit au chapitre « BAC À PRODUITS LESSIVIELS ».

- Fermez le hublot.

- Sélectionnez le cycle de lavage souhaité.

- Sélectionnez les options souhaitées.

- La machine sélectionne automatiquement la température par défaut et la vitesse d'essorage configurée pour le cycle de lavage sélectionné.

- Appuyez sur la touche MARCHE/PAUSE pour lancer le cycle de lavage.

Le hublot se verrouille (symbole allumé). Le processus de détection se met en route lorsque le cycle démarre : le tambour se met à tourner et le hublot se déverrouille, puis se verrouille à nouveau afin de commencer le cycle de lavage.

## METTRE UN CYCLE EN PAUSE

Pour mettre un cycle de lavage en pause, appuyez de nouveau sur la touche MARCHE/PAUSE . Pour redémarrer le cycle de lavage à l'endroit où il a été interrompu, appuyez de nouveau sur la touche MARCHE/PAUSE .

## OUVRIRE LE HUBLOT SI NÉCESSAIRE

Lorsqu'un cycle démarre, le symbole s'allume pour indiquer qu'il n'est plus possible d'ouvrir le hublot. Le hublot reste verrouillé pendant toute la durée du cycle de lavage. Pour ouvrir le hublot alors qu'un cycle est en cours, par exemple pour ajouter ou retirer des vêtements, appuyez sur la touche MARCHE/PAUSE pour mettre le cycle en pause. Si le symbole n'est pas allumé, il est possible d'ouvrir le hublot. Appuyez de nouveau sur la touche MARCHE/PAUSE pour continuer le cycle. Le processus de détection se met en route lorsque le cycle démarre : le tambour se met à tourner et le hublot se déverrouille, puis se verrouille à nouveau afin de commencer le cycle de lavage.

## ARRÊTER ET AJOUTER

Une icône à l'écran indiquera quand il est possible d'ajouter des vêtements dans le lave-linge sans entraver les performances de lavage. Pour ajouter des vêtements, arrêtez d'abord le lave-linge en appuyant sur la touche MARCHE/PAUSE , puis ouvrez le hublot et insérez-les.

Appuyez de nouveau sur la touche MARCHE/PAUSE pour redémarrer le cycle de lavage là où il avait été interrompu.

## MODIFIER UN CYCLE DE LAVAGE EN COURS

Pour modifier un cycle de lavage en cours, mettez le lave-linge en pause à l'aide de la Touche MARCHE/PAUSE , puis sélectionnez le cycle souhaité et appuyez de nouveau sur la touche MARCHE/PAUSE .

! Pour annuler un cycle qui a déjà commencé, maintenez la touche MARCHE/ARRÊT enfoncée pendant quelques secondes. Si de l'eau se trouve à l'intérieur, la fonction de vidange démarre. Le cycle s'arrête et la machine s'éteint.

## À LA FIN DU CYCLE DE LAVAGE

La fin du cycle est indiquée par la mention « FIN DE CYCLE » à l'écran. Lorsque le symbole s'éteint, le hublot peut être ouvert. Ouvrez le hublot, retirez le linge et éteignez la machine. Si vous n'appuyez pas sur la touche MARCHE/ARRÊT , le lave-linge s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes environ.

## OPTIONS

- SI L'OPTION SÉLECTIONNÉE EST INCOMPATIBLE AVEC LE CYCLE DE LAVAGE CONFIGURÉ OU AVEC UNE OPTION SÉLECTIONNÉE PRÉCÉDEMMENT, LE NOM DE L'OPTION INCOMPATIBLE EST REPRÉSENTÉ DANS LE MENU EN GRIS ET LA MENTION « NON DISPONIBLE » S'AFFICHERA À L'ÉCRAN, ACCOMPAGNÉE PAR UN AVERTISSEUR SONORE, L'OPTION NE SERA PAS ACTIVÉE.

## AutoDose

AutoDose est un système de dosage intelligent pour lessive liquide et assouplissant. La quantité optimale de lessive liquide est distribuée automatiquement en fonction du niveau de dosage réglé, en fonction du programme sélectionné et de la charge de linge détectée, tandis que la quantité optimale d'assouplissant est distribuée automatiquement en fonction du programme et de la charge de linge détectée. Le système de dosage intelligent a été activé en usine pour tous les programmes désignés et peut être désactivé individuellement pour chacun d'eux.

Pour pouvoir utiliser le dosage intelligent, vous devez remplir le bac à produits lessiviels.

Remarque :

- Ne remplir le bac à produits lessiviels qu'avec des produits adaptés.

- Si vous changez de produit lessiviel ou d'adoucissant, veuillez d'abord vider et nettoyer le bac à produits lessiviels.

- Verser le produit lessiviel liquide et l'adoucissant dans les bacs dédiés chaque fois que l'icône correspondante indique que le niveau est vide.

### Configuration de l'Autodose

- Mettre la machine sur Marche.

- **La fonction Autodose est activée par défaut ; pour certains cycles, il est impossible d'activer l'Autodose, comme l'indique le tableau des programmes.**

- L'écran affiche un message si le bac à lessive est vide.

- **Dans ce cas**, ouvrir le bac à lessive et remplir le compartiment AUTODOSE concerné de lessive ou d'adoucissant. Fermer le **bac**.

- Mettre la machine sur Arrêt.

- Remettre la machine sur Marche. Les symboles qui s'affichent maintenant en haut à gauche de l'écran ( ) indiquent que le bac de la machine est rempli de lessive et/ou d'adoucissant.

- Maintenir le bouton AUTODOSE () enfoncée pendant 3 secondes.

Les modes suivants sont disponibles :

- Bac à lessive (Activer\Désactiver)

- Niveau de lessive (Plein\Vide)

- Concentration de lessive

- Bac à adoucissant (Activer\Désactiver)

- Niveau adoucissant (Plein\Vide)

- Réinitialiser la valeur de la fonction Autodose

- Sélectionner l'option BAC À LESSIVE et/ou BAC À ADOUCISSANT en fonction de vos besoins et appuyer sur OK.

- Sélectionner ON/OFF et appuyer sur OK.

- Sélectionner l'option de CONCENTRATION DE LESSIVE et choisir en fonction des caractéristiques de votre détergent préféré, puis appuyer sur OK (uniquement pour l'option BAC À LESSIVE).

Le réglage de dosage par défaut du lave-linge est de 25 ml.

- Sélectionnez 25ml pour une lessive très concentrée, dose de lessive <30ml recommandée par le fabricant de lessive pour une charge moyenne de 4-5 kg.

- Sélectionnez 35ml pour une lessive moyennement concentrée, dose de lessive 30-40ml recommandée par le fabricant de lessive pour une charge moyenne de 4-5 kg.

- Sélectionnez 45ml pour une lessive peu concentrée, dose de lessive >40ml recommandée par le fabricant de lessive pour une charge moyenne de 4-5 kg.

La concentration des lessives disponibles sur le marché varie considérablement ; pour cette raison, les niveaux de dosage de la fonction AutoDose doivent être ajustés à la lessive que vous utilisez. Repérez la recommandation de dosage inscrite sur votre lessive en fonction de la dureté de l'eau et du degré de salissure pour une charge moyenne (4-5 kg)

En revanche, cette option ne s'utilise pas pour régler la concentration d'adoucissant.

- Sélectionner un cycle de lavage à l'aide du bouton de sélection.

- Appuyer sur le bouton AUTODOSE () une, deux ou trois fois (voir le TABLEAU DES PROGRAMMES DE LAVAGE) pour sélectionner les modes suivants disponibles :

- Lessive et adoucissant
  - Lessive seule
  - Adoucissant seul
  - Dosage manuel (**lessive et adoucissant désactivés**)
- Démarrer le cycle de lavage

**REMARQUE :** pour chaque cycle, la dernière configuration sélectionnée par l'utilisateur est enregistrée. Il est possible de rétablir les paramètres d'origine en sélectionnant « Rétablir les valeurs par défaut » dans la liste des choix du menu AUTODOSE.

**REMARQUE :** maintenir le bouton AUTODOSE ( ) enfoncé pendant 3 secondes et sélectionner NIVEAU DE LESSIVE ou NIVEAU ADOUCISSANT pour vérifier que les bacs sont pleins.

**REMARQUE :** il est recommandé de nettoyer le bac avant de le remplir à nouveau.

### **Vapeur**

Cette option améliore les performances de lavage en générant de la vapeur pendant le cycle de lavage afin d'éliminer toutes les bactéries des fibres traitées en même temps. Placez le linge dans le tambour, choisissez un programme compatible et sélectionnez l'option Vapeur.

! Il est possible qu'en raison de la vapeur produite pendant le cycle, le hublot devienne trouble.

### **GentlePower**

La nouvelle technologie Gentle Power est conçue pour protéger votre linge tout en garantissant des résultats performants. Lorsque la fonction Gentle Power est activée, un filet d'eau est libéré par le haut du tambour et réparti uniformément au cœur de votre linge. Vos vêtements bénéficient d'un lavage efficace, même à basse température, qui prend soin des couleurs et des tissus.

! Compatible avec les cycles «  »

### **Rapide**

Sélectionnez cette option pour réduire la durée du cycle. Ce cycle est recommandé pour le lavage des vêtements légèrement sales.

### **Steam Finish**

Fraîcheur 100 % garantie grâce au traitement à la vapeur : la fonction Steam Finish est conçue pour garantir la fraîcheur de vos vêtements pendant une durée maximale de 6 heures après la fin du cycle.

Ce traitement innovant prend soin de vos vêtements à l'intérieur du lave-linge par une action délicate de brassage et d'application de vapeur (testé en laboratoire par SSOG). Votre linge est délicatement massé grâce à des rotations lentes et régulières du tambour alternées avec des applications de vapeur. Cela permet de laisser l'air circuler à travers les fibres afin de rafraîchir vos vêtements et de prévenir les mauvaises odeurs. Le traitement Steam Finish assure un rafraîchissement optimal de vos vêtements et une tranquillité d'esprit totale, même plusieurs heures après la fin du cycle. Il empêche la prolifération des principales sources de mauvaises odeurs (à l'intérieur du lave-linge) jusqu'à 6 heures après la fin du lavage: Il est possible à tout moment, en mettant la machine sur ARRÊT, d'ouvrir la porte pour arrêter le cycle. Lorsque l'application de vapeur est en cours, il faut attendre un certain délai avant le déverrouillage de la porte, permettant son ouverture. Cette fonction n'est pas compatible avec les programmes pour linge délicat et les duvets.

### **Repassage facile**

Si vous sélectionnez cette fonction, les cycles de lavage et d'essorage seront modifiés afin de limiter le froissement des vêtements.

### **Pls niv. Rinçage**

Si vous sélectionnez cette option, le rinçage sera d'autant plus efficace et les produits lessiviels seront complètement éliminés. Ce programme est particulièrement utile pour les peaux sensibles. Appuyez sur la touche une, deux ou trois fois pour sélectionner 1, 2 ou 3 rinçages après le cycle de rinçage standard afin d'éliminer tout résidu de produit lessiviel. Appuyez de nouveau sur la touche pour revenir au type de rinçage « normal ».

### **Lavage à froid**

Cette option permet d'économiser de l'énergie en ne chauffant pas l'eau utilisée pour laver votre linge, ce qui permettra des économies sur l'environnement mais aussi sur votre facture d'électricité. En revanche, l'action de lavage intensif et l'optimisation de l'eau assurent d'excellents résultats de lavage dans les mêmes temps en moyenne qu'un cycle standard.

Pour d'excellents résultats de lavage, nous conseillons l'utilisation d'un produit lessiviel liquide.

### **Pré-lavage**

Si l'option de Pré-lavage est sélectionnée, il est important de verser la lessive dans le compartiment dédié au dosage manuel. L'option Autodose doit être active pour lancer la phase de lavage.


### **Départ différé**

Pour régler un départ différé pour le cycle sélectionné, appuyez plusieurs fois sur la touche correspondant jusqu'à ce que la durée de retardement souhaitée soit atteinte. Une fois cette option activée, les valeurs sélectionnées de départ différé s'afficheront à l'écran. Pour annuler le départ différé, appuyez sur la touche jusqu'à ce que « --:-- » s'affiche à l'écran.


### **Température**

Chaque cycle de lavage dispose d'une température prédéfinie. Pour modifier la température, appuyez sur la touche « °C ». Toutes les valeurs disponibles, pour chaque programme, s'affichent à l'écran.

### **Essorage**

Chaque cycle de lavage dispose d'une vitesse d'essorage prédéfinie. Pour modifier la vitesse d'essorage, appuyez sur la touche «  ». Toutes les valeurs disponibles, pour chaque programme, s'affichent à l'écran.

## **PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DE DÉTARTRAGE**

L'icône  s'affichera régulièrement à l'écran (tous les 50 cycles environ) pour vous rappeler qu'il est temps d'effectuer un cycle d'entretien afin de nettoyer le lave-linge, d'éviter les dépôts de tartre et d'éliminer les mauvaises odeurs.

Pour un entretien optimal, nous recommandons de lancer un cycle « Coton » à vide sans pré-lavage avec une température d'au moins 60 °C, et d'utiliser le détartrant et dégraissant WPRO. Le produit peut être acheté via le service d'assistance technique ou le site internet [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Whirlpool décline toute responsabilité pour les dommages sur l'appareil provoqués par l'utilisation d'autres produits de nettoyage pour lave-linge disponibles sur le marché. Pour supprimer l'alerte, tournez le sélecteur ou appuyez sur n'importe quelle touche (y compris la touche MARCHE/ARRÊT).

## **CONSEILS ET SUGGESTIONS**

### **Triez le linge en fonction des critères suivants :**

Type de tissu (coton, fibres mixtes, synthétiques, laine, vêtements à laver à la main). Couleur (séparez les vêtements colorés des vêtements blancs, lavez les articles colorés neufs séparément). Délicats (petits vêtements, comme des bas en nylon, et articles avec des crochets, comme des soutiens-gorges : à placer dans des sacs de lavage).

### **Videz les poches :**

Les objets tels que les pièces ou les briquets peuvent endommager le lave-linge et le tambour. Retournez les vêtements ayant des touches

### **Suivez les recommandations concernant le dosage et les additifs**

Cela permet d'optimiser le résultat du lavage, d'éviter les résidus irritants d'un excédent de produit lessiviel dans votre linge et de faire des économies en évitant le gaspillage de produit inutile.

### **Utilisez une température basse et une durée plus longue**

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps. **Respectez le poids de la charge**

Chargez votre machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le « TABLEAU DES PROGRAMMES » afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.

### **Niveau sonore et humidité résiduelle**

Ils dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus l'humidité résiduelle est réduite.

## **CONSIGNES POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE**

*Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien du lave-linge, éteignez-le et débranchez-le du secteur. N'utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer le lave-linge. Effectuez le nettoyage et l'entretien du lave-linge régulièrement (au moins 4 fois par an).*

### **Coupeure de l'arrivée d'eau et de l'électricité**

Fermez le robinet d'eau après chaque cycle de lavage. Vous limiterez ainsi l'usure du circuit hydraulique à l'intérieur du lave-linge et éviterez les fuites.

Débranchez le lave-linge lors du nettoyage et pendant les entretiens.

### **Nettoyage du lave-linge**

Les éléments extérieurs et les composants en caoutchouc peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau tiède et de savon. N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.

### **Nettoyage du bac à produits lessiviels**

Retirez le bac à produits lessiviels, comme indiqué dans le chapitre BAC À PRODUITS LESSIVIELS, le laver à l'eau courante, en faisant également couler de l'eau dans les réservoirs de lessive et d'adoucissant. Il convient de répéter cette opération régulièrement.

### **Entretien du hublot et du tambour**

Laissez toujours le hublot entrouvert pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

### **Contrôle du tuyau d'arrivée d'eau**

Contrôlez le tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an. S'il est fissuré ou cassé, il doit être remplacé : pendant les cycles de lavage, la pression élevée de l'eau pourrait soudainement déchirer le tuyau.


! N'utilisez jamais des tuyaux usagés.

### **Nettoyage du filtre de la pompe de vidange/évacuation de l'eau résiduelle**


*Mettez le lave-linge sur Arrêt et le débrancher avant de nettoyer le filtre de la pompe de vidange ou d'évacuer l'eau résiduelle.*

*Après avoir utilisé un programme de lavage chaud, attendre que l'eau ait refroidi avant d'évacuer l'eau résiduelle. Nettoyer le filtre de la pompe de vidange régulièrement afin d'éviter que l'eau ne s'évacue pas après le lavage en raison de l'obstruction du filtre. Si l'eau ne s'évacue pas, l'écran indique une obstruction éventuelle du filtre de la pompe de vidange.*


1. Éteindre le lave-linge et le débrancher du secteur.
2. Appuyer doucement sur la partie supérieure de la trappe du filtre pour l'ouvrir.

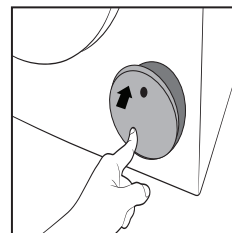

3. Placer un récipient à proximité de la pompe pour collecter d'éventuels déversements.
4. Étirer le « tuyau de vidange d'urgence » jusqu'au récipient.

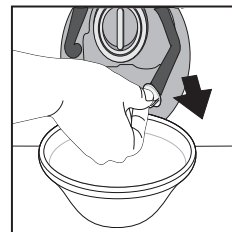


5. Tourner le bouchon du « tuyau de vidange d'urgence » à l'extrémité du tuyau et laisser l'eau s'écouler dans le récipient.

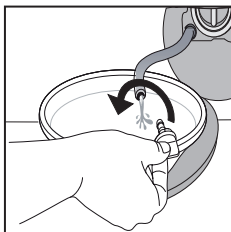

6. Une fois que le récipient est rempli d'eau, remettre le bouchon à l'extrémité du tuyau et réinsérer le petit tuyau dans la base du lave-linge. Ensuite, vider le récipient. Puis, boucher fermement le tuyau d'évacuation d'urgence avec le bouchon.

7. **Retirer le filtre :** placer un chiffon en coton sous le filtre à eau afin d'absorber la quantité d'eau résiduelle. Puis retirer le filtre à eau en le faisant tourner vers la gauche.

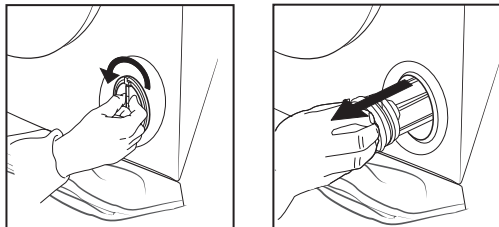


8. Nettoyer le filtre de la pompe de vidange : retirer les résidus qui se trouvent dans le filtre et nettoyer à l'eau courante.

Vérifier l'absence de corps étrangers dans le boîtier du filtre (pièces de monnaie, boutons, lingettes anti-décoloration...) qui empêcheraient la rotation du ventilateur de la pompe.

9. Réinsérer le filtre à eau en le tournant vers la droite.

Veiller à le tourner au maximum ; la poignée du filtre doit être en position verticale.

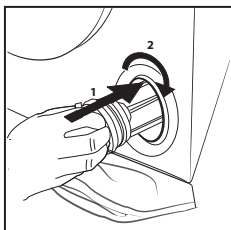

## ACCESSOIRES

Contactez notre service d'assistance technique pour vérifier si les accessoires suivants sont disponibles pour votre modèle de lave-linge.

### **Kit de superposition**

Cet accessoire vous permet de poser le sèche-linge au-dessus de votre lave-linge pour gagner de l'espace et faciliter le chargement et le déchargement du sèche-linge.





## TRANSPORT ET MANIPULATION

*Ne soulevez pas le lave-linge en le saisissant par le dessus.*

Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'eau. Vérifiez que le hublot et le bac à produits lessiviels sont correctement fermés. Détachez le tuyau de remplissage du robinet d'eau puis détachez le tuyau de vidange. Videz toute l'eau restant dans les tuyaux et sécurisez-les pour qu'ils ne soient pas endommagés pendant le transport. Remplacez les boulons de transport. Répétez, dans l'ordre inverse, la procédure de retrait des boulons de transport décrite dans les « Instructions d'installation ».

## DÉPANNAGE

Votre lave-linge peut parfois refuser de fonctionner. Avant de prendre contact avec le service d'assistance technique, vérifiez si le problème ne peut pas être résolu à l'aide de la liste suivante.

Anomalies	Causes possibles/Solutions
<b>Le lave-linge ne démarre pas.</b>	<p>L'appareil n'est pas entièrement branché dans la prise de courant ou il n'est pas suffisamment enfoncé pour effectuer un contact.</p> <p>La maison n'est pas alimentée.</p>
<b>Le cycle de lavage ne démarre pas.</b>	<p>Le hublot du lave-linge n'est pas bien fermé.</p> <p>La touche MARCHE/ARRÊT (⏻) n'a pas été enfoncée.</p> <p>La touche MARCHE/PAUSE (⏸) n'a pas été enfoncée.</p> <p>Le robinet d'eau n'a pas été ouvert.</p> <p>Un départ différé a été configuré.</p> <p>Le mode Démo est actif (voir ci-dessous pour le désactiver).</p>
<b>Le lave-linge ne se remplit pas d'eau («  » s'affiche à l'écran).</b>	<p>Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas relié au robinet.</p> <p>Le tuyau est plié.</p> <p>Le robinet d'eau n'a pas été ouvert.</p> <p>La maison n'est pas alimentée en eau.</p> <p>La pression est trop faible.</p> <p>La touche MARCHE/PAUSE (⏸) n'a pas été enfoncée.</p>
<b>Le lave-linge alimente et vidange l'eau en permanence.</b>	<p>Le tuyau de vidange n'est pas installé à une hauteur comprise entre 65 et 100 cm par rapport au sol.</p> <p>L'extrémité du tuyau est immergée dans l'eau.</p> <p>Le système de vidange extérieur n'a pas de mise à l'air libre.</p> <p>Si le problème persiste au terme de ces vérifications, coupez l'arrivée d'eau, mettez l'appareil hors tension et contactez le Service d'assistance technique. Si votre habitation se trouve au niveau des étages supérieurs d'un bâtiment, un effet de siphon peut parfois se produire. L'eau du lave-linge va naturellement s'évacuer et provoquer l'alimentation en eau du lave-linge. Des clapets anti-siphonnement sont disponibles dans le commerce. Elles vous aideront à résoudre le problème.</p>
<b>Le lave-linge ne se vidange pas et le symbole  (F9E1) s'affiche à l'écran.</b>	<p>Nettoyez le filtre de la pompe (voir chapitre « Consignes pour l'entretien et le nettoyage »)</p> <p>Le tuyau de vidange est plié.</p> <p>Le conduit de vidange est bouché.</p>
<b>Le lave-linge vibre beaucoup pendant l'essorage.</b>	<p>Les vis de bridage n'ont pas été correctement retirés lors de l'installation.</p> <p>Le réglage des pieds du lave-linge n'est pas suffisant et le lave-linge n'est pas aligné en position niveau horizontale.</p> <p>Le lave-linge est placé entre des placards et le mur.</p>
<b>Le lave-linge fuit.</b>	<p>L'arrivée d'eau n'est pas bien vissée.</p> <p>Le bac à produits lessiviels est obstrué.</p> <p>Le tuyau de vidange n'est pas correctement attaché.</p>
<b>Le symbole  et un code d'erreur (ex. : F1E1, F4...) s'affichent à l'écran.</b>	<p>Mettez la machine hors tension et débranchez-la. Attendez une minute environ et remettez-la sous tension. Si le problème persiste, contactez le Service d'assistance technique.</p>
<b>Trop de mousse.</b>	<p>Le produit lessiviel n'est pas adapté au lavage en machine (vous devez trouver la mention « pour lave-linge », « lavage en machine et à la main » ou toute mention analogue sur l'emballage).</p> <p>Vous avez utilisé trop de produit lessiviel.</p>
<b>l'icône de la phase «  » clignote et une vitesse d'essorage de « 0 » s'affiche.</b>	<p>Le déséquilibre du linge inséré dans la machine a bloqué le cycle d'essorage, dans le but de protéger le lave-linge. Si vous souhaitez essorer le linge mouillé, ajoutez d'autres articles de différentes tailles et lancez le programme « Essorage &amp; Vidange ». Évitez les petites charges de linge composées de seulement quelques grandes pièces absorbantes, ou lavez des articles de différentes tailles en une même charge.</p>

**Désactiver le MODE DÉMO :** Les actions suivantes doivent être réalisées dans l'ordre, sans interruption. Mettez la machine en mode ON puis repassez en mode OFF. Appuyez sur la touche MARCHE/PAUSE (⏸) jusqu'à ce que vous entendiez l'avertisseur sonore. Rallumez la machine en mode ON. Le témoin lumineux « DÉMO » clignote puis s'éteint.

### **Vous pouvez télécharger les CONSIGNES D'HYGIENE ET DE SÉCURITÉ, LA FICHE PRODUIT et les DONNÉES ÉNERGÉTIQUES en :**

- consultant notre site internet <http://docs.bauknecht.eu>
- utilisant le QR code.
- Vous pouvez également **contacter notre Service après-vente** (le numéro de téléphone est indiqué dans le livret de garantie). Lorsque vous contacterez notre Service après-vente, veuillez communiquer les codes présents sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour obtenir des informations concernant la réparation et l'entretien, consultez le site [www.bauknecht.eu](http://www.bauknecht.eu)  
 Les informations concernant le modèle peuvent être récupérées à l'aide du QR code, figurant sur l'étiquette énergétique. Cette étiquette comporte également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail du registre sur <https://eprel.ec.europa.eu>.

