

# COOK 25

## MWP 253

Gebrauchsanweisung  
Instruction for use  
Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohje  
Manual de utilização  
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης  
Instrukcje użytkowania  
Használati utasítás  
Инструкция за използване  
Інструкція з експлуатації



Návod k použití  
Návod na použitie  
Instrucțiuni de utilizare  
Инструкция по эксплуатации  
تعليمات وكيفية الاستعمال  
Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

# Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

# **EYPETHPIO**

---

<b>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>	
Εγκατάσταση	3
<b>ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>	
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	4
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων	5
Προφυλάξεις	6
<b>ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ</b>	
Άξεσουάρ	7
Συντήρηση & καθαρισμός	8
Ένταση: Αθόρυβη λειτουργία	8
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ</b>	
Πίνακας ελέγχου	9
περιγραφή οθόνης	9
<b>ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	
Λειτουργία αναμονής	10
Έναρξη προστασίας / κλείδωμα παιδιών	10
Παύση ή διακοπή μαγειρέματος	10
Προσθέστε / Ανακατέψτε / Γυρίστε το φαγητό	10
Ρολόι	11
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ</b>	
Ταχεία έναρξη	11
Φούρνος μικροκυμάτων	12
Απόψυξη	13
Ψήσιμο στο γκριλ	14
Συνδυασμός μικροκυμάτων με γκριλ	15
Μενού Auto Cook	16
Soft / Melt	18
Αύξηση ζύμης	19
Διατήρηση θερμοκρασίας	20
Γιαούρτι	20
Αυτόματος καθαρισμός	21
<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</b>	
Περιβαλλοντικές συμβουλές	22
Τεχνικές προδιαγραφές	22

## **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

### **-ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ**

Τοποθετήστε το φούρνο σε κάποια απόσταση από άλλες πηγές θερμότητας. Για τον επαρκή εξαερισμό της συσκευής, πρέπει να υπάρχει χώρος τουλάχιστον 30 cm πάνω από το φούρνο.

Μην τοποθετείτε το φούρνο μικροκυμάτων μέσα σε ντουλάπι. Αυτός ο φούρνος δεν προορίζεται για τοποθέτηση ή χρήση πάνω σε επιφάνεια εργασίας που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 850 mm πάνω από το πάτωμα.

Ελέγχετε αν η τάση στην πινακίδα ονομαστικών τιμών αντιστοιχεί στην τάση στην οικία σας.

Μην αφαιρείτε τις προστατευτικές πινακίδες του φούρνου που βρίσκονται στα πλαϊνά του τοιχώματος του θαλάμου του φούρνου. Αυτές εμποδίζουν τα λίπη και τα σωματίδια του φαγητού να εισχωρήσουν στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων.

Τοποθετήστε το φούρνο πάνω σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια αρκετά στιβαρή ώστε να αντέχει το φούρνο και τα σκεύη που θα βάλετε μέσα σε αυτόν. Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό.

Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος κάτω, επάνω και γύρω από το φούρνο είναι άδειος ώστε να επιτρέπεται η κατάλληλη κυκλοφορία του αέρα.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν φέρει κάποια ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου κλείνει καλά στο πλαίσιο του φούρνου και ελέγχετε αν το λάστιχο της πόρτας έχει πάθει ζημιά. Αδειάστε το φούρνο και καθαρίστε το εσωτερικό του με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή αν το καλώδιο ρεύματος ή το φις της είναι κατεστραμμένα, αν δεν λειτουργεί κανονικά, έχει πάθει ζημιά ή έχει πέσει. Μη βυθίζετε το καλώδιο ρεύματος ή το φις στο νερό. Διατηρείτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή άλλης ζημιάς.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης:

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πάρα πολύ κοντό, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό συντήρησης για την εγκατάσταση μιας πρίζας κοντά στη συσκευή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η λανθασμένη χρήση του βύσματος γείωσης μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Εάν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι απολύτως κατανοητές, ή σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη σωστή γείωση του φούρνου μικροκυμάτων συμβουλευθείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό συντήρησης.

### **- ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ**

Ο φούρνος μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.

Μπορεί να έχετε κακή λήψη της τηλεόρασης και παρεμβολές στο ραδιόφωνο, αν ο φούρνος βρίσκεται κοντά στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή την κεραία.

Η γείωση της παρούσας συσκευής είναι υποχρεωτική. Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τραυματισμό ατόμων, κατοικίδιων ή βλάβη σε αντικείμενα που προέρχεται από μη τήρηση αυτής της απαίτησης. Οι κατασκευαστές δεν αποδέχονται ευθύνη για τυχόν προβλήματα που οφείλονται σε παράλειψη τήρησης αυτών των οδηγιών από τον χρήστη.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

### **ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**

Αν στο εσωτερικό / εξωτερικό του φούρνου σημειωθεί ανάφλεξη ή αρχίσει να βγαίνει καπνός, κρατήστε κλειστή την πόρτα του φούρνου και σβήστε τον. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία κατεβάζοντας την ασφάλεια ή από τον ασφαλειοδιακόπτη.

Μην αφήνετε το φούρνο από την προσοχή σας, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε χαρτί, πλαστικό ή άλλα αναφλέξιμα υλικά στο μαγείρεμα. Το χαρτί μπορεί να καψαλιστεί ή να καεί, ενώ μερικά πλαστικά μπορεί να λιώσουν όταν χρησιμοποιούνται για το ζέσταμα του φαγητού.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συσκευή και όλα τα προσιτά εξαρτήματά της θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Δεν πρέπει να αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία. Παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή ή να βρίσκονται κάτω από συνεχή επίβλεψη.

Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για ζέσταμα φαγητού και ποτών. Σε περίπτωση που τον χρησιμοποιείτε για να αποξηράνετε φαγητό, να στεγνώσετε ρούχα και να θερμάνετε επιθέματα, παντόφλες, υγρά ρούχα και άλλα παρόμοια ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, ανάφλεξη ή πυρκαγιά.

Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά εκτός αν είναι ηλικίας από 8 ετών και άνω και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να ζεστάνετε οτιδήποτε σε αεροστεγή συσκευασία. Η πίεση μέσα στη συσκευασία αυξάνεται και μπορεί να προκληθεί ζημιά όταν την ανοίξετε ή να εκραγεί.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα λάστιχα της πόρτας και τα σημεία όπου εφαρμόζει η πόρτα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ζημιές. Αν έχουν πάθει ζημιά αυτά τα σημεία, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να επισκευαστεί από ειδικευμένο τεχνικό. Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να μαγειρέψετε ή να ξαναζεστάνετε ολόκληρα αυγά με ή χωρίς τσόφλι, γιατί μπορεί να σκάσουν ακόμα και μετά το ψήσιμο στο φούρνο μικροκυμάτων.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

Μην αφήνετε το φούρνο από την προσοχή σας αν χρησιμοποιείτε πολλά λιπαρά ή λάδια καθώς μπορεί να υπερθερμανθούν και να προκληθεί φωτιά!

Μη ζεσταίνετε, ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά μέσα ή κοντά στο φούρνο. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να στεγνώνετε υφάσματα, χαρτί, μπαχαρικά, βότανα, ξύλο, λουλούδια ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά ή ατμούς σε αυτή τη συσκευή. Αυτός ο τύπος φούρνου είναι ειδικά σχεδιασμένος για να ζεσταίνετε ή να μαγειρεύετε φαγητό. Δεν προορίζεται για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.

Μην κρεμάτε ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην πόρτα καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο άνοιγμα και τους μνητεσέδες του φούρνου. Μη χρησιμοποιείτε τη λαβή της πόρτας για να κρεμάτε πράγματα.

Μεταλλικά δοχεία για φαγητό και ποτά δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος στο φούρνο μικροκυμάτων.

Προσέξτε να μην μετατοπίζετε το πικάπ όταν αφαιρείτε δοχεία από τη συσκευή.

---

## **ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**

Αν ο φούρνος δεν λειτουργεί, μην καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης αν δεν πραγματοποιήστε τους ακόλουθους ελέγχους:

- Ελέγχετε αν ο περιστρεφόμενος δίσκος και η βάση του είναι στη θέση τους.
- Ελέγχετε αν το φις έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα.
- Ελέγχετε αν η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
- Ελέγχετε τις ασφάλειες και βεβαιωθείτε ότι έχετε ηλεκτρικό ρεύμα.
- Ελέγχετε ότι ο φούρνος έχει επαρκή εξαερισμό.
- Περιμένετε 10 λεπτά και επιχειρήστε να χρησιμοποιήστε ξανά το φούρνο.
- Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα πριν προσπαθήστε πάλι.

Έτσι θα αποφύγετε άσκοπα τηλεφωνήματα, για τα οποία χρεώνεστε.

Όταν τηλεφωνήστε στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, πρέπει να δώσετε τον αριθμό σειράς και το μοντέλο του φούρνου (δείτε την πινακίδα τύπου). Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το βιβλιαράκι της εγγύησης.

Εάν το καλώδιο ρεύματος χρειάζεται αντικατάσταση πρέπει να αντικατασταθεί με γνήσιο ανταλλακτικό, το οποίο διατίθεται από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης. Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η τεχνική υποστήριξη πρέπει να παρέχεται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό. Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από εκπαιδευμένο άτομο να εκτελέσει εργασίες συντήρησης ή επισκευής, οι οποίες απαιτούν αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος, το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια των μικροκυμάτων.

Μην αφαιρείτε κανένα από τα καλύμματα.

## **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

### **- ΓΕΝΙΚΑ**

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακό και παρόμοια περιβάλλοντα όπως:

- Σε χώρους κουζίνας του προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
- Σε εξοχικές κατοικίες,
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου,
- Περιβάλλοντα τύπου Bed and breakfast.

Δεν επιτρέπεται άλλη χρήση (π.χ. αίθουσες θέρμανσης).

Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς να υπάρχει φαγητό στο φούρνο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μικροκυμάτων. Μια τέτοια ενέργεια είναι πιθανό να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Τα ανοίγματα εξαερισμού του φούρνου δεν πρέπει να καλύπτονται. Η απόφραξη των ανοίγμάτων εισόδου ή εξόδου του αέρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φούρνο ή να υποβαθμίσει την ποιότητα του μαγειρέματος.

Αν θέλετε να δοκιμάσετε τη λειτουργία του φούρνου, τοποθετήστε σε αυτόν ένα ποτήρι νερό. Το νερό θα απορροφήσει την ενέργεια των μικροκυμάτων και ο φούρνος δεν θα πάθει ζημιά.

Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε υπαίθριους χώρους.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά στο νεροχύτη της κουζίνας, σε υγρά υπόγεια, κοντά στην πισίνα ή σε παρόμοιους χώρους.

Μην χρησιμοποιείτε τον εσωτερικό χώρο του φούρνου για αποθηκευτικούς σκοπούς.

Βγάλτε τα συρματάκια που κλείνουν τις πλαστικές ή χάρτινες σακούλες πριν τις βάλετε στο φούρνο.

Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για τηγάνισμα σε βαθύ σκεύος, γιατί η θερμοκρασία του λαδιού δεν ελέγχεται.

Χρησιμοποιήστε ειδικά γάντια ή πανιά για να μην πάθετε εγκαύματα, όταν θέλετε να πιάσετε σκεύη, εξαρτήματα φούρνου ή το τηγάνι μετά το μαγείρεμα.

### **- ΥΓΡΑ**

Π.χ. ροφήματα ή νερό. Τα υγρά μπορεί να υπερθερμανθούν πάνω από το σημείο βρασμού χωρίς να υπάρξουν ενδείξεις βρασμού. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα το καυτό υγρό να βράσει και να χυθεί απότομα.

Για να αποτρέψετε κάτι τέτοιο ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποφύγετε τη χρήση δοχείων με ίσιες πλευρές με στενό λαιμό.
2. Ανακατέψτε το υγρό πριν βάλετε το δοχείο στο φούρνο και αφήστε το κουτάλι μέσα στο δοχείο.
3. Αφού ζεσταθεί το υγρό, αφήστε το ακίνητο για λίγο και ανακατέψτε το πάλι, πριν βγάλετε προσεκτικά το δοχείο από το φούρνο.

### **- ΠΡΟΣΟΧΗ**

Αφού ζεστάνετε παιδική τροφή ή υγρά σε μπιμπερό ή σε βαζάκι παιδικής τροφής, ανακατεύετε πάντα και ελέγχετε τη θερμοκρασία πριν σερβίρετε. Έτσι θα εξασφαλίσετε ότι το υγρό ή η τροφή έχει ζεσταθεί ομοιόμορφα και δεν υπάρχει κίνδυνος να ζεματιστεί ή να πάθει εγκαύματα το παιδί.

Να ανατρέχετε πάντοτε σε ένα βιβλίο μαγειρικής για μικρούματα για λεπτομέρειες. Ειδικά, αν το φαγητό που προορίζεται για μαγείρεμα ή ζέσταμα περιέχει αλκοόλ. Φροντίστε να βγάλετε το καπάκι του βάζου ή τη θηλή του μπιμπερό πριν το ζεστάνετε!

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

### ΓΕΝΙΚΑ

Υπάρχουν διάφορα αξεσουάρ διαθέσιμα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

Πριν το μαγείρεμα, βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι πυρίμαχα και επιτρέπουν στα μικροκύματα να τα διαπερνούν.

Όταν τοποθετείτε τρόφιμα και αξεσουάρ στον φούρνο μικροκυμάτων, βεβαιωθείτε ότι αυτά δεν έρχονται σε επαφή με το εσωτερικό του φούρνου.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μεταλλικά αξεσουάρ ή εξαρτήματα.

Αν τα αξεσουάρ που περιέχουν μέταλλο έλθουν σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου, ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να προκληθεί σπινθηρισμός και ο φούρνος να πάθει ζημιά.

Να ελέγχετε πάντα αν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα πριν ανάψετε το φούρνο. Εάν ο περιστρεφόμενος δίσκος δεν μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, χρησιμοποιήστε ένα μικρότερο σκεύος.

### ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

Χρησιμοποιήστε τη βάση κάτω από τον γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο. Ποτέ μην τοποθετείτε άλλα σκεύη πάνω στη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου.



- Τοποθετήστε τη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου στον φούρνο.

### ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ


Χρησιμοποιήστε τον γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο για όλους τους τρόπους μαγειρέματος. Συγκεντρώνει τα κομμάτια φαγητού που πέφτουν και τα υγρά που τρέχουν και τα οποία διαφορετικά θα λέρωναν και θα λέκιαζαν το εσωτερικό του φούρνου.



- Τοποθετήστε τον γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάνω στην ειδική βάση.

### ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Χρησιμοποιείστε τον μεταλλικό δίσκο με τα προγράμματα γκριλ & Συνδυασμένα( Μικροκύματα + γκριλ)

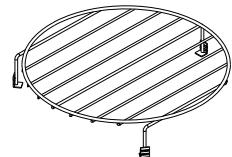

## **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

Αν δεν διατηρείτε το φούρνο καθαρό, θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στην επιφάνεια με αποτέλεσμα τη μείωσης της διάρκειας ζωής της συσκευής και πιθανόν να προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις.

Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγαράκια, καθαριστικά που χαράζουν, σφουγγαράκια από ατσαλόμαλο, πετσετόπανα με σκληρά υπολείμματα κ.λπ. που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον πίνακα ελέγχου και στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του φούρνου. Χρησιμοποιήστε πανί με ήπιο απορρυπαντικό ή χαρτί κουζίνας με υγρό για τζάμια. Βάλτε υγρό για τζάμια σε χαρτί κουζίνας.

Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό για τον καθαρισμό του φούρνου μικροκυμάτων.

Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα φαγητού.

Σε τακτικά διαστήματα, αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο δίσκο και το στήριγμά του και σκουπίστε τη βάση του φούρνου για να καθαρίσει, ειδικά αν υπάρχουν υπολείμματα τροφίμων και υγρών.

Χρησιμοποιήστε μαλακό και βρεγμένο πανί με ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες, την μπροστινή και πίσω πλευρά της πόρτας και το άνοιγμα της πόρτας.

Ο καθαρισμός είναι η μοναδική συντήρηση που απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες. Πρέπει να πραγματοποιείται με το φούρνο μικροκυμάτων αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.

Μην ψεκάζετε απευθείας πάνω στο φούρνο.

Ο φούρνος αυτός έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με τον περιστρεφόμενο δίσκο στη θέση του.

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων, αν έχετε αφαιρέσει τον περιστρεφόμενο δίσκο για καθαρισμό.

Μην αφήνετε να συσσωρεύεται λίπος ή σωματίδια τροφίμων γύρω από την πόρτα. Για επίμονους λεκέδες, βράστε ένα φλιτζάνι νερό στο φούρνο για 2 ή 3 λεπτά. Ο ατμός θα μαλακώσει τους λεκέδες.

Αυτό το προϊόν προσφέρει λειτουργία AUTO CLEAN (Αυτόματος καθαρισμός), η οποία επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό του θαλάμου μικροκυμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα AUTO CLEAN (Αυτόματος καθαρισμός) στη σελίδα 21.

Η σχάρα του γκριλ δεν χρειάζεται καθαρισμό, καθώς η έντονη θερμότητα θα κάψει τυχόν υπολείμματα τροφών.


Εάν η σχάρα δεν χρησιμοποιείται τακτικά, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, πρέπει να λειτουργεί για 10 λεπτά το μήνα για να καεί τυχόν υπολείμματα τροφών.

## **ΗΧΟΣ: ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**


Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση όλων των ήχων, περιλαμβανόμενων των ήχων των κουμπιών λειτουργίας, των προειδοποιήσεων, συναγερμού, ακόμη και ηχητικών σχόλιων.

Πατήστε το κουμπί Auto Cook για 3 δευτερόλεπτα για να θέσετε σε σίγαση, πατήστε το κουμπί Auto Cook για 3 δευτερόλεπτα ξανά για να ενεργοποιήσετε τον ήχο.

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

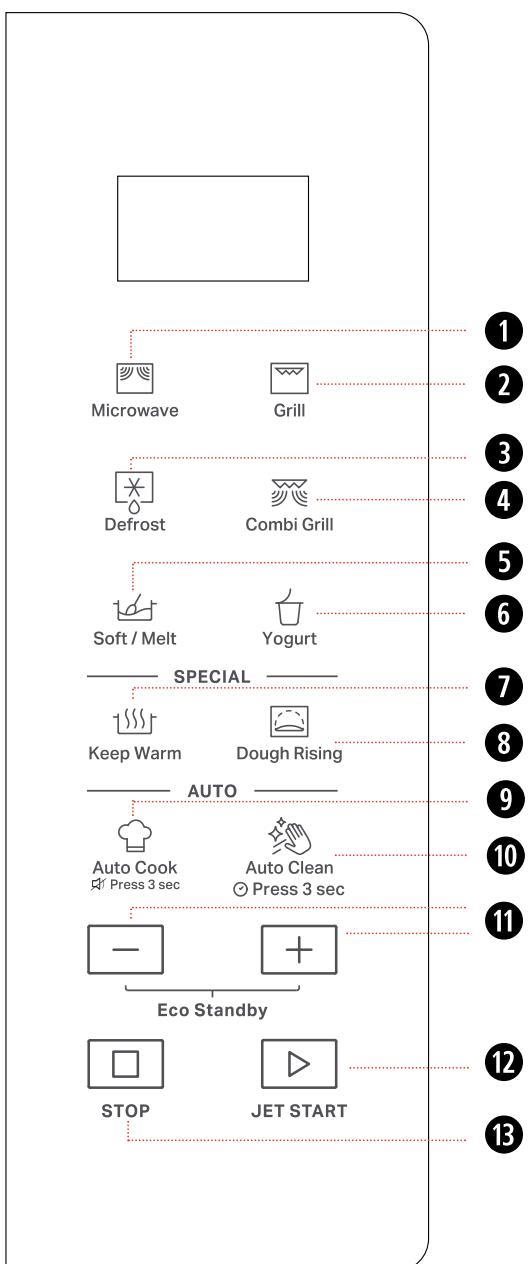

- ① Μικροκύματα 1M - Χρησιμοποιήστε το για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος.
- ② Γκριλ-Πατήστε αυτό το κουμπί για πρόσβαση στη λειτουργία γκριλ.
- ③ Defrost - Για να ορίσετε προγράμματα απόψυξης.
- ④ Συνδυασμός μικροκυμάτων με γκριλ- Πατήστε αυτό το κουμπί για πρόσβαση σε ένα από τα δύο προγράμματα συνδυασμένου μαγειρέματος.
- ⑤ Soft/Melt.
- ⑥ Yogurt - Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία γιαουρτιού.
- ⑦ Keep Warm - Χρησιμοποιήστε το για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Keep Warm.
- ⑧ Dough Rising - Χρησιμοποιήστε το για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Dough Rising.
- ⑨ Auto Cook - Χρησιμοποιήστε το για πρόσβαση στο μενού αυτόματων συνταγών.
- ⑩ Auto Clean - Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του φούρνου. Πατήστε 3 δευτερόλεπτα - Χρησιμοποιήστε το για να ρυθμίσετε το ρολόι.
- ⑪ +/- - Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή κωδικού μενού φαγητού, ώρας ρολογιού, χρόνου μαγειρέματος, βάρους μαγειρέματος.
- ⑫ JET START - Χρησιμοποιήστε το για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Χρησιμοποιήστε το για να ορίσετε πρόγραμμα γρήγορης εκκίνησης.
- ⑬ Χρησιμοποιήστε το για να σταματήσετε ή να ακυρώσετε το μαγείρεμα.

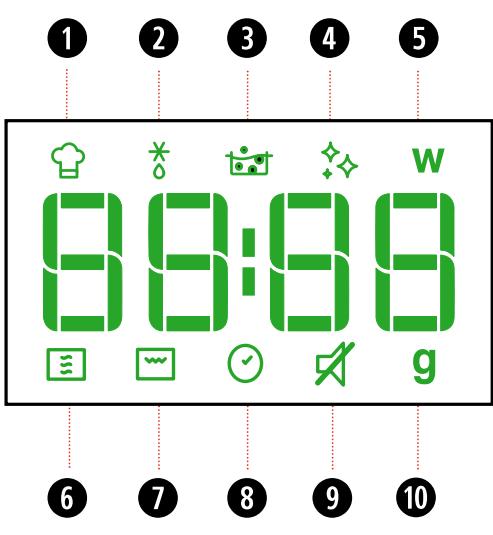

- ① Εικονίδιο αυτόματης μαγειρέματος
- ② Εικονίδιο απόψυξης
- ③ Εικονίδιο Διατήρηση θερμοκρασίας
- ④ Εικονίδιο αυτόματου καθαρισμού
- ⑤ Εικονίδιο ισχύος μικροκυμάτων (watt)
- ⑥ Εικονίδιο μικροκυμάτω
- ⑦ Ενδείκτης γκριλ
- ⑧ Εικονίδιο ρολογιού / χρόνος εισαγωγής
- ⑨ Όγκος: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΓΑΣΗΣ
- ⑩ Βάρος (γραμμάρια) εικονίδιο



## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Ο φούρνος είναι σε λειτουργία αναμονής όταν εμφανίζεται το ρολόι (ή αν το ρολόι δεν είναι ρυθμισμένο, όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “.”).

**ECO STANDBY:** Η λειτουργία έχει ρυθμιστεί για εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά τη λειτουργία αναμονής, μπορείτε να πατήσετε τα κουμπιά “+” και “-” ταυτόχρονα για να εισέλθετε στη λειτουργία ECO STANDBY. Μετά το τέλος του μαγειρέματος, η οθόνη θα εμφανίσει χρόνο ή “.” για 10 δευτερόλεπτα και μετά θα μεταβεί στη λειτουργία ECO STANDBY. Πατήστε ξανά τα δύο κουμπιά για έξοδο από τη λειτουργία.



## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Αυτή η αυτόματη λειτουργία ασφάλειας ενεργοποιείται ένα λεπτό μετά την επιστροφή του φούρνου στη “λειτουργία αναμονής”.

Όταν η λειτουργία ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να ανοίξετε και να κλείσετε την πόρτα για να μπορέσετε να ξεκινήσετε το μαγείρεμα, αλλιώς στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη “door” (πόρτα).



## ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Για να διακόψετε το μαγείρεμα:

Μπορείτε να σταματήσετε το μαγείρεμα για να ελέγξετε, να γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό ανοίγοντας την πόρτα. Η ρύθμιση θα ισχύσει για 5 λεπτά.

Για να συνεχίσετε το μαγείρεμα:

Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί Jet Start (Ταχεία έναρξη) ΜΙΑ ΦΟΡΑ. Το μαγείρεμα αρχίζει πάλι από εκεί που σταμάτησε.

Αν δεν θέλετε να συνεχίσετε το μαγείρεμα μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Αφαιρέστε το φαγητό από το φούρνο, κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί STOP (Διακοπή).

Μετά το τέλος του μαγειρέματος:

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το κείμενο “End” (Τέλος). Ένα ηχητικό σήμα ακούγεται μια φορά το λεπτό για 2 λεπτά. Αυτό είναι φυσιολογικό και αφορά την ψύξη του προϊόντος.



## Ογκος: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΓΑΣΗΣ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όλων των ήχων που αναπαράγονται από τις συσκευές, περιλαμβάνει πάτημα κουμπιού, προειδοποιήσεις, συναγερμό, ομοιόμορφη ηχητική ανάδραση.

Πατήστε το κουμπί Auto Cook για 3 δευτερόλεπτα για να γίνει σίγαση, πατήστε ξανά το κουμπί Auto Cook για 3 δευτερόλεπτα για να ακουστεί.



## ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ/ ΓΥΡΙΣΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

Ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία, μπορεί να χρειαστεί να ανακατέψετε / γυρίσετε το φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο φούρνος θα διακόψει το μαγείρεμα και θα σας ζητήσει να εκτελέσετε την απαιτούμενη ενέργεια.

Όταν ζητηθεί, πρέπει:

- 1 Να ανοίξετε την πόρτα.
- 2 Να προσθέσετε, να ανακατέψετε ή να γυρίσετε το φαγητό (ανάλογα με την απαιτούμενη λειτουργία).
- 3 Να κλείσετε την πόρτα και να ξεκινήσετε ξανά πατώντας το κουμπί Jet Start (Ταχεία έναρξη).

Σημείωση: Αν η πόρτα δεν ανοίξει μέσα σε 2 λεπτά από την υπόδειξη για ανακάτεμα ή γύρισμα του φαγητού, ο φούρνος θα συνεχίσει τη διαδικασία μαγειρέματος (σε αυτή την περίπτωση τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να μην είναι τα καλύτερα δυνατά).



## CLOCK (ΡΟΛΟΪ)

Για να ρυθμίσετε το ρολόι της συσκευής σας:



- 1** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Auto Clean (Αυτόματος καθαρισμός) για 3 δευτερόλεπτα.
- 2** Πατήστε τα κουμπιά Συν/Πλην για να ρυθμίσετε τις ώρες.
- 3** Πατήστε το κουμπί Auto Clean/Jet Start (Αυτόματος καθαρισμός/Ταχεία έναρξη). Αρχίζουν να αναβοσθήνουν τα ψηφία των λεπτών.
- 4** Πατήστε τα κουμπιά Συν/Πλην για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 5** Πατήστε το κουμπί Auto Clean/Jet Start (Αυτόματος καθαρισμός/Ταχεία έναρξη). Το ρολόι ρυθμίστηκε.

Σημείωση:

Την πρώτη φορά που η συσκευή θα συνδεθεί στην παροχή ρεύματος (ή μετά από διακοπή ρεύματος), το προϊόν θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία ξεκινώντας από το βήμα 2.



Συμβουλές και προτάσεις:

- Εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί μετά τη σύνδεση, θα δείχνει “12:00”.
- Κατά τη ρύθμιση του ρολογιού, εάν πατήσετε το κουμπί Stop (Διακοπή) ή στην περίπτωση που η ρύθμιση δεν ολοκληρωθεί μετά από πολύ καιρό, ο φούρνος θα εξέλθει από τη λειτουργία ρύθμισης και η ρύθμιση δεν θα είναι έγκυρη, ενώ στην οθόνη θα εμφανίζεται “:”.



## JET START (ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ)



Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Μικροκύματα στη μέγιστη ισχύ για 30 δευτερόλεπτα, απλά πατήστε το κουμπί Jet Start (Ταχεία έναρξη). Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για γρήγορο ζέσταμα φαγητών με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό όπως σούπες, καφέ ή τσάι.

- 1** Πατήστε το κουμπί Jet Start (Ταχεία έναρξη).

**Πατώντας το κουμπί Jet Start (Ταχεία έναρξη), η λειτουργία Microwave (Μικροκύματα) θα τεθεί σε λειτουργία στη μέγιστη ισχύ (700W) για 30 δευτερόλεπτα.**

Με κάθε πρόσθετο πάτημα, ο χρόνος μαγειρέματος αυξάνεται κατά 30 δευτερόλεπτα.

Αν έχετε ήδη επιλέξει μια λειτουργία μαγειρέματος (π.χ.: Γκριλ), πατήστε το κουμπί Jet Start (Ταχεία έναρξη) για να εκκινήσετε την επιλεγμένη λειτουργία.



Συμβουλές και προτάσεις:

- Είναι δυνατή η αλλαγή της ισχύος και της διάρκειας ακόμα και μετά την έναρξη της διαδικασίας μαγειρέματος. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Microwave (Μικροκύματα). Για να αλλάξετε τη διάρκεια, πατήστε τα κουμπιά Συν/Πλην ή το κουμπί Jet Start (Ταχεία έναρξη) για να αυξήσετε το χρόνο μαγειρέματος των 30 δευτερολέπτων.




## MICROWAVE (ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ)



Η λειτουργία Μικροκύματα σας επιτρέπει να μαγειρεύετε ή να ζεσταίνετε γρήγορα φαγητό και ροφήματα.

Προτεινόμενο  
Εξάρτημα:

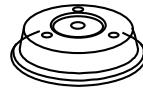

Κάλυμμα πιάτου  
(πωλείται ξεχωριστά)

- 1 Πατήστε το κουμπί Microwave (Μικροκύματα). Η μέγιστη ένταση ισχύος (700 W) εμφανίζεται στην οθόνη και τα εικονίδια watt αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά Συν/Πληγη για να ρυθμίσετε την ισχύ.
- 3 Πατήστε το κουμπί JET START για να επιβεβαιώσετε.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά Συν/Πληγη για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος.
- 5 Πατήστε το κουμπί JET START (Ταχεία έναρξη). Η λειτουργία θα ξεκινήσει.

Αφού αρχίσει η διαδικασία μαγειρέματος :

- Για να ρυθμίσετε την ισχύ: πατήστε το κουμπί Microwave (Μικροκύματα) και πατήστε τα κουμπιά Συν/Πληγη για να ρυθμίσετε την τιμή.
- Για να αυξήσετε/μειώσετε το χρόνο: πατήστε τα κουμπιά Συν/Πληγη ή το κουμπί Jet Start (Ταχεία έναρξη) για να αυξήσετε το χρόνο μαγειρέματος των 30 δευτερολέπτων.

ΙΣΧΥΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:
900 W	Ξαναζέσταμα ποτών, νερού, σούπας καφέ, τσαγιού ή άλλων τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Αν το φαγητό περιέχει αυγό ή κρέμα, επιλέξτε μικρότερη βαθμίδα ισχύος.
750 W	Cooking of fish, meat, vegetables,etc.
650 W	Cooking dishes, not possible to stir.
500 W	Πιο προσεκτικό μαγείρεμα π.χ. σάλτσες πλούσιες σε πρωτεΐνες, φαγητό με τυρί και αυγό, καθώς και για να ολοκληρώσετε το μαγείρεμα φαγητών κατσαρόλας.
350 W	Μαγείρεμα σε χαμηλή φωτιά φαγητών κατσαρόλας, λιώσιμο βουτύρου.
160 W	Απόψυξη.
90 W	Ήπιο ζέσταμα παγωτού, βουτύρου και τυριών. Συνέχιση ζεστάματος.



## DEFROST (ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ξεπαγώσετε φαγητό αυτόματα. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να ξεπαγώσετε κρέας, πουλερικά ή ψάρι.

- 1 Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στην Defrost (Αυτόματη απόψυξη) για να επιλέξετε τον τύπο φαγητού (βλ. τον πίνακα πιο κάτω).
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί απόψυξης ή το κουμπί +/- για να επιλέξετε την κατηγορία τροφίμων στον παρακάτω πίνακα και πατήστε JET START για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί +/- για να ρυθμίσετε το βάρος και πατήστε το κουμπί JET START για να ξεκινήσετε..



FOOD TYPE		WEIGHT	SUGGESTED USE
P1	Κρέας	100g - 2000g	Κιμάς , κο τολέ τες , μπριζόλα ή ψητό. Μόλις ολοκλ ηρώσετε το μαγεί ρεμα, προτείνε ται να αφήσετε το κρέας να “ζεκο υραστεί” για τουλά χιστον 5 λεπτά για καλύ τερα απο τελέ σματα.
P2	Λαχανικά	100g - 1000g	Μεγαλύτερα, μεσαία και μικρά κομμένα λαχανικά. Πριν το σερβίρετε, αφήστε το φαγητό να κρυώσει για 3-5 λεπτά για καλύτερα αποτελέσματα
P3	Ψάρι	100g - 2000g	Ολόκληρο ψάρι, κο μμάτια ή φιλέ τα. Μόλις ολοκλ ηρώσετε το μαγεί ρεμα πε ριμένε τε τουλά χιστον 5 λεπ τά.
P4	Πουλε ρικά	100g - 2000g	Ολόκληρο κο τόπο υλο , κο μμάτια ή φιλέ τα. Μόλις ολοκλ ηρώσετε το μαγεί ρεμα, προτείνε ται να αφήσετε το φαγ ητό να “ζεκο υραστεί” για 5-10 λεπ τά.




Συμβουλές και προτάσεις:

- Για καλύτερο αποτέλεσμα συνιστάται να ξεπαγώνετε απευθείας στο κάτω μέρος του θαλάμου. Αν χρειαστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δοχείο από ελαφρύ πλαστικό κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.
- Για τρόφιμα που δεν βρίσκονται σε αυτόν τον πίνακα και αν το βάρος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το συνι-

- στώμενο, πρέπει να Επιλέξετε το Μη αυτόματο ξεπάγωμα (βλ. σελίδα 19).
- Αν τα τρόφιμα έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από αυτή της βαθιάς κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μικρότερο βάρος για τα τρόφιμα.
- Αν τα τρόφιμα έχουν θερμοκρασία μικρότερη από αυτή της κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μεγαλύτερο βάρος για τα τρόφιμα.
- Διαχωρίστε τα τεμάχια καθώς αρχίζουν να ξεπαγώνουν. Τα διαχωρισμένα τεμάχια ξεπαγώνουν πιο εύκολα.
- Η περίοδος αδράνειας μετά από το ξεπάγωμα βελτιώνει πάντα το αποτέλεσμα καθώς η θερμοκρασία κατανέμεται πιο ομοιόμορφα σε ολόκληρο το φαγητό.




## ΓΚΡΙΑ

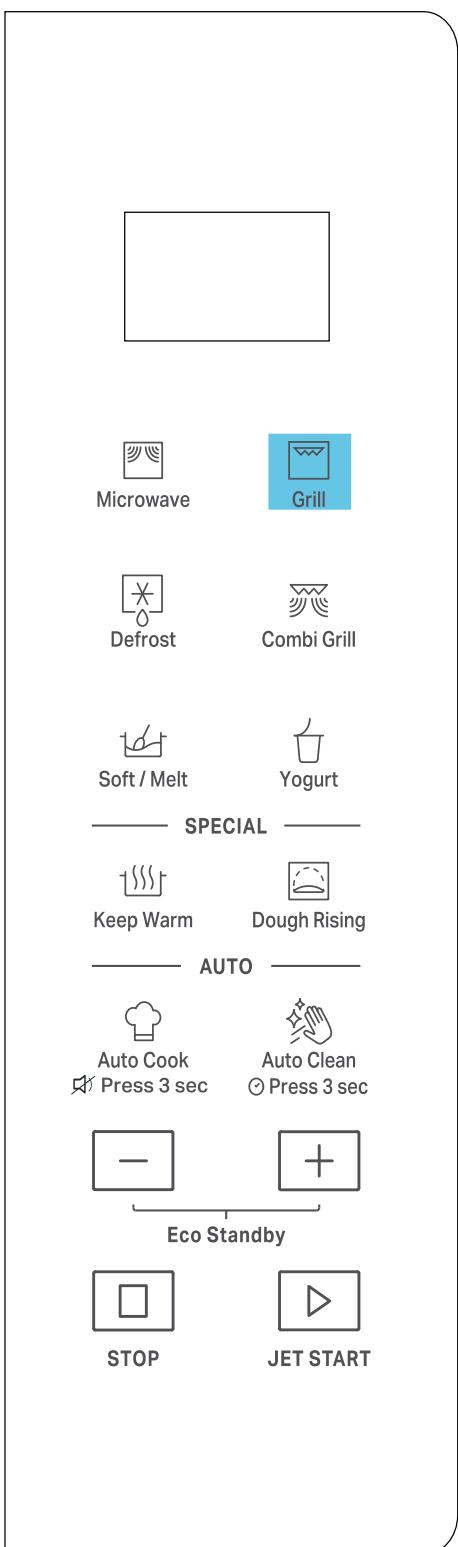

ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ χρησιμοποιεί μια ισχυρή ψηφισταριά για ροδοκοκκίνισμα των φαγητών, δημιουργώντας ψητά ή ξεροψημένη επιφάνεια.

Η λειτουργία γκριλ επιτρέπει το ροδοκοκκίνισμα τροφίμων όπως τυριού τοστ, ζεστών σάντουιτς, πατατών, κροκετών, λουκάνικων και λαχανικών.

Απαραίτητο  
αξεσουάρ

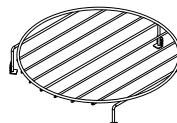

Μεταλλικός  
Δίσκος

- 1 Πίεσε το κουμπί γκριλ, πίεσε το κουμπί JET START για επιβεβαίωση.
- 2 Πίεσε +/- για να θέσεις το χρόνο μαγειρέματος.
- 3 Πίεσε το κουμπί JET START για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

**i** Συμβουλές και προτάσεις:

- Για τρόφιμα όπως τυρί, τοστ, μπριζόλες και λουκάνικα, τοποθετήστε τα στο μεταλλικό δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χρησιμοποιούμενα σκεύη είναι ανθεκτικά στη θερμότητα όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία ψησίματος.
- Μην χρησιμοποιείτε πλαστικά σκεύη όταν ψήνετε στο γκριλ. Θα λιώσουν. Δεν είναι κατάλληλα ούτε είδη από ξύλο ή χαρτί.
- Να είστε προσεκτικοί, μην αγγίζετε το στοιχείο του γκριλ.
- Είναι δυνατή η αλλαγή του χρόνου μαγειρέματος ακόμη και μετά την έναρξη της διαδικασίας.
- Για να αλλάξετε τη διάρκεια μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί +/- . Ή πατήστε το κουμπί JET START μία φορά για να αυξήσετε το χρόνο διάρκειας κατά 30 δευτερόλεπτα.

### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Εάν θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί STOP.

δύο φορές για να σταματήσετε την τρέχουσα λειτουργία και συνεχίστε.

σύμφωνα με τις οδηγίες για τη νέα λειτουργία.




# ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ + ΓΚΡΙΛ

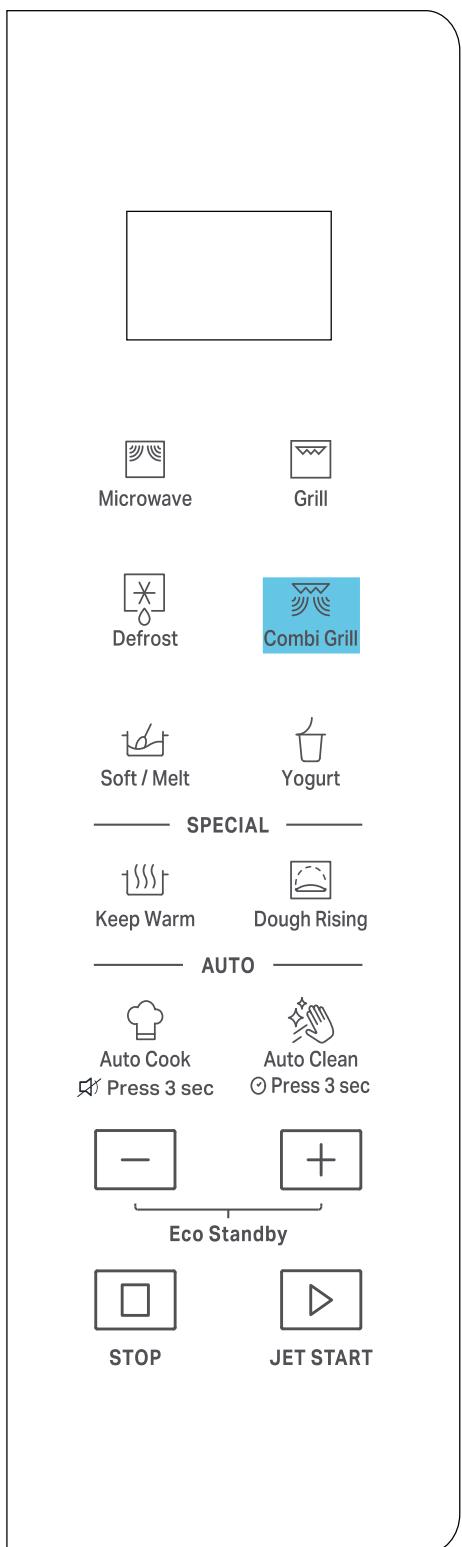

**ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ τη θέρμανση μικροκυμάτων και Γκριλ, επιτρέποντάς σας να μαγειρέψετε ξεροφημένα φαγητά σε λιγότερο χρόνο.**

Απαραίτητο  
αξεσουάρ

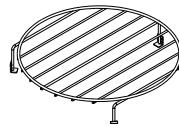

Μεταλλικός  
Δίσκος

- 1 Πατήστε το κουμπί Combi Grill.
- 2 Πατήστε το κουμπί Combi Grill επανειλημμένα ή πατήστε το κουμπί +/- για να επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος, στη συνέχεια πατήστε το JET START για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί +/- για να ορίσετε το χρόνο μαγειρέματος και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί JET START για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

Τύπος Τροφίμων	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
C0_1	Θαλασσινά, πουτίγκες. Μετά το μαγείρεμα, συνιστάται να αφήσετε το φαγητό να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 5 λεπτά για καλύτερα αποτελέσματα.
C0_2	Meat, whole chicken, pieces, or fillets. After cooking, it is recommended to allow food to rest for 5-10 minutes.

## ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μόλις ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί +/- ή πατήστε επανειλημμένα το κουμπί JET START για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο μαγειρέματος.


### i Συμβουλές και προτάσεις:

- Βεβαιωθείτε όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, ότι τα σκεύη που χρησιμοποιούνται είναι ασφαλή στο φούρνο μικροκυμάτων και ανθεκτικά στη θερμότητα.
- Μην χρησιμοποιείτε πλαστικά σκεύη όταν ψήνετε στο γκριλ. Θα λιώσουν. Δεν είναι κατάλληλα ούτε είδη από ξύλο ή χαρτί.
- Να είστε προσεκτικοί, μην αγγίζετε το στοιχείο του γκριλ.
- Είναι δυνατή η αλλαγή του χρόνου μαγειρέματος ακόμη και μετά την έναρξη της διαδικασίας.
- Για να αλλάξετε τη διάρκεια μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί +/- Ή πατήστε το κουμπί JET START μία φορά για να αυξήσετε το χρόνο διάρκειας κατά 30 δευτερόλεπτα



## AUTO COOK MENU (ΜΕΝΟΥ ΣΕΦ)

Μια επιλογή από αυτόματες συνταγές με προκαθορισμένες τιμές παραμέτρων μαγειρέματος για βέλτιστα αποτελέσματα μαγειρέματος.

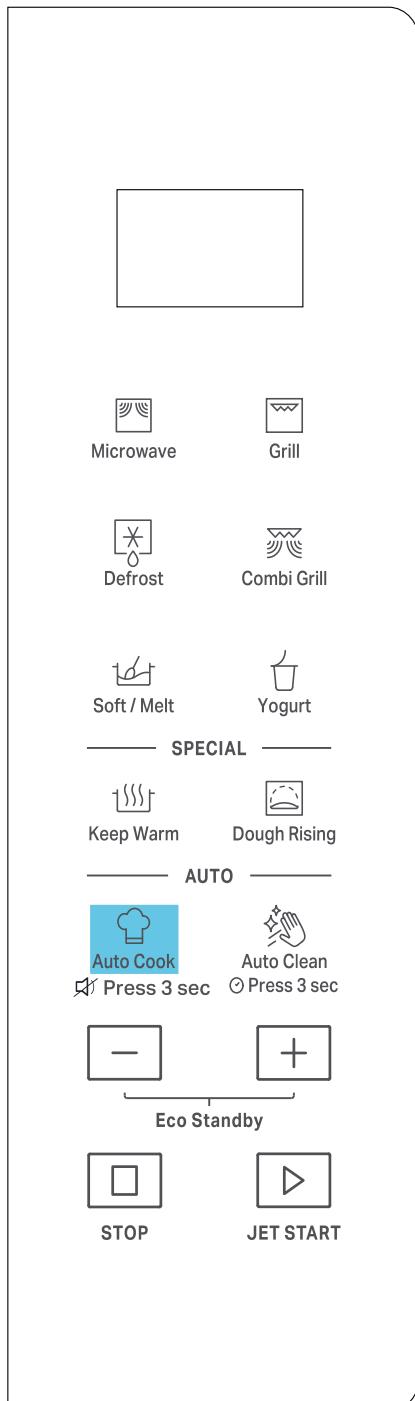

- 1 Πατήστε το κουμπί Auto Cook Menu (Μενού Σεφ).
- 2 Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά Συν/Πλην για να επιλέξετε τον τύπο τροφίμου.
- 3 Πατήστε το κουμπί JET START για να επιβεβαιώσετε.
- 4 Ανάλογα με την επιλεγμένη συνταγή, η οθόνη ενδείξεων θα σας ζητήσει να ορίσετε το βάρος. Πατήστε τα κουμπιά Συν/Πλην για να ρυθμίσετε τις τιμές.
- 5 Πατήστε το κουμπί JET START (Ταχεία έναρξη). Η λειτουργία θα ξεκινήσει.


### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σύμφωνα με την επιλεγμένη συνταγή, μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη θα σας ζητούσε να προσθέσετε ή να γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Προσθήκη / ανάδευση / περιστροφή φαγητού» στη σελίδα 10.

### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η συνταγή μαγειρέματος θα επιβεβαιωθεί μόλις αφήσετε το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα, πατήστε ξανά το πλήκτρο λειτουργίας για να αλλάξετε τον τύπο συνταγής.

ΣΥΝΤΑΓΗ	MWP253	ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
 Κέικ	1	Θερμοκρασία δωματίου	300γρ	5-11 λεπτά	Βάλτε 125 γρ. Αυγά και 170 γρ. Ζάχαρη στο δοχείο και στη συνέχεια ανακατέψτε για 2-3 λεπτά, προσθέστε 170 γρ. Αλεύρι, 10 γρ. Μπέικιν πάουντερ, 100 γρ. Νερό, 50 γρ. Βούτυρο, ανακατέψτε καλά, βάλτε το φαγητό στα φλιτζάνια.
 Λαχανικά	2	Θερμοκρασία δωματίου	250-500γρ /50γρ	3-6 λεπτά	Κόψτε το λαχανικό σε κομμάτια, προσθέστε 2 κουταλιές της σούπας νερό.
 Σούπα	3	Θερμοκρασία ψυγείου	300-1200γρ /300γρ	2-7 λεπτά	Καλύψτε το πιάτο, αφήστε τον εξαερισμό.
 Πράσινα φασόλια	4	Θερμοκρασία δωματίου	200-500γρ /50γρ	4-7 λεπτά	Προσθέστε 2 κουταλιές της σούπας νερό και καλύψτε το πιάτο.
 φιλέτο ψαριού	5	Θερμοκρασία ψυγείου	200-500γρ /50γρ	6-11 λεπτά	Καλύψτε το πιάτο και αφήστε ένα εξαερισμό.
 Χάμπουργκερ	6	Θερμοκρασία δωματίου	100-400γρ /100γρ	30-39 λεπτά	Βάλτε το χάμπουργκερ (100g / το καθένα) στο μεταλλικό δίσκο γκριλ. Γυρίστε το φαγητό όταν ο φούρνος το επιτρέψει.
 Ρολό Κιμά	7	Θερμοκρασία δωματίου	400-900γρ /100γρ	20 λεπτά	Προσμείξτε 800g κιμά, 2 αυγά και 1,5g άλας. Καλύψτε με μεμβράνη
 Χειροποίητα Λαζάνια	8	Θερμοκρασία δωματίου	250-1000γρ /50γρ	25 λεπτά	Προετοιμάστε την αγαπημένη σας συνταγή για λαζάνια
 Πατάτες Ογκρατέν	9	Θερμοκρασία δωματίου	750-1200γρ /50γρ	39 λεπτά	Συστατικά: 750 γρ πατάτες αποφλοιωμένες, 100 γρ τεμαχισμένο τυρί περιεκτικότητας σε λιπαρά 25-30% 50 γρ αυγά, ασπράδι και κροκό αναμεμειγμένα, 200γρ γάλα και κρέμα γάλακτος (15-20% λιπαρά), 5 γρ αλάτι και προετοιμάστε σε 5 χρόνους, όπως παρακάτω: Κόψτε τις πατάτες σε φέτες πάχους περίπου 4 mm χρησιμοποιώντας έναν επεξεργαστή τροφίμων. Αδειάστε σε ένα ταψί με περίπου τις μισές πατάτες σε φέτες και καλύψτε με το μισό από το τεμαχισμένο τυρί. Προσθέστε τις υπόλοιπες πατάτες. Ανακατέψτε τα αυγά, κρέμα γάλακτος και αλάτι χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό μίξερ και ρίψτε το πάνω από τις πατάτες. Στο τέλος απλώστε από πάνω το υπόλοιπο τυρί ομοιόμορφα
 Ομελέτα	10	Θερμοκρασία δωματίου	1-4 αυγά / 1 αυγό	2-4 λεπτά	Χτυπήστε καλά 1 αυγό και 15 γραμμάρια νερό, καλύψτε το κύπελλο μέτρησης με πλαστικό περιτύλιγμα.

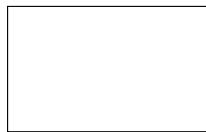

  
Microwave


  
Grill


  
Defrost


  
Combi Grill


  
Soft / Melt


  
Yogurt

---

SPECIAL

---



  
Keep Warm


  
Dough Rising

---

AUTO

---

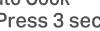
  
Auto Cook  


  
Auto Clean  



  
Eco Standby


  
STOP


  
JET START

ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ με προκαθορισμένες τιμές για βέλτιστα αποτελέσματα μαγειρέματος.

- 1 Πατήστε το κουμπί Soft / Melt.
- 2 Πατήστε το κουμπί Soft / Melt επανειλημμένα ή πατήστε το κουμπί +/- για να επιλέξετε την επιθυμητή συνταγή (δείτε τον παράκατω πίνακα).
- 3 Πατήστε το κουμπί JET START για να επιβεβαιώσετε τη συνταγή και πατήστε το κουμπί +/- για να επιλέξετε το βάρος όταν υπάρχει εύρος βάρους στον πίνακα.
- 4 Πατήστε το κουμπί JET START. Η λειτουργία θα ξεκινήσει..


### **! ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Η συνταγή μαγειρέματος θα επιβεβαιωθεί μόλις αφήσετε το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα, πατήστε ξανά το πλήκτρο λειτουργίας για να αλλάξετε τον τύπο συνταγής.

ΤΥΠΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ		ΒΑΡΟΣ	ΣΥΜΒΟΥΛΗ
P1	Μαλάκωμα	 Βούτυρο	50γρ.- 500γρ./50γρ  Από την κατάσταση του ψυγείου, ξετυλίξτε και τοποθετήστε το σε φούρνο μικροκυμάτων
P2	Μαλάκωμα	 Παγωτό	100γρ. 1000γρ./50γρ  Από παγωμένη κατάσταση, τοποθετήστε το δοχείο παγωτού στον δίσκο
P3	Μαλάκωμα	 Τυρί κρέμα	50γρ.- 500γρ./50γρ  Από την κατάσταση του ψυγείου, ξετυλίξτε και τοποθετήστε το σε φούρνο μικροκυμάτων
P4	Μαλάκωμα	 Παγωμένος χυμός	250γρ.- 1000γρ./250γρ  Από παγωμένη κατάσταση, αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο..
P5	Λιώσιμο	 Βούτυρο	50γρ.- 500γρ./50γρ  Από την κατάσταση του ψυγείου, ξετυλίξτε και τοποθετήστε το σε φούρνο μικροκυμάτων
P6	Λιώσιμο	 Σοκολάτα	100γρ.- 500γρ./50γρ  Από τη θερμοκρασία δωματίου, τοποθετήστε το σε φούρνο μικροκυμάτων.
P7	Λιώσιμο	 Τυρί	50γρ.- 500γρ./50γρ  Από το ψυγείο, τοποθετήστε το σε φούρνο μικροκυμάτων.
P8	Λιώσιμο	 Marshmallows	100γρ.- 500γρ./50γρ  Από τη θερμοκρασία δωματίου, τοποθετήστε το σε φούρνο μικροκυμάτων. Το πιάτο πρέπει να έχει τουλάχιστον διπλό όγκο από τα marshmallows, καθώς επεκτείνονται κατά το μαγείρεμα.



## DOUGH RISING (Φούσκωμα ζύμης)

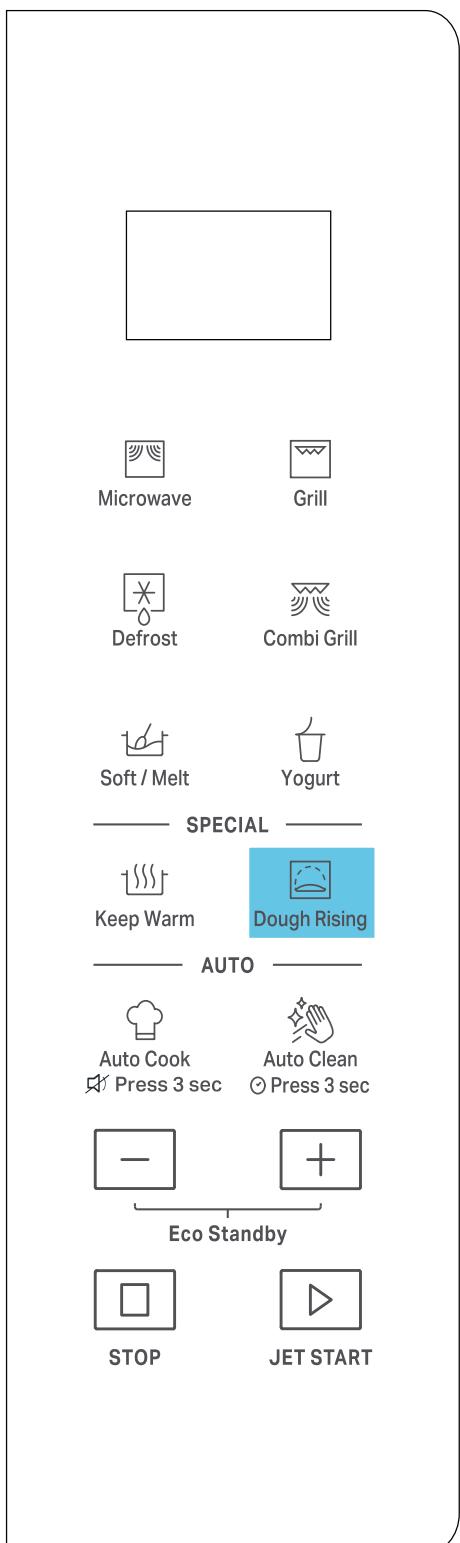

ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΥΣΚΩΝΕΤΑΙ ΤΗ ΖΥΜΗ ΨΩΜΙΟΥ.

- 1 Πατήστε το κουμπί Rising.
- 2 Βάλτε 200 ml νερό σε ένα δοχείο.
- 3 Τοποθετήστε το δοχείο απευθείας στο κέντρο της κοιλότητας.
- 4 Πατήστε το κουμπί JET START. Η λειτουργία θα ξεκινήσει.

Όταν το ρολόι μετράει κάτω από 60 λεπτά, η οθόνη εμφανίζει "Add" (καμία λειτουργία για 5 λεπτά επιστρέφει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής).

- 1 Ανοίξτε την πόρτα, αφαιρέστε το δοχείο, βάλτε τη ζύμη στο δίσκο.
- 2 Κλείστε την πόρτα, πατήστε το κουμπί JET START για να ξεκινήσετε.

### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην ανοίγετε την πόρτα κατά την αντίστροφη μέτρηση. Ο όγκος του δοχείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 φορές της ζύμης.



## KEEP WARM (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ)



ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΖΕΣΤΑ ΤΑ ΠΙΑΤΑ ΣΑΣ.

Προτεινόμενο  
Εξάρτημα:



Κάλυμμα πιάτου  
(πωλείται ξεχωριστά)


- 1 Πατήστε το κουμπί Keep Warm.
- 2 Πατήστε το κουμπί +/- για να επιλέξετε την κατάλληλη ώρα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί JET START.

### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο κύκλος διατήρησης θερμοκρασίας διαρκεί για διάρκεια 15 λεπτών (η προεπιλογή είναι 30 λεπτά), εάν θέλετε αυτό να είναι περισσότερο, επιλέξτε μια ώρα περισσότερο από αυτό.



## YOGURT (ΓΙΑΟΥΡΤΙ)

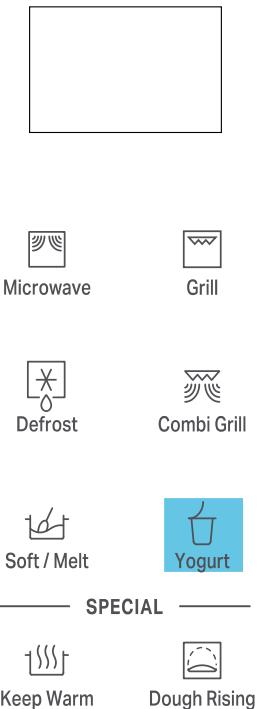

ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ.

- 1 Πατήστε το κουμπί Γιαούρτι.
- 2 Βάλτε 1000 γραμμάρια γάλακτος και 15 γραμμάρια γιαούρτι στο δοχείο και μετά προσθέστε 50 γραμμάρια ζάχαρη, ανακατέψτε καλά. Και βάλτε το στη μέση της κοιλότητας.
- 3 Πατήστε το κουμπί JET START για να ξεκινήσετε.

### ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Χρειάζεται 5 ώρες 20 λεπτά για αυτήν τη συνταγή.

**Μην ανοίγετε την πόρτα κατά την αντίστροφη μέτρηση.**



## AUTO CLEAN (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)

Αυτός ο αυτόματος κύκλος καθαρισμού θα σας βοηθήσει να καθαρίσετε τον θάλαμο φούρνου μικροκυμάτων και να απομακρύνετε τις δυσάρεστες οσμές.

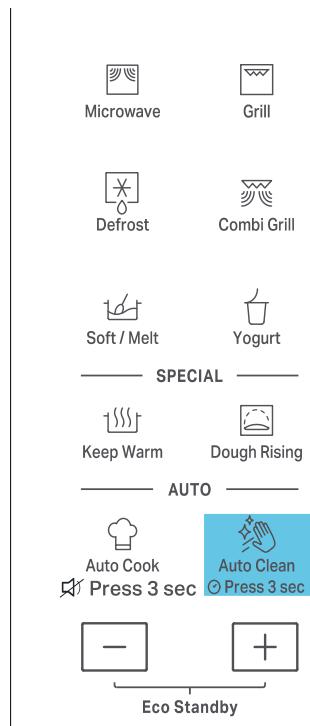

### ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ:

- 1 Προσθέστε 300 ml νερό σε ένα δοχείο (ανατρέξτε στις συστάσεις μας στην παρακάτω ενότητα "Συμβουλές και προτάσεις").
- 2 Τοποθετήστε το δοχείο απευθείας πάνω στον γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

### ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ:

- 3 Πατήστε μία φορά το κουμπί Auto Clean (Αυτόματος καθαρισμός). Η διάρκεια κύκλου καθαρισμού εμφανίζεται στην οθόνη.
- 4 Πατήστε το κουμπί Jet Start (Ταχεία έναρξη) για να εκκινήσετε την λειτουργίας.

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, ένας ήχος ακούγεται ανά 10 δευτερόλεπτα για 10 λεπτά, υποδεικνύοντας ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος καθαρισμού:

- 5 Πατήστε το κουμπί Stop (Διακοπή) ή ανοίξτε την πόρτα για να σταματήσει το ηχητικό σήμα.
- 6 Αφαιρέστε το δοχείο.
- 7 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες.



### Συμβουλές και προτάσεις:

- Για καλύτερα αποτέλεσμα καθαρισμού, **συνιστάται η χρήση ενός δοχείου διαμέτρου 17- 20 εκ. με ύψος μικρότερο από 6,5 εκ.**
- Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα δοχείο από ελαφρύ πλαστικό κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.
- Καθώς το δοχείο θα είναι ζεστό μετά την ολοκλήρωση του κύκλου καθαρισμού, συνιστάται η χρήση ανθεκτικού στη θερμότητα γαντιού κατά την αφαίρεση του δοχείου από τον φούρνο μικροκυμάτων.
- Για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού και απομάκρυνση των δυσάρεστων οσμών, προσθέστε λίγο χυμό λεμονιού στο νερό.
- Η αντίσταση του Grill δεν χρειάζεται καθάρισμα, γιατί η έντονη θερμότητα καίει τα λίπη και τα κατάλοιπα, αλλά η οροφή του θαλάμου πίσω από αυτό μπορεί να χρειάζεται τακτικό καθάρισμα. Αυτό πρέπει να γίνει με μαλακό και βρεγμένο πανί με ήπιο απορρυπαντικό.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του Γκριλ τακτικά, πρέπει να λειτουργείτε το Γκριλ μία φορά κάθε μήνα τουλάχιστον για 10 λεπτά για να κάψετε τυχόν υπολείμματα προκειμένου να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Το στοιχείο του γκριλ δεν χρειάζεται καθαρισμό, καθώς η έντονη θερμότητα θα κάψει τυχόν υπολείμματα τροφίμων, αλλά ο χώρος γύρω από αυτό μπορεί να χρειάζεται τακτικό καθάρισμό. Αυτό πρέπει να γίνει με ένα μαλακό και υγρό πανί με ήπιο απορρυπαντικό.
- Εάν η σχάρα του γκριλ δεν χρησιμοποιείται τακτικά, πρέπει να λειτουργεί για 10 λεπτά το μήνα για να καεί τυχόν υπολείμματα τροφίμων, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

## ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το κουτί της συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο, όπως πιστοποιεί το σύμβολο της ανακύκλωσης. Πρέπει να τηρούνται οι κατά τόπους ισχύουσες διατάξεις για την απόρριψή του. Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να είναι επικίνδυνα (πλαστικές σακούλες, πολυυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά.


Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/CE σχετικά με Απορριπτόμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα (WEEE). Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανά αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος κατά την απόρριψή του.

Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που το συνοδεύουν υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί γι αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Η απόθεση γίνεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία σχετικά με τη διάθεση των απορριμμάτων.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την περισυλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο του δήμου σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Πριν την απόρριψη, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας, ώστε να μη μπορεί να συνδεθεί η συσκευή στην πρίζα.

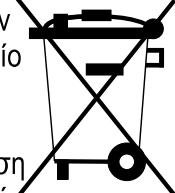

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιγραφή δεδομένων	MWP253
Τάση τροφοδοσίας	230-240V~50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	1200W
Εξωτερικές διαστάσεις (Υx-ΠxB)	281 x 483 x 419
Εσωτερικές διαστάσεις (Υx-ΠxB)	220 x 344 x 340

