



TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

VED FØRSTEGANGSBRUG

Efter installationen skal du vente mindst to timer, før du tilslutter apparatet til strømforsyningen. Når det er tilsluttet, vil det automatisk begynde at fungere. De ideelle temperaturindstillinger er forudindstillet fra fabrikken af.

Efter at have tændt for apparatet, skal du vente 4-6 timer, før det har opnået den korrekte temperatur for opbevaring af madvarer.

BETJENINGSPANEL

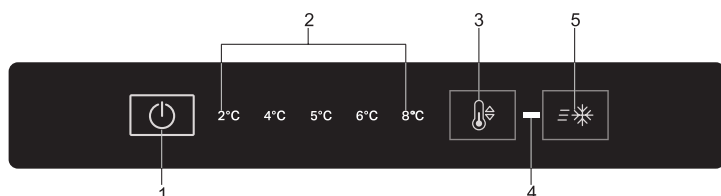

1. Tænd/sluk
2. Temperaturindikator til køleafdelingen
3. Temperaturindstilling i køleafdelingen
4. Lysindikatoren Fast freeze (Lynfrysning)
5. Knappen Fast freeze (Lynindfrysning) (hurtig frysning)

TÆND/SLUK

Man kan tænde for hele produktet (både køle- og fryseafsnittet) ved at trykke på denne knap i 2 sekunder. Den seneste indstillede værdi vises på grænsefladen. Tryk på denne knap, for at slukke for anordningen.

KØLEAFDELINGSTEMPERATURINDIKATOR

Viser temperaturen i køleafsnittet.

TEMPERATURINDSTILLING I KØLEAFDELINGEN

Giver mulighed for at ændre værdien på køleafsnittets temperatur cyklisk;

Bekræfter desuden den valgte temperatur på grænsefladen. Anbefalet indstilling for køleafdelingen er +4°C.

LYSINDIKATOREN FAST FREEZE (LYNFrysning)

Tænder, når der trykkes på knappen Lynindfrysning.

FUNKTIONEN FAST FREEZE (LYNFrysning)

Denne funktion anbefales til indfrysning af friske fødevarer. Friske fødevarer bør indfryses hurtigst muligt, for den bedst mulige opbevaring og bevarelse af ernæringsværdien. Tryk på knappen Lynfrysning når du har brug for at indfryse friske fødevarer; Lynfrysningens indikator vil tænde.

Vi anbefaler dig, at trykke på Lynindfrysningknappen 24 timer før du placerer fødevarer i apparatet, for at forberede fryserafdelingen for de bedste mulige indfrysningens betingelser. Vi anbefaler, at du bruger den nederste skuffe for at maksimere indfrysningens kapaciteten.

Funktionen Lynfrysning inaktiveres automatisk efter 48 timer, eller du kan inaktivere den manuelt ved at trykke på knappen Lynfrysning.

LYSDIODE-BELYSNING

Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse F. Hvis lysdiode-belysningssystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.

Vigtigt: Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 8 minutter, slukkes lyset automatisk.


6th SENSE

Denne funktion fungerer automatisk for at sikre optimale betingelser for de opbevarede fødevarer. Funktionen "6th Sense" aktiveres automatisk:

- når der er anbragt en større mængde madvarer i køleskabet
- når køleskabsdøren har været åbnet i lang tid
- når der forekommer en længerevarende strømafbrydelse, så temperaturen i skabet stiger så meget, at der ikke længere kan garanteres en korrekt opbevaring af madvarerne.

* Findes kun på visse modeller

OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG DRİKKEVARER

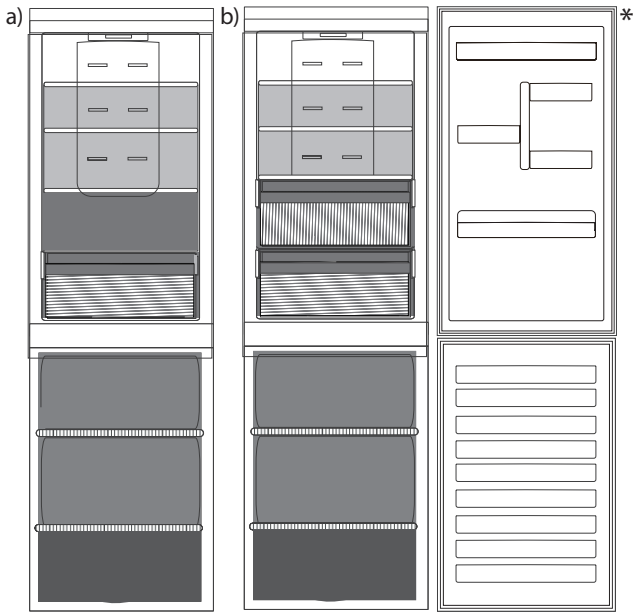

*Antal og type af dørhylder afhænger af modellen

KØLEAFDELING


Afrimningen af køleafdelingen er fuldautomatisk. Dannelse af vanddråber på køleafdelingens bagvæg betyder, at den automatiske afrimning er i gang. Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordampes.

Fresh Box 0°C skuffe *

Området Fresh Box 0°C er en skuffe (b), som er ideel til opbevaring af kød og fisk. Ved at reducere/øge køleskabstemperaturen vil du også påvirke temperaturen i skuffen Fresh Box 0°C. Husk på, at dette rum er en mekanisk egenskab, der altid virker og ikke kan inaktiveres.

Humidity Control (Fugtighedskontrol)*

Aktiver fugtighedskontrollen (position B), hvis du vil opbevare fødevarer i mindre fugtige omgivelser, såsom frugt, eller deaktiver den (position A) for at opbevare fødevarer i mere fugtige omgivelser, såsom grøntsager.

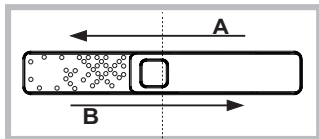

* Findes kun på visse modeller

Forklaring

	TEMPERERET OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade
	KOLDT OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt
	KOLDESTE OMRÅDE a) Anbefalet til opbevaring af pålæg, desertyer, kød og fisk
	b) Anbefalet til opbevaring af kød og fisk. Skuffen er kun tilgængelig i visse modeller
	FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE
	FRYSESKUFFER (En skuffe i modeller der er lavere end 1,7 m)
	FRYSEOMRÅDETS SKUFFE (Max køleområde) Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer


Sammenfoldelig hylde*

Denne hylde kan anvendes på tre forskellige måder:


1. Fuld dybde, for at bruge hele overfladen.



2. Halv dybde, for at bruge den bagerste del og dermed skabe plads til høje genstande (såsom flasker og kander) på den underliggende hylde. Hylden foldes sammen til den halve dybde ved at løfte det forreste afsnit en smule og herefter skubbe det indad.

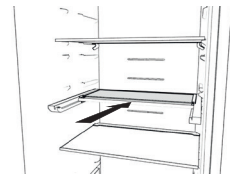

3. Vippet op, hvis du har brug for at skabe plads til høje eller store genstande på den underliggende hylde. Før hylden vippes op, skal den justeres til positionen halvejs fra den halve dybde. Vip hylden ned igen, for at vende tilbage til at bruge den i halv og fuld dybde.

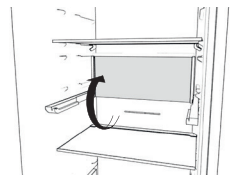

FRYSEAFDELING

Total No Frost fryserne sørger for cirkulation af kold luft i opbevaringsområderne og hindrer isdannelse, så det aldrig er nødvendigt at afise.

Frostvarerne sidder ikke fast på væggene, etiketterne forbliver læsbare, og opbevaringsområdet forbliver rent og i orden.

Fryseafdelingen tillader opbevaring af frosne madvarer og indfrysning af friske fødemadvarer.

Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen. Anbring friske madvarer, der skal indfryses, midt i indfrysingsrummet og sørg for fri luftcirkulation mellem dem. Undgå at friske madvarer komme i direkte kontakt med frosne madvarer. Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylde etc.

Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt. Fryseområdets skuffe/afdeling vises på ovenstående billede. Fryseafdelingen kan eventuelt anvendes uden skufferne og madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen, for at optimere indfrysningshastigheden og få mere opbevaringsplads. Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinger og opbevaring i brugsvejledningen, for at undgå madspild.

Isterninger


Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og placer den tilbage i fryseren. Der må ikke anvendes spidse eller skarpe genstande til at løsne isen med.

TILBEHØR*


ÆGGEBAKKE




ISTERNINGBAKKE

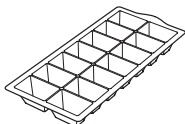

FLASKEHYLDE

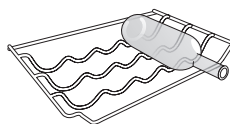

SAMMENFOLDELIG HYLDE

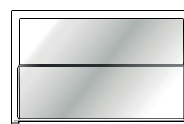

GENERELLE OPLYSNINGER

Skufferne, kurvene, og hyldeerne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Belysningen i køleskabsområdet anvender lysdioder, som giver en bedre belysning og samtidig bruger mindre strøm end traditionelle pærer.

Døre og låger på køleskabet skal fjernes inden bortskaffelse, for at undgå at børn eller dyr bliver fanget indvendigt.

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Skabet virker ikke.	Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding.• Kontrollér beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg
Der er vand i afrimningsbakken.	Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. Bakken kan være halvt fyldt.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for, at apparatet er i vater, så vandet ikke løber ud.
Kanterne på apparatets kabinet, der kommer i berøring med lågens pakning, er varme ved berøring.	Dette er ikke en fejl. Dette er normalt i varmt vejr og når kompressoren kører.	
Lysen fungerer ikke.	Pæren skal måske udskiftes. Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg virker korrekt.• Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding• Hvis lysdioderne går i stykker skal bruger kontakte serviceafdelingen, for at skifte dem ud med andre af samme type, der kun kan erhverves hos vores eftersalgsservice eller autoriserede forhandlere.
Det lyder som om motoren kører for meget.	Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af gange lågen åbnes, mængden af opbevarede madvarer, rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér at apparatets betjeningsanordninger er justeret korrekt.• Kontrollér om der netop lagt en større mængde madvarer apparatet.• Kontrollér, at døren ikke bliver åbnet for tit.• Kontrollér, om døren lukker ordentligt.
Apparatets temperatur er for høj.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none">• > Kontrollér, at kondensatoren (på apparatets bagside) er fri for støv.• Kontrollér, at lågen er lukket korrekt.• Kontrollér, at lågens pakning sidder korrekt.• På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i længere tid.• Hvis døren har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det indre af køleskabet ned.
Lågerne åbner og lukker ikke korrekt.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren.• Kontrollér, at skåle, hylde, skuffer og ismaskinen er på plads.• Kontrollér, om dørpakningen er ren og ikke klæber.• Sørg for, at apparatet er i vater.

ALARMTABEL

Alarmtype	Signal	Årsag	Løsning
Alarm for åben dør.	Køleskabslyset blinker.	Døren har været åben i mere end 3 minutter.	Luk lågen.
Funktionsfejl.	En temperaturkontrollampe blinker.	Funktionsfejl med apparatet.	Kontakt Servicecenteret.

* Findes kun på visse modeller


Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website docs.whirlpool.eu og parts-selfservice.europeanappliances.com
- Ved hjælp af QR Code
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Du kan finde flere oplysninger om din model online på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som er EU's officielle produktdatabase EPREL.

Når du har valgt produktkategori, skal du søge efter modellen ved hjælp af produktets modelidentifikator. Modelidentifikatoren består af bogstaver og tal og kan findes på typeskiltet, som Mod. (se billedet til højre).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Produceret på license.




KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN

Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register




Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite on kytketty, se alkaa toimia automaattisesti. Ihanteelliset lämpötila-asetukset on esiasetettu tehtaalla.

Kun laite on laitettu päälle, odota 4–6 tuntia, jotta se saavuttaa elintarvikkeiden säilymiselle oikean lämpötilan.

KÄYTTÖPANEELI

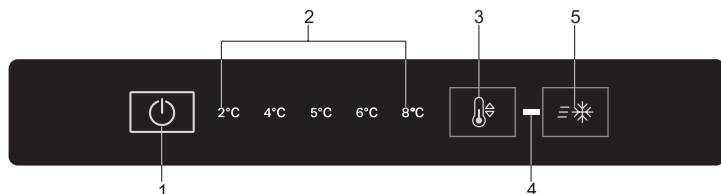

1. On/off
2. Jääkaapin lämpötilan merkkivalo
3. Jääkaapin lämpötilan asetus
4. Fast freeze (Pikapakastus)-merkkivalo
5. Fast freeze (Pikapakastus)-painike (nopea jäädytys)

ON/OFF

Koko laite (sekä jääkaappi että pakastin) voidaan kytkeä päälle painamalla tätä painiketta 2 sekunnin ajan. Viimeinen asetettu arvo näkyy käyttöliittymässä. Paina tätä painiketta kytkeäksesi laitteen pois päältä.

JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILAN MERKKIVALO

Se näyttää jääkaappiosaston lämpötilan.

JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILAN ASETUS

Sen avulla voit muuttaa jääkaapin lämpötilaa syklistesti; se myös vahvistaa valitun lämpötilan käyttöliittymässä. Jääkaappiosastolle suositeltu asetus on +4°C.

FAST FREEZE (PIKAPAKASTUS)-MERKKIVALO

Syttyy, kun pikapakastuspainiketta painetaan.

FAST FREEZE (PIKAPAKASTUS)-TOIMINTO

Tätä toimintoa suositellaan tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen. Tuoreet elintarvikkeet olisi pakastettava mahdollisimman nopeasti, jotta ne säilyisivät mahdollisimman hyvin ja niiden ravintoarvot säilyisivät. Paina Pikapakastuspainiketta kun haluat pakastaa tuoreita elintarvikkeita; pikapakastuksen merkkivalo syttyy. Suosittelemme, että painat Pikapakastuspainiketta 24 tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista pakastimeen, jotta pakastinosastoon voidaan luoda parhaat mahdolliset pakastusolosuhteet. Suosittelemme käyttämään alalaatikkoo pakastuskapasiteetin maksimoimiseksi. Pikapakastustoiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 48 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla Pikapakastuspainiketta.

LED-VALO

Tämä tuote sisältää energiateholuokan F valolähteen. Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi.

Tärkeää: Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki yli 8 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.


6th SENSE

Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. "6th Sense" -toiminto aktivoituu automaattisesti, kun:

- jääkaappiin asetetaan kerralla suuri määrä elintarvikkeita
- jääkaapin ovi jää auki pitkäksi aikaa
- sattuu pitkä sähkökatko, jos laitteen sisälämpötila laskee arvoon, jossa elintarvikkeiden turvallinen säilytys ei ole taattu.

* Vain tietyissä malleissa

TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

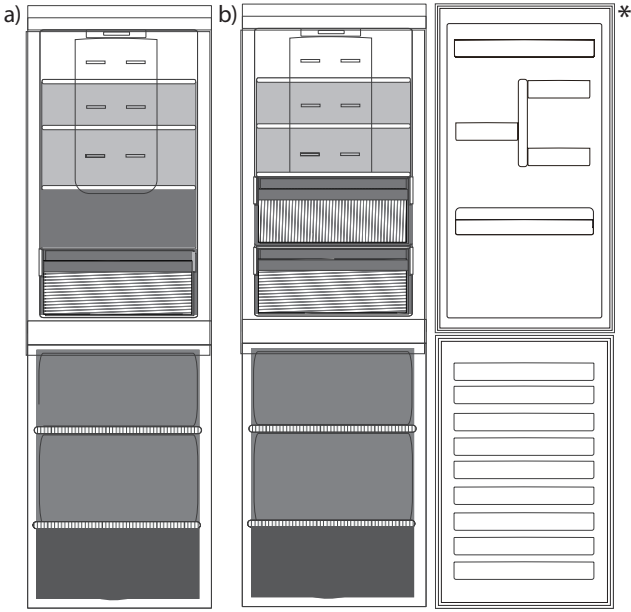

* Ovilokeroiden määrä ja tyyppi riippuvat mallista

JÄÄKAAPPIOSASTO


Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen. Jääkaappiosaston sisälle takaseinään muodostuvat vesipisarot ilmaisevat, että automaattinen sulatus on käynnissä. Sulatusvesi valuu automaattisesti tyhjennysaukkoon ja siitä haihdutusastiaan, josta se haihtuu pois.

Fresh Box 0°C -laatikko *

Fresh Box 0°C -laatikko (b) sopii täydellisesti lihan ja kalan säilytykseen. Jääkaapin lämpötilan alentaminen tai nostaminen vaikuttaa myös Fresh Box 0°C -osaston lämpötilaan. Muista, että tämä osasto on mekaaninen ominaisuus, joka on jatkuvasti toiminnassa ja jota ei voida laittaa pois päältä.

Humidity control (Kosteuden valvonta) *

Käynnistä kosteussäädin (asento B), jos haluat säilyttää elintarvikkeita, kuten esimerkiksi hedelmiä, vähemmän kosteassa ympäristössä, tai sammuta se (asento A), jos haluat säilyttää elintarvikkeita, kuten esimerkiksi vihanneksia, kosteammassa ympäristössä.

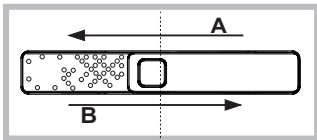


* Vain tietyissä malleissa

Selitys



VIILEÄ ALUE

Suosittellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, munien, kastikkeiden, vihannessäilykkeiden, voin, hillon säilytykseen




KYLMIÄ ALUE

Suosittellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jogurtin säilytykseen



KYLMIN ALUE

a) Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen



b) Suositellaan lihan ja kalan säilytykseen. Laatikko on saatavilla vain tiettyyn malliin



HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO



PAKASTIMEN LAATIKOT

(Yksi laatikko malleissa, jotka ovat matalampia kuin 1,7 m)



PAKASTUSOSAN LAATIKKO

(Kylmin alue)

Suosittellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen

Taitettava hylly*

Tätä hyllyä voidaan käyttää kolmella eri tavalla:


1. Koko syvyydeltä, koko pinnan hyödyntämiseksi.



2. Puolen syvyyden verran, takaosan käyttämiseksi siten, että alahyllyllä oleville korkeammille esineille (kuten esimerkiksi pulloille ja kannuille) jää tilaa. Hyllyn syvyys säädetään puoleen nostamalla hieman etuosaa ja vetämällä se sitten sisään.



3. Ylös kipattuna, jos alahyllyn korkeille tai suurille esineille on saatava tilaa. Hylly kipataan ylös säätämällä se ensin puoleen syvyyteen. Kun haluat käyttää hyllyä uudelleen puolelta tai koko syvyydeltä, kippaa se takaisin alas.

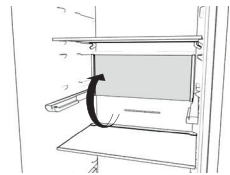

PAKASTINOSASTO

Täysin huurtumattomat Total No Frost -pakastimet kierrättävät jäähdytettyä ilmaa säilytystiloissa ja estävät huurrekerrosten muodostumisen, joten laitteita ei tarvitse sulattaa.

Pakasteet eivät takerru seiniin, etiketit säilyvät luettavina ja säilytystila pysyy siistinä ja järjestyksessä. Pakastinosasto mahdollistaa pakasteiden säilytyksen ja tuoreen ruuan pakastuksen.

Tietynä aikajaksona pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden määrä on ilmoitettu arvokilvessä. Sijoittele tuoreet elintarvikkeet pakastinosaston pakastusosioon ja jätä väliin tarpeeksi tilaa, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään. Vältä tuoreiden elintarvikkeiden joutumista suoraan kosketukseen pakasteiden kanssa. Täyttömäärää rajoittavat korit, läpät, laatikot, hyllyt jne.

Varmista, että nämä komponentit pystyvät vielä sulkeutumaan helposti täyttämisen jälkeen. Pakastusalueen laatikko / osasto on esitetty ylläolevassa kuvassa. Pakastusnopeuden optimoimiseksi ja varastointitilan lisäämiseksi pakastusosastoa voidaan käyttää ilman pakastimen laatikoita, ja elintarvikkeet voidaan sijoittaa suoraan osaston lattialle. Elintarvikkeiden tuhlaamisen välttämiseksi katso suositellut asetukset ja säilytystiedot online-käyttöoppaasta.

Jääkuutiot

Täytä 2/3 jääpala-astiasta vedellä ja sijoita se takaisin pakastinosastoon. Älä käytä teräväkärkisiä tai leikkaavia esineitä jään irrottamiseen.

LISÄVARUSTEET*


KANANMUNAKOTELO




JÄÄPALA-ASTIA



PULLOTELINE

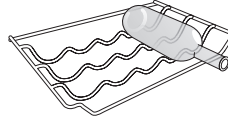

TAITETTAVA HYLLY

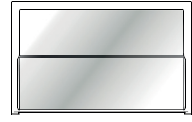

YLEISET TIEDOT

Laatikot, korit ja hyllyt tulisi pitää nykyisillä paikoillaan, ellei tässä pikaoppaassa ole toisin ilmoitettu. Jääkaappiosaston sisäinen valaistusjärjestelmä käyttää LED-valoja, jotka valaisevat paremmin ja kuluttavat vähemmän energiaa kuin perinteiset lamput.

Jääkaapin ovet ja kannet tulee poistaa ennen laitteen hävittämistä, jotta lapset tai eläimet eivät olisi vaarassa jäädä loukkuun sisälle.

VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Laite ei toimi.	Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	<ul style="list-style-type: none">Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite.Tarkasta asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet
Sulatusvesiastias on vettä.	Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla säällä. Astia saattaa olla jopa puolillaan.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että laite on vaakatasossa, jotta vettä ei valu ulos kaukalosta.
Laitekaapin reunat, jotka koskevat ovitiivisteeseen, ovat lämpimiä kosketettaessa.	Kyseessä ei ole vika. Tämä on normaalia kuumalla säällä ja kun kompressorin on käynnissä.	
Valo ei toimi.	Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa. Laite saattaa olla valmiustilassa.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet toimivat hyvin.Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jänniteJos LED-valoissa on vikaa, käyttäjän on otettava yhteyttä huoltoliikkeeseen valojen vaihtoa varten. Tarvittavia LED-valoja on saatavana vain huoltoliikkeistä tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.
Moottori tuntuu käyvän liikaa.	Moottorin käyntiaika riippuu useasta eri tekijästä: oven avauskertojen määrästä, säilytettävien elintarvikkeiden määrästä, huoneen lämpötilasta, lämpötilasäätimillä valitusta lämpötilasta.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että laitteen säätimet on säädetty oikein.Tarkasta onko laitteeseen laitettu suuri määrä elintarvikkeita.Tarkista, että ovea ei avata liian usein.Tarkista, että ovi sulkeutuu kunnolla.
Laitteen lämpötila on liian korkea.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none">› Varmista, että lauhdutin (laitteen takana) on puhdas pölystä ja nøyhdästä.Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.Varmista, että oven tiivisteet ovat kunnossa.Sähkömoottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai kuumassa huoneessa.Jos laitteen ovi on jätetty auki pitkäksi aikaa tai jos laitteessa on suuri määrä elintarvikkeita, sähkömoottori toimii pitempään laitteen jäähdyttämiseksi.
Ovet eivät sulkeudu ja avaudu kunnolla.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none">Tarkista, että elintarvikkeet eivät ole oven tiellä.Tarkista, että sisäiset osat tai jääautomaatti eivät ole pois paikaltaan.Tarkista, että ovitiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat.Varmista, että laite on vaakatasossa.

HÄLYTYSTAULUKKO

Hälytyksen tyyppi	Varoitusmerkki	Syy	Ratkaisu
Ovi auki -hälytys.	Jääkaapin valo vilkkuu.	Ovi on ollut avoinna yli 3 minuuttia.	Sulje ovi.
Toimintahäiriö.	Jokin lämpötilan merkkivaloista vilkkuu.	Laitteen toimintahäiriö.	Ota yhteys huoltopalveluun.


* Vain tietyissä malleissa



Yhtiön säännöt, vakiodokumentaatio, varaosien tilaaminen sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Käymällä verkkosivustollamme docs.whirlpool.eu/docs ja parts-selfservice.europeanappliances.com
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Löydät lisätietoja mallista osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/>, joka on EU:n virallinen EPREL-tuotetietokanta. Kun olet valinnut tuoteryhmän, etsi malli tuotteen mallin tunnistetta käyttäen. Mallin tunniste koostuu kirjaimista ja numeroista, ja se löytyy tyyppikilvestä, kuten malli (katso oikealla oleva kuva).

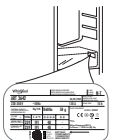

®/TM/© 2024 Whirlpool. Tuotettu lisenssillä.

Whirlpool


TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register




Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

FØRSTE GANGS BRUK

Etter installasjonen, må du vente i minst to timer før du kobler apparatet til strømforsyningen. Når det først er koblet til begynner det å virke automatisk. De optimale temperaturinnstillingen stilles inn ved fabrikk.

Etter at du har slått på apparatet, vent i 4-6 timer for at det skal oppnå den riktige temperaturen for lagring av maten.

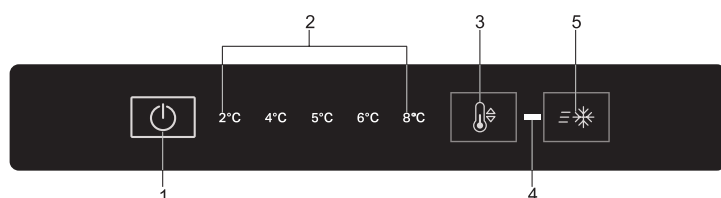KONTROLLPANEL


1. På/av
2. Indikator for kjøleskapstemperatur
3. Temperaturinnstilling kjøleskap
4. Varsellampe Fast freeze (Hurtig nedkjøling)
5. Fast Freeze knapp (Hurtig nedkjøling)

PÅ/AV

Hele produktet (både kjøleskap og fryseeksjonen) kan slås på ved å trykke på denne knappen i 2 sekunder. Den siste innstilte verdien indikeres på grensesnittet. Trykk på denne knappen for å slå av enheten.

INDIKATORLYS KJØLESKAPETS TEMPERATUR

Den viser temperaturen til kjøleskapets seksjon.

TEMPERATURINNSTILLING KJØLESKAP

Den tillater deg å skifte kjøleskapets temperaturverdi, på en syklisk måte; den bekrefter også den valgte temperaturen på grensesnittet. Anbefalt innstilling for kjøleskapseksjonen er +4°C.

FAST FREEZE (HURTIG NEDFRYSING) INDIKATORLYS

Tennes når Hurtig nedfrysing-knappen trykkes inn.

FAST FREEZE (HURTIG NEDFRYSING) FUNKSJON

Denne funksjonen anbefales for frysing av fersk mat. Fersk mat bør fryses ned så raskt som mulig, for best mulig konservering og for å beholde næringsverdien. Trykk på knappen for Hurtig nedfrysing når du skal fryse ned fersk mat; indikatoren for Hurtig nedfrysing vil tennes.

Vi anbefaler at du trykker på knappen for Hurtig nedfrysing 24 timer før du legger inn maten, for å forberede fryseeksjonen for å oppnå de beste forholdene for nedfrysing. Vi anbefaler at du bruker den nederste skuffen for å maksimere kapasiteten ved nedfrysing. Funksjonen for Hurtig nedfrysing deaktiveres automatisk etter 48 timer, eller du kan deaktivere den manuelt ved å trykke på knappen for hurtig nedfrysing.

DIODELYS

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F. Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

Viktig: Lyset i kjøleeksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.


6th SENSE

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. Den "6th Sense" funksjonen aktiveres automatisk når:

- en stor mengde mat legges inn i kjøleskapet
- kjøleskapsdøren blir stående åpen lenge
- Det har oppstått et lengre strømbrydd og temperaturen i apparatet har steget til et nivå som kan være skadelig for matvarene som oppbevares.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

SLIK OPPBEVARER DU FERSK MAT OG DRIKKE

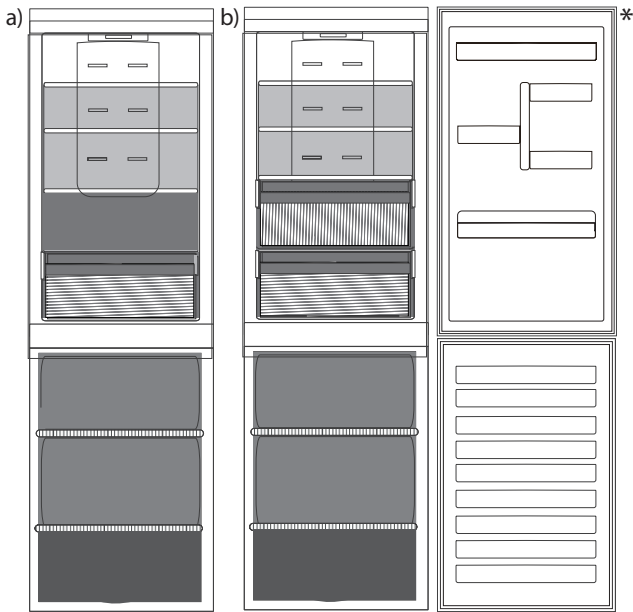

* Antallet og type dørhyller avhenger av modellen

KJØLESEKSJON


Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk. Vanndråper på bakveggen inne i kjøleseksjonen viser at den automatiske fasen for avriming pågår. Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordamper.

Fresh Box 0°C skuff*

Fresh Box 0°C er en skuff (b) ideell for oppbevaring av kjøtt og fisk. Ved å redusere/øke temperaturen i kjøleskapet påvirker du også temperaturen i Fresh Box 0°C-seksjonen. Husk at denne seksjonen har en mekanisk funksjon som alltid er aktiv og som ikke kan slås av.

Humidity Control (Fuktighetskontroll)*

Åpne anordningen for regulering av fuktighet (posisjon B) dersom du ønsker å konservere maten, som f.eks. frukt, i omgivelser med mindre fuktighet, eller lukk den (posisjon A) for å konservere mat, som grønnsaker, i fuktigere omgivelser.

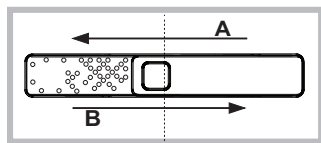

* Kun tilgjengelig på noen modeller


Tegnforklaring

	TEMPERERT SONE Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
	KJØLESONE Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
	DET KJØLIGSTE OMRÅDET a) Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk
	b) Anbefales for oppbevaring av kjøtt og fisk. Skuffen er tilgjengelig kun ved visse modeller
	FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF
	SKUFFER I FRYSERSEKSJONEN (En skuff i modellene som er lavere enn 1,7m)
	SKUFF I FRYSERSONEN (Kaldeste sone) Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

Sammenleggbare skuff*

Denne skuffen kan benyttes på tre forskjellige måter:


1. Full dybde, for å bruke hele flaten.

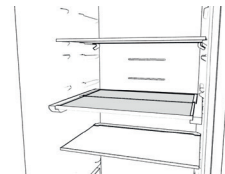

2. Halv dybde, for å bruke den bakre delen samtidig som en skaper plass for høyere gjenstander (som flasker og mugger) på hyllen nedenfor. For å justere hyllen til halv dybde, hev den fremre delen noe og skyv den inn.



3. Vend oppover dersom du ønsker å gjøre plass for høye og uregelmessige gjenstander på hyllen nedenfor. For å vende hyllen oppover, juster den først til halvveis stilling fra halv dybde. Vend hyllen ned for å gå tilbake og bruke den i halv dybde og full dybde.

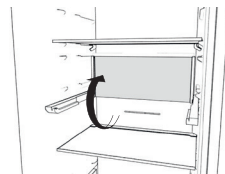

FRYSERSEKSJON

Total No Frost-fryserne sirkulerer kald luft rundt i områdene for oppbevaring, dette hindrer isdannelse, og eliminerer dermed helt behovet for avising helt.

Frosne artikler setter seg ikke fast i vegger, etiketter forblir leselige og oppbevaringsrommet forblir ryddig.

I fryseeksjonen kan frossen mat lagres og fersk mat kan fryses ned. Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkskiltet. Plasser den ferske maten i området for frysing i fryseeksjonen. La det være nok plass rundt maten slik at luft kan sirkulere fritt. Unngå at den ferske maten kommer i direkte kontakt med den frosne maten. Lastbegrensningene bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv.

Sørg for at disse komponentene lukkes lett etter at maten er lagt på plass. Fryser-sonens skuff/seksjon vises i bildet ovenfor. For å optimere hastigheten ved nedfrysing og for å oppnå bedre plass, kan fryseeksjonen benyttes uten skuffene og maten kan plasseres direkte på bunnen av seksjonen. For å unngå matsvinn, vennligst se innstillingene og lagringstidene som anbefales i brukerveiledningen online.

Isbiter


Fyll 2/3 av isskuffen med vann og plasser den tilbake i fryseeksjonen. Du må aldri bruke skarpe eller spisse gjenstander for å fjerne isen.

TILBEHØR*


EGGSKUFF




ISSKUFF

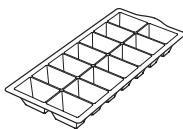

FLASKEHYLLE

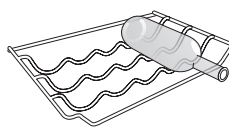

SAMMENLEGGBAR SKUFF

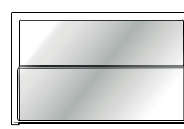

GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene bør bli værende i de opprinnelige posisjonene med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen.

Systemet for belysning i kjøleskapsseksjonen benytter LED-lys, som gir bedre belysning og forbruker mindre energi enn de tradisjonelle lysepærene.

Dører og deksler i kjøleskapet bør fjernes før avfallsbehandling, for å hindre at barn eller dyr fanges opp på innsiden.

FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kjøleskapet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning.• Kontroller verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg
Det er vann i avisningspannen.	Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med bli halvfull.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner ut.
Kantene på apparatets skap, som kommer i kontakt med tetningslistene på døren, er varme å ta på.	Dette er ikke en feil. Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.	
Lyset virker ikke.	Du må kanskje skifte pære. Apparatet kan være i On/Stand-by modus.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg er effektive.• Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning• Hvis LED-lampene har gått, må brukeren ringe serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med samme type, som kun er tilgjengelig fra våre sentre for ettersalgsservice eller hos godkjente forhandlere.
Det virker som om motoren går for mye.	Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger, mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til temperaturbryterne.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at bryterne på apparatet er riktig innstilt.• Kontroller at ikke store mengder mat er lagt inn i apparatet.• Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.• Kontroller at døren lukkes som den skal.
Apparatets temperatur er for høy.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none">• > Påse at kondenseren (bak på apparatet) er fri for støv og lo.• Påse at døren er godt lukket igjen.• Påse at dørens forseglinger passer som de skal.• Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er varmt.• Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle ned apparatet innvendig.
Dørene åpner og lukker seg ikke riktig.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren.• Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren ikke er ute av stilling.• Kontroller at dørtetningene ikke er skitne eller klebrige.• Sørg for at apparatet står i vater.

TABELL MED ALARMER

Type alarm	Signal	Årsak	Løsning
Åpen dør-alarm.	Kjøleskapslyset blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 3 minutter.	Lukk døren.
Funksjonsfeil.	En av temperaturindikatorene blinker.	Funksjonsfeil ved produktet.	Ta kontakt med Ettersalgsservicen.

* Kun tilgjengelig på noen modeller


Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- Besøk vårt nettsted docs.whirlpool.eu/docs og parts-selfservice.europeanappliances.com
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Du kan finne mer informasjon om din modell på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som er EUs offisielle EPREL-produktdatabase.

Når du har valgt produktkategori, kan du søke etter modellen ved hjelp av produktets modellidentifikator. Modellidentifikatoren består av bokstaver og tall og finnes på typeskiltet, som Mod. (se bildet til høyre).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Produsert på lisens.

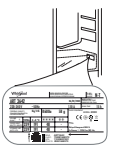



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL
För bästa möjliga kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Efter installation ska du vänta minst två timmar innan du ansluter kylan till elnätet. När den har anslutits startar den automatiskt. De perfekta temperaturinställningarna är förinställda från fabriken.

När du har slagit på apparaten, vänta 4-6 timmar tills den har nått rätt förvaringstemperatur av livsmedel.

KONTROLLPANEL

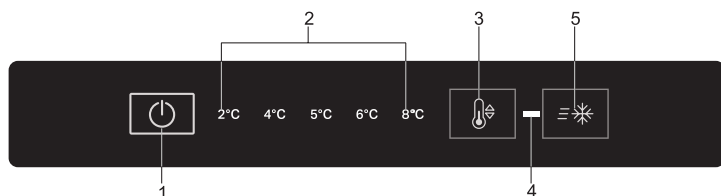

1. På/Av
2. Indikator för kylskåpstemperatur
3. Ställa in kylens temperatur
4. Lampa för Fast freeze (Snabbinfrysning)
5. Knapp för Fast freeze (Snabbinfrysning)

PÅ/AV

Hela apparaten (både kylskåp och frysack) kan sättas på genom att trycka på denna knapp i 2 sekunder. Det sista inställda värdet anges på gränssnittet. Tryck på denna knapp för att stänga av apparaten.

KYLSKÅPETS TEMPERATURINDIKATORLAMPAN

Den visar kylskåpstemperaturen.

STÄLLA IN KYLENS TEMPERATUR

Den gör att du kan ändra kylskåpstemperaturens värde på ett cykliskt sätt; den bekräftar också den valda temperaturen på gränssnittet. Rekommenderad inställning för kylskåpet är +4 °C.

FAST FREEZE (SNABBINFrysNING) LAMPAN

Tänds då knappen för Snabbinfrysning är nedtryckt.

FUNKTIONFAST FREEZE (SNABBINFrysNING)

Denna funktion rekommenderas för att frysa in färsk mat. Färsk mat bör frysas så snabbt som möjligt, för bästa möjliga konservering och för att behålla livsmedlens näringsvärde. Tryck på Snabbinfrysningssknappen när du behöver frysa färsk mat Snabbinfrysningsskylampen tänds. Vi rekommenderar att du trycker på Snabbinfrysningssknappen 24 timmar innan du lägger in maten för att förbereda frysacket för bästa möjliga frysförhållanden. Vi rekommenderar att använda den nedre lådan för att maximera infrysningens förmåga. Snabbinfrysningssfunktionen avaktiveras automatiskt efter 48 timmar, eller så kan den avaktiveras manuellt genom att trycka på snabbinfrysningssknappen.

LED-BELYSNING

Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass F. Om LED-belysningsystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen automatiskt.


6th SENSE

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror. Funktionen "6th Sense" aktiveras automatiskt när:

- en stor mängd matvaror placeras i kylskåpet
- kylskåpsdörren har stått öppen länge
- under längre strömavbrott när den invändiga temperaturen i skåpet har ökat så mycket att det föreligger risk att livsmedlen inte kan förvaras på säkert sätt.

* Finns endast på vissa modeller

FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRYCKER

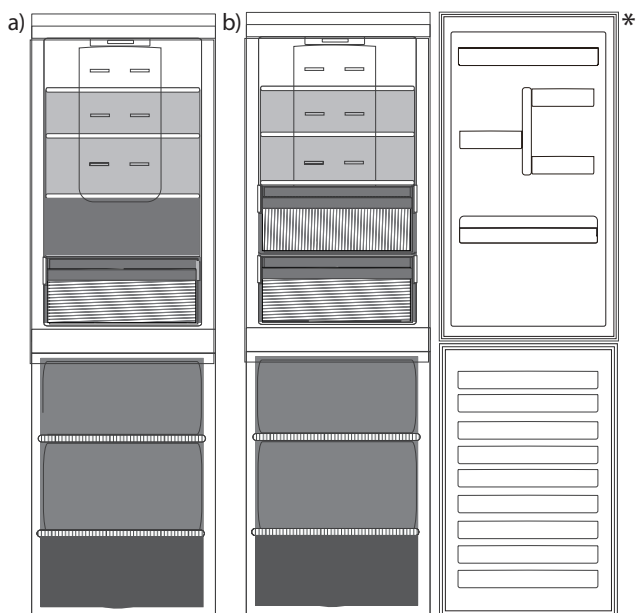

*Antal och typ av dörrfack beror på modell

KYLDELEN


Avfrostningen av kyldelen sker automatiskt. När det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg är det ett tecken på att den automatiska avfrostningen pågår. Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.

Fresh Box 0°C låda*

Fresh Box 0°C är en låda (b) som är perfekt att lagra kött och fisk i. Genom att sänka/höja kyltemperaturen påverkar du även Fresh Box 0°C-temperaturen. Tänk på att detta fack har en mekanisk funktion som fungerar hela tiden och inte kan stängas av.

Humidity Control (Luftfuktighetskontroll)*

Slå på luftfuktighetsregulatorn (läge B) om du vill lagra livsmedel som frukt i en mindre fuktig miljö eller stäng av den (position A) om du vill lagra livsmedel som grönsaker i en fuktigare miljö.

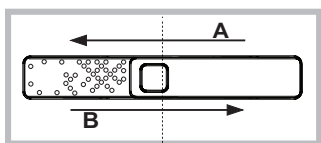

* Finns endast på vissa modeller


Förklaring

	TEMPERERAD ZON Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
	KALL ZON Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt
	KALLASTE DELEN a) Rekommenderas för lagring av pålägg, desserter, kött och fisk
	b) Rekommenderas för lagring av kött och fisk. Lådan finns endast på vissa modeller
	FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA
	FRYSLÅDOR (En låda i modeller som är lägre än 1,7m)
	FRYSELSLÅDA (Extra kall zon) Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

Vikbar hylla*

Hyllan kan användas på tre olika sätt:


1. Med fullt djup för att använda hela ytan.

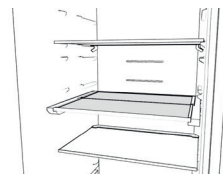

2. Med halvt djup för att använda bakdelen och samtidigt skapa plats för höga artiklar (såsom flaskor och karaffer) på hyllan under. Höj framdelen och tryck den sedan inåt för att ändra hyllan till halva djupet.



3. Vik den uppåt om du behöver skapa plats åt höga eller skrymmande artiklar på hyllan under. Innan hyllan viks upp ska den justeras till mittläget från halvt djup. Vik hyllan nedåt för att använda den igen med halvt djup och fullt djup.

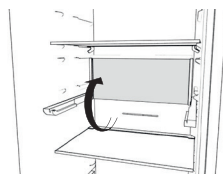

FRYSDEL

Total No Frost-frysar ger kyld luftcirkulation runt förvaringsutrymmena och förhindrar isbildning, vilket eliminerar behovet av avfrostning fullständigt.

Infrysta matvaror fastnar inte vid väggarna, etiketter förblir läsbara och förvaringsutrymmen hålls rena.

Frysdelen möjliggör förvaring av frysta livsmedel och nedfrysning av färsk mat.

Mängden färska livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskylten. Placera matvarorna som ska frysas in i frysdelen och lämna tillräckligt utrymme runt om dem så att luften kan cirkulera fritt. Undvik att färsk mat kommer i direkt kontakt med fryst mat.

Lastningsgränserna bestäms av korgar, dörrhyllor, lådor, hyllor etc.

Se till att dessa komponenter fortfarande kan stängas enkelt efter lastning. Frysområdets låda/fack visas på bilden ovan. För att optimera infrysningshastigheten och få mer förvaringsplats kan frysdelen användas utan fryslådor och maten kan placeras direkt på frysdelens botten. För att undvika matsvinn, se rekommenderade inställningar och förvaring som anges i bruksanvisningen online.

Isbitar


Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och sätt tillbaka den i frysdelen. Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att avlägsna isen.

TILLBEHÖR*


ÄGGFACK




ISKUBSLÅDA

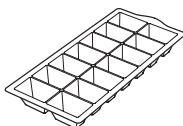

FLASKSTÄLL

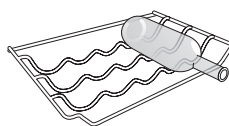

VIKBAR HYLLA

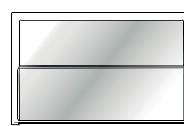

ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide.

Ljussystemet inuti kylavdelningen använder LED-belysning, vilket ger en bättre belysning och använder mindre energi än vanliga glödlampor.

Dörrarna och locken i kylskåpet måste tas bort innan de kastas bort, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti det.

FELSÖKNING

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning.• Kontrollera skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem
Det finns vatten i avfrostningsskålen.	Detta är helt normalt vid varmt och fuktigt väder. Även om skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.
Kylskåpslisterna där dörrrens tätninglistor sitter känns varma vid beröring.	Detta är inte ett fel. Detta är normalt vid varmt väder när kompressorn är igång.	
Lampan tänds inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i läget På/Standby.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem fungerar som de ska.• Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning• Om LED-lamporna är trasiga ska du kontakta service för att byta mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.
Motorn verkar arbeta för mycket.	Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter: Hur ofta dörren öppnas, mängden mat, rumstemperatur, temperaturreglans inställningar.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att apparatens reglage är korrekt inställda.• Kontrollera om en stor mängd matvaror har tillsatts i apparaten.• Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta.• Kontrollera att dörren stängs ordentligt.
Apparatens temperatur är för hög.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att kondensorn (på baksidan av apparaten) inte är täckt med damm eller ludd.• Kontrollera att dörren är korrekt stängd.• Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt monterade.• Under varma dagar när rumstemperaturen är varm är det normalt att motorn är igång längre.• Om dörren har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor mängd mat har placerats i apparaten aktiveras motorn under en längre tid för att kyla av apparaten invändigt.
Dörrarna stängs och öppnas inte på rätt sätt.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren.• Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska ismaskinen sitter korrekt.• Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klabbiga.• Se till att apparaten står i våg.

LARMTABELL

Larmtyp	Signal	Orsak	Åtgärd
Larm för öppen dörr.	Kylskåpslampan blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 3 minuter.	Stäng luckan.
Felfunktion.	Någon av temperaturindikatorerna blinkar.	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst.

* Finns endast på vissa modeller


Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbplats docs.whirlpool.eu/docs och parts-selfservice.europeanappliances.com
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Du kan hitta mer information om din modell på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som är EU:s officiella EPREL-produktdatabas.

När du har valt produktkategori kan du söka efter modellen med hjälp av produktens modellbeteckning. Modellbeteckningen består av bokstäver och siffror och finns på märkskylten, enligt Mod. (se bilden till höger).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Producerad under licens.



Whirlpool



400011573863/A