

SK


PROGRAMOVÁ TABUĽKA

- A. Programátor
B. Tlačidlo "Odloženie štartu"
C. Kontrolka postupu programu (nad čiarou)



Kontrolky odloženia štartu (pod čiarou)

- D. Ovládač rýchlosti odstreďovania
E. Tlačidlo "Štart/Pauza"
F. Tlačidlo "Zrušenie nastavenia"
G. Kontrolka "Otvorte dvierka"

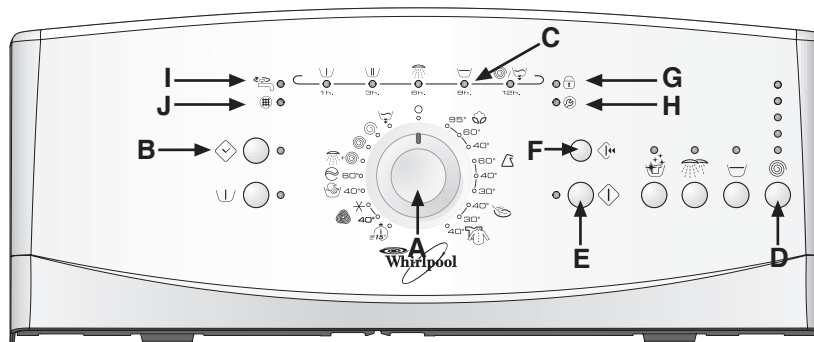

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

- H. Kontrolka "Servis"
I. Kontrolka "Zatvorený prívodný vodovodný ventil"
J. Kontrolka "Vyčistiť filter"

- 1) Ak ste aktivovali voľiteľnú funkciu predprania, na hlavné pranie nepoužívajte tekuté prací prostriedky.
- 2) Nepoužívajte tekuté prací prostriedky.
- 3) Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť v tomto programe obmedzená na 400 ot./min.

Program		Visačka s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky - Pri výbere teploty dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Prací prostriedok a avivážne prostriedky			Špeciálne funkcie						Max rýchlosť odstredovania ot./min.
					Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Odloženie štartu	Pred-pranie	Clean+	Intenzívne pláchanie	Odloženie odstredovania	Premenlivá rýchlosť odstredovania	
Bavlna 40 - 60 - 95 °C			5.0	Mierne až bežne znečistená posteľná bielizeň, obrusy a spodná bielizeň, uteráky, košeľe a pod. z bavlny a ľanu. Pri praní veľmi špinavej bielizne môžete nastaviť aj voľiteľnú funkciu "Predpranie".	*	Áno ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	Max.
Syntetika 30 - 40 - 60 °C			3.0	Bežne znečistené blúzky, košeľe, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Áno ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	Max.
Jemná bielizeň 30 - 40 °C			1.5	Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košeľe a blúzky.	*	Áno ¹⁾	*	* ²⁾	*	—	—	*	*	Max.
Denný 40 °C			3.0	Mierne až bežne znečistené bavlnené a syntetické alebo zmesové tkaniny.	—	Áno	*	* ²⁾	—	—	*	*	*	Max.
Rýchle pranie 15' 30 °C			3.0	Osviežuje krátko nosené vrchné odevy z bavlny, umelých vlákien a zmesových bavlnených tkanín.	—	Áno	*	* ²⁾	—	—	—	*	*	Max.
Vlna Studená voda - 40 °C			1.0	Iba kusy vlnenej bielizne s úpravou proti plstnateniu, s visačkou strižnej vlny a vhodné pre pranie v práčke.	—	Áno	*	* ²⁾	—	—	—	*	*	Max.
Ručné pranie 40 °C			1.0	Kusy bielizne z ľanu, hodvábu, vlny a viskózy, označené visačkou "Ručné pranie". Tento program obsahuje šetrné odstredovanie.	—	Áno	*	* ²⁾	—	—	—	*	*	400 ³⁾
SuperEco 60 °C			5.0	Slabo až bežne zašpinená posteľná bielizeň, obrusy a spodné prádlo, uteráky, košeľe atď. z bavlny a ľanu. Ponúka najlepšiu úsporu čo sa týka spotreby energie pri predĺženej dĺžke prania. Ideálny pri využívaní nočného prúdu pre ďalší úžitok z výhodnejších taríf za energiu. Aby ste predišli hluku, ktorý vzniká pri odstredovaní a v noci pôsobí rušivo, nastavte rýchlosť odstredovania na "0" a program odstredovania spustíte ráno alebo si vhodne navoľte program s "Odloženým štartom".	—	Áno	*	* ²⁾	—	—	*	*	*	Max.
Pláchanie & odstredovanie		—	5.0	Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstredovanie pri programe "Bavlna".	—	—	*	*	—	—	*	*	*	Max.
Odstredovanie		—	5.0	Tento program obsahuje intenzívne odstredovanie. Rovnako ako cyklus odstredovania pri programe "Bavlna".	—	—	—	*	—	—	—	—	*	Max.
Šetrné odstredovanie		—	1.0	Tento program obsahuje šetrné odstredovanie. Rovnako ako cyklus odstredovania pri programe "Vlna".	—	—	—	*	—	—	—	—	*	Max.
Odčerpávanie vody		—	—	Iba odčerpávanie vody - bez odstredovania. Alternatívny spôsob ukončenia programu funkcií "Odloženie odstredovania".	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—

Poznámka: Tento spotrebič je ovládaný senzormi. Prosím, vyhýbajte sa nadmernému dávkovaniu pracích prostriedkov.

Áno = požadované dávkovanie / * = voľiteľné

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10739

ÚDAJE O SPOTREBE					
Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia (kWh)	Pribl. dĺžka programu (hodiny : minúty)
Bavlna	95	5.0	50*	1.70	2:05
Bavlna**	60	5.0	45	0.85	2:30
Bavlna	40	5.0	55	0.55	2:00
Syntetika	60	3.0	54*	0.90	1:40
Syntetika	40	3.0	48	0.55	1:25
Jemná bielizeň	40	1.5	50	0.55	0:45
Denný	40	3.0	40	0.45	1:00
Rýchle pranie 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Vlna	40	1.0	55	0.55	0:45
Ručné pranie	40	1.0	40	0.40	0:35
SuperEco	60	5.0	45	0.67	4:00

Cyklus predprania predlžuje dĺžku programu približne o 20 minút. Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spoterba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania.

* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

** Referenčný program pre štítok s energetickými údajmi.

PRÍPRAVA CYKLU PRANIA

- Naplňte práčku, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či sú dobre zablokované.
- Pridajte pracie prostriedky a avivážne prostriedky do zásuvky, nepresahujte značku **“MAX”**, ako je popísané v nasledujúcom:
 - Programy s predpraním a hlavným práním **I II**
 - Hlavný program prania bez predprania **II**
 - Zmäčkovadlá a avivážne prostriedky **☼**
 - Odstraňovanie škvŕn **II**
 - Prostriedky proti vodnému kameňu (ak je potrebné) **II**
- Zatvorte veko.
- Otočte **ovládaci gombík programátora** do polohy želaného programu a teploty. Bliká kontrolka vedľa tlačidla **“Start/Pauza”**. Rozsvieti sa kontrolka predurčenej rýchlosti odstreďovania.

VYBERTE ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

Nastavenie alebo zrušenie voliteľnej funkcie môžete urobiť kedykoľvek počas trvania programu. Voliteľná funkcia bude aplikovaná, ak ešte nebola uskutočnená zodpovedajúca fáza programu.

Tlačidlo “Predpranie”

- Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napr. blato, hrubá špina). Cyklus sa predlží o približne 20 min.

Tlačidlo “Clean+”

- Zvoľte si túto funkciu, ak používate odstraňovač škvŕn, ktorý sa pridáva do hlavného prania (prášok, napríklad “Vanish”) - bude optimalizovať dodatočnú účinnosť pre dosiahnutie lepšieho pracného účinku a výsledkov pri odstraňovaní škvŕn.

- Voliteľné pre programy “Bavlna” a “Syntetika”; zvoľte si teplotu 30 alebo 40° C a používajte pri maximálnom naplnení objemu prádlom.
- Pridajte patričné množstvo prípravku na odstraňovanie škvŕn (prášok), ktorý sa pridáva do hlavného prania spolu s pracím prostriedkom do priehradky na hlavné pranie (používajte len prací prostriedok, ktorý je na to vhodný). Dodržujte dávkovanie odporúčané výrobcom.
- Predlží program o približne 10 až 15 minút.
- Vhodné na použitie s prostriedkami na odstraňovanie škvŕn a bielenie na báze kyseliny. **Nesmie sa používať bielenie na báze chlôru alebo perborátu sodného!**

Tlačidlo “Intenzívne pláchanie”

- Zvyšuje sa množstvo vody, aby sa zabezpečilo intenzívnejšie plákanie.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

Tlačidlo “Odloženie odstreďovania”

- Bielizeň ostáva vo vode posledného pláchania bez toho, aby nasledoval cyklus odstreďovania, aby nedošlo ku pokrčeniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne odporúčaná pri programoch “Syntetika”, “Jemná bielizeň” alebo “Denný”.
- Táto funkcia je mimoriadne užitočná, ak chcete odložiť odstreďovanie na neskôr alebo ak chcete iba odčerpať vodu.
- Ak nastavíte “Odloženie odstreďovania”, nenechávajúte kusy bielizne vo vode príliš dlho.
- Hneď ako spotrebič zastaví činnosť pri odložení odstreďovania, rozsvieti sa kontrolka “Proti pokrčeniu” indikátora postupu programu a bude blikáť kontrolka vedľa tlačidla **“Start/Pauza”**.

Ukončenie voliteľnej funkcie “Odloženie odstreďovania”:

- Stlačte tlačidlo **“Start/Pauza”**; program sa ukončí automaticky cyklom konečného odstreďovania nastaveného programu prania.
- Ak nechcete bielizeň odstreďovať, otočte programátor do polohy programu “Odčerpanie vody” a stlačte tlačidlo **“Start/Pauza”**.

Tlačidlo “Premenlivá rýchlosť odstreďovania”

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstreďovania.
- Ak je nastavená rýchlosť odstreďovania “0”, je vylúčené záverečné odstreďovanie, no priebežné odstredenia počas pláchania budú vykonané. Voda je iba odčerpaná.

ODLOŽENIE ŠTARTU

“Odloženie štartu” Vám umožňuje zapnúť spotrebič podľa Vašich potrieb, napríklad v noci, keď je elektrina lacnejšia.

- Nastavte program, rýchlosť odstreďovania a voliteľné funkcie.
- Niekoľkokrát stlačte tlačidlo “Odloženie štartu”, aby ste nastavili dobu odloženia o 1, 3, 6, 9 alebo 12 hodín.
- Rozsvieti sa príslušná indikačná kontrolka.
- Zapnite program (pozri “Start programu”).
- Rozsvieti sa kontrolka vedľa tlačidla “Odloženie štartu”, ktorá zhasne po zapnutí programu.
- Po stlačení tlačidla **“Start/Pauza”** začne odpočítavanie nastavenej doby. Po zapnutí programu kontrolka odloženia štartu zhasne a nahradí ju kontrolka postupu programu.
- Po stlačení tlačidla **“Start/Pauza”** možno počet hodín odkladu štartu znížiť opätovným stlačením tlačidla “Odloženie štartu”.

Zrušenie odloženia štartu

..pred stlačením tlačidla “Start/Pauza”:

- Otočte programátor do inej polohy alebo stlačte tlačidlo **“Zrušenie nastavenia”**.

..po stlačení tlačidla “Start/Pauza”:

- Stlačte tlačidlo “Zrušenie nastavenia” aspoň na 3 sekundy. Kontrolka odloženia štartu zhasne.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo **“Start/Pauza”**. Kontrolka vedľa tlačidla **“Start/Pauza”** svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez pranie, pláchanie, odstreďovanie/odčerpanie vody. Po ukončení určitej fázy programu príslušná kontrolka zhasne.

- Poznámka:** Ak došlo k prerušeniu dodávky elektrickej energie alebo ak bol spotrebič odpojený od siete počas cyklu prania, program sa opäť spustí od bodu, v ktorom bol prerušený.

KONTROLKA “OTVORIŤ DVIERKA”

Pred zapnutím a po ukončení programu sa rozsvieti kontrolka, čo znamená, že môžete otvoriť veko práčky. Počas priebehu programu prania ostane veko zablokované, preto sa ho nepokúšajte otvoriť silou. Ak práčku potrebujete súrne otvoriť počas priebehu programu, pozrite časť “Zrušenie (Reset) prebiehajúceho programu pred ukončením”.

ČERVENÉ KONTROLKY

“Servis”

Rozsvietenie kontrolky “Servis” môže byť spôsobené poruchou elektrickej súčiastky. Pozrite “Príručku na odstraňovanie problémov” v návode na použitie; ak porucha pretrváva, zavolajte servis.

“Zatvorený prívodný ventil vody”

Do spotrebiča sa neprivádza vode alebo je jej množstvo nedostatočné. Otvorte ventily prívodu vody; ak kontrolka neprestane svietiť, pozrite “Príručku na odstraňovanie problémov” v Návode na použitie.

“Vyčistiť filter”

Odpadová voda nie je vyčerpaná. Skontrolujte, či nie je zalomená odtoková hadica alebo či netreba vyčistiť filter; v prípade vyčistenia filtra pozrite pokyny v Návode na použitie (“Vybratie filtra”).

KONIEC PROGRAMU

- Všetky kontrolky postupu programu sú zhasnuté, svieti iba kontrolka “Otvoriť dvierka”.
 - Otočte programátor do polohy “Vypnuté/O”.
 - Zatvorte ventil prívodu vody.
 - Otvorte veko a bubon, potom vyberte bielizeň.
 - Nechajte veko určitú dobu otvorené, aby sa vnútro práčky mohlo vysušiť.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

- Stlačte tlačidlo **“Start/Pauza”**, aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
- Vyberte nový program, želané voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte znovu tlačidlo **“Start/Pauza”**. Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre tento program nepridávajúce prací prostriedok.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo **“Zrušenie nastavenia”** zruší program pred jeho ukončením. Stlačte tlačidlo **“Zrušenie nastavenia”** na aspoň 3 sekundy. Pred otvorením dvierok sa musí vypustiť všetka voda.