


Whirlpool

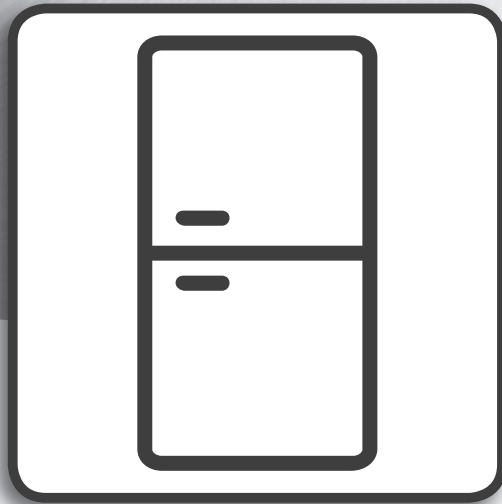

## Manual de utilizare



[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



---

# MANUAL DE UTILIZARE

---



**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.**


Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați aparatul pe [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

---

## CUPRINS

<b>Ghid de utilizare și întreținere</b> .....	<b>2</b>
<b>Descrierea produsului</b> .....	<b>2</b>
Accesorii * .....	2
Panoul de comandă și setarea temperaturii .....	3
Bec cu LED .....	4
6 <sup>th</sup> Sense .....	4
Humidity control (Controlul umidității)* .....	4
Raft retractabil * .....	4
Raft demontabil * .....	4
Tavă acces ușor congelator * .....	5
Rafturi .....	5
Ușă .....	5
Compartimentul frigider cu sistem No-Frost .....	5
Compartiment de menținere a proaspătății la 0° .....	5
Compartimentul congelator cu sistem No-frost .....	5
<b>Utilizarea aparatului</b> .....	<b>6</b>
Prima utilizare .....	6
Compartimentul frigider și depozitarea alimentelor .....	6
Modul de depozitare al alimentelor proaspete și al băuturilor .....	6
Compartimentul congelator și depozitarea alimentelor .....	7
Demontarea sertarului pentru congelator .....	7
Recomandări pentru congelarea și conservarea alimentelor proaspete .....	7
Alimente congelate: sugestii privind cumpărarea .....	8
Perioadele de păstrare a alimentelor congelate .....	8
Sunete emise la funcționare .....	8
Tabelul cu alarme .....	9
Recomandări în cazul neutilizării aparatului .....	9
<b>Curățarea și întreținerea</b> .....	<b>10</b>
<b>Ghidul de remediere</b> .....	<b>11</b>
<b>Serviciul de asistență tehnică</b> .....	<b>12</b>

## Descrierea produsului

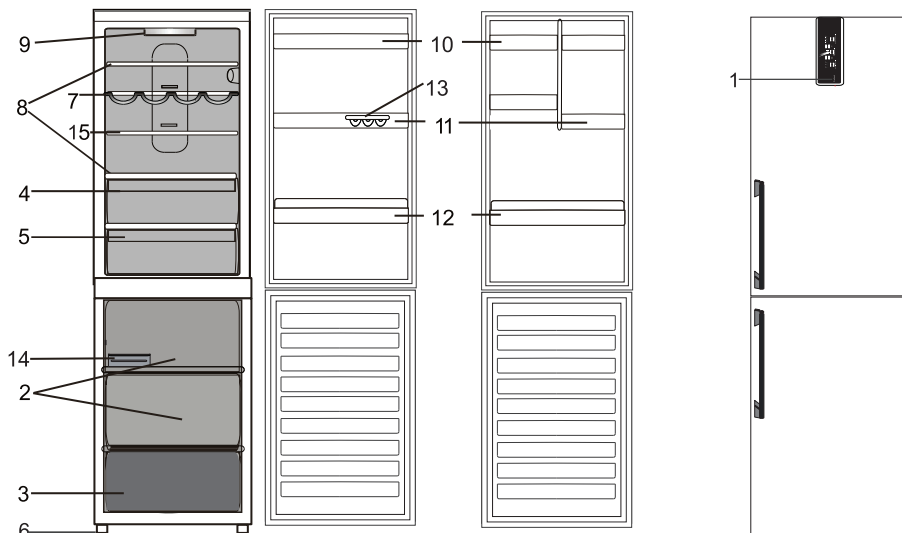

### Compartimentul frigider

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Panou de comandă</li> <li>2. Compartimente depozitare</li> <li>3. Compartimentul congelator și de depozitare</li> <li>4. Sertarul pentru fructe și legume</li> <li>5. Compartimentul de răcire</li> <li>6. Piciorușe de nivelare</li> <li>7. Suport pentru sticle de vin *</li> <li>8. Rafturi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>9. Bec</li> <li>10. Raft de depozitare demontabil cu capac *</li> <li>11. Rafturi demontabile multifuncționale</li> <li>12. Raft pentru sticle</li> <li>13. Suport pentru ouă</li> <li>14. Tăviță pentru cuburi de gheață/tavă pentru cuburi de gheață*</li> <li>15. Raft demontabil *</li> </ul> |
|---|--|


\* Variază în funcție de număr și/sau poziție, disponibil numai pe anumite modele.

### Accesorii \*


#### SUPORT PENTRU OUĂ




#### CONTROLUL UMIDITĂȚII



#### RAFT PENTRU STICLE

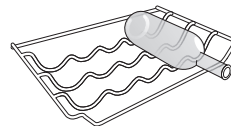

#### TAVĂ PENTRU CUBURI DE GHEAȚĂ

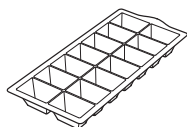


#### RAFT DEMONTABIL



\* Disponibile numai la anumite modele

## Panoul de comandă și setarea temperaturii

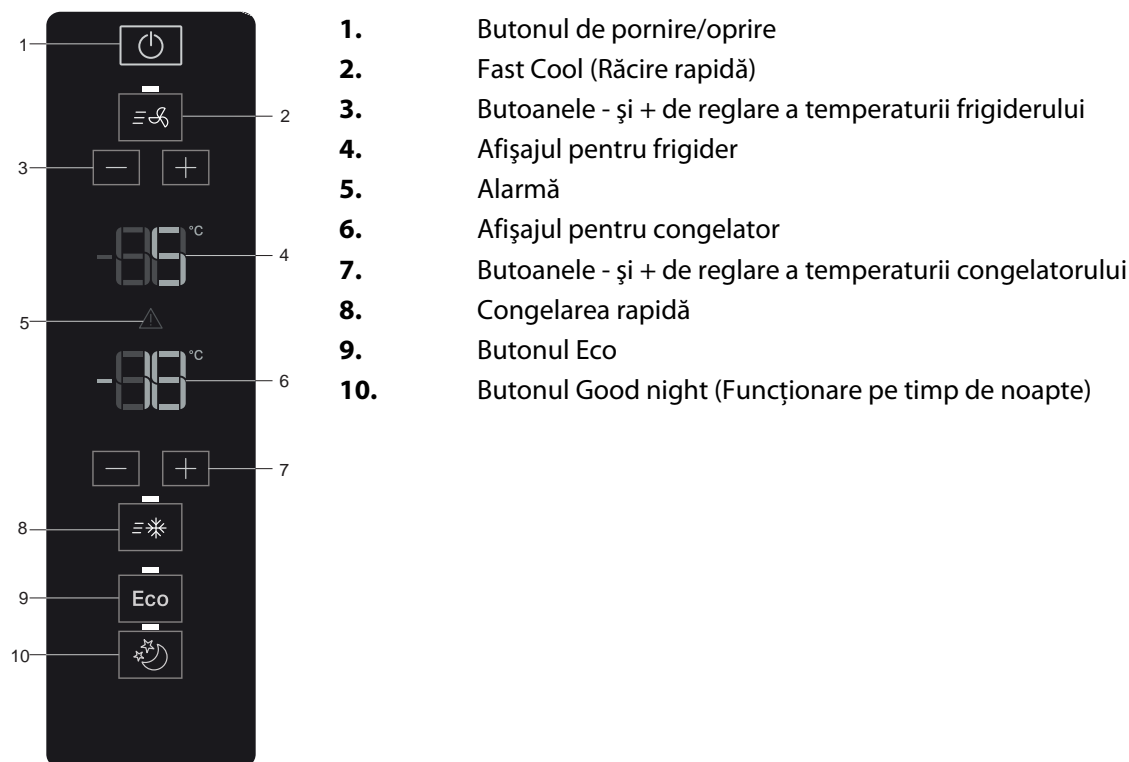

1. Butonul de pornire/oprire
2. Fast Cool (Răcire rapidă)
3. Butoanele - și + de reglare a temperaturii frigiderului
4. Afișajul pentru frigider
5. Alarmă
6. Afișajul pentru congelator
7. Butoanele - și + de reglare a temperaturii congelatorului
8. Congelarea rapidă
9. Butonul Eco
10. Butonul Good night (Funcționare pe timp de noapte)

### Butonul de pornire/oprire

Întregul aparat (atât compartimentul frigider, cât și compartimentul congelator) poate fi pornit apăsând pe acest buton.

### Fast Cool (Răcire rapidă)

Puteți activa sau dezactiva funcția fast cool (răcirea rapidă atât a alimentelor proaspete, cât și a celor preparate recent). LED-ul aferent funcției Fast cool (răcire rapidă) se aprinde atât pe tastatură, cât și pe afișajul pentru frigider.

### Butoanele - și + de reglare a temperaturii frigiderului

Utilizat pentru a modifica setarea temperaturii frigiderului; un mesaj de confirmare corespunzător temperaturii selectate apare pe afișaj.

### Afișajul pentru frigider

Indică temperatura setată pentru compartimentul frigider.

### Alarmă

O situație de alarmă a fost detectată în aparat (consultați secțiunea Remedierea defecțiunilor).

### Afișajul pentru congelator

Indică temperatura setată pentru compartimentul congelator.

### Butoanele - și + de reglare a temperaturii congelatorului

Utilizat pentru a modifica setarea temperaturii congelatorului; un mesaj de confirmare corespunzător temperaturii selectate apare pe afișaj.

### Congelarea rapidă

Datorită funcției Fast Freeze puteți congela în compartimentul adecvat (consultați imaginea de mai jos) alimente „proaspăt preparate” (la o temperatură de 70 °C). Această etapă de congelare se derulează cu 50% mai repede decât în cazul unui congelatorului standard, iar acest lucru oferă imediat avantaje în ceea ce privește consistența alimentelor. Conținuturile alimentelor sunt protejate și mai mult, iar dezvoltarea bacteriilor este evitată. La sfârșitul procesului de congelare, temperatura revine la nivelul programat.

Pentru a obține rezultate mai bune, vă recomandăm să activați această funcție cu 1 oră înainte de a începe să introduceți alimente în compartimentul congelator. Această funcție este activă max. 24 de ore.

**Butonul Eco**

Controlează activarea și dezactivarea funcției ECO (temperatura de funcționare optimă pentru consum minim de energie). Consumul va fi optimizat la 24 h după activarea funcției. Când această funcție este activată, LED-ul aferent butonului ECO de pe tastatură se aprinde. Apăsăți și mențineți apăsat butonul ECO timp de 8 secunde astfel încât LED-ul corespunzător să înceapă să clipească; acest lucru vă va permite să setați temperatura în compartimentul frigider și în compartimentul congelator. La două minute după cea mai recentă interacțiune a utilizatorului, afișajul intră în modul de economisire a energiei. Pentru a ieși din modul de economisire a energiei, pur și simplu apăsați pe orice buton sau deschideți ușa frigiderului.

**Butonul Good night (Funcționare pe timp de noapte)**

Funcția Good Night (Funcționare pe timp de noapte) face posibilă reducerea zgomotului, asigurând în același timp performanța de depozitare adecvată. Compresorul va funcționa la cea mai mică turație care poate fi setată. La activarea funcției, afișajul intră în modul Standby și se aprinde pictograma aferentă funcției Good Night (Funcționare pe timp de noapte). Funcția Good Night (Funcționare pe timp de noapte) se poate opri automat după maxim 6 ore sau dacă funcționarea aparatului cu funcția ACTIVATĂ nu mai poate fi asigurată din diverse motive.

Pentru a dezactiva funcția manual, apăsați din nou pe buton sau opriți aparatul - vă recomandăm să activați funcția în timpul nopții sau să reduceți interacțiunea cu frigiderul pentru a preveni dezactivarea automată a funcției.

**Bec cu LED**

Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.

**Important:** Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 8 minute, becul se va stinge automat.


**6<sup>th</sup> Sense**

**6<sup>th</sup> sense** Această funcție se activează automat pentru a asigura condițiile optime de păstrare a alimentelor depozitate. Funcția „6<sup>th</sup> Sense” se activează automat atunci când:


- s-a introdus o cantitate mare de alimente în frigider
- ușa frigiderului a fost lăsată deschisă un timp îndelungat
- are loc o întrerupere prelungită a alimentării cu curent electric, determinând creșterea temperaturii interne a aparatului la valori care nu pot garanta depozitarea în siguranță a alimentelor.

**Humidity control (Controlul umidității)\***

Deschideți regulatorul de umiditate (poziția B) dacă doriți să depozitați alimente precum fructele, într-un mediu cu umiditate redusă, sau închideți-l (poziția A) pentru a depozita alimente precum legumele, într-un mediu cu umiditate mai ridicată.

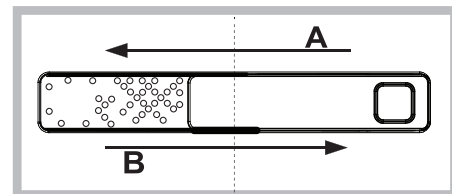**Raft retractabil \***

Datorită ghidajelor speciale, rafturile pot fi demontate, iar înălțimea poate fi reglată, permițând depozitarea ușoară a recipientelor și alimentelor de dimensiuni mari. Înălțimea poate fi reglată fără a demonta raftul complet.

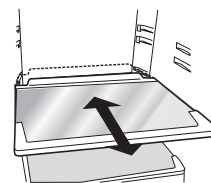**Raft demontabil \***

Datorită sistemului cu șină, acest raft permite glisarea sub partea frontală, creând un spațiu suplimentar pentru depozitarea sticlelor sau vaselor înalte.

\* Disponibile numai la anumite modele

---

## **Tavă acces ușor congelator \***

---

Tava congelatorului este utilă pentru a accesa cu ușurință produsele utilizate frecvent, pentru a congela sau, pur și simplu, pentru a depozita resturile alimentare sau articolele mici.

---

## **Rafturi**

---

Toate rafturile, capacele rabatabile și sertarele culisante sunt detașabile.

## **Ușă**

---

### **Reversibilitatea ușii**

Notă: Dacă este necesară modificarea direcției de deschidere a ușilor, vă rugăm să contactați Centrul de asistență tehnică.

---

## **Compartimentul frigider cu sistem No-Frost**

---

Dezghețarea compartimentului frigider este complet automată. Prezența picăturilor de apă pe peretele posterior intern al compartimentului frigider indică desfășurarea fazei de dezghețare automată.

Apa rezultată din dezghețare este direcționată automat spre un orificiu de scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din care se evaporă.

---

## **Compartiment de menținere a prospețimii la 0°**

---

Compartimentul de menținere a prospețimii la 0° garantează un interval de temperatură între -2 °C și 3 °C, în funcție de temperatura setată a frigiderului, care este ideal pentru:

- depozitarea cărnii, a peștelui și a alimentelor delicate;
- răcirea rapidă a alimentelor fierbinți;
- decongelarea la temperatură scăzută (inhibă răspândirea microorganismelor)

În condiții standard, puteți obține temperatura de 0 °C atunci când temperatura compartimentului frigider este setată la temperatura minimă. Rețineți că, modificând temperatura frigiderului, modificați de asemenea și temperatura compartimentului Zona de menținere a prospețimii la 0°. Rețineți, compartimentul de menținere a prospețimii la 0° este o caracteristică mecanică utilizată continuu, care nu poate fi oprită.

---

## **Compartimentul congelator cu sistem No-frost**

---

În congelatoarele cu sistem No Frost, aerul rece circulă în jurul zonelor de depozitare și previne formarea gheții, eliminând astfel complet necesitatea de decongelare.

Produsele congelate nu se lipesc de pereți, etichetele pot fi citite, iar spațiul de depozitare rămâne curat și degajat.

---

\* Disponibile numai la anumite modele

## Utilizarea aparatului

### Prima utilizare

Înainte de a conecta aparatul, curățați bine compartimentele și accesoriile folosind apă caldă și bicarbonat.

După ce ați conectat aparatul la rețeaua electrică, acesta începe să funcționeze automat.

După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele.

Când aparatul este racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, afișajul se luminează și toate simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabrică) ale setărilor pentru compartimentul frigider se aprind pe afișaj.

### Compartimentul frigider și depozitarea alimentelor

Compartimentul frigider permite păstrarea alimentelor proaspete și a băuturilor. Compartimentul frigider se dezgheață complet automat. Prezența ocazională a picăturilor de apă pe peretele interior posterior al compartimentului indică faza de dezghețare automată. Apa rezultată din dezghețare este condusă într-un canal de scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din care se evaporă.


Notă: temperatura ambiantă, frecvența cu care se deschid ușile și poziția aparatului pot influența temperaturile interne în cele două compartimente. Setări temperaturile în funcție de acești factori. Într-un mediu cu umiditate foarte ridicată, în compartimentul frigider se poate produce condens, mai ales pe rafturile de sticlă. În acest caz, se recomandă să acoperiți recipientele care conțin lichide (de ex. o oală cu supă), să ambalați alimentele cu conținut ridicat de apă (de ex. legumele) și să porniți ventilatorul (dacă există). Toate sertarele, rafturile de pe uși și rafturile pot fi scoase.

#### Circulația aerului




Circulația naturală a aerului în compartimentul frigiderului îl împarte în mai multe zone cu temperaturi diferite. Zona cu cea mai scăzută temperatură se află chiar deasupra sertarului cu fructe și legume și în apropierea peretelui posterior. Zona cu cea mai ridicată temperatură se află în partea frontală de sus a compartimentului. O ventilare insuficientă duce la creșterea consumului de energie și la reducerea performanțelor de răcire.

### Modul de depozitare al alimentelor proaspete și al băuturilor

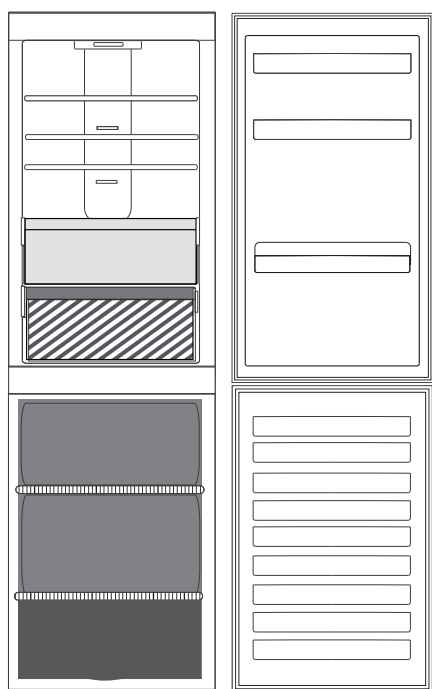Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilenic (mere, caise, pere, piersici, avocado, smochine, prune, afine, pepeni, fasole) și cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele și salata, trebuie să fie separate întotdeauna sau ambalate pentru a nu se reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitați roșii împreună cu kiwi sau varză. Nu apropiați alimentele prea mult unele de celelalte, pentru a permite circulația corespunzătoare a aerului. Folosiți recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu și sticlă, precum și folie transparentă pentru a ambala alimentele. Dacă aveți o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiți rafturile de deasupra sertarului pentru fructe și legume, având în vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment. Pentru lichidele și alimentele care degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosiți doar recipiente cu capac sau acoperiți-le. Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiți suportul pentru sticle (disponibil doar la anumite modele).



#### Legendă


-  **ZONA TEMPERATĂ**  
Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor
-  **SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME**
-  **ZONA RECE**  
Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de consum zilnic, delicatelor, iaurtului

## Compartimentul congelator și depozitarea alimentelor

Compartimentul congelator permite păstrarea alimentelor congelate (pe perioada indicată pe ambalaj) și congelarea alimentelor proaspete. Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată în 24 de ore este indicată pe plăcuța cu date tehnice. Așezați alimentele proaspete în zona de congelare din interiorul compartimentului congelator, lăsând spațiu suficient în jurul pachetelor pentru a permite libera circulație a aerului. Se recomandă să nu congelați din nou alimentele care s-au dezghețat parțial. Este important să ambalați alimentele astfel încât să se evite pătrunderea apei, a umezelii sau a condensului. Pentru a beneficia de mai mult spațiu, compartimentul congelator poate fi utilizat fără sertarele congelatorului. Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător.

### Cuburi de gheață

Umpleți tava pentru gheață 2/3 cu apă și așezați-o înapoi în compartimentul congelator. Nu folosiți în niciun caz obiecte tăioase sau ascuțite pentru a scoate gheața.

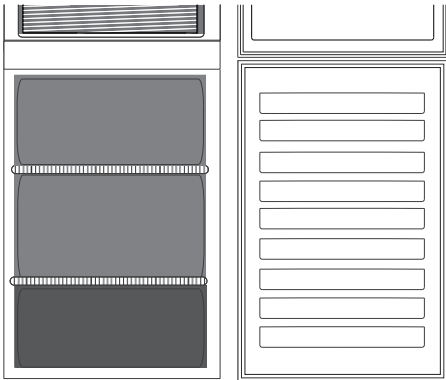

### Legendă



#### SERTAR ZONĂ CONGELARE

(Zonă de răcire maximă)


Recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite.



#### SERTARELE CONGELATORULUI

## Demontarea sertarului pentru congelator

- Deschideți ușa congelatorului.
- Trageți sertarul superior în sus de colțurile din dreapta și din stânga (1).
- Scoateți sertarul (2).
- Introduceți sertarul superior în ordinea inversă demontării.

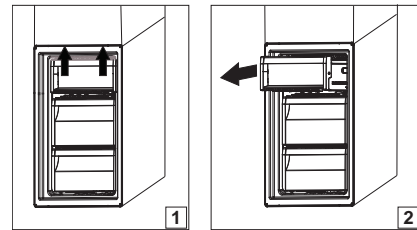

## Recomandări pentru congelarea și conservarea alimentelor proaspete

- Vă recomandăm să etichetați și să specificați data ambalării pentru preparatele congelate. Adăugarea unei etichete vă va permite să identificați mai ușor alimentele și să le folosiți înainte ca acestea să-și piardă din calitate. Nu recongelați alimentele odată ce au fost dezghețate.
- Înainte de a congela alimentele, înveliți-le și sigilați-le în: folie de aluminiu, folie transparentă, pungi impermeabile din plastic, recipiente din polietilenă cu capace sau recipiente adecvate pentru congelarea alimentelor proaspete.
- Alimentele trebuie să fie proaspete, coapte și de cea mai bună calitate.
- Legumele și fructele proaspete trebuie să fie congelate, de preferat, imediat după ce au fost culese, pentru a-și păstra valoarea nutritivă completă, consistența, culoarea și gustul inițial. Unele tipuri de carne, mai ales vânatul, trebuie să fie fezandate înainte de a fi congelate.
- Lăsați întotdeauna alimentele fierbinți să se răcească înainte de a le introduce în congelator.
- Consumați imediat alimentele decongelate sau parțial decongelate. Nu le congelați din nou decât dacă au fost gătite după ce s-au dezghețat. După ce au fost gătite, alimentele dezghețate pot fi congelate din nou.
- Nu congelați sticle pline cu lichid.



## Alimente congelate: sugestii privind cumpărarea

La cumpărarea produselor alimentare congelate:

- Ambalajul sau învelișul sunt intacte, altfel alimentele se pot deteriora. Dacă ambalajul este umflat sau prezintă urme de umezeală, este posibil ca alimentul să nu fi fost păstrat în condiții optime, iar procesul de decongelare să fi început deja.
- În timpul cumpărăturilor, lăsați alimentele congelate la sfârșit și apoi transportați-le într-o plasă termoizolantă.
- Când ajungeți acasă, introduceți imediat alimentele congelate în congelator.
- Dacă alimentele s-au dezghețat, chiar și parțial, nu le congelați din nou. Consumați-le în decursul a 24 de ore.
- Evitați sau reduceți la minimum variațiile de temperatură. Respectați data de expirare indicată pe ambalaj.
- Urmați întotdeauna instrucțiunile de păstrare inscripționate pe ambalaj.

## Perioadele de păstrare a alimentelor congelate

Produsul	Perioada de depozitare
Unt sau margarină	6 luni
Brânză	3 luni
<b>Pește</b> Crustacee	2/3 luni 1 lună
Fruite (cu excepția citricelor)	de la 8 la 12 luni
Înghețată sau șerbet	2/3 luni
<b>Carne</b> Șuncă - cârnați Alimente prăjite (vită-porc-miel) Medalioane sau cotlete (vită-porc-miel)	2 luni 8/12 luni 4 luni
Lapte, lichide proaspete	de la 1 la 3 luni
Carne de pasăre (pui-curcan)	de la 5 la -7 luni
Legume	de la 8 la 12 luni

## Sunete emise la funcționare

Sunetele produse de aparat sunt normale, întrucât acesta este prevăzut cu o serie de ventilatoare și motoare care reglează funcționarea și pornesc, respectiv se opresc în mod automat.

### Unele sunete emise la funcționare pot fi reduse:

- Așezând aparatul perfect orizontal și instalându-l pe o suprafață plană.
- Așezând aparatul la distanță de mobilă, evitând contactul dintre aparat și mobilă.
- Verificând amplasarea corectă a componentelor interne.
- Verificând ca sticlele și recipientele să nu se atingă unele de celelalte.

### Câteva sunete emise la funcționare pe care le puteți auzi

1. Șuierături la pornirea aparatului pentru prima dată sau după o pauză lungă.
2. Un clipocit când lichidul de răcire intră în conducte.
3. Zbârnâitul este produs în timpul funcționării compresorului.
4. Bâzâituri când supapa de apă sau ventilatorul încep să funcționeze.



5. Pocnituri când compresorul pornește.



6. Sunetul asemănător unui clic este produs de termostatul care reglează funcționarea compresorului.

## Tabelul cu alarme

TIP DE ALARMĂ	SEMNAL	CAUZĂ	SOLUȚIE
Alarmă de ușa deschisă.	Alarma acustică este activată și lumina clipește, iar pe afișaj se aprinde intermitent temperatura setată a frigiderului.	Ușa frigiderului a rămas deschisă mai mult de două minute.	Avertizorul sonor se va dezactiva la închiderea ușii.
Alarmă de temperatură.	Este emisă alarma, iar ALARMA DE TEMPERATURĂ clipește pe afișaj („A1” este afișat în locul temperaturii CONGELATORULUI).	Temperatura din interiorul congelatorului este prea ridicată. Congelatorul va menține o temperatură de aproximativ 0 °C astfel încât alimentele nu vor îngheța, permițându-vă să le consumați în decurs de 24 de ore sau să le recongelați după preparare.	Pentru a opri avertizorul sonor, deschideți și închideți ușa aparatului sau apăsați o dată pe butoanele + și – de reglare a temperaturii congelatorului. Apăsați a doua oară pe aceste butoane pentru a indica valoarea setată pe afișajul pentru congelator, stingeți LED-UL AFERENT ALARMEI DE TEMPERATURĂ și restabiliți funcționarea normală.
Alarmă de temperatură.	Este emisă alarma, iar alarma de temperatură clipește pe afișaj („A2” este afișat în locul temperaturii CONGELATORULUI).	Temperatura congelatorului înregistrează un nivel periculos de ridicat: alimentele din interior nu trebuie consumate. Congelatorul va menține o temperatură de aproximativ -18 °C.	Pentru a opri avertizorul sonor, deschideți și închideți ușa aparatului sau apăsați o dată pe butoanele + și – de reglare a temperaturii congelatorului. Apăsați a doua oară pe aceste butoane pentru a indica valoarea setată pe afișajul pentru congelator, stingeți LED-UL AFERENT ALARMEI DE TEMPERATURĂ și restabiliți funcționarea normală.

## Recomandări în cazul neutilizării aparatului

### În cazul neutilizării aparatului

Deconectați aparatul de la rețeaua electrică, goliți-l, dezghețați-l (dacă este necesar) și curățați-l.

Lăsați ușile întredeschise pentru a permite aerului să circule în interiorul compartimentelor. Astfel evitați formarea mușcăiului și apariția mirosurilor neplăcute.

### În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică

Țineți închise ușile pentru ca alimentele să rămână reci cât mai mult timp posibil. Nu congelați din nou alimentele care s-au dezghețat parțial. Dacă pana de curent se prelungește, este posibil să se activeze și alarma de întrerupere a curentului (la produsele cu componente electronice).

## Curățarea și întreținerea

**Înainte de a efectua orice operație de curățare sau de întreținere, scoateți aparatul din priză sau deconectați alimentarea cu energie electrică.**

**Nu folosiți niciodată substanțe abrazive. Nu curățați niciodată cu lichide inflamabile componentele frigiderului.**

**Nu utilizați aparate de curățare cu aburi.**

**Butoanele și afișajul panoului de comandă nu trebuie să fie curățate cu substanțe alcoolice sau derivate, ci cu o lavetă uscată.**


- ▶ Curățați periodic aparatul cu o cârpă și cu o soluție de apă caldă și detergent neutru special pentru curățarea interiorului frigiderului.
- ▶ Accesoriile demontabile pot fi înmuiate în apă caldă cu săpun sau detergent lichid de vase. Clățiți-le și uscați-le cu grijă.
- ▶ Curățați exteriorul aparatului și garnitura ușii cu o lavetă umedă și ștergeți cu o lavetă moale.
- ▶ Condensatorul de pe partea din spate a aparatului trebuie curățat periodic cu aspiratorul.
- ▶ Dacă nu se specifică altfel, accesoriile aparatului nu pot fi spălate în mașina de spălat vase.



### Important:

- ▶ Butoanele și afișajul panoului de comandă nu trebuie să fie curățate cu substanțe alcoolice sau derivate, ci cu o lavetă uscată.
- ▶ Conductele sistemului de refrigerare se află lângă tăvița de dezghețare și pot fi fierbinți. Curățați-le periodic cu un aspirator.

Pentru a asigura scurgerea constantă și corectă a apei rezultate din dezghețare, curățați periodic interiorul orificiului de scurgere, situat pe peretele posterior al frigiderului, lângă sertarul pentru fructe și legume, folosind instrumentul din dotare\*.

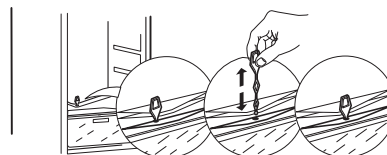

## Ghidul de remediere

Ce trebuie să faceți dacă...	Motive posibile	Soluții
Aparatul nu funcționează.	Este posibil să existe o problemă la sursa de alimentare a aparatului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională cu tensiune corespunzătoare.</li> <li>Controlați dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră</li> </ul>
Există apă în tăvița pentru decongelare.	Acest lucru este normal pe vreme caldă și umedă. Este posibil ca tava să se umple până la jumătate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați ca aparatul să fie perfect orizontal, astfel încât apa să nu dea pe dinafară.</li> </ul>
Marginile dulapului în care este încorporat aparatul sunt calde la atingere, deoarece dulapul care intră în contact cu garnitura ușii.	Aceasta nu este o defecțiune. Acest lucru este normal pe vreme caldă și atunci când compresorul funcționează.	
Becul nu funcționează.	Este posibil ca becul să trebuiască înlocuit. Este posibil ca aparatul să fie în modul Pornire/Stand-by.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră funcționează corespunzător.</li> <li>Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională, cu tensiune corespunzătoare</li> <li>Dacă LED-urile sunt defecte, utilizatorul trebuie să solicite departamentului de service înlocuirea acestora cu LED-uri de același tip, disponibile numai la centrele noastre de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorii autorizați.</li> </ul>
Motorul pare să rămână în funcțiune prea mult timp.	Timpul de funcționare a motorului depinde de diferiți factori: cât de des se deschide ușa, cantitatea de alimente păstrate, temperatura din încăperea, setările butoanelor de comandă a temperaturii.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că butoanele de comandă a aparatului sunt reglate corect.</li> <li>Verificați să nu existe o cantitate mare de alimente în aparat.</li> <li>Aveți grijă ca ușa să nu fie deschisă prea des.</li> <li>Verificați dacă ușa se închide perfect.</li> </ul>
Temperatura aparatului este prea înaltă.	Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă condensatorul (partea din spate a aparatului) este curat, fără praf și scame.</li> <li>Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător.</li> <li>Asigurați-vă că garniturile ușii sunt montate corespunzător.</li> <li>În zilele călduroase sau dacă este cald în cameră, este normal ca motorul să funcționeze un timp mai îndelungat.</li> <li>Dacă ușa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă au fost introduse cantități mari de alimente, motorul va funcționa un timp mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.</li> </ul>
Ușile nu se deschid și nu se închid corect.	Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aveți grijă ca pachetele cu alimente să nu blocheze ușa.</li> <li>Verificați dacă dispozitivul automat de produs gheață sau componentele interne sunt în poziție corespunzătoare.</li> <li>Aveți grijă ca garniturile ușii să nu fie murdare sau lipicioase.</li> <li>Asigurați-vă că aparatul este în poziție perfect orizontală.</li> </ul>

## Serviciul de asistență tehnică

### ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

1. Încercați să rezolvați singuri problema, cu ajutorul recomandărilor din **GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECȚIUNILOR**.
2. programul nu rulează.

### DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ȘI DUPĂ CONTROALELE MENȚIONATE, CONTACTAȚI CEL MAI APROPIAT SERVICIU DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE


Pentru asistență, sunați la numărul indicat pe certificatul de garanție sau urmați instrucțiunile de pe site-ul web

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

Atunci când contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare, specificați întotdeauna:

- o scurtă descriere a defecțiunii;
- tipul și modelul exact al aparatului;
- numărul de service (numărul care se găsește după cuvântul „Service” de pe plăcuța cu date tehnice). Numărul de service este indicat, de asemenea, în certificatul de garanție;
- adresa dumneavoastră completă;
- numărul dumneavoastră de telefon.

Dacă sunt necesare orice fel de reparații, vă rugăm să contactați un serviciu de asistență tehnică post-vânzare autorizat (pentru a avea garanția că se folosesc piese de schimb originale și că reparațiile vor fi executate corect).

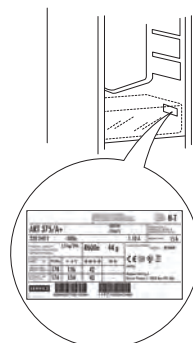

400011334349